




## HANDLEIDING BIRDSTOP BS-15

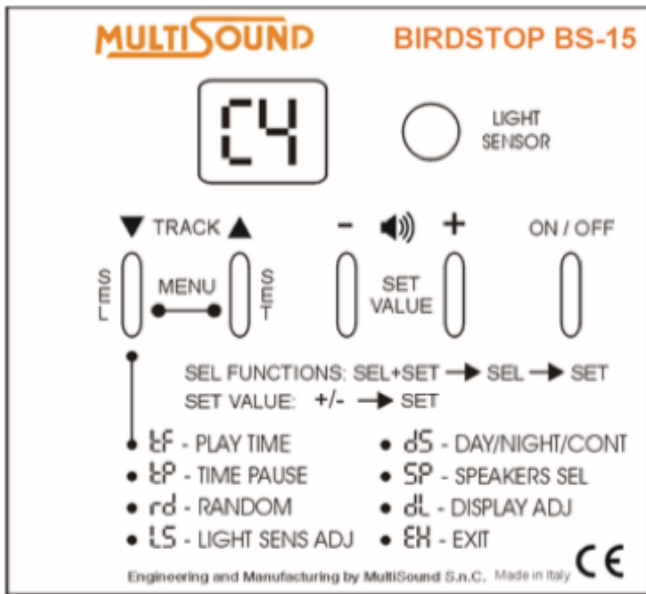

Button	BESCHRIJVING
▲	Volgende track
▼	Vorige track
+ 🔊	Harder
- 🔊	Zachter
SEL	Selectie functie
SET	Bevestigen
+/- SET	Verander instelling

Symbol	BESCHRIJVING
LF	Aantijd
LP	Uittijd
rd	Random
LS	Gevoeligheid lichtsensor
dS	Dag/nacht/Continue
SP	Selecteren speakers
dL	Display lichtsterkte
EH	Exit menu

Symbol	BESCHRIJVING
-	Knipperend streepje = pauze
0	Ronddraaiend segment = actief
08	Tracknummer
PI	Programma nummer
no	Nacht
0-1	Apparaat aan/uit
01	Dag
00	Continue

Om het instellingen menu in te komen drukt u gelijktijdig op de knoppen SEL+SET voor 2 seconden. Door achter elkaar te drukken op SEL kunt u door het menu lopen. Om een instelling vervolgens te wijzigen drukt u op SET.

Als de unit niet actief is, dan licht telkens een ander segment op van het linker getal in het display. Als de unit in zijn pauzetijd zit dan knippert het middensegment van het linker getal.



## HANDLEIDING BIRDSTOP BS-15

De BIRDSTOP BS-15 heeft intern 8 verschillende opname en 4 vooringestelde programma's. De **keuze van de opname of het programma** kunt u maken met de pijltjes ophoog of naar beneden. In het display komt het nummer van de track te staan met een C (opname) of P (programma).

Je kunt kiezen uit:

C1 SPREEUW-ROOFVOGEL, C2 ROOFVOGEL, C3 KRAAI, C4 EKSTER, C5 VLAAMSE GAAI, C6 HOUTDUIF, C7 MEEUW, C8 MIX VERJAAGGELUIDEN.

Als u kiest voor een van deze tracks, dan zijn ze standaard geprogrammeerd om 30 seconden aan te zijn en 1 minuut uit. Dit is eenvoudig aan uw eigen wensen aan te passen (Zie hieronder)

Om bij **tF (aantijd)** de lengte van de aantijd te verhogen drukt u vervolgens op +, en te verkorten op -. De fabriekinstelling voor de aantijd is 30 seconden (01, 02, 03, 04, 05 betekent respectievelijk 10, 20, 30, 40 of 50 sec. en 1, 2, 3, 4, is de lengte in minuten). De aantijd is instelbaar tussen 10 seconden en 20 minuten). Door op SET te drukken bevestigt u uw keuze. Hierna drukt u weer op SEL om naar de keuze EH (exit) te gaan en drukt u op SET om het instellingen menu te verlaten. Op de zelfde wijze is de **tP (pausetijd)** in te stellen. Deze is instelbaar van 10 seconde (01) tot 30 minuten

Met de **Random functie** kan er voor gekozen worden de ingestelde aan- en uittijden te verkorten tot 50% van de ingestelde tijd. Is er een tijdsduur ingegeven van 30 seconden en is de Random functie actief (= 1), dan kan de werkelijke aantijd variëren tussen 15 en 30 seconden.

Kies je voor 1 van de 4 programma (P1 tot P4), dan zal de unit de aan en uittijden altijd variëren zoals hieronder beschreven staat.

De vooraf ingestelde programma's zijn gericht op het verjagen van respectievelijk spreeuwen (P1), duiven (P2), kraai-meeuw-aalscholver (P3), kraai-meeuw-aalscholver (P4).

Progr.	opname	on	Tijd sec.	off	Tijd sec.	tegen
P1	Spreeuw +valk	on	30-60	off	15-30	spreeuwen
P2	Duif	on	20-40	off	45-90	duiven
P3	Slechtvalk	on	30-60	off	30-60	Kraaiachtigen/meeuwen/aalscholver
P4	Alg. geluiden	on	30-60	off	30-60	Kraaiachtigen/meeuwen/aalscholver

Als de unit niet actief is, dan licht telkens een ander segment op van het linker getal in het display. Als de unit in zijn pauzetijd zit dan knippert het middensegment van het linker getal.