


HANDLEIDING BIRDSTOP BS-20L URB-1

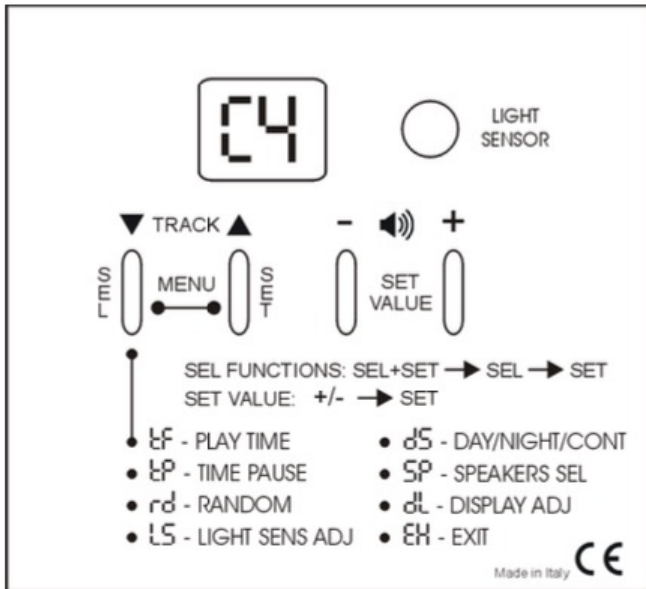

Button	BESCHRIJVING
▲	Volgende track
▼	Vorige track
+ 🔊	Harder
- 🔊	Zachter
SEL	Selectie functie
SET	Bevestigen
+/- SET	Verander instelling

Symbol	BESCHRIJVING (**)
tF	Aantijd
tP	Uittijd
rd	Random
LS	Gevoeligheid lichtsens
dS	Dag/nacht/Continue
SP	Selecteren speakers
dL	Display lichtsterkte
EH	Exit menu

Symbol	BESCHRIJVING (***)
08	Tracknummer
P1	Programma nummer
-	Knipperend streepje = pauze
0	Ronddraaiend segment = actief
0-1	Apparaat aan/uit
no	Nacht
01	Dag
00	Continue
	Interne speaker actief
ε	Externe speaker actief
ε	Intern en externe speaker actief
L	Eigen afspeellijst activeren

Om het instellingen menu in te komen drukt u gelijktijdig op de knoppen SEL+SET voor 2 seconden. Door achter elkaar te drukken op SEL kunt u door het menu (**) lopen. Om een instelling vervolgens te wijzigen drukt u op SET. Hierop gaat de display knipperen en is de waarde met de – en de + toets van het volume te wijzigen (***)

Als de unit niet actief is, dan licht telkens een ander segment op van het linker getal in het display. Als de unit in zijn pauzetijd zit dan knippert het middensegment van het linker getal.



De BIRDSTOP BS-20L heeft intern 10 verschillende opname, 7 vooringestelde programma's en 1 eigen afspeellijst.

De **keuze van de opname of het programma** kunt u maken met de pijltjes ophoog of naar beneden. In het display komt het nummer van de track te staan met een C (opname), P (programma) of L* (eigen lijst). Qua opnamen kun je kiezen uit:

C1 SPREEUW-ROOFVOGEL, C2 MUS, C3 MEREL, C4 SPECHT, C5 PARKIET, C6 DUIF, C7 KRAAI, C8 EKSTER, C9 GAAI, C10 SCHOTEN, VERSTOORGELUIDEN.

Als u kiest voor een van deze tracks, dan zijn ze standaard geprogrammeerd om 30 seconden aan te zijn en 1 minuut uit. Dit is eenvoudig aan uw eigen wensen aan te passen (Zie hieronder)

Om bij **tF (aantijd)** de lengte van de aantijd te verhogen drukt u vervolgens op +, en te verkorten op -. De fabrieksinstelling voor de aantijd is 30 seconden (01, 02, 03, 04, 05 betekent respectievelijk 10, 20, 30, 40 of 50 sec. en 1, 2, 3, 4, is de lengte in minuten). De aantijd is instelbaar tussen 10 seconden en 20 minuten). Door op SET te drukken bevestigt u uw keuze. Hierna drukt u weer op SEL om naar de keuze EH (exit) te gaan en drukt u op SET om het instellingen menu te verlaten.

Op de zelfde wijze is de **tP (pausetijd)** in te stellen. Deze is instelbaar van 10 seconde (01) tot 30 minuten

Met de **Random functie** kan er voor gekozen worden de ingestelde aan- en uittijden te verkorten tot 50% van de ingestelde tijd. Is er een tijdsduur ingegeven van 30 seconden en is de Random functie actief (= 1), dan kan de werkelijke aantijd variëren tussen 15 en 30 seconden.

Kies je voor 1 van de 7 programma (P1 tot P7), dan werkt de BirdStop 20 volgens **geprogrammeerde voorinstellingen** qua combinatie van geluiden en aan- en uittijden. De programma's zijn er tegen:

P1 SPREEUW, P2 MUS, P3 PARKIET, P4 DUIF, P5 SPECHT, P6 KRAAI/ EKSTER, P7 GAAI/EKSTER

Als laatste is het mogelijk om je **eigen afspeellijst** samen te stellen met tot 5 verschillende tracks. Druk hiervoor op pijltje omhoog/omlaag tot de leter (LI) verschijnt. Druk dan tegelijkertijd op SEL+SET voor minimaal 2 seconden om in de wijzigmodus te komen van de Eigenlijst. Druk nu weer op pijltje omhoog/omlaag om de juiste track te kiezen. Druk dan op knop + om te bevestigen. Ga door met pijltje omhoog/omlaag als je nog een track wilt toevoegen. Na toevoegen van de laatste track zal de unit na enkele seconden beginnen met het afspelen van deze eigen lijst.

Als de unit niet actief is, dan licht telkens een ander segment op van het linker getal in het display. Als de unit in zijn pauzetijd zit dan knippert het middensegment van het linker getal.