

Montagehandleiding

PLISSÉ GORDIJN MET BATTERIJ

Belangrijk vóór het monteren

Waarschuwing

Als u het product zelf monteert, is dat voor uw eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen bij montage van dit specifieke Intura product.

Pas op voor beschadigingen! Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een zachte ondergrond.






Pas op wanneer u gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken.

Zorg voor voldoende ventilatieruimte tussen de plissé en het raam. Onvoldoende luchtcirculatie kan leiden tot condensatie. Schade aan het doek veroorzaakt door waterdruppels of vlekken van insecten vallen niet onder de garantie.


Het gordijn mag niet bediend worden, zolang het niet in het raam is gemonteerd. Dit heeft te maken met de spanning op de spankoorden in combinatie met het motortje.



MONTAGE

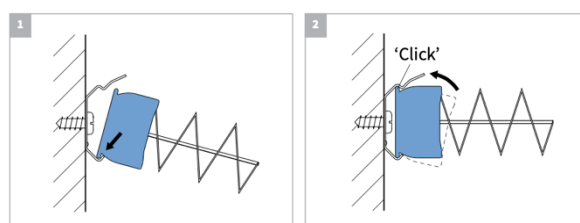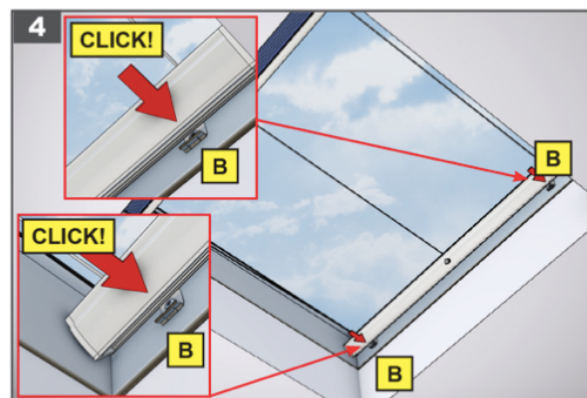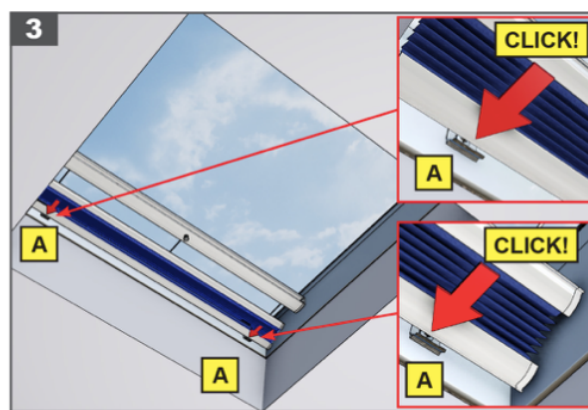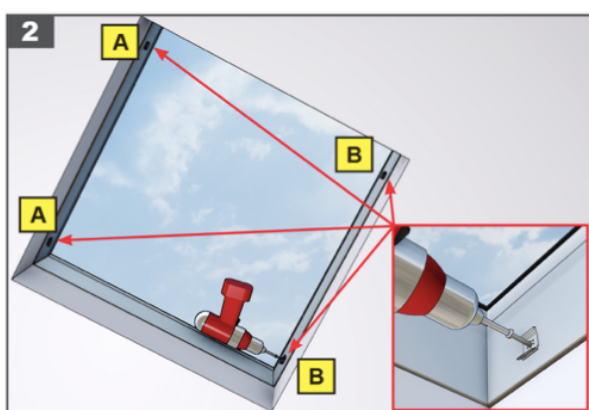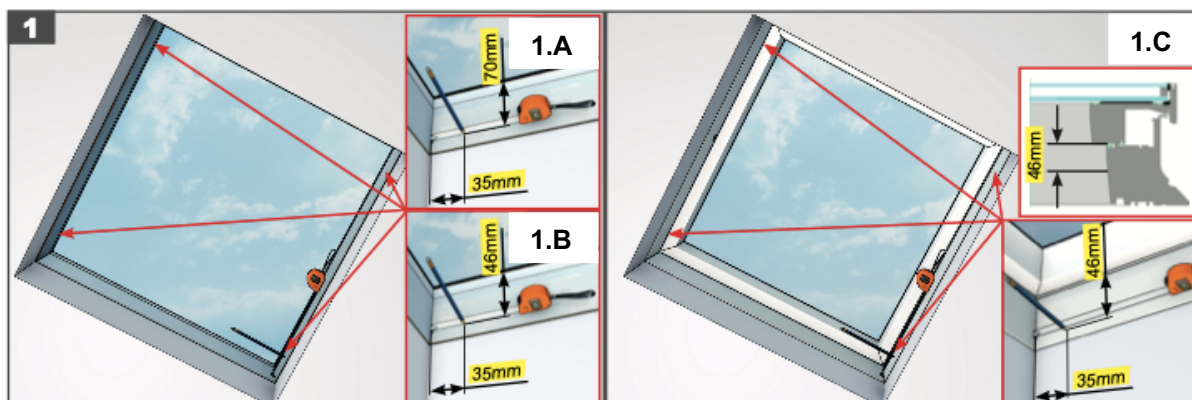


Let goed op waar u de clipjes plaatst!

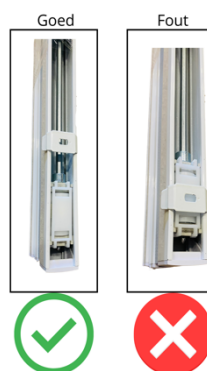

Pictogram	Type Raam					
1 A	PGX A1	PGX A4	PGX A7	PGX A9		
1 B	PGX B1	PGX B9	PGX A5	PGX A10	PGX A11	PGX B6
1 C	PGC A1	PGC A7	PGC A9			

AFSTELLEN SPANNING SPANKOORDEN

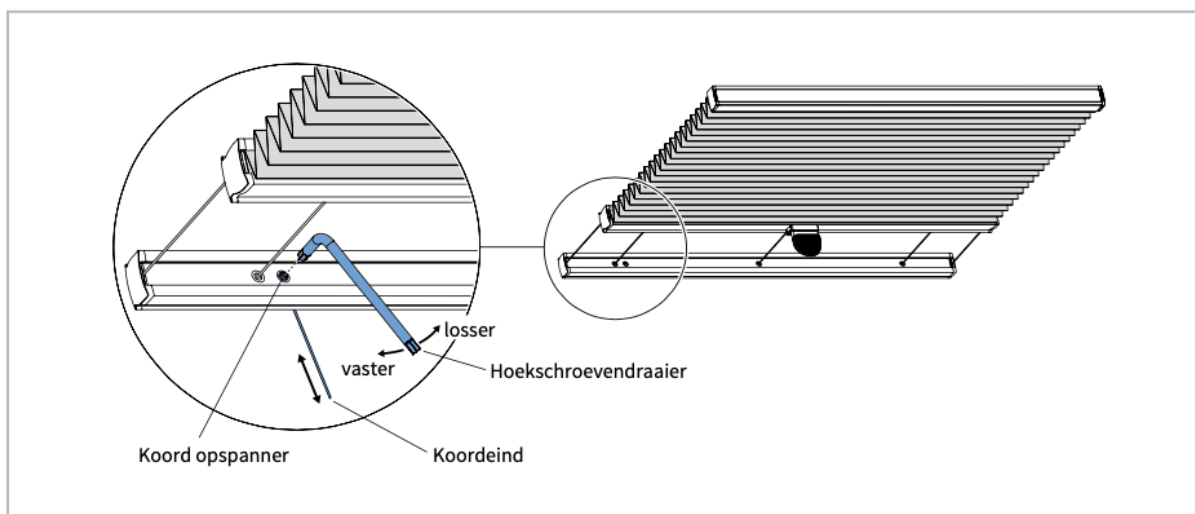

Het afstellen van de spankorden gebeurt na montage van de plissé.

Voor het afstellen volg onderstaande stappen:

1. Houd het koordeind met de hand of met een tang vast.
2. Draai de schroef een beetje los.
3. Breng de draad op de juiste spanning.
4. Draai de schroef vast.
5. Controleer of de plissé goed functioneert. Zo ja, draai de schroef stevig vast.

Herhaal dit voor alle spankorden.



Let op! Breng alle spankorden op dezelfde spanning!

PLISSÉ GORDIJN MET BATTERIJ

Somfy Tilt en Lift motor met Oplaadbaar Li-ion batterij

Belangrijk is om te melden dat u een plissé op batterijen heeft gekocht. De batterij moet alleen opgeladen worden wanneer deze leeg is.

De stekker van de oplader hoeft alleen op een stroompunt aangesloten te zijn, wanneer de batterij wordt geladen. Een plisségordijn op batterijen zal +/- eens in de 2 maanden moeten worden opgeladen, afhankelijk van hoe vaak deze gebruikt wordt.

Advies voor gebruik van het plissé gordijn

1. Batterij aansluiten op plissé gordijn voor gebruik van het gordijn.
2. Wanneer batterij leeg is, batterij loskoppelen van gordijn.
3. De stekker van de oplader aansluiten op de batterij en via stekker aansluiten op een stroompunt.
4. Wanneer de batterij is opgeladen stekker uit het stroompunt halen en batterij loskoppel.
5. Batterij weer aansluiten op het plissé gordijn.