

Montagehandleiding

ELEKTRISCH PLISSÉGORDIJN

Belangrijk vóór het monteren

Waarschuwing

Als u het product zelf monteert, is dat voor uw eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen bij montage van dit specifieke Intura product.


Pas op voor beschadigingen! Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een zachte ondergrond.

Pas op wanneer u gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken.

Zorg voor voldoende ventilatieruimte tussen de plissé en het raam. Onvoldoende luchtcirculatie kan leiden tot condensatie. Schade aan het doek veroorzaakt door waterdruppels of vlekken van insecten vallen niet onder de garantie.








MONTAGE

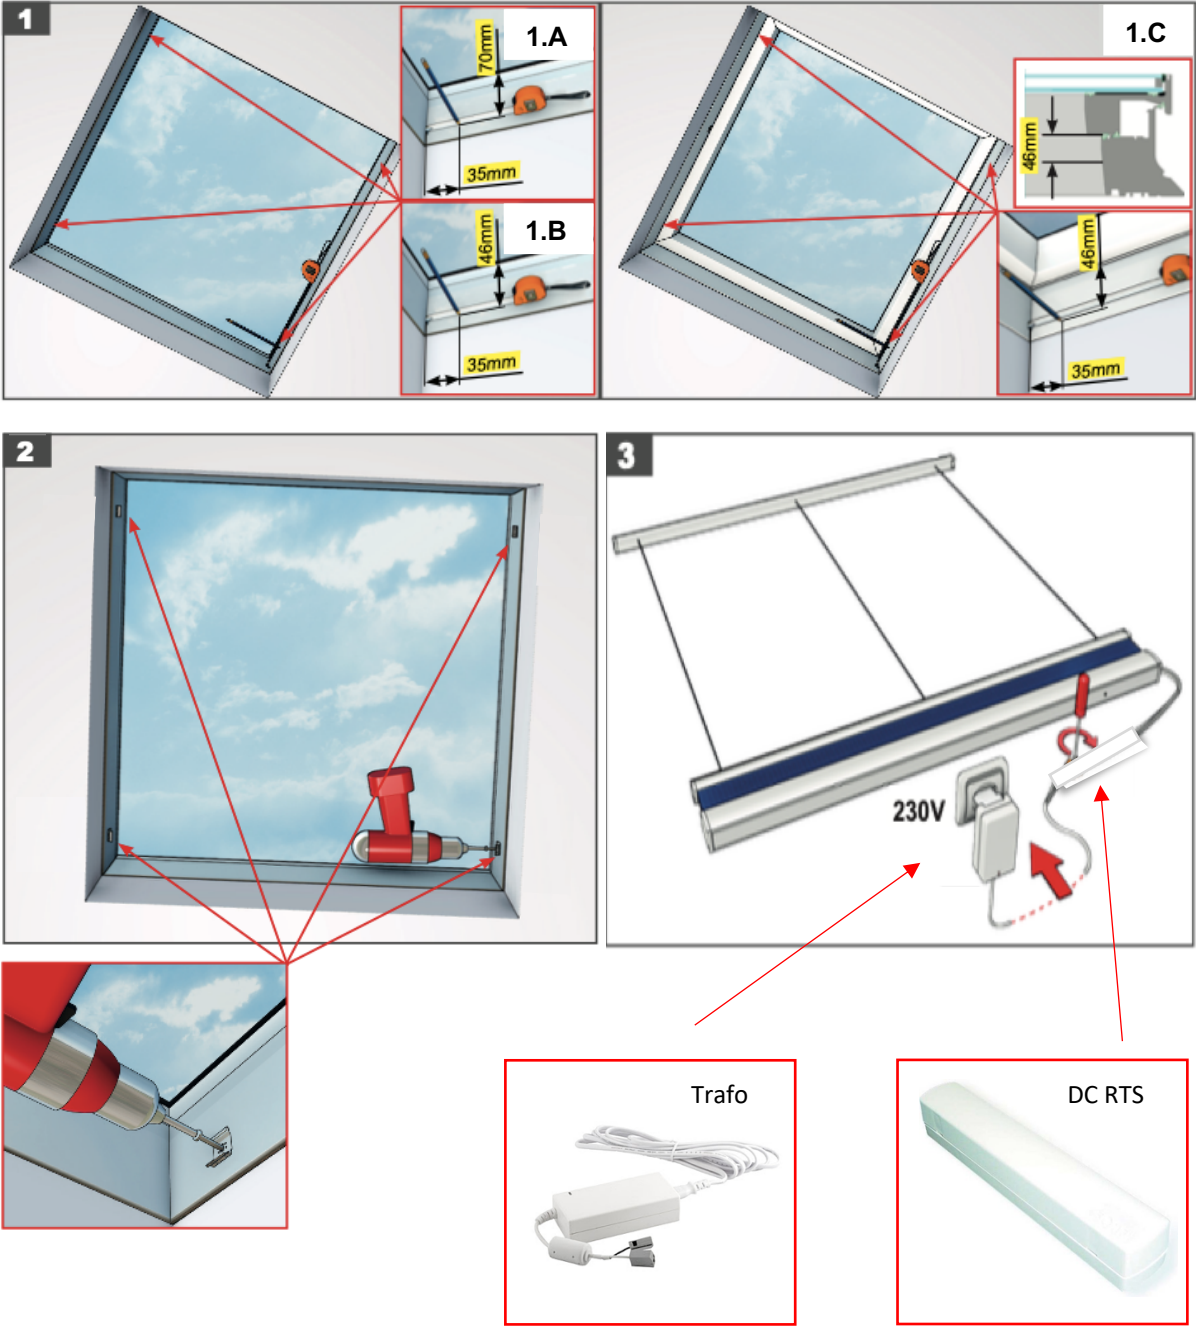




Pictogram	Type Raam					
1 A	PGX A1	PGX A4	PGX A7	PGX A9		
1 B	PGX B1	PGX B9	PGX A5	PGX A10	PGX A11	PGX B6
1 C	PGC A1	PGC A7	PGC A9			

MONTAGE

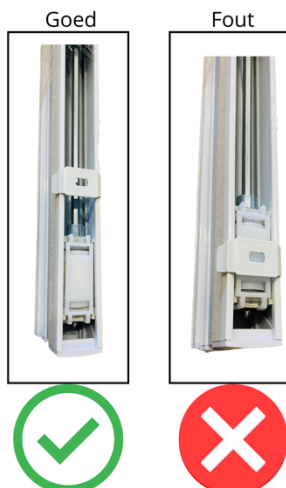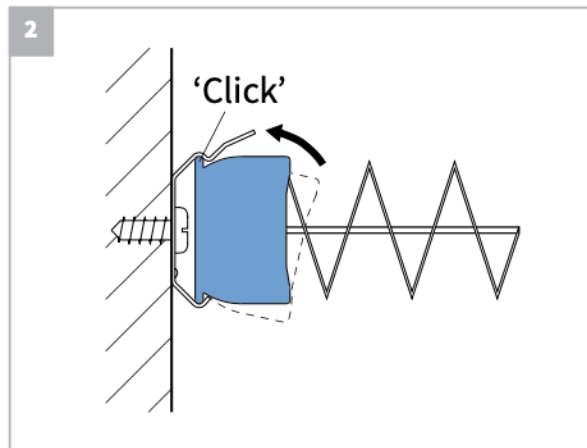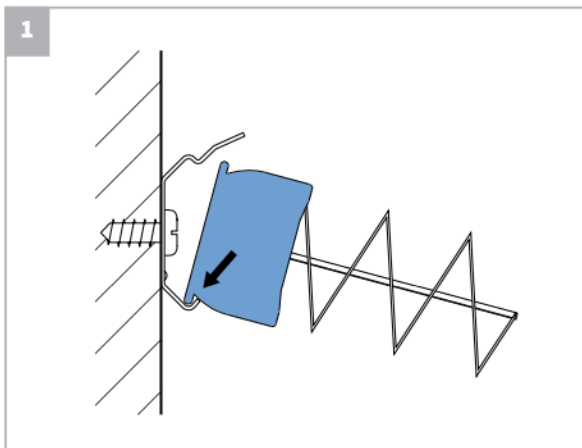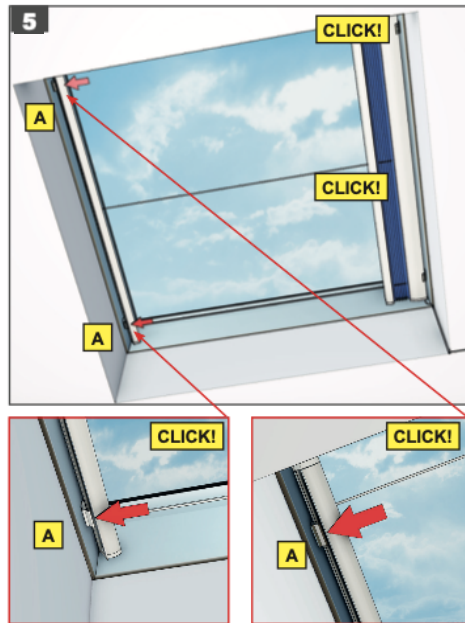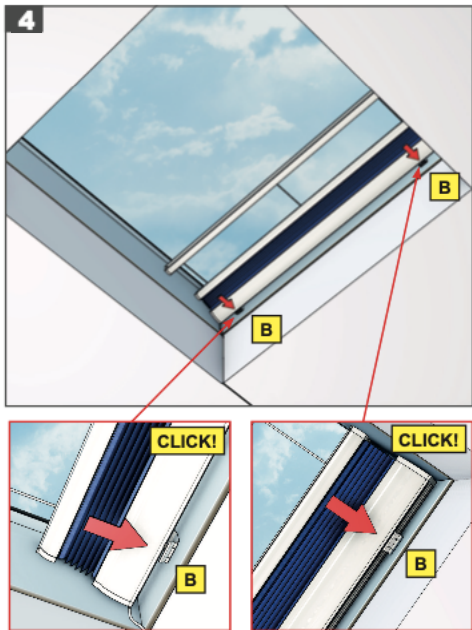


Let goed op waar u de clipjes plaatst!

CONNECTIE MAKEN AFSTANDSBEDIENING

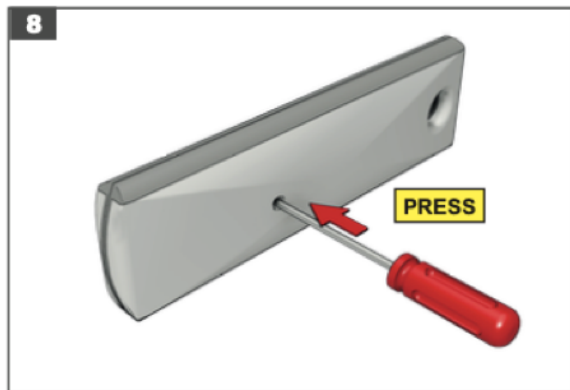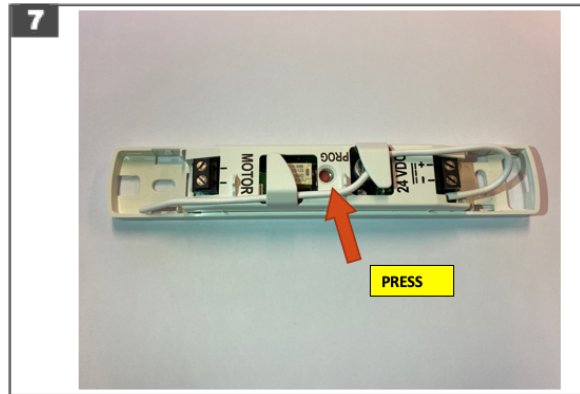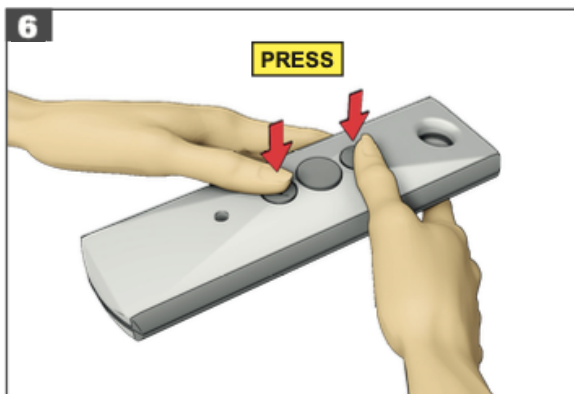

Somfy ontvanger module DC
RTS kan naar eigen inzicht
gepositioneerd worden.

AFSTELLEN SPANNING SPANKOORDEN

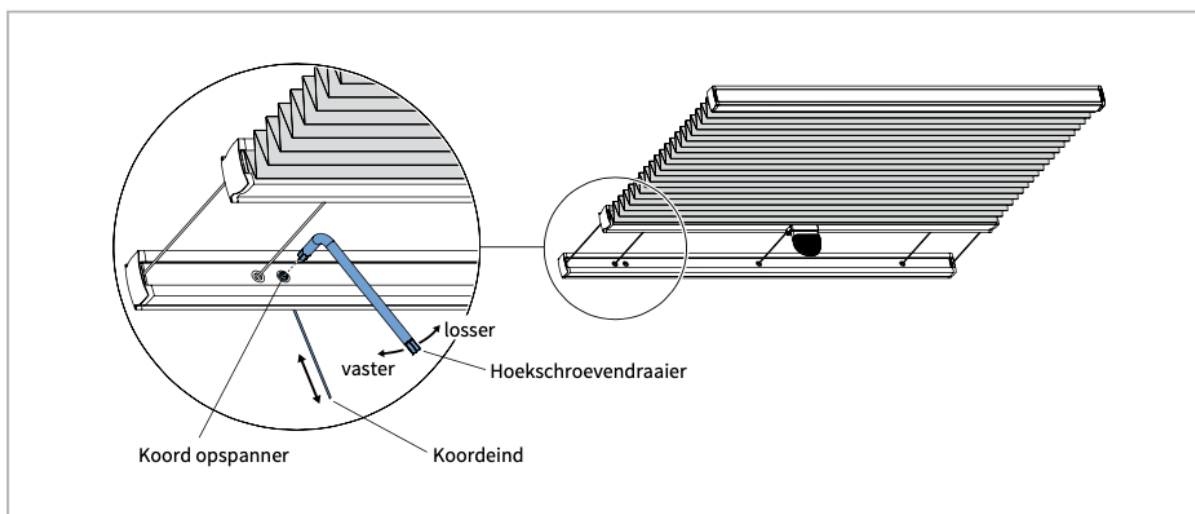

Het afstellen van de spankorden gebeurt nà montage van de plissé.

Voor het afstellen volg onderstaande stappen:

1. Houd het koordeind met de hand of met een tang vast.
2. Draai de schroef een beetje los.
3. Breng de draad op de juiste spanning.
4. Draai de schroef vast.
5. Controleer of de plissé goed functioneert. Zo ja, draai de schroef stevig vast.

Herhaal dit voor alle spankorden.



Let op! Breng alle spankorden op dezelfde spanning!

KLAAR VOOR GEBRUIK

