




EL-VD plissé gordijn

EL-VD plissé gordijn

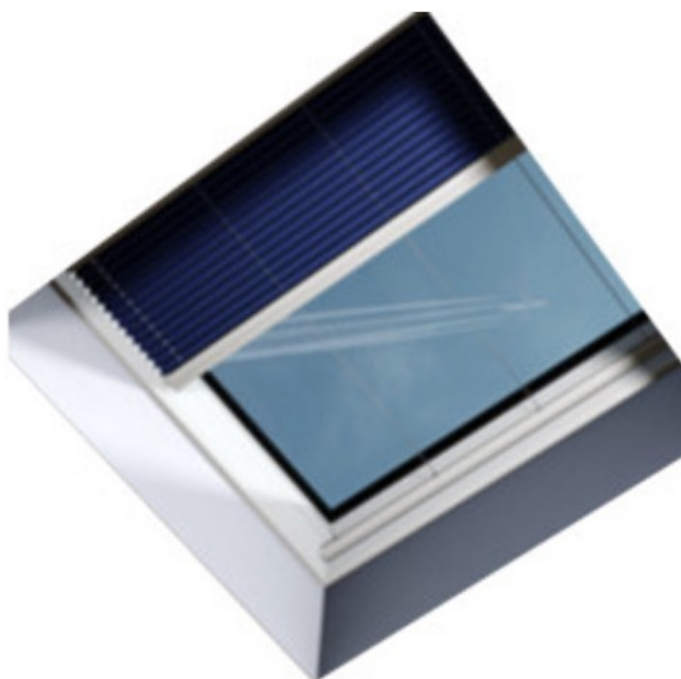

Waarschuwing



Belangrijke veiligheids- en montage-instructies

Lees deze instructies volledig door voordat u met de montage begint. De montage gebeurt op eigen risico. Deze instructie dient uitsluitend als hulpmiddel bij de montage van dit specifieke Intura-product.

Uitpakken en voorbereiden

Open de verpakking voorzichtig. Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp, omdat u daarmee het product of het doek kunt beschadigen. Leg alle onderdelen tijdens de montage op een schone en zachte ondergrond. Wees voorzichtig bij het boren. Vallend boorgruis kan het raam, het plisségordijn of andere oppervlakken beschadigen.

Ventilatie

Zorg na de montage voor voldoende ventilatieruimte tussen het plisségordijn en het raam. Onvoldoende luchtcirculatie kan condensvorming en oververhitting veroorzaken.

Schade als gevolg van onvoldoende ventilatie of oververhitting valt niet onder de garantie. Dit geldt ook voor schade aan of vervuiling van het doek door condens- of waterdruppels en insectenvlekken.

Bediening

Bedien het plisségordijn pas nadat het volledig en correct in het raam is gemonteerd. Door de spanning op de spankoorden in combinatie met de motor kan bediening vóór de montage schade aan het product veroorzaken.

Elektrische aansluiting


Sluit het plisségordijn nooit rechtstreeks aan op 230 V. Gebruik altijd de meegeleverde transformator om de voedingsspanning om te zetten naar 12 V.

EL-VD plissé gordijn

KOPPELEN HANDZENDER MET PLISSE GORDIJN

Koppelen van een handzender aan een Zigbee motor. De handzender is nog niet gekoppeld aan het plissé gordijn wanneer u deze ontvangt.

Het koppelen kunt u doen door de onderstaande stappen te doorlopen:

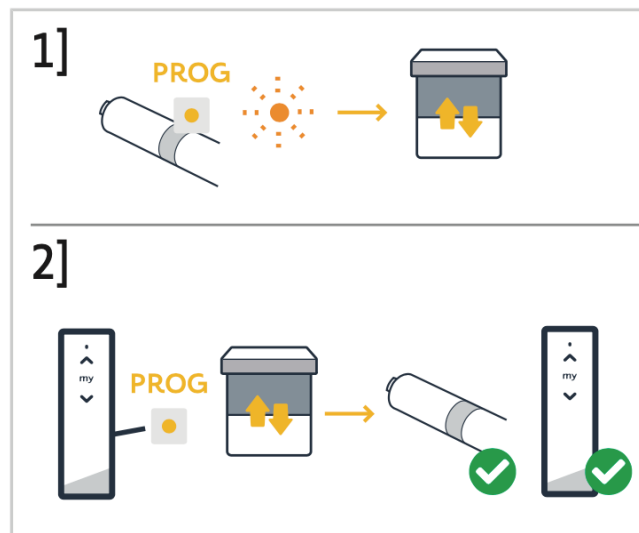







1] Houd de PROG-knop op de motor ingedrukt totdat het gemotoriseerde product kort omhoog en omlaag beweegt en de LED oranje knippert. De motor bevindt zich gedurende 3 minuten in de programmeermodus.

2] Druk kort op de PROG-knop op het bedieningspunt. Het gemotoriseerde product beweegt kort omhoog en omlaag.

→ De motor kan nu met het bedieningspunt worden bediend.

EL-VD plissé gordijn

Pictogram	Type Raam					
1 A	PGX A1	PGX A7	PGX A9			
1 B	PGX B1	PGX B9	PGX A5	PGX A10	PGX A11	
1 C	PGC A1	PGC A7	PGC A9	PGC B1		

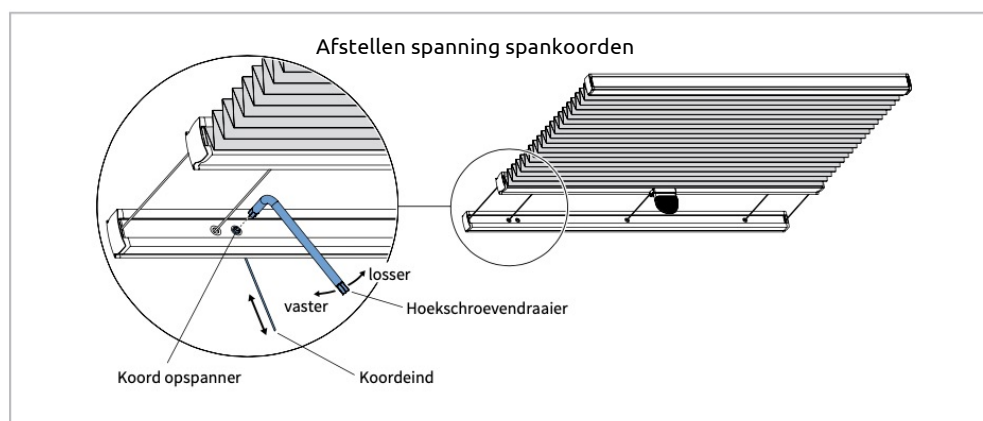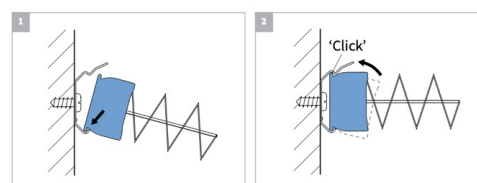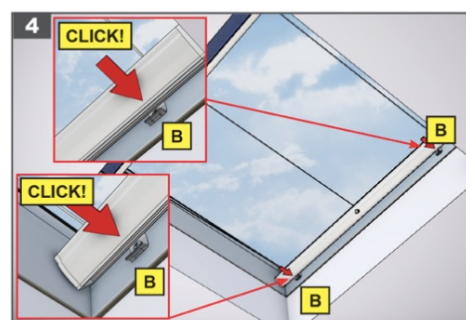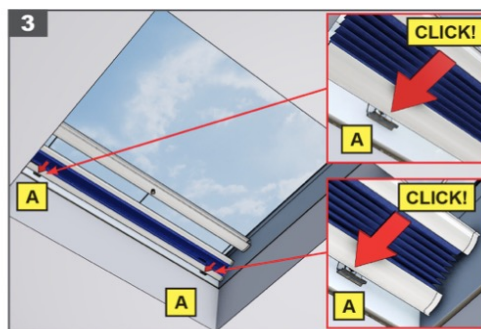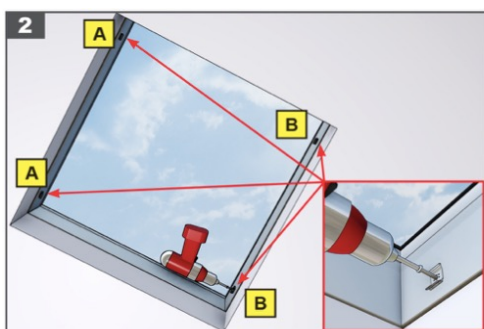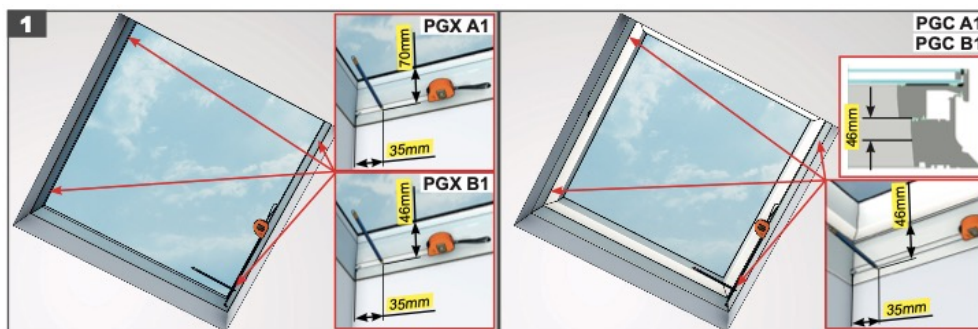

Let op! Breng alle spankoorden op dezelfde spanning!


EL-VD plissé gordijn

Plissé gordijn met 12V Zigbee motor


Somfy Tilt en Lift motor met 12 V Transformator

Belangrijk is om te melden dat u een plissé op 12 volt heeft gekocht. Om de netstroom van 230V om te zetten naar 12 volt heeft u er een transformator bijgeleverd gekregen. Deze wordt aangesloten met een stekker op de bak van het plissé gordijn.

De stekker voor 230V van de transformator kunt u aansluiten op een stopcontact.

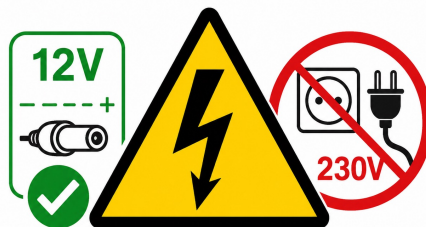

Zorg tijdens hittegolven voor voldoende ventilatie tussen het plisségordijn en het glas om oververhitting van de ruimte en thermische schade te voorkomen.

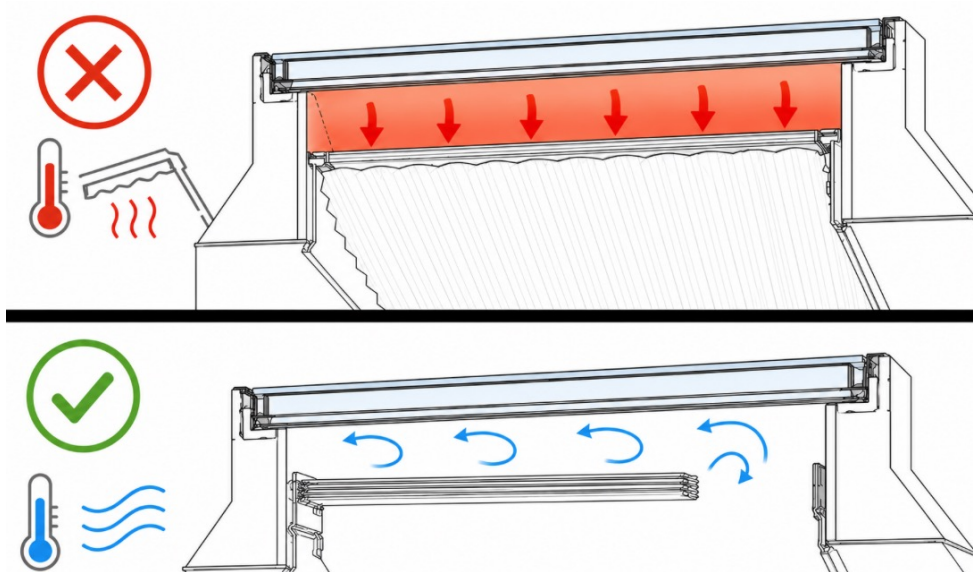



Intura B.V.
Amperestraat 15
3861NC Nijkerk
Tel. 033 202 2082
email: info@intura.nl
URL: www.intura.nl
