

# Instructieboekje



 **EUROM**<sup>®</sup>

## Onkruidborstel

## **DANK**

Hartelijk dank dat u voor de EUROM onkruidborstel hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren.

Om het beste uit uw onkruidborstel te halen is het belangrijk dat u dit instructieboekje vóór gebruik aandachtig en in zijn geheel doorleest en ook begrijpt. Schenk daarbij speciaal aandacht aan de veiligheidsvoorschriften: die worden vermeld ter bescherming van u en uw omgeving!

Bewaar het instructieboekje vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen. Bewaar ook de verpakking: dat is de beste bescherming voor uw onkruidborstel tijdens de opslag buiten het seizoen.

## **VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Op het apparaat treft u symbolen aan met de volgende betekenis:



Draag een beschermende bril tijdens het gebruik



Draag gehoorbescherming tijdens het gebruik



Gebruik het apparaat niet in de regen



Houd omstanders op afstand tijdens het gebruik



Houd de elektrokabel uit de buurt van draaiende en scherpe voorwerpen en –randen



Kom niet met uw handen of voeten aan draaiende en scherpe delen van het apparaat



Het gebruik van de onkruidborstel kan voorwerpen laten opspatten of rondvliegen. Houd daar rekening mee!



Voordat u onderhoud aan het apparaat uitvoert altijd de stekker uit het stopcontact nemen



Dubbel geïsoleerd



Lees het instructieboekje

**Verder gelden de volgende veiligheidsvoorschriften:**


- Maak u eigen met het apparaat en de bediening ervan voordat u de onkruidborstel in gebruik neemt.
- De onkruidborstel mag niet worden gebruikt door kinderen of personen, die hiertoe niet in staat mogen worden geacht. Onoordeelkundig gebruik kan schade en/of letsel veroorzaken!
- Draag tijdens het gebruik stevige schoenen of laarzen om uw voeten te beschermen, en een lange broek ter bescherming van uw benen.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen , dompel het niet in water of een andere vloeistof en voorkomt dat het nat wordt.
- Controleer het apparaat voor gebruik. Stelt u beschadigingen vast, gebruik het dan niet!
- Beschadigingen of andere storingen dienen door een daartoe bevoegde monteur te worden gerepareerd.
- Gebruik het apparaat nooit zonder beschermkap, niet met een slecht-gemonteerde kap en ook niet met een beschadigde, kapotte of versleten kap.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de elektrokabel of het verlengsnoer beschadigd of versleten is. Controleer voor gebruik!
- Als er tijdens het gebruik schade aan de elektro- of verlengkabel ontstaat, neem dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Raak de kabel niet aan voordat de stroomaansluiting is verbroken!
- Gebruik de onkruidborstel niet waar kinderen of dieren bij zijn.
- Gebruik de onkruidborstel alleen bij daglicht of goede verlichting.
- Controleer of de onkruidborstel volgens de instructies is gemonteerd.
- Als u de onkruidborstel monteert, gebruik dan de bijgeleverde sleutels om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Draag tijdens de montage van de borstel beschermende handschoenen.
- Laat het apparaat, nadat u het in elkaar hebt gezet, in een veilige omgeving onbelast lopen. Als het apparaat erg trilt, als u beschadigingen aan de borstel ziet of andere storingen vaststelt,

schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en probeer de oorzaak te vinden en te verhelpen.

- Gebruik geen versleten borstels.
- Gebruik het apparaat niet voor het verwijderen van nat onkruid.
- Verwijder, voordat u met het apparaat gaat werken, steentjes, stokjes, draden en andere voorwerpen van het oppervlak dat u wilt bewerken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend rechtop, met de borstel naar de grond gericht. Zet het apparaat nooit aan terwijl het nog in een andere stand staat!
- Hol niet terwijl u het apparaat gebruikt.
- Oefen geen druk op het apparaat uit.
- Houd uw handen en voeten altijd uit de buurt van de borstel.
- Voorkom het aanraken van de borstel
- Zorg ervoor dat de elektrokabel de borstel niet raakt.
- Voordat u het apparaat neerlegt dient u het altijd eerst uit te schakelen en te wachten tot de borstel helemaal stil staat. Probeer de borstel nooit zelf af te remmen!
- Houd er rekening mee dat de borstel, nadat u hem hebt uitgeschakeld, nog even doordraait!
- Gebruik alleen door de fabrikant geadviseerde borstels.
- Neem altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de activiteiten beëindigt, onderhoud wilt uitvoeren of wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Ruim het apparaat na gebruik op op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.

## **ELEKTRISCHE VEILIGHEID**

- Controleer voor gebruik altijd of het stopcontact, dat u wilt gebruiken, Voltage en Hertz afgeeft zoals op het typeplaatje van de onkruidborstel vermeld staat.
- Sluit de onkruidborstel bij voorkeur aan op een elektrische groep die wordt beveiligd door een aardlekschakelaar van max. 30 mA.
- Gebruik alleen verlengsnoeren van de volgende types: H05VV-F, H05RN-F en H05RR-F.

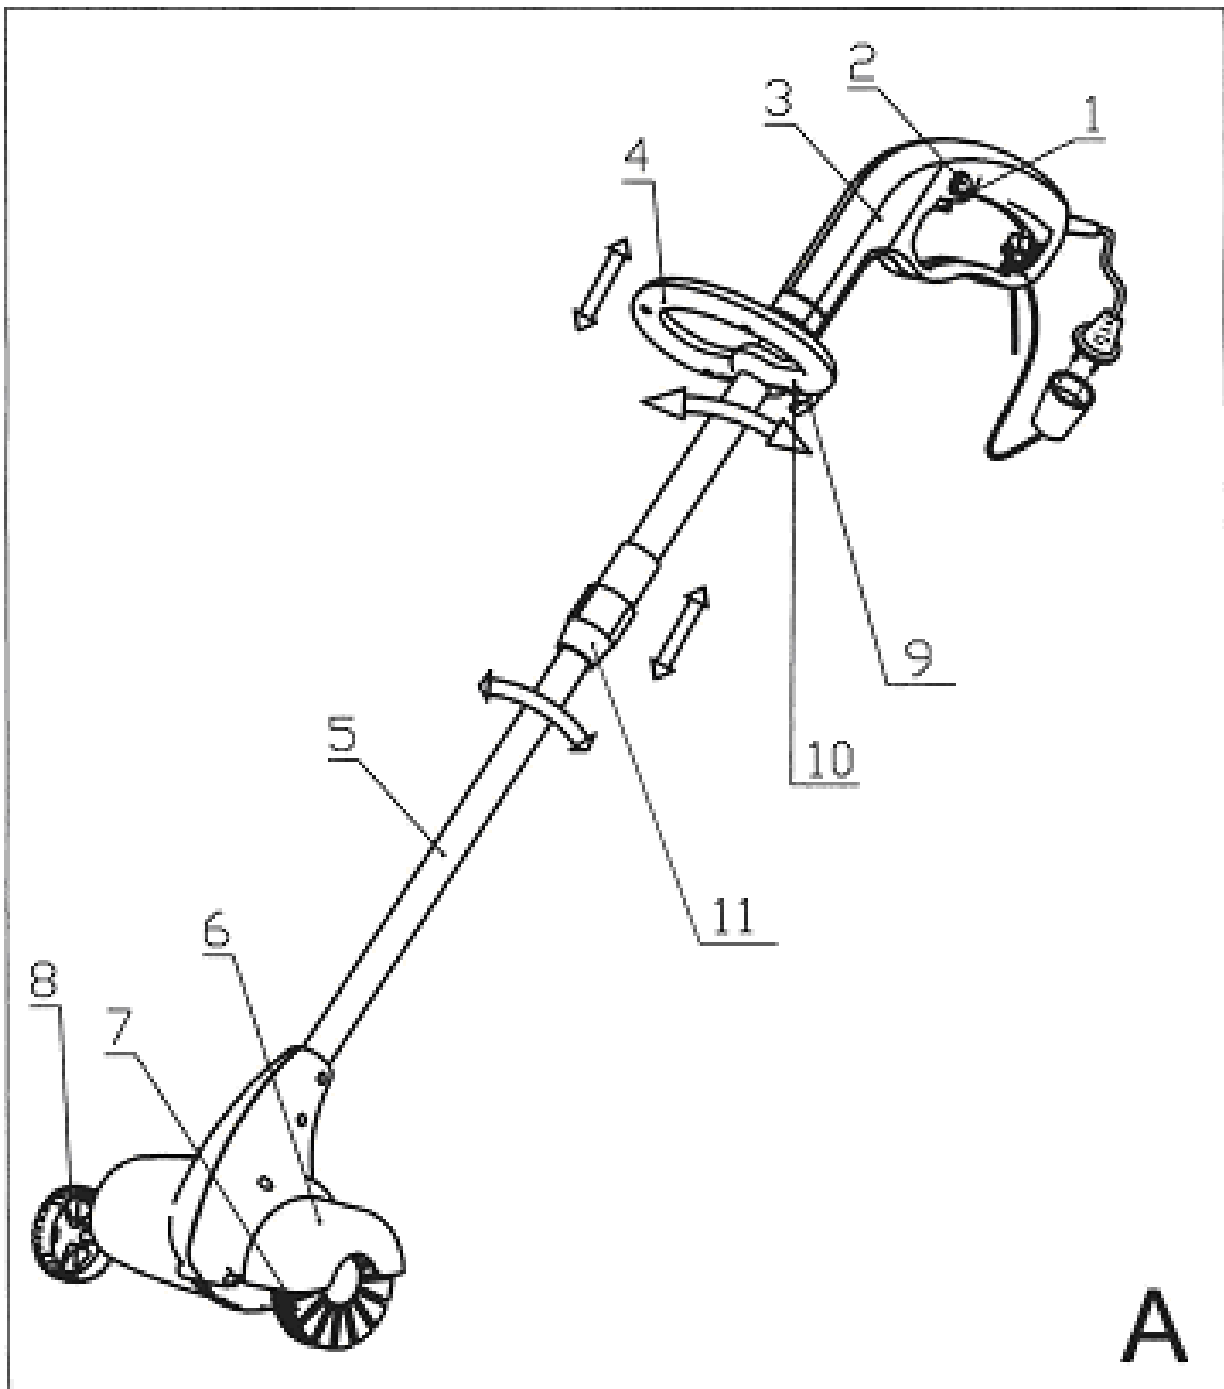

**BESCHRIJVING** aan de hand van tekening A

Uw onkruidborstel is ontworpen voor het verwijderen van onkruid tussen tegels en op terrassen.

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 1 Aan/uit-knop   | 7 Borstel   |
| 2 Ontgrendeling  | 8 Wiel      |
| 3 Hoofdhandgreep | 9 Knop      |
| 4 Stuurhandgreep | 10 Schroef  |
| 5 Telescoopbuis  | 11 Borgring |
| 6 Beschermkap    |             |

## **MONTAGE**


### **Montage en afstellen stuurhandgreep (fig. A)**

- Monteer de stuurhandgreep (4) op het apparaat zoals getoond op tekening A.
- Zet de stuurhandgreep met de beide knoppen (9) vast op de steel.

De stuurhandgreep kan op de volgende manier worden bijgesteld om een goede balans te verkrijgen:


- Draai de beide knoppen (9) los
- Zet de handgreep op de gewenste hoogte.
- Draai de knoppen weer nauwkeurig vast.

### **Montage beschermkap (fig. B)**

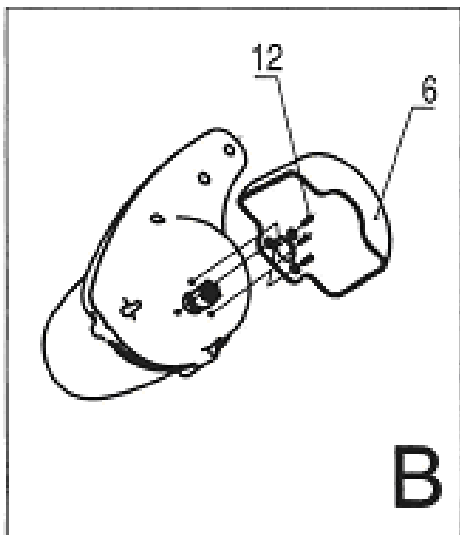


- Monteer de beschermkap (6) op het apparaat, zoals tekening B toont.
- Zet de beschermkap vast met de schroeven (12).
- Vervang de kap wanneer hij versleten is.

### **Montage wiel (fig. C)**

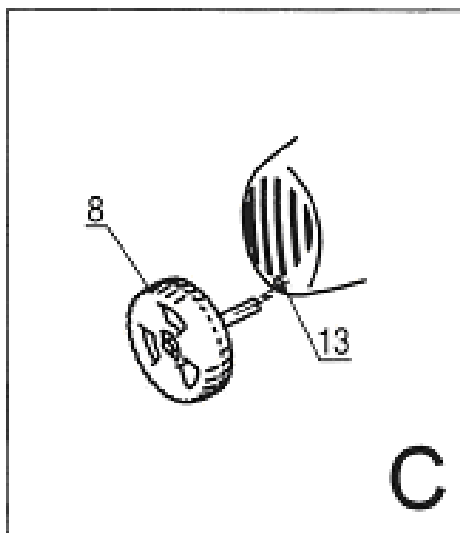

- Steek de as van het wiel (8) in het daarvoor bestemde montagegat (13).
- Druk de as stevig op zijn plaats.

### Montage borstel (fig. D)

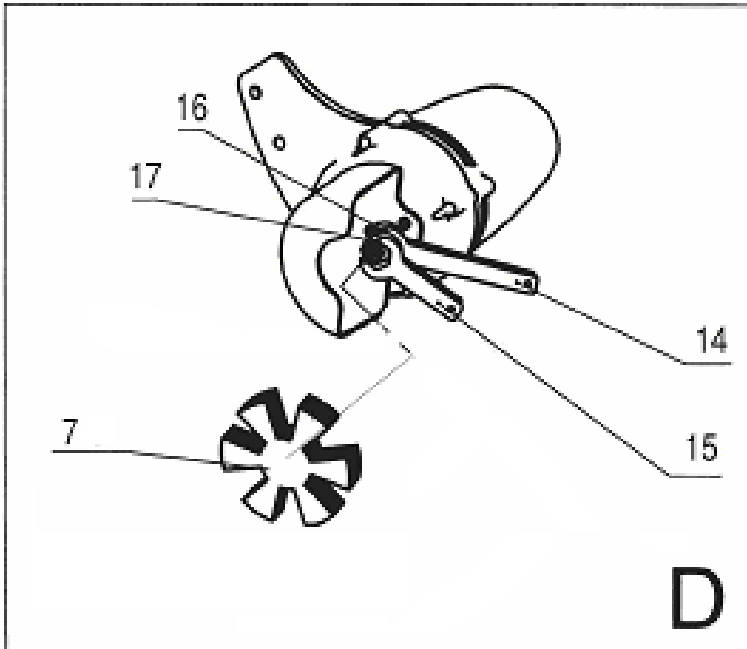

- De bijgeleverde harde borstel is geschikt voor normaal en hardnekkig onkruid.
- Een versleten borstel dient onmiddellijk vervangen te worden.
- Eén reserveborstel wordt standaard bijgeleverd; verder zijn vervangende borstels verkrijgbaar bij uw leverancier.

### **Voordat u een borstel bevestigt of verwisselt altijd de stekker uit het stopcontact nemen!**

Gebruik bij de montage van de borstel de bijgeleverde sleutels, om schade aan het apparaat te voorkomen. Draag tijdens de montage beschermende handschoenen.

- Draai de moer (17) los terwijl u de houder (16) vasthoudt, met gebruikmaking van de bijgeleverde sleutels.
- Steek de as van de borstel in de moer.
- Draai nu de moer weer vast terwijl u de houder vasthoudt
- Voor het verwijderen van een borstel dient u de: omgekeerde volgorde van deze procedure te volgen.

### Lengte telescoopbuis aanpassen

De telescoopbuis kan stapsgewijs in lengte worden versteld om zo een comfortabele werklengte te verkrijgen.

- Draai de borgring (11) los.
- Schuif de buis in of uit tot de gewenste lengte.
- Draai de borgring weer vast.
- Controleer of de buis goed vast zit.



## **GEBRUIKSINSTRUCTIES**

### **Voor gebruik:**

- Controleer of de stuurhandgreep, het wiel, de borstel en de sluiting van de telescoopbuis goed vast zitten en juist zijn afgesteld.
- Controleer of het stopcontact dat u wilt gebruiken het juiste voltage afgeeft (zie typeplaatje onkruidborstel).
- Verbind de onkruidborstel met een passend verlengsnoer en haak het verlengsnoer achter de klem (zie fig. A).
- Houd het apparaat met beide handen vast (aan elke handgreep een hand) en controleer of de onderzijde van het apparaat vlak en horizontaal ligt.

### **Ingebruikname:**

- Als alle controles met goed resultaat zijn uitgevoerd kunt u de stekker in het stopcontact steken.
- Houd nu de ontgrendeling (2) ingedrukt, druk de AAN/UIT-schakelaar (1) in en houd hem ingedrukt.
- Om het apparaat uit te schakelen ontspant u de AAN/UIT-schakelaar. De vergrendeling treedt automatisch weer in werking.

### **Gebruik:**

Leid het apparaat in een constante snelheid over het te bewerken oppervlak.

Voor een optimaal resultaat wordt aanbevolen het apparaat op een klein deel van het oppervlak uit te testen. Controleer of de tegels niet worden beschadigd.

Gebruik het apparaat alleen voor droog onkruid.

Houd het apparaat uit de buurt van harde voorwerpen en planten.

Borstel eerst de lange voegen en daarna de korte.

Borstel niet te lang op één plek. De borstelharen wringen zich dan tussen de voegen en verwijderen zo het zand.

Regelmatig borstelen helpt om hardnekkig onkruid te voorkomen.

## **REINIGING EN ONDERHOUD**

**Altijd de stekker uit het stopcontact als u onderhoud uitvoert!**

De onkruidborstel vraagt geen speciaal onderhoud.

- Reinig regelmatig de ventilatieopeningen met een zachte doek
- Verwijder regelmatig vuil van de afdekkap met een zachte borstel

## **PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN**

**Altijd de stekker uit het stopcontact  
als u een probleem constateert of oplost!**

### **De borstel draait niet**

- Controleer de leidingen
- Controleer de stroomvoorziening
- Controleer de bevestiging van de borstel

### **Het onkruid wordt niet verwijderd**

- Vervang de borstel

## **TECHNISCHE GEGEVENS**

Aansluitspanning	230 Volt
Frequentie	50 Hz.
Opgenomen vermogen	400 Watt
Onbelaste snelheid	2800
Afmeting spil	6 mm
Gewicht	2,4 kg
Geluid (overeenkomstig EN 60745)	L <sub>pA</sub> 88 dB(A) L <sub>WA</sub> 99 dB(A)

## **MILIEU**

Wanneer uw onkruidborstel ooit aan vervanging toe is, voer hem dan niet af met het huishoudelijke afval maar laat hem op een milieuvriendelijke wijze verwerken door hem op een daartoe ingericht punt in te leveren.

## **VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

Als u elektrisch gereedschap gebruikt dient u, om een elektrische schok, letsel of brand te voorkomen, de onderstaande veiligheidsinstructies in acht te nemen. Lees ze zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

1. **Houd de werkomgeving schoon.** Als die vol troep en obstakels staat vraagt u om ongelukken en verwondingen.

2. **Houd rekening met de omstandigheden.** Elektrisch gereedschap gebruikt u niet in de regen of in een vochtige omgeving, of in de nabijheid van ontvlambare (vloeistof)stoffen of gassen. Zorg ook voor voldoende licht.
3. **Houd kinderen en bezoekers uit de buurt van de werkplek.** Zij mogen het apparaat of het verlengsnoer niet aanraken!
4. **Pas uw kleding en haardracht aan bij uw werkzaamheden** en draag geen loshangende kleding of haren, lange kettingen of shawls als u een apparaat met bewegende delen bedient. Beschermende (hand)schoenen en evt. een beschermende bril, gehoorbeschermers en een stofmasker worden aanbevolen.
5. **Gebruik het juiste gereedschap** en vraag geen taken van een apparaat waarvoor het niet bedoeld is. Breng geen wijzigingen op het apparaat aan. Oneigenlijk gebruik en veranderingen aan het apparaat doen de garantie vervallen en ontslaan de leverancier van zijn aansprakelijkheid!
6. **Steek altijd éérst de stekker in het stopcontact en zet dan het apparaat aan**, om ongecontroleerde werking te voorkomen.
7. **Zorg ervoor dat uzelf altijd stevig staat** en overstrek u niet om met het apparaat een afgelegen plekje te bereiken.
8. **Forceer het apparaat niet**; het werkt op z'n best en veiligst als er niet meer van wordt gevraagd dan waarvoor het ontworpen is.
9. **Blijf alert** en gebruik tijdens het werk uw gezonde verstand. Gebruik het apparaat niet wanneer u moe bent.
10. **Wees voorzichtig met de elektrokabel.** Trek er niet aan, overrijd hem niet en trap er niet op. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie en scherpe hoeken.
11. **Bescherm u tegen een elektrische schok** en voorkom lijfelijk contact met geaarde oppervlakken als leidingen, radiators enz.
12. **Ruim gereedschap na gebruik onmiddellijk op**, op een droge, hoge of afgesloten plaats buiten het bereik van kinderen.
13. **Behandel gereedschap met zorg.** Houd het schoon en in goede conditie en vervang aan slijtage onderhevige onderdelen tijdig. Controleer apparaat en elektrokabel regelmatig en laat onderhoud door daartoe bevoegde mensen uitvoeren. Gebruik een apparaat nooit wanneer een onderdeel ervan beschadigd is.
14. **Altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is.**

## **CE-VERKLARING**

Hierbij verklaart ondergetekende

**Euromac bv.,  
Kokosstraat 20,  
8281 JC Genemuiden**

dat het onderstaande product

**elektrische onkruidborstel**

bekend onder het merk

**EUROM**

voldoet aan de Europese richtlijnen van LV Directive 73/23/EEC (am. 93/68/EEC), M Directive 98/37/EC en EMC Directive 89/336/EEC (am. 93/68/EEC) en in overeenstemt is met de volgende eisen:

EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006

EN 50366:2003


EN 55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002

EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

Genemuiden, 5 maart 2008

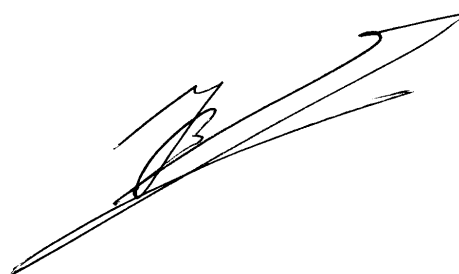

J. Bakker, alg. dir.



**EUROMAC BV.**

Kokosstraat 20,

8281 JC Genemuiden

tel. 038-3854321 fax 038-3856464

e-mail: [info@euromac.nl](mailto:info@euromac.nl) [www.euromac.nl](http://www.euromac.nl)