


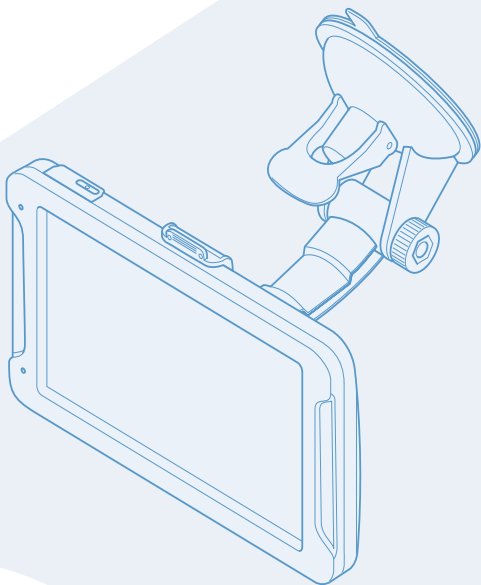

Navigationssystem
GEBRAUCHSANWEISUNG



INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitshinweise	4
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung und vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung	4
1.2 Warnhinweise und Sicherheitsinformationen	5
2. Installation und Ingebrauchnahme	8
2.1 Auspacken und Überprüfen des Verpackungsinhalts	8
2.2 Produktbestandteile	9
2.3 Das Navigationsgerät (de)installieren	10
2.4 Ein- und ausschalten des Geräts	12
2.5 Verbindung mit einem Handy	14
2.6 Wie das Navigationsgerät wieder aufzuladen ist	15
3. Verwendung	16
3.1 Die Navigation starten	16
3.2 Dateien zwischen Navigationssystem und Computer austauschen	16
3.3 Musik, Bilder und Video-Daten abspielen	17
3.4 Taschenrechner, Währungsrechner und GPS Info	18
3.5 FM-Transmitter	19
4. Einstellungen	20
4.1 Die Lautstärke ändern	20
4.2 Die Beleuchtung ändern	20
4.3 Die Sprache ändern	20
4.4 Das Datum und die Uhrzeit ändern	21
4.5 Das Navigationsgerät kalibrieren	21

4.6	Systemeigenschaften anschauen	21
4.7	Das Navigationsgerät auf Werkseinstellung zurücksetzen	22
4.8	Navigationsweg einstellen	22
5.	Wartung und Reinigung	23
6.	Fehlerbehebung	24
7.	Entsorgung	25
7.1	Entsorgung von Elektronikgeräten	25
7.2	Entsorgung der Verpackung	25
8.	Support and service	26
9.	Technische Daten	27
10.	Vereinfachte Konformitätserklärung	29

1. Sicherheitshinweise

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung und vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Das Elebest **Navigationsgerät** (im Folgenden Gerät) ist als **Navigationsgerät** für Autos geeignet. Das Gerät darf ausschließlich in Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen und Transportern verwendet werden.

Das Gerät darf nicht in Fahrzeugen eingesetzt werden, in denen das Gerät nicht sicher montiert werden kann, oder wo es gestohlen werden kann. Das Gerät ist für den Einsatz im Innenbereich bestimmt.

Das Gerät ist nicht für die Verwendung außerhalb der in den technischen Daten angegebenen zulässigen Umgebungsbedingungen geeignet.

Das Gerät darf nur mit dem folgenden Originalzubehör, der Originalsoftware und den originalen Komponenten verwendet werden:

- Elebest 12V Auto-Ladegerät
- Elebest Schuko Ladegerät
- Elebest USB-Kabel
- Elebest Klammer Nur für 7 Zoll Geräte (9 Zoll Geräte benötigen keine Klammer)
- Elebest Saugnapf

Das Gerät darf nur gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden. Jegliche andere als in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung kann es zu Gefahren für Menschen, Tiere und die Umwelt kommen.

1.2 Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

- Stellen Sie sicher, dass Sie die vollständige Anleitung gelesen und verstanden haben, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Andernfalls können Verletzungen die Folge sein.
- Befolgen Sie alle Anweisungen. Dadurch werden Feuer, Explosionen, Stromschläge oder andere Gefahren vermieden, die Sachschäden verursachen und/oder zu Verletzungen führen können.
- Heben Sie alle Sicherheitsinformationen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese an spätere Benutzer des Geräts weiter. Der Hersteller haftet nicht für Fälle materieller Schäden oder Verletzungen, die auf eine falsche Handhabung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise zurückzuführen sind. In solchen Fällen erlischt die Garantie.
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Kenntnissen gedacht.
- Lassen Sie Kleinkinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Das Verpackungsmaterial kann zum Tod durch Erstickten führen. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie das Verpackungsmaterial stets von Kindern fern.
- Überprüfen Sie das Gerät (und ggf. die Kabel) vor dem Gebrauch auf Beschädigungen. Wenn Sie sichtbare Schäden, einen starken Geruch oder eine übermäßige Erhitzung von Bauteilen bemerken, ziehen Sie sofort alle Stecker und benutzen Sie das Gerät nicht weiter.

-
- Wenn das Gerät nicht in Übereinstimmung mit dieser Gebrauchsanweisung installiert und verwendet wird, kann es gefährliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen oder andere elektronische Produkte beeinflussen.
 - Schützen Sie das Gerät stets vor direkter Sonneneinstrahlung und platzieren Sie das Gerät niemals im direkten Licht. Um ein Überhitzen zu vermeiden, darf das Gerät nicht abgedeckt und nicht in der Nähe von Wärmequellen und nur bei Umgebungstemperaturen zwischen -10°C und 60°C verwendet werden.
 - Stellen Sie stets sicher, dass das Gerät sicher im und am Fahrzeug positioniert und montiert ist. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät keine Gefahr für den Fahrer oder die Passagiere darstellt. Ohne ausreichende Befestigung kann das Gerät bei einer Vollbremsung eine Gefahr für den Fahrer oder die Passagiere darstellen (z. B. Kopfverletzungen).
 - Stellen Sie sicher, dass alle Kabel sicher befestigt sind und nicht die Fahrzeugsteuerung, darunter auch Gas, Bremse und Kupplung, behindern.
 - Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie nicht die hintere Abdeckung.
 - Falls zu irgendeinem Zeitpunkt nach der Installation des Geräts ein Warnsymbol in der Armaturenanzeige aufleuchtet, oder ein merklicher Leistungsverlust auftritt, schalten Sie unverzüglich den Motor aus und entfernen Sie das Gerät. Wenn ein Fahrzeug trotz dieser Anzeichen einer möglichen Beschädigung weiterhin betrieben wird, können ein Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und damit einhergehende schwere Verletzungen die Folge sein.
 - Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern.
 - Benutzen Sie das Produkt nur innerhalb der angegebenen Leistungsgrenzen.


- Vermeiden Sie Überhitzung und wickeln Sie Kabel ab.
 - Schützen Sie Stecker und Kabel vor der Benutzung durch Dritte (insbesondere Kinder).
 - Benutzen Sie beim Reinigen des Geräts keine Tücher oder Chemikalien, welche die Oberfläche beschädigen könnten. Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab. Elektrische/elektronische Teile dürfen nicht gereinigt werden.
 - Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen, zu verändern oder zu reparieren. Lassen Sie es nicht fallen, bohren Sie nicht hinein, brechen Sie es nicht auf und setzen Sie es keinem hohen Druck aus.
 - Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Konfigurations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nicht vom Benutzer durchgeführt werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund nicht sachgemäßer Handhabung.

2. Installation und ingebrauchnahme

2.1 Auspacken und Überprüfen des Verpackungsinhalts


Zur Überprüfung des Inhalts:

- A. Entfernen Sie die Verpackungselemente.
- B. Überprüfen Sie, ob die Verpackung die folgenden Teile beinhaltet:
 - A. 1 x Navigationsgerät
 - B. 1 x 12V Auto-Ladegerät
 - C. 1 x Schuko-Ladegerät
 - D. 1 x USB-Kabel
 - E. 1 x Saugnapf
 - F. 1 x Klammer

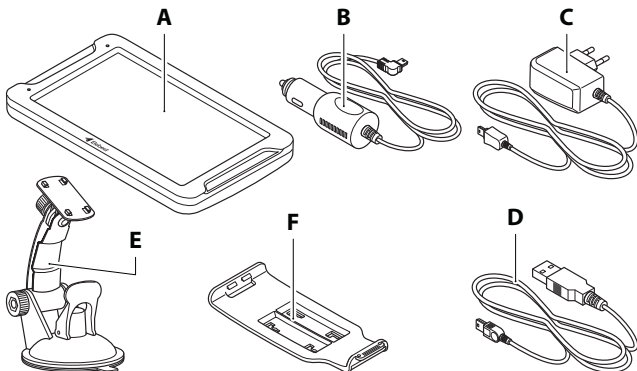

Teil F wird nur bei 7 Zoll Geräten verwendet.
9 Zoll Navigationsgeräte besitzen keine Klammer, da
die 9 Zoll Geräte direkt mit Teil E Verbunden werden

2.2 Produktbestandteile

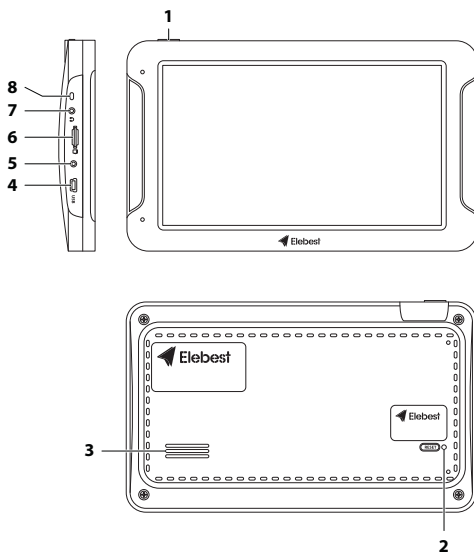


1. Ein/Aus-Schalter
2. Reset-Knopf
3. Lautsprecher
4. Mini USB-Anschluss
5. AV-EIN
6. MicroSD-Karte
7. Jack Kopfhörer-Anschluss
8. LED-Anzeige

2.3 Das Navigationsgerät (de)installieren


1. Beim ersten Gebrauch laden Sie das **Navigationsgerät** min. 8 Stunden auf. Das Gerät ist voll geladen, wenn die **LED-Anzeige** ständig grün leuchtet. Für mehr Informationen bezüglich Wiederaufladen des Geräts, siehe Abschnitt „Wie das **Navigationsgerät** wieder aufzuladen ist“.
2. Entfernen Sie die **Schutzfolie** vom **Saugnapf**.
3. Montieren Sie die **Klammer** mit dem **Saugnapf**.
4. Platzieren Sie den **Saugnapf** an der Windschutzscheibe. Gut andrücken, um sicherzustellen, dass der **Saugnapf** fest an der Oberfläche haftet.
5. Fest gegen die Oberfläche drücken und den **Saugnapfhebel** verriegeln. Die Halterung haftet nun fest auf der Oberfläche.
6. Befestigen Sie das **Navigationsgerät** an der .
7. Drehen Sie das **Navigationsgerät**, um den gewünschten Blickwinkel einzustellen.

8. Wenn Ihr Fahrzeug gestartet ist, verbinden Sie das **Navigationsgerät** mit dem **12V Auto-Ladegerät** an einer 12V-Steckdose im Fahrzeug, damit das Gerät während der Fahrt aufgeladen werden kann. **HINWEIS** Es wäre nicht notwendig das Gerät aufzuladen, solange die Batterie noch nicht leer ist.

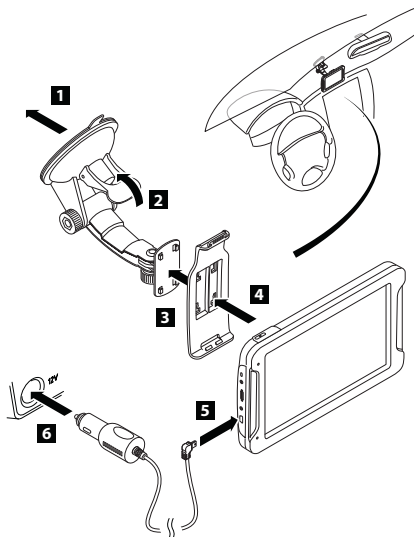

Um das Navigationsgerät zu deinstallieren:

1. Entfernen Sie das **Navigationsgerät** vom **Saugnapf**.
2. Heben Sie den **Saugnapfhebel** an, um den **Saugnapf** leicht von der Windschutzscheibe zu entfernen.

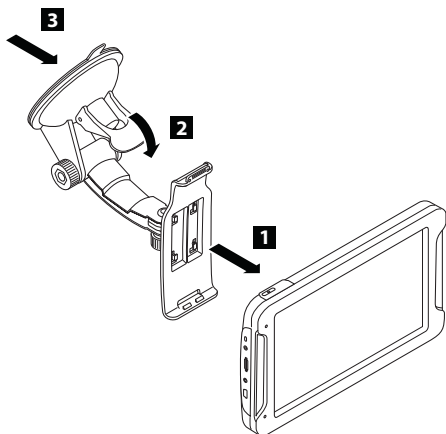


2.4 Ein- und ausschalten des Geräts

Zum Einschalten des Geräts:

1. Stellen Sie sicher, dass der Akku genügend geladen ist oder das Gerät an einer 12V-Steckdose im Fahrzeug oder mit dem Schuko-Ladegerät an einer 230V Steckdose angeschlossen ist. Beim ersten Gebrauch, laden Sie das Navigationsgerät min. 8 Stunden. Das Gerät ist voll geladen, wenn die LED-Anzeige ständig grün leuchtet.

- Drücken und halten Sie den **Ein/Aus-Schalter** für ca.3 Sekunden gedrückt. Das Gerät schaltet ein und das Hauptmenü erscheint.

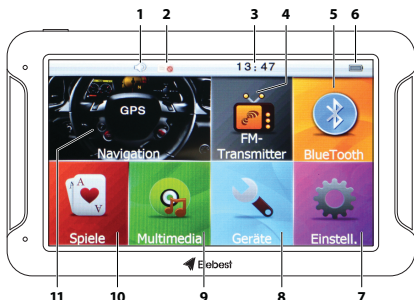

No.	Name	Funktion
1	Lautsprecher	Anzeige, ob Lautsprecher an- oder ausgeschaltet ist.
2	FM	Anzeige, ob FM an- oder ausgeschaltet ist.
3	Uhrzeit	Uhrzeitanzeige
4	FM-Transmitter	Tippen auf die Schaltfläche öffnet das Menü zum Einstellen der Senderfrequenz.
5	Bluetooth (optional)	Einstellen der Freisprecheinrichtung über das Navigationsgerät statt über das Mobiltelefon.
6	Batterie	Batterieladestandsanzeige
7	Einstellungen	Tippen auf die Schaltfläche öffnet das Einstellungsmenü für die Lautstärke, Helligkeit, Sprache, Navigationspfad, Kalibrierung, WinCE desk, Datum & Uhrzeit, Wiederherstellung der Werkseinstellungen und USB Datenverbindung.
8	Geräte	Tippen auf die Schaltfläche öffnet Taschenrechner oder Einheitenrechner.
9	Multimedia	Tippen auf die Schaltfläche öffnet txt. Dateien oder Flash Dateien.
10	Spiele	Tippen auf die Schaltfläche öffnet ein Schirm wo Sie aus verschiedenen vorinstallierten Spiele können wählen.
11	Navigation	Tippen auf die Schaltfläche startet die Navigationssoftware

Zum Ausschalten des Geräts:

1. Drücken und halten Sie den **Ein/Aus-Schalter** für ca.3 Sekunden gedrückt.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Abschalten**. **HINWEIS** Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, halten Sie den Ein/Aus-Schalter für ca. 15 sek gedrückt, bis sich das Gerät komplett ausschaltet.

2.5 Verbindung mit einem Handy

Sie können das Navigationsgerät optional mit Ihrem Handy verknüpfen, damit Sie Telefonate über das Navigationsgerät führen können. Der PIN Code ist "0000".

Um das Gerät mit einem Handy zu verknüpfen:

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Bluetooth** im Hauptmenü. Das **Bluetooth-Menü** erscheint.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Suche**. Das Gerät sucht nach Ihrem Handy.
3. Wählen Sie Ihr Handy aus der Liste mit Geräten aus. Tippen Sie auf das **Bluetooth Symbol**.
4. Geben Sie auf Ihrem Handy den Code "1" ein. Das Gerät ist jetzt erfolgreich verbunden.
5. Um eine Telefonverbindung herzustellen:
 - a. Drücken Sie auf das **Power-Symbol** um zurück zum **Bluetooth-Menü** zu gelangen.
 - b. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Dial**. Das Fenster **Phone Keyboard** erscheint.
 - c. Geben Sie die Telefonnummer ein und tippen Sie auf das **Telefonsymbol**.


2.6 Wie das Navigationsgerät wieder aufzuladen ist

Das Zeichen  oben rechts am Gerät zeigt Ihnen den Ladezustand an.

Um das Navigationsgerät wieder aufzuladen:

1. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - a. Wenn Ihr Fahrzeug gestartet ist, verbinden Sie das **Navigationsgerät** mit einer 12V-Steckdose im Fahrzeug, damit das **Navigationsgerät** während der Fahrt aufgeladen werden kann.
 - b. Verbinden Sie das **Navigationsgerät** mit dem Schuko-Ladegerät an einer 230V Steckdose.

HINWEIS Wird das **Navigationsgerät** geladen, leuchtet die **LED-Anzeige** rot. Das Gerät ist voll geladen, wenn die **LED-Anzeige** ständig grün leuchtet.

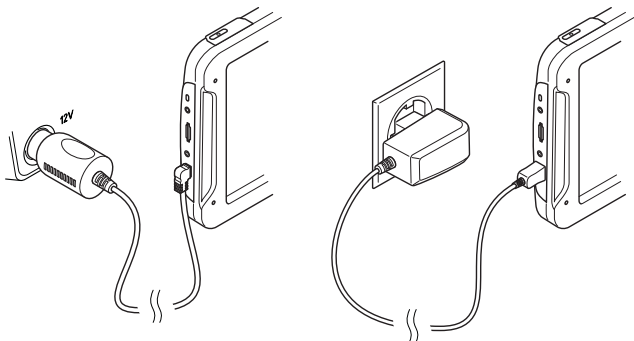

3. Verwendung

3.1 Die Navigation starten

Um die Navigation zu starten:

☛ Tippen Sie auf die Schaltfläche **GPS Navigation** im Hauptmenü. Die Navigation startet.

3.2 Dateien zwischen Navigationssystem und Computer austauschen

Das Navigationsgerät kann durch den Mini-USB-Stecker an einen Computer angeschlossen werden. So können Dateien zwischen Navigationssystem und Computer ausgetauscht werden. Das Gerät besitzt einen 8GB internen Speicher und eine 8GB Micro SD Karte. **HINWEIS** Löschen Sie nicht die SD Karte, welche im Navi eingesetzt ist, da sich auf dieser SD Karte die Navigationssoftware befindet.

Um das Navigationsgerät an einen Computer anzuschließen:

1. Stellen Sie sicher, dass das Navigationsgerät eingeschaltet ist.
2. Verbinden Sie den **Mini-Stecker** des **USB-Kabels** mit dem **Mini USB-Anschluss** Ihres Navis. **HINWEIS** Verwenden Sie dazu USB 2.0 an Ihrem PC. Bei USB 3.0 könnte es nicht funktionieren. USB 2.0 hat einen schwarzen Anschluss und USB 3.0 einen blauen Anschluss.
3. Tauschen Sie Dateien zwischen Navigationssystem und Computer aus.

3.3 Musik, Bilder und Video-Daten abspielen

Um Multimedia abzuspielen:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Multimedia (Musik, Bilder, Video) auf dem Navigationsgerät gespeichert haben (siehe *Das Navigationsgerät an einen Computer anschließen*)
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Multimedia** im Hauptmenü. Das **Multimedia-Menü** erscheint.
 - o Video Player:
Tippen sie auf **Video**.
Tippen sie auf  um in die **Video Datei-Liste** zu gelangen.
 - iii. Wählen Sie ein Video aus, um in die **Videowiedergabe** zu gelangen.
 - o Audio Player:
i. Klicken sie auf **Musik**.
 - ii. Tippen sie auf  um in die **Musik Datei-Liste** zu gelangen.
 - iii. Wählen Sie ein Lied aus, um in die **Musikwiedergabe** zu gelangen.
 - o Foto Viewer:
i. Klicken sie auf **Bilder** um in die **Bilder Datei-Liste** zu gelangen.
 - ii. Wählen Sie ein Bild aus um in die **Bildwiedergabe** zu gelangen.
 - o E-Book
i. Klicken sie auf **E-Dokumente** um in die **E-Dokumente Datei-Liste** zu gelangen.

- ii. Wählen Sie ein E-Dokument aus um in die **Dokumentwiedergabe** zu gelangen.
- o Spiele:
 - i. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Spiele** im Hauptmenü. Das **Spiele-Menü** erscheint.
 - ii. Wählen Sie ein Spiel aus.

3.4 Taschenrechner, Währungsrechner und GPS Info

Um zum Taschenrechner, Währungsrechner oder GPS Info zu gelangen:

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Geräte** im Hauptmenü. Das **Geräte-Menü** erscheint.
 - o Tippen Sie auf **Rechner** um in den **Taschenrechner** zu gelangen.
 - o Tippen Sie auf **Unit** um in den **Währungsrechner** zu gelangen.
 - o Tippen Sie auf **GPS Info** um die GPS Infos anzuzeigen.
HINWEIS Testen Sie den GPS Empfang draußen, unter freiem Himmel. Nicht im Gebäude oder im geschlossenen Raum, wie zum Beispiel einer Wohnung testen. Bei erfolgreichem Empfang haben Sie 4 grüne Balken mindestens (meistens mehr), bis sich das GPS Signal vollständig aufgebaut hat.

3.5 FM-Transmitter

Der FM Transmitter sendet automatisch ein Audiosignal zum Autoradio.

HINWEIS Der FM-Transmitter ist kein FM Radio.

Um den FM-Transmitter zu verwenden:

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **FM-Transmitter** im Hauptmenü.
Das **Geräte-Menü** erscheint.
2. Selektieren Sie **FM nutzen**.
3. Stellen Sie die Frequenz auf dem Navi und dem Autoradio ein. **HINWEIS** Sobald Sie den FM einschalten, ist der Ton vom Navigationsgerät nicht mehr vorhanden. Das Gerät wird auf stumm umgeschaltet.

4. Einstellungen

4.1 Die Lautstärke ändern

Um die Lautstärke zu ändern:

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Einstell.** im Hauptmenü. Das **Einstellungen-Menü** erscheint.
2. Tippen Sie auf **Lautstärke**.
3. Ändern Sie die **Toneinstellungen**.
4. Tippen Sie auf  um die Einstellungen zu speichern.

4.2 Die Beleuchtung ändern

Um die Beleuchtung zu ändern:

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Einstell.** im Hauptmenü. Das **Einstellungen-Menü** erscheint.
2. Tippen Sie auf **Helligkeit**.
3. Ändern Sie die Beleuchtungseinstellungen. **HINWEIS** Sollten Sie in der **Option Auto OFF** eine Zeit eingestellt haben, z.B. 1 Minute, dann schaltet sich das Display nach einer Minute aus. Nur durch Berührung des Displays, wird das Display wieder aktiv.
4. Tippen Sie auf  um die Einstellungen zu speichern.

4.3 Die Sprache ändern

Um die Sprache zu ändern:

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Einstell.** im Hauptmenü. Das **Einstellungen-Menü** erscheint.

2. Tippen Sie auf **Sprache**.
3. Wählen Sie die gewünschte Sprache.
4. Tippen Sie auf  um die Einstellungen zu speichern.

4.4 Das Datum und die Uhrzeit ändern

Um das Datum und die Uhrzeit zu ändern:

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Einstell.** im Hauptmenü. Das **Einstellungen-Menü** erscheint.
2. Tippen Sie auf **Datum/Uhr**.
3. Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit/Datum ein.
4. Tippen Sie auf  um die Einstellungen zu speichern.

4.5 Das Navigationsgerät kalibrieren

Um das Navigationsgerät zu kalibrieren:

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Einstell.** im Hauptmenü. Das **Einstellungen-Menü** erscheint.
2. Tippen Sie auf **Kalibr**.
3. Tippen Sie auf **Yes** um die Kalibration zu starten.
4. Tippen Sie insgesamt fünfmal auf die Kreuze (an jede Ecke und in der Mitte). Danach erscheint die Zeit von 30 Sekunden um die Kalibration zu speichern. In diesen 30 Sekunden tippen Sie an beliebiger Stelle auf den Bildschirm.

4.6 Systemeigenschaften anschauen

Um die Systemeinstellungen zu zeigen:

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Einstell.** im Hauptmenü. Das **Einstellungen-Menü** erscheint.

-
2. Tippen Sie auf **Über..** Die Systemeigenschaften werden gezeigt.

4.7 Das Navigationsgerät auf Werkseinstellung zurücksetzen

Um das Navigationsgerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen:

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Einstell.** im Hauptmenü. Das **Einstellungen-Menü** erscheint.
2. Tippen Sie auf den **Pfeil**.
3. Tippen Sie auf **Werkreset**.
4. Tippen Sie auf **Yes** um das Navigationsgerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen.

4.8 Navigationsweg einstellen

Hier wird der Pfad des Kartenmaterials gespeichert. **HINWEIS** Sobald der Pfad verstellt ist, startet die Navigationssoftware nicht mehr und es erscheint eine Fehlermeldung. **Navigationsweg einstellen** oder Software startet garnicht mehr.

Um den Navigationsweg einzustellen:

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Einstell.** im Hauptmenü. Das **Einstellungen-Menü** erscheint.
2. Tippen Sie auf den **Pfeil**.
3. Tippen Sie auf **Navi-Zustell**.
4. Tippen Sie auf ...
5. Tippen Sie doppelt auf **Primo**.
6. Tippen Sie doppelt auf **MobileNavigator**.
7. Tippen Sie auf  um die Einstellungen zu speichern.

5. Wartung und Reinigung

Zur Reinigung des Geräts:

1. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab, das mit einer Lösung aus einem nicht scheuernden Reinigungsmittel und einigen Tropfen warmem Wasser angefeuchtet wurde. **VORSICHT!** Das Gerät darf niemals unter fließendes Wasser gehalten werden oder mit Wasser unter hohem Druck in Berührung kommen. Scheuermittel, scharfe und aggressive Reinigungsmittel sowie raue Putztücher dürfen nicht verwendet werden.
2. Wischen Sie verbleibende Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ab.

6. Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht (ordnungsgemäß)	Software-Störung	Schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker ab.
Das Gerät reagiert nicht mehr	Software-Störung	Halten Sie den Ein/Aus-Schalter für ca. 15 Sek gedrückt, bis sich das Gerät komplett ausschaltet.
		Drücken Sie den Reset Knopf.
Schlechter GPS Empfang	Gerät nicht richtig kalibriert	Gehen Sie zu Geräte> GPS Info. Tippen Sie auf die Refresh Schaltfläche und bestätigen Sie mit Yes. HINWEIS Führen Sie den Vorgang NUR draußen unter freiem Himmel durch.
Ich kann das Gerät nicht einschalten.	Der Adapter wurde nicht richtig angeschlossen.	Verbinden Sie den Adapter korrekt.
	Die Batterie ist leer.	Schließen Sie den Adapter an um den Akku aufzuladen.
Es kommt kein Ton.	Der Ton ist zu leise oder gar nicht angeschalten.	Drehen Sie die Lautstärke höher oder schalten Sie den Ton ein.
	Der FM Transmitter ist an.	Schalten Sie den FM Transmitter aus.
Das Gerät empfängt kein Satellitensignal oder kann sich nicht orientieren.	Sie befinden sich in einem geschlossenen Raum.	Verwenden Sie das Gerät im Freien. Im Fahrzeug nutzen Sie die externe GPS Antenne.
Das Gerät empfängt kein stabiles Signal.	Das Gerät hat zu wenig Strom.	Verwenden Sie den Adapter zur Stromversorgung oder laden Sie den Akku.
	Das Gerät befindet sich in einer Schutzhülle.	Entfernen Sie die Schutzhülle.
	Das Gerät wird zu stark erschüttert.	Vermeiden Sie starke Erschütterungen.

7. Entsorgung

7.1 Entsorgung von Elektronikgeräten



Das Symbol auf dem Gerät, dem Zubehör oder der Verpackung zeigt an, dass dieses Gerät nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden darf, sondern an einer speziellen Sammelstelle abgegeben werden muss. Entsorgen Sie das Gerät an einer

 Sammelstelle für das Recycling und die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten innerhalb der EU und in anderen europäischen Ländern, die über Systeme zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten verfügen. Mit der korrekten Entsorgung des Geräts helfen Sie, mögliche Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Behandlung von Altgeräten verursacht werden können. Die Wiederverwertung von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Entsorgen Sie daher keine alten elektrischen und elektronischen Geräte mit dem unsortierten Hausmüll.

7.2 Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung besteht aus Materialien, die bei Ihren örtlichen Recyclingeinrichtungen entsorgt werden können. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung der Verpackungen und Verpackungsabfälle helfen Sie, mögliche Gefahren für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit zu vermeiden.

8. Support and service

Bei weiteren Fragen, für sonstige Informationen, technische Hilfestellung, bei Fragen zu Wartungsarbeiten oder zur Bestellung von Benutzeranweisungen nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf:

Elebest GmbH
Albert-Schweizer-Str. 51
38226 Salzgitter
+49 (0) 5341/5525052
mail@elebest-germany.de

Eine aktuelle Version der Dokumentation steht auf der folgenden Webseite zur Verfügung: www.elebest.de

9. Technische Daten

Navigationssystem		Elebest
Bezeichnung		Navigationssystem
Modell		Elebest
Eingangsspannung	V	12
Batterie	mAh	850 (für 5")/1200 (für 7"). Eingebaute, wiederaufladbare Lithium-Batterie
Frequenzbereich	MHz	2,402 - 2,483
Maximale Stärke der Sendeleistung, die im angegebenen Frequenzbereich emittiert wird	mW	100
Umgebungsbedingungen für Betrieb	°C	0 ... +60 (bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 50 % bei +40 °C)
Umgebungsbedingungen für Lagerung		-20 ... +60 (bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 50 % bei +40 °C)
Schutzklasse		IP20
Betriebssystem		Microsoft Windows CE 6.0
Prozessor		MSB2531A Cortex A7, 800MHz
Speicher		RAM 256MB + 4GB Flash Micro SD/SDXC, bis zu 32GB
Bildschirm		5" LCD 800x480, oder 7" LCD 800x480, oder
Unterstützte Video-Formate		ASF,AVI,WMV,3GP,MP4,FLV
Unterstützte Audio-Formate		MP3 & WMA
Unterstützte Foto-Formate		BMP, JPG, PNG GIF, E-Album
Unterstützte E-Book-Formate		TXT

Schuko-Ladegerät		
Bezeichnung		Schuko-Ladegerät
Modell		Elebest
Eingangsspannung	V	100 ... 230
Ausgangsspannung	V	5
Strom	A	1,5
Batterie	mAh	1500 (für 5")/2200 (für 7"). Eingebaute, wiederaufladbare Lithium-Batterie

12V Auto-Ladegerät		
Bezeichnung		12V Auto-Ladegerät
Modell		Elebest
Eingangsspannung	V	12 ... 24
Ausgangsspannung	V	5
Strom	A	1,5
Batterie	mAh	1500 (für 5")/2200 (für 7"). Eingebaute, wiederaufladbare Lithium-Batterie

10. Vereinfachte konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Elebest GmbH, dass die Elebest-Funkrückfahrkamera der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.elebest.de/>.

Copyright © 2019 Elebest GmbH

Diese Gebrauchsanweisung ist durch internationale Urheberrechte geschützt. Kein Teil dieser Gebrauchsanweisung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Elebest GmbH wiederhergestellt, verbreitet, übersetzt oder in beliebiger Form oder mit beliebigen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden - einschließlich Fotokopieren oder Aufnahmen in einem beliebigen Informationsspeicher- und Informationsabrufsystem.

