

Handleiding voor 2,4 GHz PIR-sensor

Modelnummer: PIR1-RF

Inhoud

<u>Functie</u>	2
<u>Parameter</u>	2
<u>Beschrijving</u>	3
<u>Batterijinstallatie</u>	3
<u>Koppelen/ontkoppelen</u>	4
<u>Functiebeschrijving</u>	5
<u>Functie instellingmethode</u>	6
<u>Compatibel met deze 2,4G RF -afstandsbedieningen</u>	7
<u>Installatierichting</u>	8
<u>Aandacht</u>	9

1. Functie



Bewegingsdetectie ondersteunt slimme scène-automatisering en inbraakwaarschuwing



Ondersteuning om te koppelen met één of meerdere 2.4G-verlichtingsseries



Ondersteuning om de functie "hold time" in te stellen wanneer beweging wordt gedetecteerd;



Ingebouwde hooggevoelige verlichtingssensor



Sterke magnetische montagemethode



Flexibele 360°-hoek

2. Parameter

Modelnummer: PIR1-RF

Accu: CR123A 3V

Stroomverbruik in stand-by: 12 μ A

Detectiehoek: 120°


Detectie afstand: 7m

RF: 2.4GHz


Communication Distance: 30m

Werktemperatuur: -10~40°C


3. Beschrijving

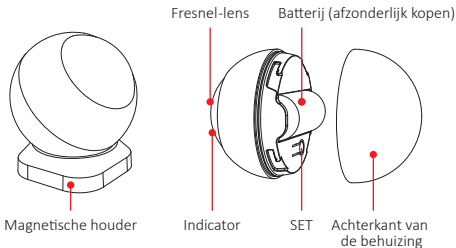

4. Batterijinstallatie

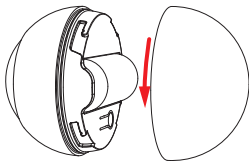

Open de achterkant tegen de klok in

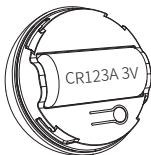


Installeer CR123A 3V-batterij
(afzonderlijk kopen)

5. Koppelen/ontkoppelen

PIR-sensor moet worden gekoppeld aan lampen, er kunnen talloze lampen mee worden gebruikt.


1). Instructies voor het koppelen van code

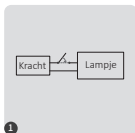

Schakel 10 seconden uit en schakel opnieuw aan.



Druk kort op "SET" 3 keer binnen 3 seconden wanneer licht aan.

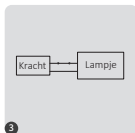

Lampjes knipperen 3 keer langzaam betekent koppelen met succes wordt gedaan.



Koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: Lampje die is gekoppeld kan niet opnieuw koppelen)


2). Instructies voor het ontkoppelen van code



Schakel 10 seconden uit en schakel opnieuw aan.



Druk kort op "SET" 5 keer binnen 3 seconden wanneer licht aan.

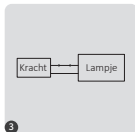

Lampjes knipperen 10 keer snel betekent ontkoppelen is gedaan met succes.



Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet snel knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: de lampje is niet gekoppeld en hoeft niet te worden ontkoppeld)

6. Functiebeschrijving

***Helderheidsfunctie bij gedetecteerde beweging:**

Oplichtend, helderheid kan worden ingesteld op 20% of 100%.

***Licht gevoel:**

AAN: PIR-sensor werkt alleen in een somber gebied

UIT: PIR-sensor werkt overal

***Nachtlichtje:**

AAN: heldere omgeving naar sombere omgeving, licht automatisch op (helderheid is 1%), sombere omgeving naar heldere omgeving, licht automatisch uit

UIT: Licht is uit terwijl er in geen enkele omgeving beweging wordt gedetecteerd

***Houd de tijd vast terwijl beweging wordt gedetecteerd**

(30S / 2 minuten / 10 minuten / 60 minuten):

Bijvoorbeeld: het licht gaat aan als er beweging wordt gedetecteerd en geactiveerd timerfunctie (30 seconden), het licht gaat uit als er nieuwe beweging is wordt niet binnen 30 seconden gedetecteerd.

7. Functie instellingsmethode


Fabrieksinstelling:

Helderheidsfunctie bij gedetecteerde beweging: 100%

Houd de tijd vast terwijl beweging wordt gedetecteerd: 30 seconden

Lichtgevoeligheid: UIT



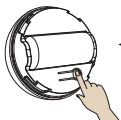





Nachtlampje: UIT



Maximale afstand 1m



- 1 Druk lang op "SET" seconden, indicator knippert snel om te beginnen met instellen. (Let op: verlaten zonder bediening binnen 10 seconden)
- 2 Druk kort op de toetsen, details als volgt

Functie instellen	Druk 1 keer kort op de afstandsbediening
Helderheidsfunctie tijdens beweging gedetecteerd	Meester Aan: 100% Masterkorting: 20%
Lichtgevoel (AAN/UIT)	 AAN Zone-1  Uit
Nachtlichtje (AAN/Uit)	 AAN Zone-2  Uit
Houd tijd vast	 jaren '30  10minuten Zone-3 Zone-4  2 minuten  60minuten

Terugzetten naar fabrieksinstellingen:

Houd de "SET" knop 10 seconden ingedrukt totdat de indicator langzaam 3 keer knippert om het terugzetten te bevestigen.

8. Compatibel met deze 2,4G RF -afstandsbedieningen (Afzonderlijk gekocht)



FUT100



FUT089S



FUT089
FUT089-B



FUT092
FUT092-B



FUT096
FUT096-B



FUT006



FUT007



B1 / T1



B2 / T2




B3 / B3-B / T3




B4 / B4-B / T4

9. Installatierichting

- 1). Locatie: installeer het in het gebied waar mensen meestal oversteken en afstand moeten 2m boven de grond zijn. Zoals hieronder getoond.


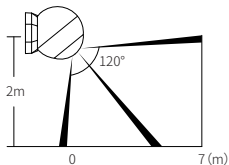


Handig detectiegebied
(verticaal weergave)

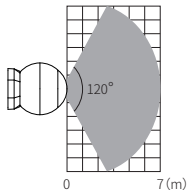


Handig detectiegebied
(overheadaanzicht)


- 2). Blijf uit de buurt van airconditioner, koelkast, oven ... ETC die gemakkelijk te beïnvloeden is, geef het niet rechtstreeks onder de zon weer.

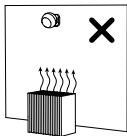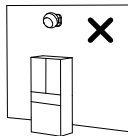

- 3). Verwijder de sticker op de achterste basis en bevestig de basishouder op geschikte positie.



Verwijder de sticker

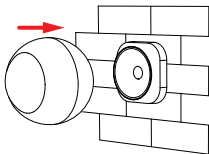

Zet het op de magnetische basis

10. Aandacht

- 1). Verwijder de batterij als het niet vaak wordt gebruikt, bewaar het in droge en statische vrije staat.
- 2). Gebruik het niet in de buurt van het metaal of een sterk Hertz-gebied, het heeft invloed op de communicatie-distace.



Gemaakt in China