

AC Triac Dimmer (2.4G + Push)

Modelnummer: TRI-C1

Contents

<u>Voorzien zijn van</u>	2
<u>Parameter</u>	3
<u>Verbindingsdiagram</u>	4
<u>Installatieschema</u>	5
<u>PUSH-dimmen</u>	5
<u>afstandsbediening instructie</u>	6-9
<u>Aandacht</u>	10

1. Voorzien zijn van

Geen signaalkabel nodig en originele draadlay-out wijzigen, het is heel eenvoudig om het tegen lage kosten te installeren. Mini-uiterlijk past op de standaard aansluitdoos van de EU / VS. Brede toepassing voor eenkleurige triac LED-verlichting, gloeilampen, halogeenlampen.

- APP-bediening voor smartphones (moet 2.4GHz-gateway kopen)
- 2.4G RF draadloze afstandsbediening
- Dimfunctie push
- Trailing edge phase-cut technologie
- 0~100% traploos dimmen en flikkervrij
- Functie voor laagste helderheidsinstelling
- Ingebouwde temperatuurdetectieschakelaar, over hart-/laadbeveiliging
- Automatische zendfunctie, onbeperkte bedieningsafstand
- Schroefconnector is betrouwbaar en eenvoudig te installeren
- Anti-fire pc-shell is meer veiligheid

2. Parameter

Modelnummer: TRI-C1

Ingangsspanning: AC100~240V 50/60Hz

Uitgangsspanning: AC100~240V


Uitgangsstroom(max): 1.36A

Uitgangsvermogen: 150W @110V; 300W @220V


Dimmethode: RF draadloos dimmen

Werktemperatuur: -10~40°C

2.4G RF-besturingsafstand: 30m

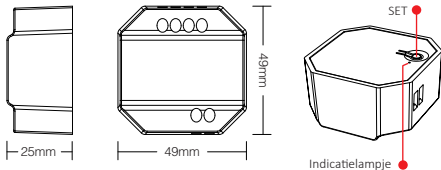

3. Verbindingsdiagram

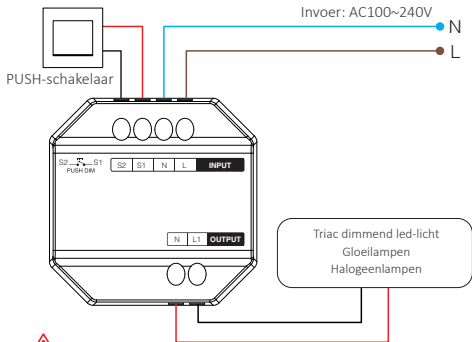

Aandacht

Controleer en zorg ervoor dat alle kabels correct zijn aangesloten voordat u deze inschakelt, anders kan de dimmer gemakkelijk worden beschadigd.

"Breaker-modus" is geactiveerd of uitgeschakeld



Let op: de dimfunctie is nutteloos en de dimmer ondersteunt alleen AAN/UIT zodra deze modus is geactiveerd

Inschakelen: druk 5 keer snel op "SET", de modus was eenmaal geactiveerd, de indicator knippert 3 keer snel

Uitschakelen: druk 5 keer snel op "SET", de modus was eenmaal uitgeschakeld, de indicator knippert 3 keer langzaam

4. Installatieschema

Ondersteuning volgende staande aansluitdoos

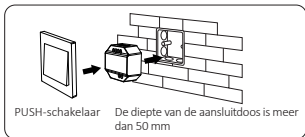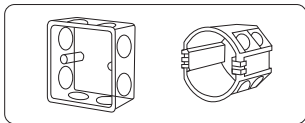

5. PUSH-dimmen

Druk kort op de PUSH-schakelaar:

Zet het licht AAN/UIT

Druk lang op de PUSH-schakelaar:

- Traploos dimmen helderheid
- Druk lang op en laat uw vinger los, herhaal dan lang drukken om de helderheid te verhogen of te verlagen
- Houd de schakelaar 20 seconden lang ingedrukt totdat alle lichten dezelfde helderheid hebben met 100% niveau als multidimmers verbinding hadden gemaakt met dezelfde zelfretourschakelaar. Het aantal dimmers dat op dezelfde zelfretourschakelaar wordt aangesloten, mag niet meer dan 25 stuks zijn, de verbindingskabel van de zelfretourschakelaar mag niet langer zijn dan 20 meter.

6. Afstandsbediening instructie

6.1. Link afstandsbediening


Voor K1 afstandsbediening:

1). Code leren


Manier 1: druk één keer kort op "SET", Indicator ademt

Manier 2: dimmer 10 seconden uitschakelen en weer inschakelen

Manier 3: druk kort op de drukschakelaar(AAN-UIT)

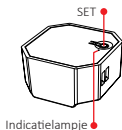


- #### 2). Druk 3 keer op "SET" binnen 3 seconden, de koppelingscode is voltooid zodra het lampje 3 keer langzaam knippert



Voor andere afstandsbedieningen:

1). Code leren


- #### 2). Druk 3 keer binnen 3 seconden op " | " op een willekeurige "ON"-knop in groepszones, de koppelingscode is voltooid zodra het lampje 3 keer langzaam knippert



Schakel de lichtknop in


6.2. Ontkoppelen met afstandsbediening

Druk 3 seconden lang op de "SET" -toets, de indicator knippert 10 keer snel, de code is succesvol gewist.

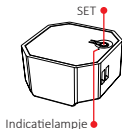


Voor K1 afstandsbediening:

- 1). Code leren
- 2). Druk 5 keer op "SET" binnen 3 seconden, ontkoppelen is gedaan zodra het lampje 10 keer snel knippert



Voor andere afstandsbedieningen:

- 1). Code leren
- 2). Druk 5 keer binnen 3 seconden op " | " op een willekeurige "ON"-knop in groepszones, het ontkoppelen is voltooid zodra het lampje 10 keer snel knippert



6.3. Compatibele afstandsbediening (afzonderlijk kopen)



FUT006



FUT007



B1 / B1-B / T1



B2 / T2



K1 / K1-B



FUT087 / FUT087-B




S1-B / S1-W / S1-G



WL-Box1

6.4. Minimale helderheid instellen met afstandsbediening

 Deze functie moet eerst worden gekoppeld aan de afstandsbediening voordat u deze instelt.

Voor K1 afstandsbediening:

- 1). Druk lang op "SET" 3 seconden totdat het lampje één keer knippert, de indicator gaat knipperen
- 2). Druk kort op "SET" om 10 soorten helderheid te krijgen: 3%, 5%, 7%, 9%, 12%, 17%, 22%, 28%, 34%, 40%
- 3). Druk kort op de draaiknop om de instelling te bevestigen of wacht 10 seconden om automatisch te worden bevestigd, het licht zal de helderheid herstellen naar het vorige niveau.

Voor andere afstandsbedieningen:

- 1). Druk lang op de "OFF"-knop op de afstandsbediening of de "O"-knop op de zone, totdat het lampje één keer knippert, de indicator gaat knipperen.
- 2). Druk kort op de "OFF"-knop op de afstandsbediening of de "O"-knop op de zone om 10 verschillende helderheidsinstellingen in te stellen (3%, 5%, 7%, 9%, 12%, 17%, 22%, 28%, 34 %, 40%).

Druk kort op een willekeurige knop behalve "OFF" om de instelling te bevestigen of wacht 10 seconden om automatisch te worden bevestigd, het licht zal de helderheid herstellen naar het vorige niveau

Let op: Master OFF-knop kan de laagste helderheid instellen voor alle aangesloten dimmers

6.5. Automatisch verzenden

Eén lamp kan de signalen van de afstandsbediening binnen 30 meter naar een andere lamp verzenden, zolang er binnen 30 meter licht is, kan de afstand van de afstandsbediening onbeperkt zijn.



Aandacht: alle dimmers moeten met dezelfde afstandsbediening worden gekoppeld

7. Aandacht

1. Schakel de voeding uit voor de installatie.
2. Zorg ervoor dat de ingangsspanning hetzelfde is als de vereisten van het apparaat.
3. Demonteer het apparaat niet als u geen expert bent, anders zal het het beschadigen.
4. Gebruik het licht niet op een plaats met een breed metalen gebied of een sterke elektromagnetische golf in de buurt, anders wordt de afstand op afstand ernstig beïnvloed.

Gemaakt in China



Dimmer kan niet worden gebruikt in een vochtige omgeving;