

iQ parts
IQ-PARTS-SHOP.COM



**SPECS &
INFORMATION**



- 1 Installationsgriff
- 2 SS-Brücke
- 3 EPDM-Dichtung
- 4 SS-Gehäuse



Erste Hilfe für beschädigte Rohre

Die NORMACONNECT® Erste-Hilfe-Reparaturschelle eignet sich ideal für die Reparatur von beschädigten Rohren mit Rissen, Löchern, Brüchen, Perforationen usw. in allen Arten von Stahl-, Guss-, Kupfer-, Kunststoff- und Betonrohren, in denen flüssige Medien und nicht entflammbare Gase mit bis zu 115 °C transportiert werden.

Vorteile auf einen Blick

- Schnelle Installation – Minimiert Ausfallzeiten bei beschädigten Wasserleitungen und Druckleitungen
- Haltbare Materialien – Korrosionsbeständiger Edelstahl mit rundumlaufender EPDM-Dichtung
- Vielseitiger Einsatz – Durchdachtes Design sorgt dafür, dass jede Größe sicher mehrere Rohrgrößen und -materialien abdichten kann
- Wirtschaftlich – Schneller und kostengünstiger als der sofortige Austausch ganzer Rohrstücke
- Zertifizierungen – Drucktest gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 336, EPDM-Dichtung gemäß DIN EN 681.1, Dichtung geprüft gemäß Europäischer Elastomerleitlinie (früher KTW-Leitlinie und DVGW-Arbeitsblatt W 270).


Werkstoffe

W1	W2	W3	W4	W5
			x	

Informationen

- Größen: 59-70 mm bis 396-407 mm
- Arbeitsdruck: 10-16 bar
- Materialien: Gehäuse AISI 304, Dichtung EPDM
- Betriebstemperatur: bis 115 °C

Technische Daten und Bestellhinweise

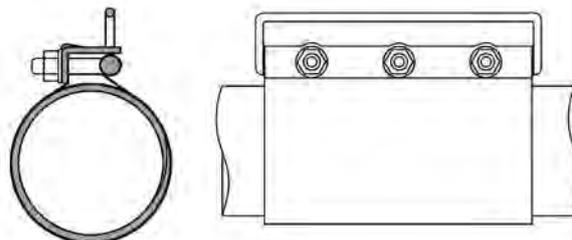

NORMACONNECT® ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE							
Bezeichnung	Spannbereiche	Länge (mm)	PN (bar)	Schraubendurchmesser	Max. Anzugsdrehmoment	Gewicht (kg/Stück)	W4 Artikel-Nr.
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE K-63	59-70	100	16	M12 SW19	100	0,8	0572 2211 063
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE M-63	59-70	200	16	M12 SW19	100	1,6	0572 2212 063
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE K-68	63-72	100	16	M12 SW19	100	0,8	0572 2211 068
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE M-68	63-72	200	16	M12 SW19	100	1,7	0572 2212 068
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE K-75	70-81	100	16	M12 SW19	100	0,9	0572 2211 075
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE M-75	70-81	200	16	M12 SW19	100	1,7	0572 2212 075
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE K-82	82-91	100	16	M12 SW19	100	1,0	0572 2211 082
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE M-82	82-91	200	16	M12 SW19	100	1,8	0572 2212 082
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE K-104	104-114	100	16	M12 SW19	100	1,2	0572 2211 104
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE M-104	104-114	210	16	M12 SW19	100	2,1	0572 2212 104
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE L-104	104-114	315	16	M12 SW19	100	3,4	0572 2213 104
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE K-131	128-140	200	16	M16 SW24	130	2,8	0572 2211 131
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE M-131	128-140	250	16	M16 SW24	130	3,7	0572 2212 131
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE L-131	128-140	315	16	M16 SW24	130	4,7	0572 2213 131
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE K-140	138-150	200	16	M16 SW24	130	3,1	0572 2211 140
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE M-140	138-150	250	16	M16 SW24	130	4,0	0572 2212 140
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE L-140	138-150	315	16	M16 SW24	130	5,0	0572 2213 140
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE K-151	150-162	200	16	M16 SW24	130	3,2	0572 2211 151
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE M-151	150-162	250	16	M16 SW24	130	4,2	0572 2212 151
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE L-151	150-162	315	16	M16 SW24	130	5,2	0572 2213 151
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE K-166	163-175	200	16	M16 SW24	130	3,4	0572 2211 166
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE M-166	163-175	250	16	M16 SW24	130	4,4	0572 2212 166
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE L-166	163-175	315	16	M16 SW24	130	5,4	0572 2213 166
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE K-178	178-192	200	16	M16 SW24	130	3,5	0572 2211 178
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE M-178	178-192	250	16	M16 SW24	130	4,5	0572 2212 178
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE L-178	178-192	315	16	M16 SW24	130	5,6	0572 2213 178
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE K-190	191-202	200	10	M16 SW24	130	3,5	0572 2211 190
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE M-190	191-202	250	10	M16 SW24	130	4,6	0572 2212 190
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE L-190	191-202	315	10	M16 SW24	130	5,8	0572 2213 190
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE M-215	215-226	250	10	M16 SW24	130	4,7	0572 2212 215
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE L-215	215-226	315	10	M16 SW24	130	6,2	0572 2213 215
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE M-225	220-230	250	10	M16 SW24	130	5,2	0572 2212 225
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE L-225	220-230	315	10	M16 SW24	130	6,5	0572 2213 225
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE M-260	251-261	250	10	M16 SW24	130	5,6	0572 2212 260
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE L-260	251-261	315	10	M16 SW24	130	7,0	0572 2213 260
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE M-269	269-281	250	10	M16 SW24	130	5,4	0572 2212 269
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE M-306	306-316	315	10	M16 SW24	130	7,2	0572 2212 306
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE L-306	306-316	575	10	M16 SW24	130	13,1	0572 2213 306
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE M-315	314-325	315	10	M16 SW24	130	7,4	0572 2212 315
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE L-315	314-325	575	10	M16 SW24	130	13,3	0572 2213 315
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE M-345	345-357	315	10	M16 SW24	130	7,8	0572 2212 345
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE L-345	345-357	575	10	M16 SW24	130	14,2	0572 2213 345
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE M-400	396-407	315	10	M16 SW24	130	8,5	0572 2212 400
ERSTE-HILFE-REPARATURSCHELLE L-400	396-407	575	10	M16 SW24	130	15,5	0572 2213 400

Das maximale Anzugsmoment sollte nicht überschritten werden. Die Schrauben müssen festgezogen werden, bis die Leckage sichtbar abgedichtet ist.



info@iq-parts.nl
Harsweg 34A
2461 EZ Ter Aar
T +31 252 624 126
The Netherlands