



8 AIGOSTAR

AC WIRELESS DIGITAL DOOR BELL EN



I. Packing list

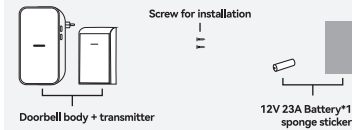

II. Appearance and function

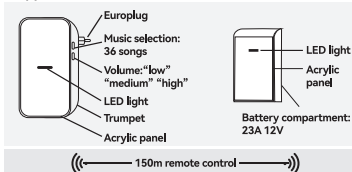


III. Installation instructions

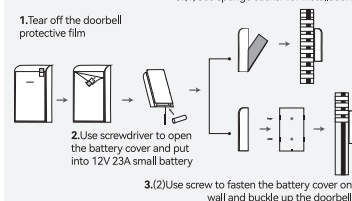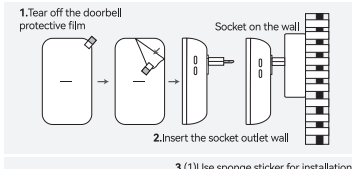

36 chord music for choice, you can choose your favorite music as ringtone; the volume button includes "low", "medium" and "high" for adjustment; 150-m remote control; Insert the AC doorbell body into the applicable power socket; when the doorbell body rings with "ding-dong" sound, the doorbell body enters the working state; very little power consumption (provided than 1.5W) The transmitter uses a small 12V 23A battery (less than 10 times/day, it can be used for about one year). After loading the battery, the transmitter enters the working state. The transmitter can be installed by using sponge sticker or drilling.


IV. Matching methods

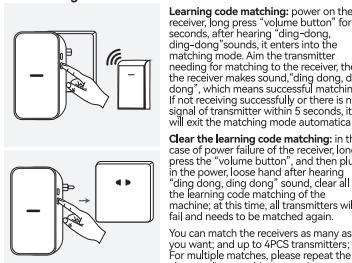

V. Matters needing attention

1. WHEN USING DOORBELL, PLEASE TRY TO USE HIGH-QUALITY ALKALINE BATTERIES AND AVOID TO USE COMMON CARBON BATTERIES WITH SHORT SERVICE LIFE THAT EASILY LEAK ELECTROLYTE.
2. DO NOT USE THE DOORBELL IN A HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENT ABOVE 60°C.
3. WIRELESS DOORBELL SHALL NOT BE INSTALLED BESIDES THE TELEVISION, ELECTROMAGNETIC OVEN, MICROWAVE OVEN AND OTHER ELECTRIC APPLIANCES WITH ELECTROMAGNETIC WAVE. KEEP AWAY FROM THEM AS FAR AS POSSIBLE. OTHERWISE THE ELECTROMAGNETIC WAVE WILL INTERFERE WITH THE SIGNAL THAT THE DOORBELL RECEIVES.
4. DO NOT INSTALL THE DOORBELL ABOVE THE IRON DOOR, WHICH ALSO HAS A MAGNETIC FIELD AND WILL ALSO AFFECT THE RECEIVING EFFECT OF THE DOORBELL RECEIVER.
5. THE TRANSMITTER ADOPTS DOUBLE SIDE TAPE, USE THE GLUE, OR SCREW TO FIX THE BODY ON THE DOORBELL. PLEASE MAKE SURE THAT THE BODY NOT CLOSE TO THE METAL MATERIAL TO AVOID RAINING IN. (IN CASE, USE HAIR DRYER FOR DRYING)

DISPOSAL




TIMBRE DIGITAL INALÁMBRICO CA



I. Lista de elementos incluidos



II. Diseño y funciones

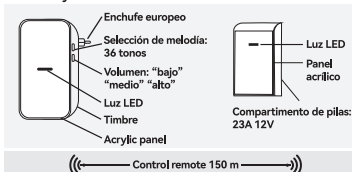

III. Instrucciones de instalación

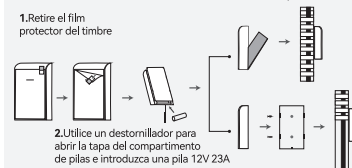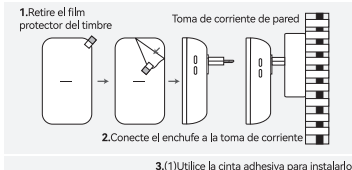

36 tonos musicales, para que elija su tono preferido; el volumen se puede ajustar entre "bajo", "medio" y "alto"; 150 m de control remoto; El timbre necesita 3 pilas AA (no incluidas). El timbre emitirá un "ding dong" cuando le inserte las pilas, para indicar que está operativo; El transmisor necesita una pila pequeña 12V 23A (incluida). Se utiliza el timbre una media de 20 veces al día, la pila durará 1 año aproximadamente. Cuando inserte la pila, el transmisor estará operativo; El transmisor también se puede pegar a la pared con cinta adhesiva, o puede atornillarlo a la pared, si lo desea.

IV. Métodos de emparejamiento




IV. Importante

1. UTILICE PILAS ALCALINAS DE ALTA CALIDAD PARA EL TIMBRE. EVITE UTILIZAR PILAS DE ZINC-CARBÓN, YA QUE REDUCIRÁN LA VIDA ÚTIL DEL TIMBRE Y PODRÍAN PRODUCIR FUGAS.
2. NO UTILICE EL TIMBRE EN ZONAS EXPUESTAS A TEMPERATURAS SUPERIORES A LOS 60°C.
3. EL TIMBRE INALÁMBRICO NO DEBE INSTALARSE CERCA DE UN TELEVISOR, HORNO ELECTROMAGNÉTICO, MICROONDAS U OTROS APARATOS ELÉCTRICOS QUE EMITAN ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. MANTÉNGALO LO MÁS ALEJADO POSIBLE DE ESTOS APARATOS PARA QUE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS NO INTERFERAN CON LA SEÑAL QUE RECIBE EL TIMBRE.
4. NO INSTALE EL TIMBRE SOBRE UNA PUERTA METÁLICA. YA QUE EL CAMPO MAGNÉTICO DE ESTA TAMBIÉN INTERFERIRÁ EN LA RECEPCIÓN DE LA SEÑAL DEL TIMBRE.
5. EL TRANSMISOR CUENTA CON UNA CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA. UTILICE PEGAMENTO O ATORNILLE EL CUERPO DEL PRODUCTO AL TIMBRE. ASEGURESE DE QUE EL PRODUCTO NO ESTÉ CERCA DE MATERIALES METÁLICOS QUE PUEDAN MOJARSE. (EN CASO DE QUE SE MOJEN, UTILICE UN SECADOR DE PELO PARA SECARLOS).

RECICLAJE




BEZPRZEWODOWY CYFROWY DZWONEK DO DRZWI (PRĄD PRZEMIENNY) PL

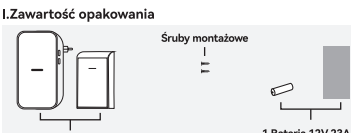

II. Wygląd i funkcja




III. Instrukcje dot. instalacji

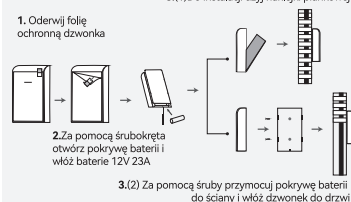

36 melodii do wyboru, na dzwonek możesz wybrać swoją ulubioną melodię; precyzyjny regulacji głośności zawiera trzy poziomy: niski, średni i wysoki; 150-m zdalne sterowanie; Włóż dzwonek AC do gniazda elektrycznego; gdy usłyszysz dźwięk "ding-dong", oznacza to wejście dzwonka w stan gotowości; bardzo niski pobór mocy (mniej niż 1.5W) Nadajnik wymaga baterii 12V 23A (w zestawie) (jeśli jest używany 20 razy dziennie jego żywotność będzie wynosić ok. rok). Po włożeniu baterii nadajnik przechodzi do stanu gotowości; Nadajnik również można zainstalować za pomocą naklejki plankowej lub poprzez wkręcenie.


IV. Metody

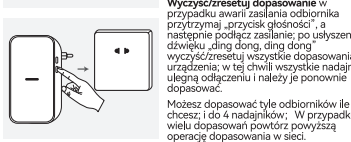

V. Ważne informacje


1. PODCZAS UŻYWANIA DZWONKA DO DRZWI STARAJ SIĘ UŻYWAĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI BATERII ALCALICZNYCH I UNIKAJ UŻYWANIA ZWYKŁYCH BATERII WEGLOWYCH O KRÓTKIM OKRESIE EKSPLOATACJI, Z KTÓRYCH ŁATWO WYCIĘKA ELEKTROLIT.
2. NIE UŻYWAJ DZWONKA DO DRZWI W WYSOKIEJ TEMPERATURZE POWYŻEJ 60°C.
3. BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI NIE POWINIEN BYĆ ZAMONTOWANY ZA TELEWIZOREM, PIEKARNIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM, KUCHENKĄ MIKROFALOWĄ I INNYMI URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI Z FALĄ ELEKTROMAGNETYCZNĄ. ZAINSTALUJ DZWONEK JAK NAJDALEJ OD TYCH URZĄDZEŃ. W PRZECIWNYM RAZIE FALA ELEKTROMAGNETYCZNA ZAKŁÓCI SYGNAŁ ODBIERANY PRZEZ DZWONEK DO DRZWI.
4. NIE INSTALUJ DZWONKA DRZWIAMI WYKONANYMI Z ŻELAZA, KTÓRE RÓWNIEŻ MAJĄ POLE MAGNETYCZNE I BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA SYGNAŁ ODBIORNIKA DZWONKA.
5. NADAJNIK MOŻE ZOSTAĆ PRZYMOCOWANY ZA POMOCĄ TAŚMY DWUSTRONNEJ, ABY PRZYMOCOWAĆ OBLUDOWE/KRÓTKOŚĆ DZWONKA DO DRZWI UŻYW KLEJU LUB ŚRUB. UPewnij się, że korpus nie jest zbyt blisko części metalowej, aby uniknąć dostania się do niego wody (jesli to konieczne użyj suszarki do włosów).

UTYLIZACJA

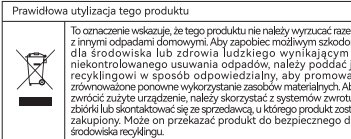


CAMPANELLO DA PORTA DIGITALE WIRELESS AC IT



I. Lista componenti

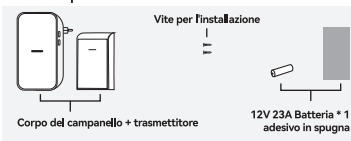

II. Aspetto e funzione

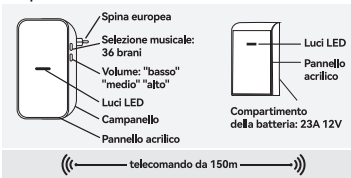

III. Istruzioni per l'installazione

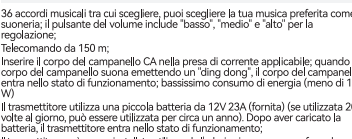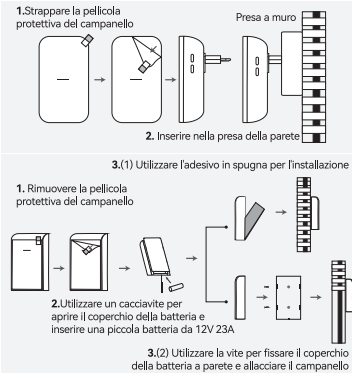

36 accordi musicali tra cui scegliere, puoi scegliere la tua musica preferita come suoneria; il pulsante del volume include "basso", "medio" e "alto" per la regolazione; Telecomando da 150 m; Inserire il corpo del campanello CA nella presa di corrente applicabile; quando il corpo del campanello suona emettendo un "ding dong", il corpo del campanello entra nello stato di funzionamento; bassissimo consumo di energia (meno di 1,5 W) Il trasmettitore utilizza una piccola batteria da 12V 23A (fornita) (se utilizzata 20 volte al giorno, può essere utilizzata per circa un anno). Dopo aver caricato la batteria, il trasmettitore entra nello stato di funzionamento. Il trasmettitore può essere installato utilizzando l'adesivo in spugna o perforando.


IV. Metodi di corrispondenza



V. Questioni che richiedono attenzione


1. QUANDO SI UTILIZZA IL CAMPANELLO, PROVARE A UTILIZZARE BATTERIE ALCALINE DI ALTA QUALITÀ ED EVITARE DI UTILIZZARE BATTERIE AL CARBONO COMUNI CON BREVE DURATA CHE FACILMENTE PERDONO ELETTROLIT.
2. NON UTILIZZARE IL CAMPANELLO IN UN AMBIENTE AD ALTA TEMPERATURA SUPERIORE A 60°C.
3. IL CAMPANELLO SENZA FILI NON DEVE ESSERE INSTALLATO OUTRE ALLA TELEVISIONE, AL FORNO ELETTROMAGNETICO, AL FORNO A MICROONDE E AD ALTRI APPARECCHI ELETTRICI CON ONDE ELETTROMAGNETICHE. TENERE LONTANO DA ESSI IL PIÙ LONTANO POSSIBILE. ALTREMENTE L'ONDA ELETTROMAGNETICA INTERFERIRÀ CON IL SEGNALE RICEVUTO DAL CAMPANELLO.
4. NON INSTALLARE IL CAMPANELLO SOPRA LA PORTA DI FERRO, CHE HA ANCHE UN CAMPO MAGNETICO E INFLUENZERÀ ANCHE L'EFFETTO DI RICEZIONE DEL RICEVITORE DEL CAMPANELLO.
5. IL TRASMETTITORE UTILIZZA IL NASTRO BIADESIVO, USA LA COLLA O LA VITE PER FISSARE IL CORPO SUL CAMPANELLO. ASSICURARSI CHE IL CORPO NON SIA VICINO AL MATERIALE METALLICO PER EVITARE LA PIOGGIA. (NEL CASO, UTILIZZARE L'ASCIUGACAPPELLI PER ASCIUGARE)

SMALTIMENTO




AC DRAHTLOSE DIGITALE TÜRKİNGEL DE



I. Packliste



II. Aussehen und Funktion

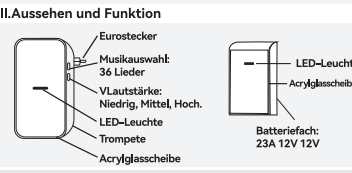


III. Installationsanweisungen

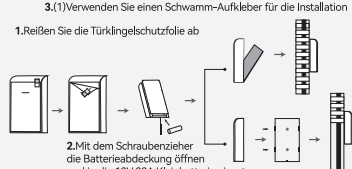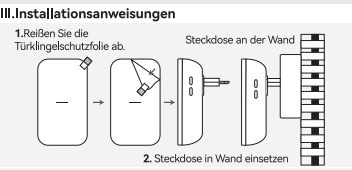

36 Musikstücke zur Auswahl. Sie können Ihre Lieblingsmusik als Klingelton wählen; die Lautstärketeaste beinhaltet "niedrig", "mittel" und "hoch" zur Einstellung; 150-m Fernbedienung; Stecken Sie den AC-Türkİngelkörper in die entsprechende Steckdose; wenn der Türkİngelkörper mit einem "Klingelzeichen" klingelt, geht der Türkİngelkörper in den Betriebszustand über; sehr geringer Stromverbrauch (weniger als 1.5 W) Der Sender verwendet eine kleine 12V 23A Batterie (mitgeliefert) (bei 20-maligem Gebrauch/Tag kann sie etwa ein Jahr lang verwendet werden). Nach dem Laden der Batterie geht der Sender in den Betriebszustand über. Der Sender kann mit einem Schwamm-Aufkleber oder einer Bohrung installiert werden.

IV. Einstellungsmethoden

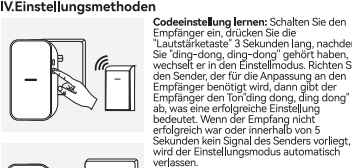

V. Zur Beachtung 1. BITTE VERWENDEN SIE BEI DER VERWENDUNG VON KİNGELN HOCHWERTIGE ALKALIBATTERIEN UND VERMEIDEN SIE DIE VERWENDUNG VON HANDELSÜBLICHEN KOHLEBATTERIEN MIT KURZER LEBENSDAUER, DIE LICHT ELEKTROLYT AUSLAUFEN LASSEN. 2. VERWENDEN SIE DIE TÜRKİNGEL NICHT IN EINER UMGEBUNG MIT HOHEN TEMPERATUREN ÜBER 60°C. 3. DIE DRAHTLOSE TÜRKİNGEL DARF NICHT NEBEN DEM FERNSEHER, DEM ELEKTROHERD, DEM MIKROWELLENHERD UND ANDEREN ELEKTRISCHEN GERÄTEN MIT ELEKTROMAGNETISCHEN WELLEN INSTALLIERT WERDEN. HALTEN SIE SICH SO WIE VIEL WIE MÖGLICH VON DER SONSTIGE ELEKTROMAGNETISCHEN WELLEN DAS SIGNAL, DAS DIE TÜRKİNGEL EMPFANGT, STORT.

4. INSTALLIEREN SIE DIE TÜRKİNGEL NICHT ÜBER DER ESSENTUR, DIE EBENFALLS EIN MAGNETFELD AUFWEST UND AUCH DIE EMPFANGSWIRKUNG DES TÜRKİNGELPANGERS BEENFLUSST.
5. DER SENDE R NIMMT DOPPELSEITIGES KLEBEBAND AN. VERWENDEN SIE DEN KLEBER ODER DIE SCHRAUBE, UM DIE BASIS AN DER TÜRKİNGEL ZU BEFESTIGEN. BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS SICH DIE BASIS NICHT IN DER NAHE DES METALLMATERIALS BEFINDET. DAMIT REGEN NICHT NIEKINFLUSSEN KANN, (IM FALLE, VERWENDEN SIE ZUM TROCKNEN EINEN HAARTROCKNER).

ENTSORGUNG




AC DRAADLOZE DIGITALE DEURBEL NL



I. Pakijst



II. Uiterlijk en functie

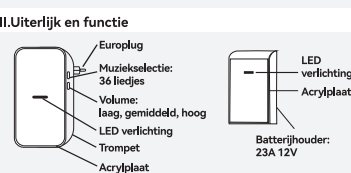

III. Installatie instructies

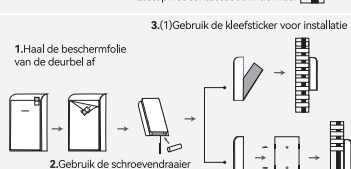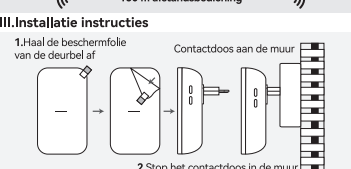

36 melodien naar keuze, u kunt uw favoriete deuntje als beltoon kiezen; de volumeknop kan ingesteld worden op "laag", "gemiddeld" en "hoog"; 150-m afstandsbediening; Stop de AC deurbelbehuizing in de geschikte contactdoos; wanneer de deurbelbehuizing een "ding dong"-geluid maakt, is deze actief, zeer weinig stroomverbruik (minder dan 1.5W) De zender gebruikt een kleine 12V 23A-batterij (meegeleverd) (als u deze 20 keer/day gebruikt, gaat deze ongeveer een jaar mee). Nadat de batterij opgeladen is, is de zender actief. De zender kan geïnstalleerd worden met de kleefsticker of door hem vast te boren.

IV. Koppelmethode



V. Zaken die aandacht behoeven

1. WANNEER U DE DEURBEL GEBRUIKT, PROBEER DAN HOOGWAARDIGE ALKALINEBATTERIEN TE GEBRUIKEN EN VERMIJD GEWONE KOOLSTOFBATTERIEN MET EEN KORTE LEVENSDUUR DIE GEMAAKTELEKTROLYT LEKKEN.
2. GEBRUIK DE DEURBEL NIET IN EEN WARME OMGEVING WAAR DE TEMPERATUUR HOGER DAN 60°C IS.
3. DE DRAADLOZE DEURBEL MAG NIET WORDEN GEÏNSTALLEERD NAAST DE TELEVISIE, ELEKTROMAGNETISCHE OVEN, MAGNETRON EN ANDERE ELEKTRISCHE APPARATEN MET ELEKTROMAGNETISCHE GOLVEN. HOUD DEZE ZO VER MOGELIJK WEG VAN DE DEURBEL. ANDERS ZAL HUN ELEKTROMAGNETISCHE GOLF HET SIGNAAL DAT DE DEURBEL ONTVANGT VERSTOREN.
4. INSTALLEER DE DEURBEL NIET BOVEN EEN IJZEREN DEUR, DEZE HEFT IMMERS OOK EEN MAGNETISCH VELD DAT HET SIGNAAL NAAR DE ONTVANGSTER TOE ZAL VERSTOREN.
5. DE ZENDER AAN WAARDT DUBBELZIJDIGE TAPE, GEBRUIK DE LIJM OF SCHROEF OM DE BEHUIZING OP DE DEURBEL TE BEVESTIGEN. ZORG EROOR DAT DE BEHUIZING NIET DUBBEL BUJ HET METAAL IS OM TE VOORKOMEN DAT ER REGEN IN KOMT (INDIEN DIT TOCH GEBEURT, GEBRUIK DAN EEN FOHNM OM DROOGTE TE MAKEN)

VERWIJDERING




SONNETTE NUMÉRIQUE AC SANS FIL FR


I. Contenu du paquet



II. Schéma et fonctions

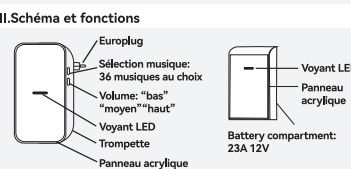


III. Instructions d'installation

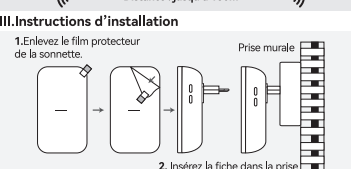

Choisissez votre sonnerie préférée parmi 36 musiques au choix. Vous pouvez également ajuster le volume parmi les réglages suivants : « bas », « moyen » et « haut ». Distance : jusqu'à 150m. Branchez la sonnette dans une prise de courant. Lorsqu'elle émettra le son « ding dong », elle sera alors prête à fonctionner. Sa consommation d'énergie est très faible (moins de 1.5W). Le transmetteur nécessite une petite pile 12V 23A (fournie). Si vous l'utilisez 20 fois par jour, elle peut être utilisée pendant environ un an. Après le chargement de la pile, le transmetteur est prêt à fonctionner. Le transmetteur peut être installé à l'aide de l'adhésif ou par perçage.

IV. Méthodes de couplage



V. Attentions particulières

1. IL EST PRÉFÉRABLE D'UTILISER DES PILLES ALCALINES DE HAUTE QUALITÉ ET D'ÉVITER D'UTILISER DES PILLES AU CARBONE ORDINAIRES À COURTE DURÉE DE VIE LAISSANT FACILEMENT ÉCHAPPER DE L'ELECTROLYTE.
2. N'UTILISEZ PAS LA SONNETTE DANS UN ENVIRONNEMENT À HAUTE TEMPERATURE, SUPÉRIEUR À 60°C.
3. LA SONNETTE SANS FIL NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLÉE À CÔTÉ D'UN TÉLÉVISEUR, D'UN FOUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE, D'UN FOUR À MICRO-ONDES ET DE TOUT AUTRE APPAREIL ÉLECTRIQUE À ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES. ÉLOIGNEZ-LE LE PLUS POSSIBLE DE CE TYPE D'APPAREILS. DANS LE CAS CONTRAIRE, L'ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE GÉNÈRELE SIGNAL REQU PAR LA SONNETTE.
4. N'INSTALLEZ PAS LA SONNETTE AU-DESSUS D'UNE PORTE EN FER, QUI POSSEDE ÉGALEMENT UN CHAMP MAGNÉTIQUE ET AFFECTERA L'EFFET DE RÉCEPTION DU RÉCEPTEUR DE LA SONNETTE.
5. L'ÉMETTEUR EST ÉQUIPE D'UN RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE. UTILISEZ LA COLLE OU UNE VIS POUR RIVET LE CORPS À LA SONNETTE ASSURÉ-VOUS QUE LE CORPS NE SOIT PAS PROCHE DU MATÉRIEL MÉTALLIQUE POUR ÉVITER QUE LA PLUIE N'Y ENTRE. (SI TEL ÉTAT LE CAS, UTILISEZ UN SÈCHE-CHÈVEUX POUR LE SÈCHER).

RECYCLAGE

