

IGOSTAR


AC WIRELESS DIGITAL DOOR BELL

EN



I.Packing list



II.Appearance and function

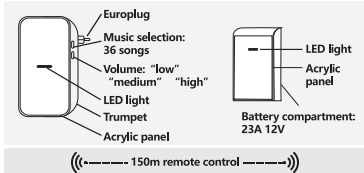


III.Installation instructions

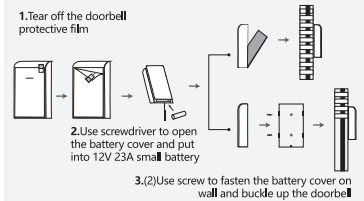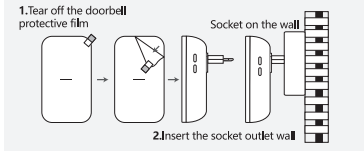

36 chord music for choice, you can choose your favorite music as ringtone; the volume button includes "low", "medium" and "high" for adjustment; 150-m remote control; Insert the AC doorbell body into the applicable power socket; when the doorbell body rings with a "ding dong" sound, the doorbell body enters the working state, very little power consumption (less than 1.5W). The transmitter uses a small 12V 23A battery (provided) (if use 20 times/day, it can be used for about one year). After loading the battery, the transmitter enters the working state; The transmitter can be installed by using sponge sticker or drilling.

IV.Matching methods

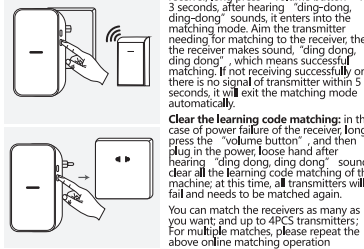

V. Matters needing attention

1. WHEN USING DOORBELL, PLEASE TRY TO USE HIGH-QUALITY ALKALINE BATTERIES AND AVOID TO USE COMMON CARBON BATTERIES WITH SHORT SERVICE LIFE THAT EASILY LEAK ELECTROLYTE.
2. DO NOT USE THE DOORBELL IN A HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENT ABOVE 60°C.
3. WIRELESS DOORBELL SHALL NOT BE INSTALLED BESIDES THE TELEVISION, ELECTROMAGNETIC OVEN, MICROWAVE OVEN AND OTHER ELECTRIC APPLIANCES WITH ELECTROMAGNETIC WAVE. KEEP AWAY FROM THEM AS FAR AS POSSIBLE, OTHERWISE THE ELECTROMAGNETIC WAVE WILL INTERFERE WITH THE SIGNAL THAT THE DOORBELL RECEIVES.
4. DO NOT INSTALL THE DOORBELL ABOVE THE IRON DOOR, WHICH ALSO HAS A MAGNETIC FIELD AND WILL ALSO AFFECT THE RECEIVING EFFECT OF THE DOORBELL RECEIVER.
5. THE TRANSMITTER ADOPTS DOUBLE SIDE TAPE, USE THE GLUE, OR SCREW TO FIX THE BODY ON THE DOORBELL. PLEASE MAKE SURE THAT THE BODY NOT CLOSE TO THE METAL MATERIAL TO AVOID RAINING IN. (IN CASE, USE HAIR DRYER FOR DRYING)

IGOSTAR


TIMBRE DIGITAL INALÁMBRICO CA

ES



I.Lista de elementos incluidos



II.Diseño y funciones

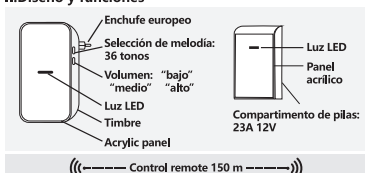


III.Instrucciones de instalación

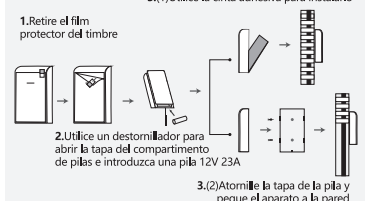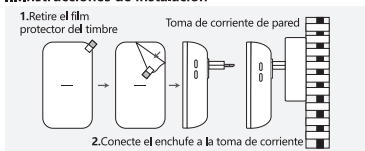

36 tonos musicales, para que elija su tono preferido; el volumen se puede ajustar entre "bajo", "medio" y "alto"; 150 m de control remoto; El timbre necesita 3 pilas AA (no incluidas). El timbre emitirá un "ding dong" cuando le inserte las pilas, para indicar que está operativo; El transmisor necesita una pila pequeña 12V 23A (incluida). Si utiliza el timbre una media de 20 veces al día, la pila durará 1 año aproximadamente. Cuando inserte la pila, el transmisor estará operativo; El transmisor también se puede pegar a la pared con cinta adhesiva, o puede atornillarlo a la pared, si lo desea.

IV.Métodos de emparejamiento

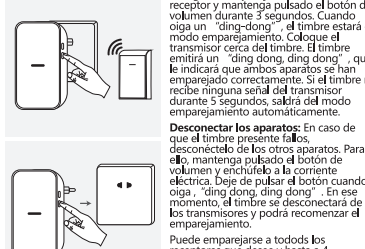

IV. Importante


1. UTILICE PILAS ALCALINAS DE ALTA CALIDAD PARA EL TIMBRE. EVITE UTILIZAR PILAS DE ZINC-CARBONO, YA QUE REDUCIRÁN LA VIDA ÚTIL DEL TIMBRE Y PODRÍAN PRODUCIR FUGAS.
2. NO UTILICE EL TIMBRE EN ZONAS EXPUESTAS A TEMPERATURAS SUPERIORES A LOS 60°C.
3. EL TIMBRE INALÁMBRICO NO DEBE INSTALARSE CERCA DE UN TELEVISOR, HORNO ELECTROMAGNÉTICO, MICROONDAS U OTROS APARATOS ELÉCTRICOS QUE EMITAN ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. MANTÉNGALO LO MÁS ALEJADO POSIBLE DE ESTOS APARATOS PARA QUE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS NO INTERFIERAN CON LA SEÑAL QUE RECIBE EL TIMBRE.
4. NO INSTALE EL TIMBRE SOBRE UNA PUERTA METÁLICA, YA QUE EL CAMPO MAGNÉTICO DE ESTA TAMBIÉN INTERFERIRÁ EN LA RECEPCIÓN DE LA SEÑAL DEL TIMBRE.
5. EL TRANSMISOR CUENTA CON UNA CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA, UTILICE PEGAMENTO O ATORNILLE EL CUERPO DEL PRODUCTO AL TIMBRE, ASEGURESE DE QUE EL PRODUCTO NO ESTE CERCA DE MATERIALES METÁLICOS QUE PUEDAN MOJARSE. (EN CASO DE QUE SE MOJEN, UTILICE UN SECADOR DE PELO PARA SECARLOS).

IGOSTAR

BEZPRZEWODOWY CYFROWY DZWONEK DO DRZWI (PRĄD PRZEMIENNY)

PL


I.Zawartość opakowania

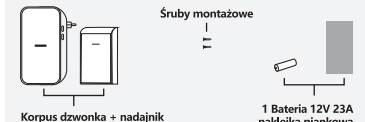

II.Wygląd i funkcja




III.Instrukcje dot. instalacji

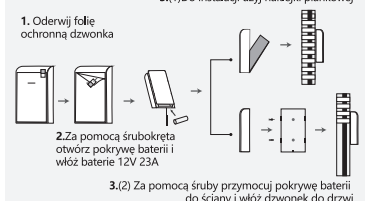

36 melodii do wyboru, na dzwonek możesz wybrać swoją ulubioną melodię; przycisk regulacji głośności zawiera trzy poziomy: niski, średni i wysoki; 150-m zdalne sterowanie; Włóż dzwonek AC do gniazdka elektrycznego; gdy usłyszysz dźwięk "ding dong", oznacza to wejście dzwonka w stan roboczy; bardzo niski pobór mocy (mniej niż 1.5W); Nadajnik wymaga baterii 12V 23A (w zestawie) (jeśli jest używany 20 razy dziennie jego żywotność będzie wynosić ok. rok). Po włożeniu baterii nadajnik przejdzie do stanu roboczy; Nadajnik również można zainstalować za pomocą nałejkiej piankowej lub poprzez wkręcenie.

IV.Metody

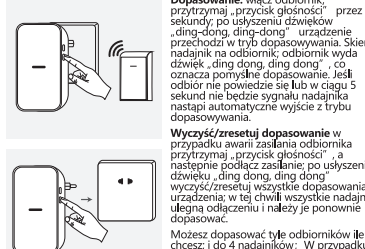

V. Ważne informacje

1. PODCZAS UŻYWANIA DZWONKA DO DRZWI STARAJ SIĘ UŻYWAĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI BATERII ALKALICZNYCH I UNIKAJ UŻYWANIA ZWYKŁYCH BATERII WĘGLOWYCH O KRÓTKIM OKRESIE EKSPLOATACJI, Z KTÓRYCH ŁATWO WYCIĘKA ELEKTROLIT.
2. NIE UŻYWAJ DZWONKA DO DRZWI W WYSOKIEJ TEMPERATURZE POWYŻEJ 60 °C.
3. BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI NIE POWINIEN BYĆ ZAMONTOWANY ZA TELEWIZOREM, PIEKARNIKIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM, KUCHENKĄ MIKROFALOWĄ I INNYMI URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI Z FALĄ ELEKTROMAGNETYCZNĄ. ZAINSTALUJ DZWONEK JAK NAJDALEJ OD TYCH URZĄDZEŃ, W PRZECIWNYM RAZIE FALA ELEKTROMAGNETYCZNA ZAKŁÓCI SYGNAŁ ODBIERANY PRZEZ DZWONEK DO DRZWI.
4. NIE INSTALUJ DZWONKA DRZWIAMI WYKONANYMI Z ŻELĄZA, KTÓRE RÓWNIEŻ WPLYW NA SYGNAŁ ODBIORNIKA DZWONKA.
5. NADAJNIK MOŻE ZOSTAĆ PRZYMOCOWANY ZA POMOCĄ TAŚMY DWUSTRONNEJ. ABY PRZYMOCOWAĆ OBUDOWĘ/KORPUS DZWONKA DO DRZWI UŻYJ KLEJU LUB ŚRUB. UPEWNI SIĘ, ŻE KORPUS NIE JEST ZBYT BLISKO CZĘŚCI METALOWEJ, ABY UNIKNĄĆ DOSTANIA SIĘ DO NIEGO WODY (JESLI TO KONIECZNE UŻYJ SUSZARKI DO WŁOSÓW).

IGOSTAR

CAMPANELLO DA PORTA DIGITALE WIRELESS AC

IT



I.Lista componenti



II.Aspetto e funzione




III. Istruzioni per l'installazione

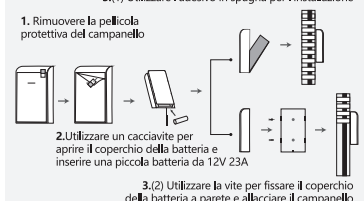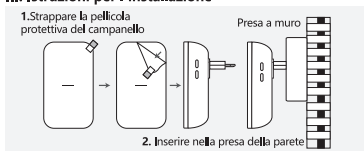

36 accordi musicali tra cui scegliere, puoi scegliere la tua musica preferita come suoneria; il pulsante del volume include "basso", "medio" e "alto" per la regolazione; Telecomando da 150 m; Inserire il corpo del campanello CA nella presa di corrente applicabile; quando il corpo del campanello suona emettendo un "ding dong", il corpo del campanello entra nello stato di funzionamento; bassissimo consumo di energia (meno di 1.5 W). Il trasmettitore utilizza una piccola batteria da 12V 23A (fornita) (se utilizzata 20 volte al giorno, può essere utilizzata per circa un anno). Dopo aver caricato la batteria, il trasmettitore entra nello stato di funzionamento; Il trasmettitore può essere installato utilizzando l'adesivo in spugna o perforando.

IV. Metodi di corrispondenza

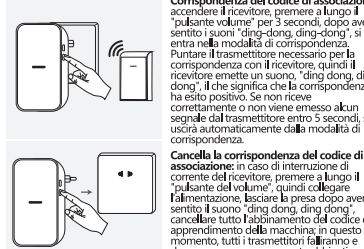

Puoi abbinare quanti ricevitori vuoi e fino a trasmettitori 4PCS. Per più corrispondenze, ripetere l'operazione sopra di corrispondenza online.

V. Questioni che richiedono attenzione


1. QUANDO SI UTILIZZA IL CAMPANELLO, PROVARE A UTILIZZARE BATTERIE ALCALINE DI ALTA QUALITÀ ED EVITARE DI UTILIZZARE BATTERIE AL CARBONIO COMUNI CON BREVE DURATA CHE FACILMENTE PERDONO ELETTROLITA.
2. NON UTILIZZARE IL CAMPANELLO IN UN AMBIENTE AD ALTA TEMPERATURA SUPERIORE A 60 °C.
3. IL CAMPANELLO SENZA FILI NON DEVE ESSERE INSTALLATO OLTRE ALLA TELEVISIONE, AL FORNO ELETTRIMAGNETICO, AL FORNO A MICROONDE E AD ALTRI APPARECCHI ELETTRICI CON ONDE ELETTROMAGNETICHE. TENERE LONTANO DA ESSI IL PIÙ LONTANO POSSIBILE, ALTRIMENTI L'ONDA ELETTROMAGNETICA INTERFERIRÀ CON IL SEGNALE RICEVUTO DAL CAMPANELLO.
4. NON INSTALLARE IL CAMPANELLO SOPRA LA PORTA DI FERRO, CHE HA ANCHE UN CAMPO MAGNETICO E INFLUENZERÀ ANCHE L'EFFETTO DI RICEZIONE DEL RICEVITORE DEL CAMPANELLO.
5. IL TRASMETTITORE UTILIZZA IL NASTRO BIADESIVO, USA LA COLLA O LA VITE PER FISSARE IL CORPO SUL CAMPANELLO. ASSICURARSI CHE IL CORPO NON SIA VICINO A DEL MATERIALE METALLICO PER EVITARE LA PIOGGIA. (NEL CASO, UTILIZZARE L'ASCIUGA-CAPELLI PER ASCIUGARE)

IGOSTAR


AC DRAHTLOSE DIGITALE TÜRKINGEL

DE



I.Packliste

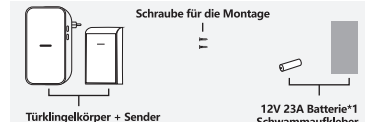

II.Aussehen und Funktion

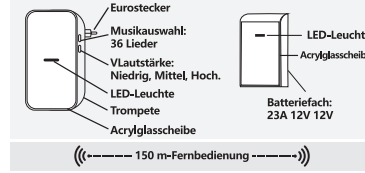


III.Installationsanweisungen

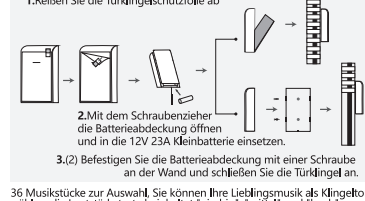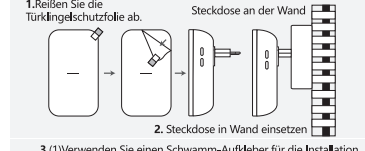

36 Musikstücke zur Auswahl. Sie können Ihre Lieblingsmusik als Klingelton wählen; die Lautstärketeaste beinhaltet "niedrig", "mittel" und "hoch" zur Einstellung; 150-m Fernbedienung; Stecken Sie den AC-Türkingelkörper mit einem "Klingelzeichen" Klingel; geht der Türkingelkörper in den Betriebszustand über; sehr geringer Stromverbrauch (weniger als 1.5 W). Der Sender verwendet eine kleine 12V 23A Batterie (mitgeliefert) (bei 20-maligem Gebrauch/Tag kann sie etwa ein Jahr lang verwendet werden). Nach dem Laden der Batterie geht der Sender in den Betriebszustand über. Der Sender kann mit einem Schwamm-Aufließer oder einer Bohrung installiert werden.

IV.Einstellungsmethoden

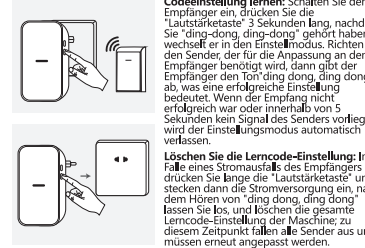

Sie können so viele Empfänger zuziehen, wie Sie wollen; und bis zu 4PCS Transmitter; Für mehrere Übereinstimmungen, bitte wiederholen Sie den oben genannten Online-Abgleichvorgang.


V. Zur Beachtung

1. BITTE VERWENDEN SIE BEI DER VERWENDUNG VON KLINGELN HOCH-WERTIGE ALKALIBATTERIEN UND VERMEIDEN SIE DIE VERWENDUNG VON HANDELSÜBLICHEN KOHLEBATTERIEN MIT KURZER LEBENSDAUER, DIE LEICHT ELEKTROLYT AUSLAUFEN LASSEN.
2. VERWENDEN SIE DIE TÜRKINGEL NICHT IN EINER UMGEBUNG MIT HOHEN TEMPERATUREN ÜBER 60 °C.
3. DIE DRAHTLOSE TÜRKINGEL DARF NICHT NEBEN DEM FERNSEHER, DEM ELEKTROHERD, DEM MIKROWELLENERD UND ANDEREN ELEKTRISCHEN GERÄTEN MIT ELEKTROMAGNETISCHEN WELLEN INSTALLIERT WERDEN. HALTEN SIE SICH SO WEIT WIE MÖGLICH VON IHNEN FERN, DA SONST DIE ELEKTROMAGNETISCHEN WELLEN DAS SIGNAL, DAS DIE TÜRKINGEL EMPFANGT, STÖRT.
4. INSTALLIEREN SIE DIE TÜRKINGEL NICHT ÜBER DER EISENTÜR, DIE EBENFALLS EIN MAGNETFELD AUFWEIST UND AUCH DIE EMPFANGSWIRKUNG DES TÜRKINGELEMPFANGERS BEEINFLUSST.
5. DER SENDE R NIMMT DOPPELSEITIGES KLEBEBAND AN, VERWENDEN SIE DEN KLEBER ODER DIE SCHRAUBE, UM DIE BASIS AN DER TÜRKINGEL ZU BEFESTIGEN. BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS SICH DIE BASIS NICHT IN DER NÄHE DES METALLMATERIALS BEFINDET, DAMIT REGEN NICHT HININFLIEßEN KANN. (IM FALLE VERWENDEN SIE ZUM TROCKNEN EINEN HAARTROCKNER.)



I. Pakijst



II. Uiterlijk en functie

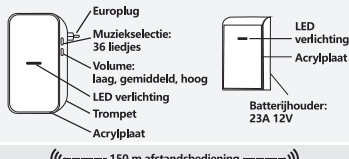

III. Installatie instructies

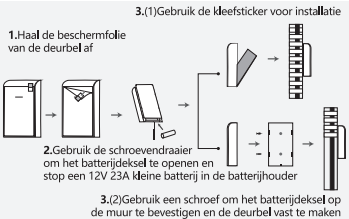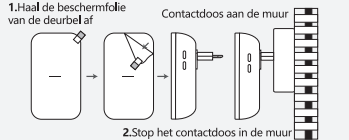

36 melodien naar keuze, u kunt uw favoriete deuntje als beltoon kiezen; de volumeknop kan ingesteld worden op: „bas“, „gemiddeld“ en „hoog“.

150 m afstandsbediening.

Stop de AC deurbelbehuizing in de geschikte contactdoos; wanneer de deurbelbehuizing een „ding dong“ -geluid maakt, is deze actief; zeer weinig stroomverbruik (minder dan 1,5W).

De zender gebruikt een kleine 12V 23A-batterij (meegedeleverd) (als u deze 20 keer/dag gebruikt, gaat deze ongeveer een jaar mee). Nadat de batterij opgeplen is, is de zender actief.

De zender kan geïnstalleerd worden met de kleefsticker of door hem vast te boren.

IV. Koppelingsmethoden



Het leren van code-overeenkomst: schakel de ontvanger in, houd de volumeknop 3 seconden lang ingedrukt, nadat u „ding-dong“ -geluiden hoort, gaat deze over naar de koppelingsmodus. Richt de zender ter koppeling naar de ontvanger, vervolgens maakt de ontvanger het „ding dong, ding dong“ -geluid. Als er geen succesvolle koppeling is of er is geen signaal van de zender binnen de 5 seconden, zal het automatisch de koppelingsmodus verlaten.

Wis de code-overeenkomst: houd bij stroomuitval van de ontvanger de volumeknop lang ingedrukt en steek vervolgens de stekker in het stopcontact, laat de volumeknop los nadat u het „ding dong, ding dong“ -geluid hoort, wis alle code-overeenkomsten van het apparaat; op dit moment zullen alle zenders falen en zullen ze weer gekoppeld worden.

U kunt zoveel ontvangers koppelen als u wilt; en tot 4PCS zenders; Voor meerdere koppelingen, herhaalt u de bovenstaande online koppelingsbewerking.

V. Zaken die aandacht behoeven

1. WANNEER U DE DEURBEL GEBRUIKT, PROBEER DAN HOOGWAARDIGE ALKALINEBATTERIËN TE GEBRUIKEN EN VERMID GEWONE KOOLSTOFBATTERIËN MET EEN KORTE LEVENSDUUR DIE GEMAKKELIJK ELEKTROLYT LEKKEN.

2. GEBRUIK DE DEURBEL NIET IN EEN WARME OMGEVING WAAR DE TEMPERATUUR HOGER DAN 60°C IS.

3. DE DRAADLOZE DEURBEL MAG NIET WORDEN GEÏNSTALLEERD NAAST DE TELEVISIE, ELEKTROMAGNETISCHE OVEN, MAGNETRON EN ANDERE ELEKTRISCHE APPARATEN MET ELEKTROMAGNETISCHE GOLVEN. HOUD DEZE ZO VER MOGELIJK WEG VAN DE DEURBEL. ANDERS ZAL HUN ELEKTROMAGNETISCHE GOLF HET SIGNAAL DAT DE DEURBEL ONTVANGT VERSTOREN.


4. INSTALLEER DE DEURBEL NIET BOVEN EEN IJZEREN DEUR. DEZE HEEFT IMMIERS OOK EEN MAGNETISCH VELD DAT HET SIGNAAL NAAR DE ONTVANGER TOE ZAL VERSTOREN.

5. DE ZENDER AANVAARDT DUBBELZIJDIGE TAPE, GEBRUIK DE LIJM OF SCHROEF OM DE BEHUIZING OP DE DEURBEL TE BEVESTIGEN. ZORG ERVOOR DAT DE BEHUIZING NIET DICHT BIJ HET METAAL IS OM TE VOORKOMEN DAT ER REGEN IN KOMT (INDIEN DIT TOCH GEBEURT, GEBRUIK DAN EEN FOHN OM DROOG TE MAKEN).



I. Contenu du paquet



II. Schéma et fonctions

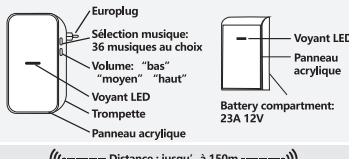

III. Instructions d' installation

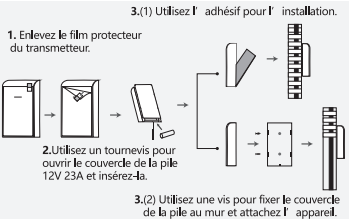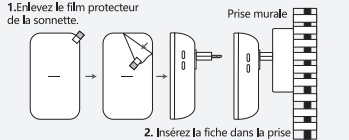

Choisissez votre sonnerie préférée parmi 36 musiques au choix. Vous pouvez également ajuster le volume parmi les réglages suivants: « bas », « moyen » et « haut ».


Distance: jusqu' à 150m.

Branchez la sonnette dans une prise de courant. Lorsqu' elle émettra le son « ding dong », elle sera alors prête à fonctionner. Sa consommation d' énergie est très faible (moins de 1,5W).

Le transmetteur nécessite une petite pile 12V 23A (fournie). Si vous l'utilisez 20 fois par jour, elle peut être utilisée pendant environ un an. Après le chargement de la pile, le transmetteur est prêt à fonctionner.

Le transmetteur peut être installé à l' aide de l' adhésif ou par perçage.

IV. Méthodes de couplage

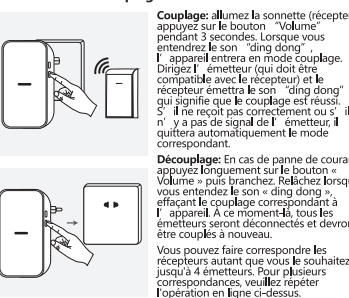

Couplage: allumez la sonnette (récepteur), appuyez sur le bouton „Volume“ pendant 3 secondes. Lorsque vous entendrez le son „ding dong“, l' appareil entrera en mode couplage. Dirigez l' émetteur (qui doit être compatible avec le récepteur) et le récepteur émettra le son „ding dong“, qui signifie que le couplage est réussi. Si il ne reçoit pas correctement ou si il n' a pas de signal de l' émetteur, il quittera automatiquement le mode correspondant.

Découplage: En cas de panne de courant, appuyez longuement sur le bouton „Volume“ puis branchez. Relâchez lorsque vous entendez le son „ding dong“, effaçant le couplage correspondant à l' appareil. A ce moment-là, tous les émetteurs seront déconnectés et devront être couplés à nouveau.

Vous pouvez faire correspondre les récepteurs autant que vous le souhaitez, jusqu'à 4 émetteurs. Pour plusieurs correspondances, veuillez répéter l'opération en ligne ci-dessus.

V. Attentions particulières

1. IL EST PRÉFÉRABLE D' UTILISER DES PILES ALCALINES DE HAUTE QUALITÉ ET D' ÉVITER D' UTILISER DES PILES AU CARBONE ORDINAIRES À COURTE DURÉE DE VIE LAISSANT FACILEMENT ÉCHAPPER DE L' ÉLECTROLYTE.

2. N'UTILISEZ PAS LA SONNETTE DANS UN ENVIRONNEMENT À HAUTE TEMPÉRATURE, SUPÉRIEUR À 60°C.

3. LA SONNETTE SANS FIL NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLÉE À CÔTÉ D' UN TÉLÉVISEUR, D' UN FOUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE, D' UN FOUR À MICRO-ONDES ET DE TOUT AUTRE APPAREIL ÉLECTRIQUE À ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES. ÉLOIGNEZ-LA LE PLUS POSSIBLE DE CE TYPE D' APPAREILS. DANS LE CAS CONTRAIRE, L'ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE GÉNÈRE LE SIGNAL REÇU PAR LA SONNETTE.


4. N' INSTALLEZ PAS LA SONNETTE AU-DESSUS D' UNE PORTE EN FER, QUI POSSÈDE ÉGALEMENT UN CHAMP MAGNÉTIQUE ET AFFECTERA L' EFFET DE RÉCEPTION DU RÉCEPTEUR DE LA SONNETTE.

5. L' ÉMETTEUR EST ÉQUIPÉ D' UN RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE. UTILISEZ LA COLLE OU UNE VIS POUR FIXER LE CORPS À LA SONNETTE. ASSUREZ-VOUS QUE LE CORPS NE SOIT PAS PROCHE DU MATÉRIEL MÉTALLIQUE POUR ÉVITER QUE LA PLUIE N' Y ENTRE. (S'IL ÉTAIT LE CAS, UTILISEZ UN SÈCHE-CHEVEUX POUR LE SÈCHER).



I. lista de embalagem



II. Aparência e função

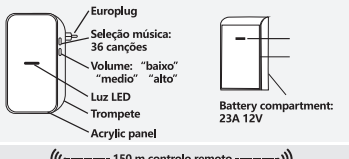

III. Instruções de instalação

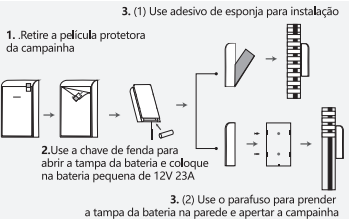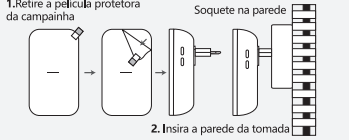

36 acordes para escolha, pode escolher sua música favorita como toque; o botão de volume inclui „baixo“, „médio“ e „alto“ para ajuste;

Controle remoto de 150 m;

Insira o corpo da campainha CA na tomada elétrica; quando o corpo da campainha toca com um som de „ding dong“, o corpo da campainha entra no estado de funcionamento; muito pouco consumo de energia (menos de 1,5 W).

O transmissor usa uma pequena bateria de 12V 23A (fornecida) (se usar 20 vezes / dia, pode ser usada por cerca de um ano). Após carregar a bateria, o transmissor entra no estado de funcionamento;

O transmissor pode ser instalado usando adesivo esponja ou perfuração.

IV. Métodos de correspondência



Aprendendo a correspondência de código: Ligue o receptor, pressione e segure o botão „volume“ por 3 segundos, depois de ouvir sons de „ding-dong, ding-dong“, o receptor emitirá o som „ding dong“, o que significa uma correspondência bem-sucedida. Se não receber com sucesso ou se não houver sinal do transmissor dentro de 5 segundos, ele sairá do modo correspondente automaticamente.

Limpe a correspondência do código de correspondência: no caso de falta de energia do receptor, pressione e segure o botão de volume e, em seguida, conecte a alimentação, não saia depois de ouvir o som de „ding dong, ding dong“, limpe toda a correspondência do código de correspondência da máquina; neste momento, todos os transmissores falham e precisam ser correspondidos novamente.

Pode combinar os receptores quantos quiser; e até 4PCS transmissores. Para várias correspondências, repita a operação de correspondência on-line acima.

V. Assuntos que precisam de atenção

1. AO USAR A CAMPAINHA, TENHA USAR BATERIAS ALCALINAS DE ALTA QUALIDADE E EVITE USAR BATERIAS COMUNS DE CARBONO COM VIDA ÚTIL CURTA QUE VAZAM FACILMENTE ELETROLITO.


2. NÃO USE A CAMPAINHA EM UM AMBIENTE DE ALTA TEMPERATURA ACIMA DE 60°C.

3. A CAMPAINHA SEM FIO NÃO DEVE SER INSTALADA ALEM DA TELEVISÃO, FORNO ELETROMAGNETICO, FORNO DE MICROONDAS E OUTROS APARELHOS ELETRICOS COM ONDAS ELETROMAGNETICAS. MANTENHA-OS AFASTADOS O MAIS LONGE POSSIVEL, CASO CONTRARIO A ONDA ELETROMAGNETICA IRA INTERFERIR NO SINAL QUE A CAMPAINHA RECEBE.


4. NÃO INSTALE A CAMPAINHA ACIMA DA PORTA DE FERRO, QUE TAMBEM POSSUI UM CAMPO MAGNETICO E TAMBEM AFETARA O EFEITO DE RECEBIMENTO DO RECEPTOR DA CAMPAINHA.

5. O TRANSMISSOR ADOTA FITA DUPLA FACE, USE COLA OU PARAFUSO PARA FIXAR O CORPO NA CAMPAINHA. CERTIFIQUE-SE DE QUE O CORPO NÃO ESTEJA PROXIMO AO MATERIAL METÁLICO PARA EVITAR CHUVAS. (NO CASO, USE SECADOR DE CABELO PARA SECAR).



IA csomag tartalma

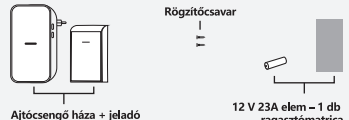

II. Megjelenés és működés

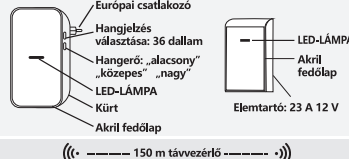

III. Szerelési utasítások

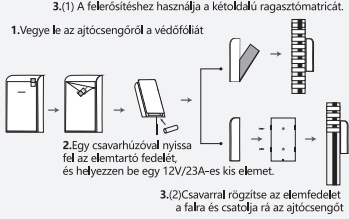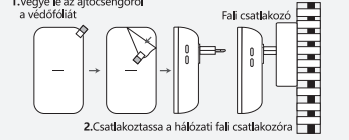

36 dallam közül választasz csengőhangot. A hangerő gombbal a hangerőt beállíthatja alacsonyra, közepesre és nagyra.

150 m távvezérlő;

Az AC ajtócsengő csatlakoztassa egy alkalmas fali hálozáti csatlakozóra, ékkor egy „ding-dong“ hangot hall. Ez azt jelzi, hogy az ajtócsengő üzemezzék, nagyon kis fogyasztással (1,5 W-nál kevesebb);

Az adóegységbe egy kis mérő, 12V/23A-es elemet kell behelyezni (tartozék). (Nagj 20 használat mellett az elem kb. egy évig használható.) Az elem behelyezése után az adóegység működőképes;

Az adóegységet kétoldali ragasztómatricával, vagy csavarral lehet rögzíteni.

IV. Párosítási módszerek



Kódátítás: csatlakoztassa a vedőegységet, 3 másodpercig tartsa nyomva a hangerő-gombot, ezután „ding-dong, ding-dong“ dallamot hall, és a készülék a párosítási üzemmódba lép. Az adót irányítsa a vevő felé, „ding-dong, ding-dong“ dallamot hall, ami azt jelzi, hogy a készülékek csatlakoztak egymáshoz. Ha a párosítás sikertelen, vagy 5 másodpercen belül nem érzékel jel az adótól, akkor a párosítási mód automatikusan kikapcsolódik.

Kódátítás kikapcsolása: a vevő tápellátásának megszüntése esetén nyomja meg és tartsa nyomva a „hangerő“ gombot, majd csatlakoztassa a vevőt a hálozáti csatlakozóra, a „ding-dong, ding-dong“ dallam megszólalása után engedje el a gombot. Ekkor minden adó kódja törlődik, és a párosítást újra el kell végezni.

A vevőegységet akárhánszor párosíthatja lefeljebb 4 adóegységgel. Több adóegység párosításához ismétlje meg a fenti párosítási műveletet.

V. FIGYELEM!

1. AZ AJTÓCSENGŐHÖZ HASZNÁLJON JÓ MINŐSÉGŰ ALKALI ELEMKEKET. NE MINŐSÉGŰ ALKALI ELEMKEKET NE HASZNÁLJON KÖZÖNSÉGES GRAFTOS ELEMKEKET, AMELYEKNEK RÖVID AZ ÉLETTARTAMA, ÉS KÖNNYEDEN SZIVAROGHATNAK.


2. A CSENGŐT NE HASZNÁLJA 60 °C FELETTI KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLETTEN.

3. A VEZETÉK NÉLKÜLI CSENGŐT, NE HELYEZZE EL TV-KÉSZÜLEK, MIKROHULLÁMU SÚTÓ, VAGY MÁS, ELEKTROMAGNESES SUGÁRZÁST KIBOCSÁTÓ ESZKÖZ KÖZELÉBEN. A CSENGŐT EZÉKTEL TÁVOL HASZNÁLJA, EGYÉBKENT AZ ELEKTROMAGNESES HULLÁMOK ZAVARNI FOGJAK A CSENGŐ JELEIT.


4. AZ AJTÓCSENGŐT NE SZERELJE FÉMBŐL KÉSZÜLT AUTORA, AMI SZINTEN CSILLAPITJA A CSENGŐ JELEIT.

5. AZ ADOEGYSÉG DUPLA OLDALÚ RAGASZTÓSZALAGGAL ÉS CSAVARRAL IS FELSZERELHETŐ. ÜGYELJEN RA, HOGY A TEST NE LEGYEN KÖZEL A FÉMHEZ, HOGY AZ ÉSO NE FOLYHASSON AZ AJTÓCSENGŐHÖZ (HA MEIS EZ TÖRTENNE, HÁJSZÁRITOVAL MEGSZÁRATHATJA).



I. Obsah balenia

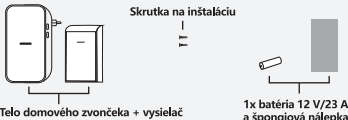

II. Vzhľad a funkcie

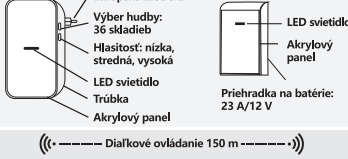

III. Pokyny na inštaláciu

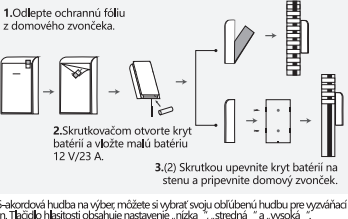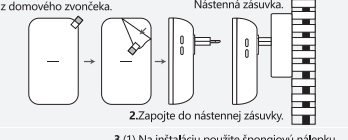

36-akordová hudba na výber, môžete si vybrať svoju obľúbenú hudbu pre vyzvánčávanie. Tlačidlo hlasitosti obsahuje nastavenie „nízka“, „stredná“, „vysoká“.

Dialkové ovládanie 150 m.

Zapojte telo domového zvončeka na AC striedavé napätie do príručnej zásuvky. Keď domový zvonček zazvoní zvonom „ding dong“, domový zvonček prejde do prevádzkového stavu. Veľmi nízka spotreba energie (menej ako 1,5 W).

Vysielač používa malú batériu 12 V/23 A (je súčasťou balenia). Ak sa používa 20-krát denne, môže sa používať približne jeden rok. Po vložení batérie prejde vysielač do prevádzkového stavu.

Vysielač je možné nainštalovať pomocou spongiovej nálepky alebo navŕtaním.

IV. Metóda ladenia



Zhoda nariadeného kódu: zapnite prijímač, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo hlasitosti. Po zaznení zvukov „ding-dong, ding-dong“ prejde zvonček do režimu zhody. Namierte vysielač potrebným spôsobom na prijímač, potom prijímač vydá zvuk „ding dong, ding dong“, čo znamená úspešné poslaďanie. Ak je príjem úspešný alebo sa do 5 sekúnd neobjaví žiadny signál vysielača, režim párovania sa automaticky ukončí.

Vymazanie zhody nariadeného kódu: v prípade výpadku napájania prijímača stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti a potom zapojte napájanie. Po zaznení zvuku „ding dong, ding dong“ uvoľníte. Vymažu sa všetky zhody nariadeného kódu. Vtedy sú vysielače nefunkčné a je potrebné ich znova spárovať.

Môžete ajďť prijímačov koľko chcete (až 4 ks vysielačov). V prípade viacerých zhôd pripadajú vyššie uvedené operácie zopakovať.

V. Záležitosti vyžadujúce pozornosť

1. PRI POUŽÍVANÍ ZVONČEKA SKÚSTE POUŽÍVAŤ KVALITNÉ ALKALICKÉ BATERIE A NEPOUŽÍVAŤ JE BEZNE UHLIKOVÉ BATERIE S KRATKOU ŽIVOTNOSTOU, Z KTORÝCH LAHKO UNIKÁ ELEKTROLYT.

2. DOMOVÝ ZVONČEK NEPOUŽÍVAJTE V PROSTREDÍ S VYSOKOU TEPLOTOU VIAC AKO 60°C.

3. BEZDRÓTOVÝ DOMOVÝ ZVONČEK SA NEINŠTALUJE VEDĽA TELEVIZORA, ELEKTROMAGNETICKEJ RURY, MIKROVLNEJ RURY A DALŠICH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ S ELEKTROMAGNETICKÝMI VLNNAMI. AK JE TO MOŽNÉ, DAJTE HO OD NICH CO NAJDALEJ. V OPACNOM PRÍPADE BUDE ELEKTROMAGNETICKE VLNY RUŠIŤ SIGNAL, KTORÝ ZVONČEK PRÍJMA.

4. NEINŠTALUJTE DOMOVÝ ZVONČEK NAD ŽELEZNE DVERE, KTORE MAJU AJ MAGNETICKE POLE A OVPLYVNÍU AJ ÚČINOK PRÍJMU NA PRÍJMACI DOMOVÉHO ZVONČEKA.


5. VYSLIAC JE MOŽNÉ PRIPEVNÍŤ OBOJSTRANNOU PASKOU, PRÍPADNE NA PRIPEVNENIE TELA ZVONČEKA POUŽITE LEPIDLO ALEBO SKRUTKU. UISTITE SA, ŽE TĚLO ZVONČEKA NIE JE V BLÍZKOSTI KOVŇOVÉHO MATERIÁLU A ABY NA NEHO NEPRSAĽO. (AK ZVLHNE, VYSUŠTE HO SUŠIČOM NA VLASY).

AGOSTAR

NÄTDRIVEN TRÅDLÖS OCH DIGITAL DÖRRKLOCKA

SV



I.Förpackningen innehåller



II.Utseende och funktioner



III.Monteringsanvisningar

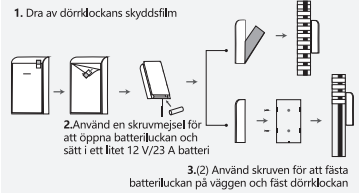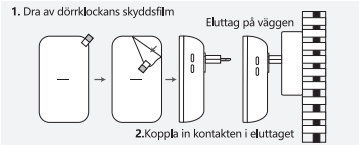

Du kan välja mellan 36 olika musikalögar vilket låter dig välja din favoritmusik som ringsignal. Med volymknappen kan du ställa in volymen på "låg", "medel" och "hög".

Fjärrkontroll med 150 m räckvidd.

Koppla in AC-dörrklockans chassi i ett lämpligt eluttag. Ett "ding-dong" ljud hörs från dörrklockan vilket indikerar att den är drift. Den har en väldigt låg strömförbrukning (max 1,5 W).

Sändaren använder ett litet 12 V/23 A batteri (medföljer) vid 20 glögläns användning/dag räkdat batteriet i cirka ett år. När batteriet har satts i är sändaren i drift. Sändaren kan monteras med skumtejp eller genom att borra hål.

IV.Metoder för att matcha



Lagra matchande koder: Slå på enheten och tryck på och håll "volymknappen" nedtryckt i tre sekunder. När ett "ding-dong, ding-dong" ljud hörs är matchningsläget aktiverat. Rikta sändaren som ska matchas mot mottagaren och ett "ding-dong, ding-dong" ljud hörs från mottagaren vilket indikerar en matchning. Om koden togs emot eller om ingen signal skickas från sändaren inom fem sekunder, inaktiveras matchningsläget automatiskt.

Rensa matchande koder som finns lagrade: Om ett strömbrott uppstår på mottagaren ska du trycka på och hålla "volymknappen" nedtryckt i tre sekunder och sedan koppla in mottagaren igen. Släpp sedan upp knappen när ett "ding-dong, ding-dong" ljud hörs. Detta rensar alla matchande koder som finns lagrade på enheten. Alla sändare upphör nu att fungera och måste matchas igen. Du kan matcha så många mottagare du vill och upp till fyra sändare. Upprepa ovanstående matchning för att matcha fler enheter.

V.Saker som kräver uppmärksamhet

1.ANVÄND HÖGKVALITATIVA ALKALISKA BATTERIER I DÖRRKLOCKAN OCH UNDVIK ATT ANVÄNDA VANLIGA BRUNSTENSBATTERIER MED KORT LIVSLÄNGD SOM KAN LÄCKA ELEKTROLYT.

2.ANVÄND INTE DÖRRKLOCKAN I EN OMGIVNINGSTEMPERATUR SOM ÖVERSTIGER 60 °C.

3.DEN TRÅDLÖSA DÖRRKLOCKAN BÖR INTE MONTERAS I NÄRHETEN AV EN TV-APPARAT, ELEKTROMAGNETISK UGN, MIKROVÅGSUGN OCH ANDRA ELEKTRISKA APPARATER MED ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING. HÅLL DÖRRKLOCKAN SÅ LÅNGT BORTA SOM MÖJLIGT DÅ ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING KAN STÖRA SIGNALEN SOM DEN TAR EMOT.

4.MONTERA INTE DÖRRKLOCKAN OVANFÖR EN DÖRR I METALL SOM OCKSÅ HAR ETT MAGNETFÄLT OCH KAN KOMMA ATT PÅVERKA DÖRRKLOCKANS MOTTAGARE.

5.SÄNDAREN MONTERAS MED DUBBELSIDAD TEJP ANVÄND TEJP ELLER SKRUVAR FÖR ATT FÄSTA DÖRRKLOCKANS CHASSI. SE TILL ATT CHASSIT HÅLLS BORTA FRÅN METALLMATERIAL FÖR ATT UNDVIKA ATT DET REGNAR IN (VID BEHOV KAN EN HÅRTORK ANVÄNDAS FÖR ATT TORKA DET).

AGOSTAR

BEZDRÁTOVÝ DIGITÁLNÍ DVĚRNÍ ZVONEK NA AC

CS



I.Seznam balení



II.Vzhled a funkce



III.Pokyny k instalaci

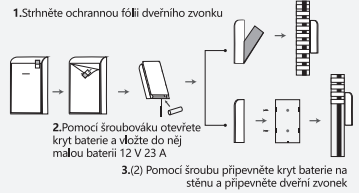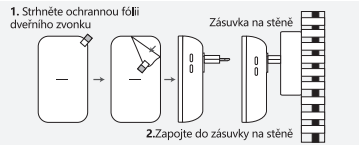


36 hudebních melodií na výběr, jako vyzvánění tón si můžete vybrat svou oblíbenou hudbu. Tlačítko hlasitosti můžete nastavit na "nízká", "střední" a "vysoká", 150m dálkový ovladač.

Zapojte tento dveřní zvonku do příslušné zásuvky. Když tento dveřní zvonku zavazní zvukem "bim bam", přejde do pracovního stavu s velmi malou spotřebou energie (méně než 1,5 W).

Vysílač používá malou baterii 12 V/23 A (je součástí dodávky) při použití 20krát/den vydá přibližně jeden rok. Po ukončení baterie přejde vysílač do pracovního stavu. Vysílač lze instalovat pomocí pěnové samolepky nebo vrtáním.

IV.Způsobu párování

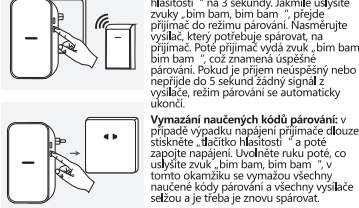

a až 4 ks vysílačů. Pro vícenásobné párování opakujte výše uvedenou operaci online párování.

V.Záležitosti vyžadující pozornost

1.PRI POUŽÍVÁNÍ DVĚRNÍHO ZVONKU SE SNAŽTE POUŽÍVAT KVALITNÍ ALKALICKÉ BATERIE A NEPOUŽÍVEJTE BEZBĚNÉ UHLÍKOVÉ BATERIE S KRATKOU ŽIVOTNOSTÍ, ZE KTERÝCH SNADNO UNIKÁ ELEKTROLYT.

2.NEPOUŽÍVEJTE DVĚRNÍ ZVONEK V PROSTŘEDÍ S VYSOKOU TEPLOTOU NAD 60 °C

3.BEZDRÁTOVÝ DVĚRNÍ ZVONEK NESMÍ BÝT INSTALOVAN VEDLE TELEVIZE, ELEKTROMAGNETICKÉ TROUBY, MIKROVLNNE TROUBY A DALŠÍCH ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ S ELEKTROMAGNETICKÝM VLNĚNÍM. DRŽTE JEJ OD NICH CO NEJDALE, JINAK BUDE ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ RUŠIT SIGNÁL, KTERÝ DVĚRNÍ ZVONEK PŘIJÍMÁ.

4.NEINSTALUJTE ZVONEK NAD ŽELEZNÉ DVĚŘE, KTERÉ MAJÍ TAKÉ MAGNETICKÉ POLE A TAKÉ OVLIVNÍUJÍ ÚČINEK PŘIJÍMACÍ DVĚRNÍHO ZVONKU.

5.VYSÍLAČ POUŽÍVÁ OBOUSTRANNOU PÁSKU. K UPEVNĚNÍ TĚLESA NA DVĚRNÍ ZVONEK POUŽIJTE LEPIDLO NEBO ŠROUB. DBEJTE NA TO, ABY TĚLESO NEBYLO BLIZKO KOVOVÝM MATERIÁLEM, ABY DO NĚJ NEPŘEŠLO. (V PŘÍPADĚ, ŽE SE TAK STANE, POUŽIJTE K VYSOUSENÍ FEN).

AGOSTAR


ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΠΟΡΤΑΣ ΑC

EL



I.Λίστα περιεχομένων συσκευασίας



II.Εμφάνιση και λειτουργία

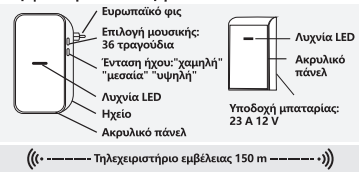

III.Οδηγίες εγκατάστασης

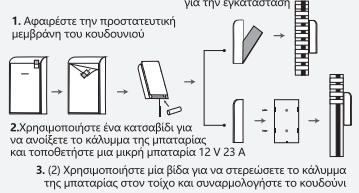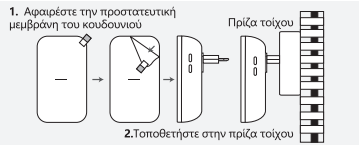

36 ήχοι μουσικής προς επιλογή για να επιλέξετε την αγαπημένη σας μουσική ως ήχο κλήσης. Το κουμπί έντασης ήχου περιλαμβάνει τις επιλογές "χαμηλή", "μεσαία" και "υψηλή".

Τηλεχειριστήριο εμβέλειας 150 m.

Τοποθετήστε το σώμα του κουδουνιού AC στην κατάλληλη πρίζα ρεύματος. Όταν το σώμα του κουδουνιού ηγείται παράφορου ήχου "νιν νιν", τα κουδούνια ετοιμάζονται σε κατάσταση λειτουργίας-έτοιμασία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (μικρότερο από 1,5 W).

Ο πομπός χρησιμοποιείται μια μέγιστη λειτουργία 12 V/23 A (περίπου 1 έτος) όταν χρησιμοποιείται 20 φορές/μέρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου ένα έτος. Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας, ο πομπός ετοιμάζεται σε κατάσταση λειτουργίας.

Ο πομπός μπορεί να εγκατασταθεί με τη χρήση ακραδύου αυτοκόλλητου ή με βίδα.

IV.Μέθοδοι σύνδεσης



Μπορείτε να συνδέσετε στους δέκτες επιθυμείτε και μέχρι 4 πομπούς PCS. Για πομπούς σύνδεσης στασιμότητας λειτουργίας online σύνδεσης.

V.Θέματα που χρήζουν προσοχής

1.ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ, ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΕΡΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΠΑΤΕΡΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΟΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ.

2.ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 60°C

3.ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΡΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΩΝΗΟ, ΦΩΝΗΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ ΘΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ.

4.ΜΗΝ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΠΙΤΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ.


5.Ο ΠΟΜΠΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΟΜΜΑΤΗ ΜΙΑ ΒΙΔΑ ΠΑΝΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΒΡΟΧΗ. (ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΜΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ)

AGOSTAR


SONERIE DIGITALĂ WIRELESS AC

RO



I.Listă cu conținutul ambalajului



II.Aspect și mod de funcționare

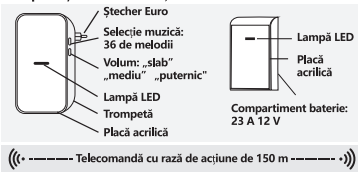

III.Instrucțiuni de instalare

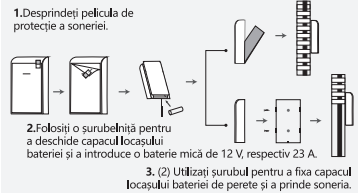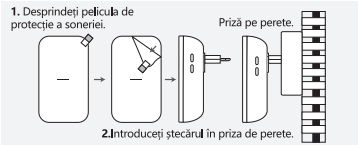

Cu 36 de acorduri muzicale la alegere, puteți alege muzica preferată ca sunet al soneriei. Butonul de volum prezintă următoarele: "slab", "mediu" și "puternic".


Telecomandă cu rază de acțiune de 150 m.

Introduceți corpul soneriei de usă AC în priză de alimentare adecvată când corpul soneriei emite un sunet "ding dong", acesta intră în starea de lucru, consum de energie foarte redus (mai mic de 1,5 W).

Emițătorul utilizează o baterie mică de 12 V, respectiv 23 A, (furnizată) (dacă folosiți soneria de 20 de ori/zi, bateria va putea fi utilizată timp de aproximativ un an). După introducerea bateriei, dispozitivul intră în starea de funcționare.

Emițătorul poate fi instalat folosind burete dublu adeziv sau dând găuri.

IV.Metode de cuplare

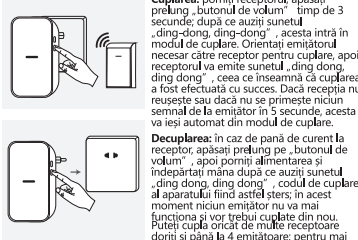

multe cuplări, repetați operațiunea de cuplare online prezentată mai sus.

V.Aspecte la care trebuie să fiți atenți

1.ATUNCI CÂND UTILIZAȚI SONERIA ÎNCERCAȚI SĂ UTILIZAȚI BATERII ALCALINE DE ÎNALTĂ CALITATE ȘI EVITAȚI UTILIZAREA UNOR BATERII OBISNUITE CU CARBON, CU DURATĂ DE VIAȚĂ SCURTĂ, DIN CARE SE SCURGE USOR ELECTROLIT.

2.NU UTILIZAȚI SONERIA ÎN MEDIU CU TEMPERATURĂ RIDICATĂ DE PESTE 60 °C.

3.SONERIA WIRELESS NU TREBUIE INSTALATĂ LANGA TELEVIZOR, CUPTOR ELECTROMAGNETIC, CUPTOR CU MICROUNDE SAU ALTE APARATE ELECTRICE CU UNDE ELECTROMAGNETICE. ÎNȚEȚI-O CÂT MAI DEPARTE DE ACESTEĂ, ALTFEL UNDELE ELECTROMAGNETICE VOR INTERFERA CU SEMNALUL RECEPȚIONAT DE SONERIE.

4.NU INSTALAT SONERIA DEASUPRA USII DIN FIER, CARE DE ASEMENEA PREZINTĂ UN CÂMP ELECTROMAGNETIC ȘI VA AFECTA RECEPȚIA SEMNALULUI DE CÂTRE RECEPTORUL SONERIEI.

5.EMIȚATORUL ESTE PREVĂZUT CU BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ; FOLOSȚI LIPICI SAU ȘURUB PENTRU A FIXA CORPUL SONERIEI. ASIGURAȚI-VĂ CĂ CORPUL NU SE AFLĂ APROAPE DE MATERIALE METALICE, PENTRU A EVITA PATRUNDEREA APEI PLUVIALE (DACĂ SE UDĂ, FOLOSȚI UN USCĂTOR DE PAR PENTRU USCARE)

AGOSTAR


TRÅDLÖS DIGITAL DØRTELEFON TIL (AC) VEKSELSTRØM

DA



I.Pakkeliste



II.Udseende og funktioner

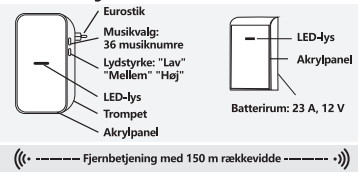

III.Installationsvejledning

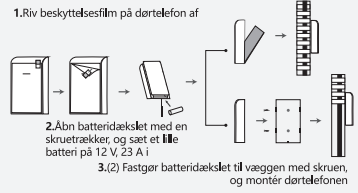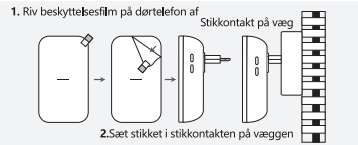

Der kan vælges mellem 36 musiknumre. Du kan vælge din favoritmusik som ringsignal. Lydstyrkeknappen kan justeres til "Lav", "Medium" og "Høj".

Fjernbetjening med en rækkevidde på 150 m.

Sæt dørtelefonkabinettet til (AC) vekselstrøm i en egnet stikkontakt. Når dørtelefonen udsender en ding-dong-lyd, er driftstilstanden aktiveret. Energiforbruget er meget begrænset (under 1,5 W).

Senderen bruger et lille batteri på 12 V/23 A (medfølger). (Batterilevetiden er ca. et år ved brug 20 gange om dagen). Når batteriet er sat i, aktiverer senderen driftstilstanden.

Senderen kan installeres ved hjælp af skumstickeren eller ved boring af et hul.

IV.Indstillingsmetoder



Læring af kodeindstilling: Tænd mottageren, og tryk på lydstyrkeknappen i tre sekunder. Når du hører ding-dong-lyden, er indstillingsstanden aktiveret. Ret senderen, der skal indstilles, mod mottageren. Når mottageren udsender ding-dong-lydene, er indstillingen udført. Hvis modtageren ikke lykkes, eller der ikke modtages et signal fra senderen inden for fem sekunder, afsluttes indstillingsstanden automatisk.

Ryd læring af kodeindstilling: Hvis mottageren afbrydes fra strømmen, skal du trykke længe på lydstyrkeknappen og derefter lukke strømmen. Slap knappen, når du hører ding-dong-lyden for at rydde af læring af kodeindstilling på produktet. På dette tidspunkt fjernes alle sendere og skal indstilles igen.

Du kan indstille lige så mange modtagere, som du ønsker, og op til fire sendere. For flere indstillinger skal du gentage indstillingsproceduren ovenfor online

V.Vær opmærksom på følgende

1.BRUG ALKALISKE BATTERIER AF HØJ KVALITET TIL DØRTELEFONEN, OG UNDGÅ AT BRUGE ALMINDELIGE BRUNSTENSBATTERIER MED KORT BATTERILEVETID, DER OFTE LÆKKER ELEKTROLYT.


2.BRUG IKKE DØRTELEFONEN I EN OMGIVENDE TEMPERATUR PÅ OVER 60 °C

3.DEN TRÅDLØSE DØRTELEFON MÅ IKKE INSTALLERES VED SIDEN AF ET TV-APPARAT, EN ELEKTROMAGNETISK OVN, EN MIKROBØLGEOVN ELLER ANDRE ELEKTRISKE APPARATER MED ELEKTROMAGNETISKE BØLGER. HOLD DØRTELEFONEN PÅ SÅ LANG AFSTAND SOM MØJLIGT. ELLERS FORSTYRRER DE ELEKTROMAGNETISKE BØLGER SIGNALET, SOM DØRTELEFONEN MODTAGER.


4.INSTALLER IKKE DØRTELEFONEN OVER EN JERNDØR, DER OGSÅ HAR ET MAGNETFELT, OG SOM OGSÅ PÅVIRKER DRIFTEN AF DØRTELEFONENS MODTAGER.

5.SENDEREN ER UDSTYRET MED DOBBELTSIDET TAPE. BRUG KLÆBESTRIMLEN ELLER SKRIVEN TIL AT FASTGØRE KABINETTET TIL DØRTELEFONEN. SØRG FOR, AT KABINETTET IKKE ER I NÆRHEJED AF METALLISKE MATERIALER FOR AT UNDGÅ AT REGNVAND TRÆNGER IND (SKER DETTE, SKAL DU BRUGE EN HÅRTØRRER TIL TØRRING).

I.Pakkeliste

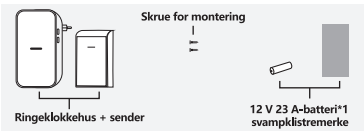

II.Utseende og funksjon

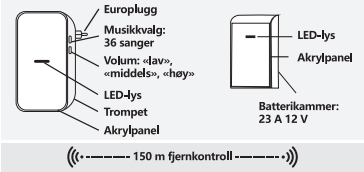


III.Installasjonsinstruksjon



Ved å trykke på 36 musikkakkorder, og finn favorittmusikken din som ringetone.
volumknappen inkluderer «lav», «middels» og «høy» for justering.
150 m fjernkontroll.
Sett AC-dørklokkehuset inn i stikkkontakten; når dørklokkekroppen ringer med en
«ding dong»-lyd går dørklokkekroppen inn i arbeidsstand; svært lite strømforbruk
(mindre enn 1,5 W).
Senderen bruker et 12 V 23 A batteri (inkludert) (ved bruk 20 ganger/daglig, kan
den brukes i ca. ett år). Etter at batteriet er satt inn, går senderen inn i arbeidsstand;
Senderen kan installeres ved å bruke svampklistremerke eller boring.

IV.Matchingsmetoder

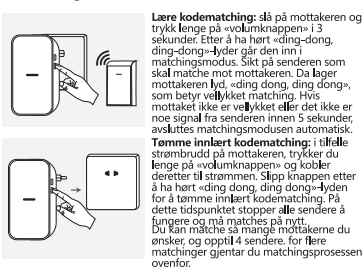

V.Merk følgende

- 1.NÅR DU BRUKER RINGEKLOKKEN, BES DU BENYTTET HØYKVALITETS ALKALINE-BATTERIER OG UNNGÅ Å BRUKE VANLIGE KARBONBATTERIER MED KORT LEVETID SOM LETT LEKKER ELEKTROLYTTER.
- 2.IKKE BRUK RINGEKLOKKEN I OMGIVELSER MED HØY TEMPERATUR OVER 60 °C
- 3.DEN TRÅDLØSE RINGEKLOKKEN MÅ IKKE INSTALLERES VED SIDEN AV TV, ELEKTRO-MAGNETISK OVN, MIKROBØLGEOVN OG ANDRE ELEKTRISKE APPARATER MED ELEKTROMAGNETISKE BØLGER. HOLD DEG UNNA DEM SÅ LANGT SOM MULIG, ELLERS VIL DEN ELEKTROMAGNETISKE BØLGEN FORSTYRRE SIGNALET SOM RINGEKLOKKEN MOTTAR.
- 4.IKKE INSTALLER RINGEKLOKKEN OVER JERNDØRER, SOM OGSÅ HAR ET MAGNET-FELT OG PÅVIRKER MOTTAKEFFEKTEN TIL RINGEKLOKKEMOTTAKEREN.
- 5.SENDEREN BRUKER DOBBELTSIDIG TAPE. BRUK LIM ELLER SKRUE FOR Å FESTE KROPPEN PÅ DØRKLOKKEN. SØRG FOR AT KROPPEN IKKE ER I NÆRHEITEN AV METALLMATERIALET FOR Å UNNGÅ AT REGN TRENGER INN (BRUK I SÅ FALL HÅRFØNER TIL TØRKNING).



AITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
PIVA: IT10502730962

HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA

