



Watertafels



OMSCHRIJVING

Een watertafel is de eyecatcher van uw tuin, met fonteinen en geïntegreerde (koelwitte) LED. De strakke vormgeving maakt hem toepasbaar in elke moderne tuin. De bijbehorende onderdelen zoals de pomp en de LED zijn uiteraard bij inbegrepen en eenvoudig te installeren.

De verlichting en de fonteintjes zijn los van elkaar te schakelen.

SPECIFICATIE

Maat:

Vanaf 60 x 60 t/m 600 x 100 cm

Materiaal:

Gepoedercoat aluminium in kleur of cortenstaal

Kleur:

Standaardkleur aluminium RAL7021, RAL9016, RAL7016 en RAL9005. Overige RAL kleuren op aanvraag. Cortenstaal (roestkleur)

Vormen:

Rond, vierkant en langwerpig

TOEPASSING

Te plaatsen in tuinen op een stevige, vlakke en afgetrilde ondergrond

MAATWERK

Afwijkende maatvoering is mogelijk. Ook grote lengten, tot wel 6 meter.

GEBRUIK IN DE WINTER

- Bij vorst altijd de stekker uit het stopcontact halen.
- De waterstand laten zakken tot zeker 10 cm onder de rand.
- Een vorstvrijhouder is aan te bevelen (te koop bij ieder tuincentrum of bouwmarkt).
- Pomp kan in het water blijven als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. U kunt uiteraard ook de pomp uit het water halen en op een vorstvrije plek onder water bewaren.

Dubbelgezette brede randen

Fontein met ledverlichting



Onzichtbare voetjes waardoor de watertafel losstaat van de grond

Intern voorzien van wateroverloop en toevoer voor kabels / stekker

Standaardkleuren aluminium



RAL7021 RAL9016 RAL7016 RAL9005



alle RAL kleuren zijn mogelijk.

cortenstaal



PLAATSING

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.
2. Zorg bij een massieve ondergrond voor een gat in de ondergrond onder de overlooppijp. Dit gat dient voor de doorvoer van de elektriciteitskabel van de pomp en voor het afvoeren van overtollig water via de overlooppijp. (De snoeren van de pomp en de fonteinverlichting komen via de overlooppijp de watertafel uit)
3. Plaats de watertafel op de gewenste positie.
4. Na het plaatsen van de watertafel dienen de fonteinen en pomp aangesloten te worden op de pvc verdeelpijp. Let op! Open de deksel van de watertafel altijd met minimaal 2 personen! Maak daarnaast altijd gebruik van de metalen staven die worden meegeleverd met de watertafel. (Het plaatsen van de staven, dit kan per product verschillen)
5. Metalen staven ontbreken bij kleinere en ronde watertafels.
6. Steek de stekker van de pomp in het stopcontact en controleer of de fonteinen mooi gelijk spuiten. Dit kan eventueel afgesteld worden binnen in de watertafel met de stelkranen op de pvc verdeelpijp.

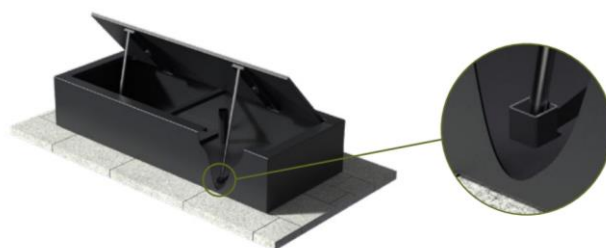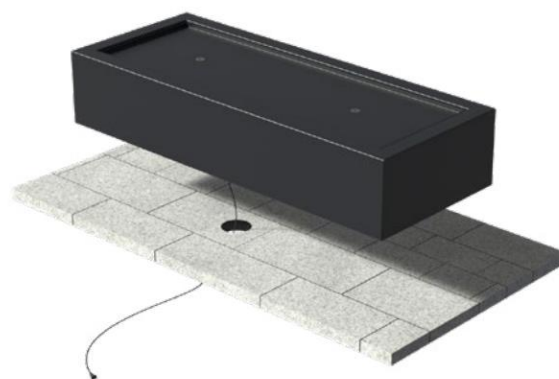

- Producten dienen na ontvangst direct uitgepakt te worden, zodat het eventuele vocht tussen de verpakking en het product niet opgesloten is. Dit kan onregelmatige vlekken veroorzaken.
- De waterelementen dienen geplaatst te worden op een stevige, waterpas ondergrond.
- De garantie vervalt wanneer u gaat boren of slijpen op een manier die niet is voorgeschreven.
- Wij raden cortenstaal af binnen een straal van 2 km van een kustlijn. Tijdens het roestproces kan roestwater van het product afkomen.
- De pH-waarde van het water dient neutraal (7) te zijn, zodat het materiaal niet aangetast wordt.
- De pomp kan verstopt raken als er groenafval in het watertafel terecht komt. Ze zijn eenvoudig open te draaien en te reinigen. Controleer na het reinigen van de fonteinen ook de pomp op verstoppingen. Eventueel kan een filter geplaatst worden tussen de pomp en fontein.
- Jaarlijks reinigen door vuil van het product af te spuiten met schoon leidingwater. Gebruik hiervoor géén hogedrukreiniger en/of schuurspons. Dit tast de coating of roestlaag aan.