

Handleiding

Beschrijving LCD-scherm








1. Basisbeschrijving

- 1.1. Specificatie stroomvoorziening: AC230V~ / 50Hz
- 1.2. Temperatuurinstelbereik: 7~30°C
- 1.3. Tijdmodus: 24-uurssysteem
- 1.4. Weekmodus: cijfers geven 1~7 weer
- 1.5. Timingmodus: instelling van meerdere segmenten, verhogen of verlagen op basis van 1 uur
- 1.6. Systeemmodi: comfortmodus, spaarmodus, antivriesmodus, timingmodus

2. Figuur op paneeldisplay




3. Beschrijving van pictogramweergave


- 3.1.  Comfortmodus: De temperatuur is afzonderlijk in te stellen, met een instelbaar bereik van 7°C tot 30°C.
- 3.2.  Economy-modus: de temperatuur kan afzonderlijk worden ingesteld, vast ingesteld op 7-30°C, maar de maximaal temperatuur mag de comforttemperatuur niet overschrijden.
- 3.3.  Antivriesmodus: De temperatuur is vast ingesteld op 7°C.
- 3.4.  Timingmodus met timingfunctie.
- 3.5.  Weergave van tijd en temperatuur.
- 3.6.  : Open raamdetectie.
- 3.7.  Geef de verwarmingsstatus aan.

3.8.  Kinderslotfunctie: kan geen enkele toets bedienen (behalve aan/uit-schakelaar).

3.9.  Tijdlijn: tijdaanpassing met aanpassingsbereik van 0~23H.


3.10.  Toetsbeschrijving: aan/uit-schakelaar, functietoets, omhoog-toets, omlaag sleutel.



4. Beschrijving van de moduswerking:

4.1.  AAN/UIT: kort indrukken van de afsluitstatus naar de opstartstatus (in de uitschakelstatus, korte druk op een andere knop, producten reageren niet), weergave van uitschakeling



tijd, zoals weergegeven in de afbeelding.


4.2.  Comfortmodus: De standaardtemperatuur van de comfortmodus is 19°C, kort indrukken

 op of  pijl omlaag om het temperatuurbereik van 7 ~ 30 °C aan te passen. Elke korte druk

staat voor 0,5°C. Lang indrukken  of  voor 1s kan de stijging of daling versnellen, zoals

getoond in de figuur.



Kort indrukken  in de comfortmodus schakelt over naar de spaarmodus.

4.3.  Economy-modus: kort indrukken  of  kan de spaartemperatuur invoeren

instelling met temperatuurbereik van 7 ~ 30 °C. Elke korte druk staat voor 0,5°C. De max.

De temperatuur mag de comforttemperatuur niet overschrijden. Lang indrukken



voor 1s kan



versnel de stijging of daling, zoals weergegeven in de afbeelding.

In de spaarmodus: kort indrukken



schakelt over naar de antivriesmodus;

4.44.



Antivriesmodus: De temperatuur is vast ingesteld op 7°, zoals weergegeven in de afbeelding.



In de antivriesmodus: kort indrukken



schakelt over naar de timingmodus.

4.55.



Timingmodus: Timingmodus kan worden ingesteld voor tijd, week en wekelijkse procedure.

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt (of nadat het is uitgeschakeld en opnieuw is opgestart), stelt u de tijd in



en eerst de week, zoals weergegeven in de afbeelding.

4.5.11.

Tijdstelling: lang indrukken



gedurende 3 seconden om de tijdstelling in te voeren. Stel eerst de



uur door kort te drukken








of




met instelbereik van 0~23H. Elke korte druk staat

voor 1 uur. Lang indrukken  of  1S kan de stijging of daling versnellen, zoals weergegeven in de figuur. (Bij geen enkele handeling in de 30S wordt de Uurinstelling verlaten en naar de Minuteninstelling gegaan.)





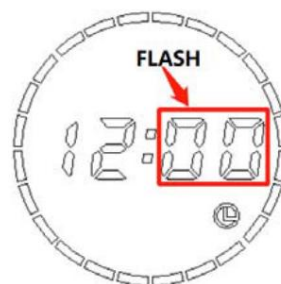



4.5.2. Na de uurinstelling kort indrukken . Dan zal de minuutpositie "00" verschijnen knipperen (flits elke 0,5 seconde). Kort indrukken  of  om de minuut aan te passen met aanpassing bereik van 0-59min. Elke korte druk staat voor 1min. Lang indrukken  of  voor 1s kan




versnel de stijging of daling, zoals weergegeven in de afbeelding.

4.5.3. Na het instellen van de tijd kort indrukken  om de weekinstelling te openen. (Geen bewerking binnen 30S verlaat de minuteninstelling en gaat naar de weekinstelling.)


4.5.4.   Weekinstelling: Na het invoeren van de weekinstelling wordt het laatste nummer weergegeven knipperen (knippert elke 0,5s). Kort indrukken  of  om de week aan te passen met aanpassing bereik van 1 ~ 7 dagen. Elke korte druk staat voor 1 dag. Lang indrukken  of  voor 1s kan


versnel de stijging of daling, zoals weergegeven in de afbeelding. 1=maandag, 2=dinsdag,

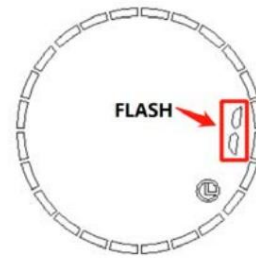

3=woensdag, 4=donderdag, 5=vrijdag 6=zaterdag, 7=zondag.

Druk kort op na het instellen van de week  om de weekprogramma-instelling te openen. (Geen operatie na 30 seconden verlaat u de weekinstelling en gaat u naar de weekprogramma-instelling.)


4.5.5. Weekprogramma instellen: Kort indrukken  om de instelling van andere dagen te bekijken


de week. De tijdlijnweergave () geeft aan dat de huidige tijd in de comfortmodus loopt,


en de tijdlijnweergave () geeft aan dat de huidige tijd in de spaarmodus staat. De

onderstaande afbeelding rechts toont de standaardinstellingen van maandag tot en met zondag: Maandag tot en met zondag:

comfortmodus tijdens 5:00-23:59. (Ander tijdbesparende modus.)

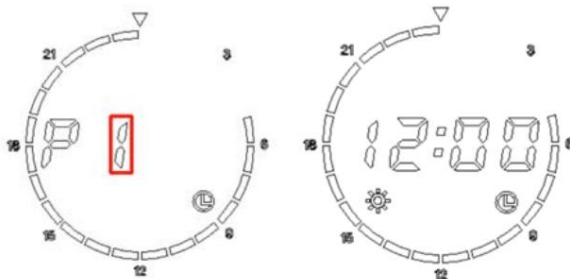



Kort indrukken  na het instellen van het maandagprogramma om de dinsdagprogramma-instelling te openen, en uiteindelijk de laatste dag zondag.

Kort indrukken  na het voltooien van de wekelijkse programma-instelling om naar de lopende status te gaan. (Nee

Bij een werking van 30 seconden wordt het wekelijkse programma afgesloten en wordt de actieve status geactiveerd.)

4.5.6. Wekelijkse programmawijziging: Druk in de wekelijkse programma-interface op  voor

3 seconden om de huidige wekelijkse programmawijziging in te voeren. Kort indrukken  of  voor

wekelijkse programmaaanpassing. Kort indrukken  betekent dat de comfortmodus gedurende deze tijd wordt uitgevoerd

periode. Het logo zal eerst 1s licht aan zijn en 1s uit. Kort indrukken



bedoelt ermee

voer gedurende deze periode de spaarmodus uit. Het logo zal eerst 1 seconde licht uit zijn en daarna licht aan

voor 1s. Elke korte druk staat voor 1H, de overeenkomstige tijdsperiode knippert en neemt toe

tot 23.00 uur. Als u bijvoorbeeld het Mondya-programma van 07:00 tot 23:00 uur wilt wijzigen naar comfort

modus (andere tijdbesparende modus), druk gewoon op



gedurende 3 seconden wanneer maandag wordt weergegeven


programma, druk



van 07:00 tot 23:00 uur en druk op



voor andere tijden, zoals getoond in Fig.

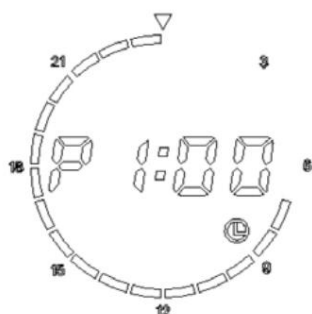

Na de wijziging drukt u op



om de instelling te verlaten. (Geen enkele handeling binnen 30 seconden zal de stroom verlaten

wekelijkse programmawijziging.)

4.5.7. Running status: In running status zal het display zijn zoals u heeft ingesteld

eerder. Wanneer de huidige tijd in de comfortabele modus staat, brandt het licht drie uur



seconden en één seconde uit. In de economische modus gaat het licht drie seconden uit

en een seconde aan. Als het product wordt verwarmd, licht het verwarmingspictogram op. Bijvoorbeeld: de


de huidige tijd is 05:08, dan geeft het scherm het volgende weer: Het pictogram aangegeven door de rode pijl is aan.

De tijdsperiode aangegeven door de groene pijl is 3 seconden aan en 1 seconde uit.





4.6. Kinderslot: druk op  En  gedurende 3 seconden tegelijk komt het kinderslot binnen. Nee

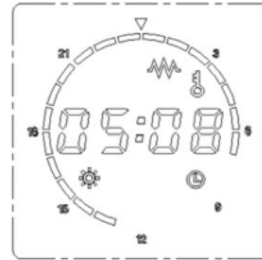bediening toegestaan in kinderslotmodus (behalve aan/uit-schakelaar). druk op  En  voor 3s



Tegelijkertijd wordt de kinderslotmodus opnieuw ontgrendeld.

5. Interne parameterinstelling

Druk in de UIT-status op  gedurende 10s om de interne parameterinstelling te openen en kort indrukken  naar

schakelaar instelling. De instelling omvat temperatuurcompensatie \ddot{y} open raamdetectie \ddot{y} wifi

schakelaar \ddot{y} instelling afsluiten.



5.1. Instelling temperatuurcompensatie: temperatuur

standaard compensatie is -2 \ddot{y} . Kort indrukken  of  kan de gecompenseerde aanpassen

temperatuur met bereik van 5 \ddot{y} tot -5 \ddot{y} . Elke korte druk staat voor 1 \ddot{y} .

5.2. Instelling open raamdetectie: kort indrukken  of  om de raamopening in te stellen

tijd met drie tijdopties: "0", "60", "90"; Als de gebruiker de tijd instelt op 60, wordt dit op het scherm weergegeven




laten zien als de figuur.

5.2.1. Beschrijving open raamdetectie: In verwarmingsstatus, wanneer de omgevingstemperatuur

de temperatuur daalt binnen 5 minuten plotseling met 5 \ddot{y} , de apparatuur komt een open raam binnen

modus, zoals hieronder weergegeven. Het apparaat komt op de vaste temperatuur van 10°C en daarna de verwarming stopt gedurende 60 minuten, ga naar de normale modus. Als de temperatuur weer verder daalt 5°C binnen 5 minuten, voer vervolgens de vaste temperatuur van de 10°C-modus in en stop met verwarmen 60 minuten in deze cyclus. Instelling '0' betekent dat de functie niet is ingeschakeld.

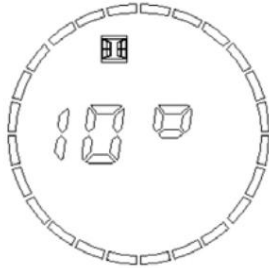


6. Omgevingstemperatuur aflezen: Druk in de uit-stand op  gedurende drie seconden kan de omgevingstemperatuur worden gelezen



temperatuur, tonen als de figuur.

7. Herstel de fabrieksinstellingen: Als het systeem is ingeschakeld, wordt het systeem automatisch gestart en

herstel de fabrieksinstelling na het indrukken van  voor 10s. Het volledige scherm licht gedurende 3 seconden op

ga naar de afsluitstatus. druk op  herstarten. De standaardinstelling in de fabrieksinstelling – comfort

modustemperatuur 19°C; temperatuur in spaarmodus 15°C; ; tijdweergave "12:00", week

weergave "1"; temperatuurcompensatie "2"; open raamtijd "0"; Wifi-schakelaar "Aan";

weekprogramma wordt teruggezet naar de standaardinstelling.

Beschrijving van de foutcode

Beschrijving	Bericht
Open circuit temperatuursensor	douche
Kortsluiting temperatuursensor	douche