


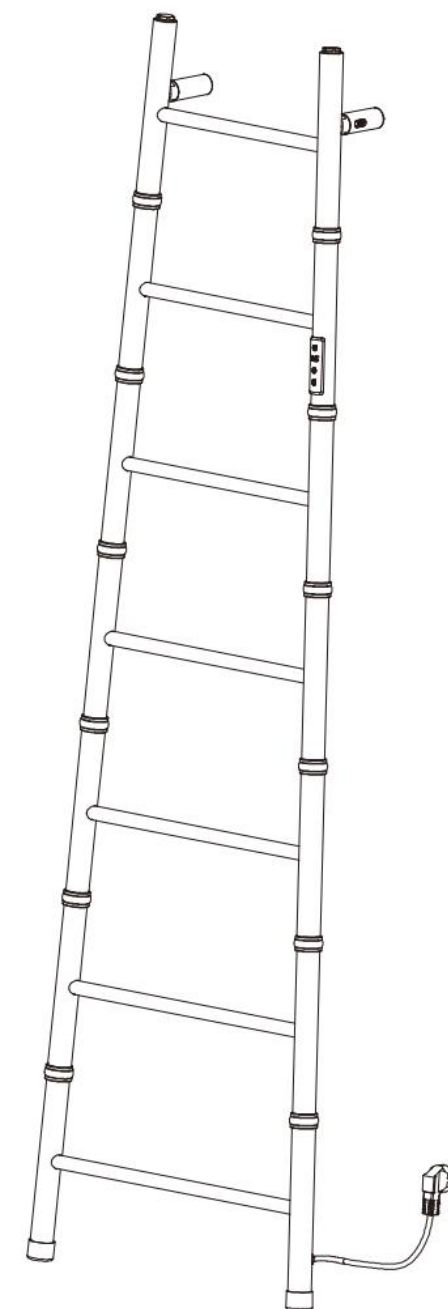

## E-Ladder Handleiding




# Handleiding

1. Wanneer het apparaat zonder stekker op het elektriciteitsnet is aangesloten, moet er een apparaat voor de scheiding van alle polen van het elektriciteitsnet aanwezig zijn.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. betrokken.
3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
5. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
6. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen aan-/uitzetten, op voorwaarde dat het in de beoogde normale gebruikpositie is geplaatst of geïnstalleerd en dat zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en begrijp de gevaren die eraan verbonden zijn.
7. LET OP — Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen.
8. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen, schoonmaken of gebruikersonderhoud uitvoeren.
9. Verklaring: kachel bevindt zich niet direct onder een stopcontact.
10. Instructies voor vaste verwarming die waarschijnlijk in een badkamer worden gebruikt: dat de verwarming zo moet worden geïnstalleerd dat schakelaars en andere bedieningselementen niet kunnen worden aangeraakt door een persoon in bad of onder de douche.
11. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
12. Wanneer het apparaat zonder stekker op het elektriciteitsnet is aangesloten, moet er een apparaat voor de scheiding van alle polen van het elektriciteitsnet aanwezig zijn.

# Installatie instructies

- Lees het instructieblad zorgvuldig vóór de installatie.
- De installatie moet worden voltooid door een professionele persoon.
- Gooi het pakket op de juiste manier weg.

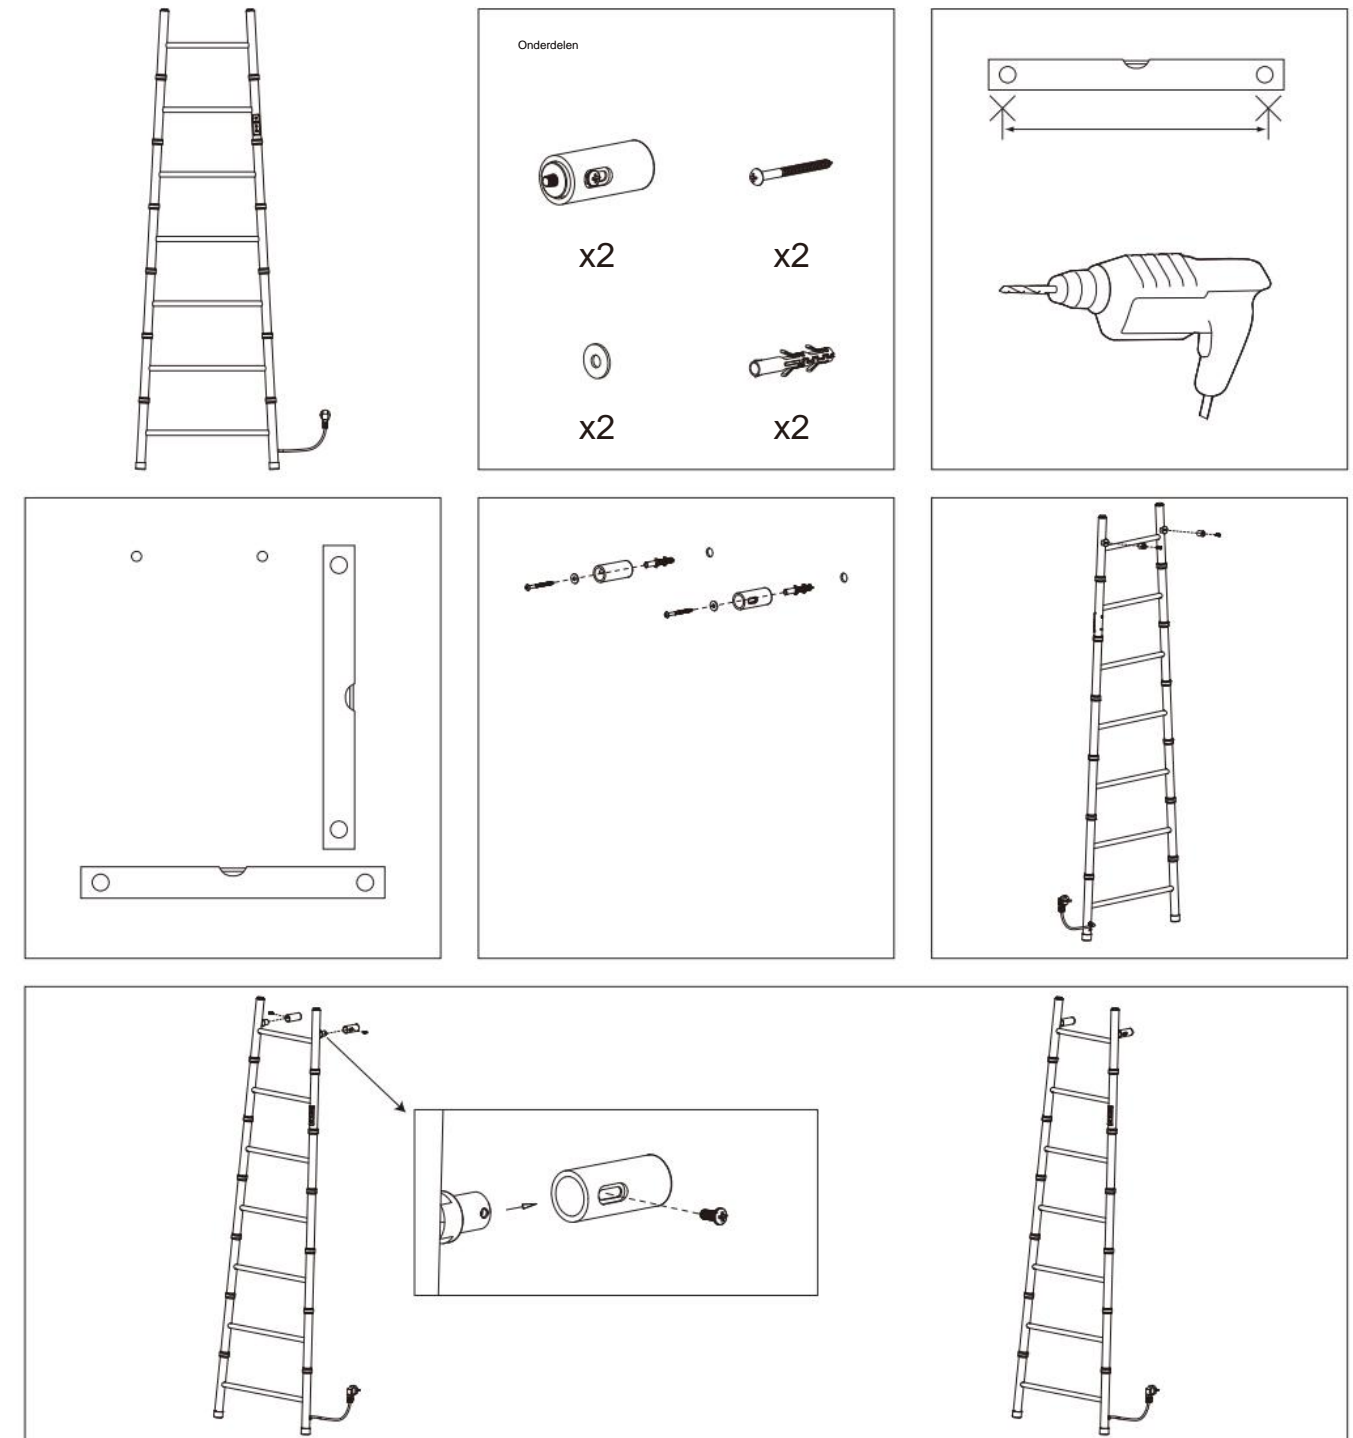

In overeenstemming met de richtlijnen: 2012/19/EU en 2015/863/EU betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en de afvalverwerking ervan. Het symbool met de gekruiste vuilnisbak op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur als gescheiden afval moet worden ingezameld. Daarom moeten alle producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt, worden ingeleverd bij afvalverwerkingscentra die gespecialiseerd zijn in de gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of worden teruggegeven aan de detailhandelaar op het moment dat nieuwe soortgelijke apparatuur wordt aangeschaft, op een voor een één basis. De adequate gescheiden inzameling voor het daaropvolgende opstarten van de apparatuur die op een milieuvriendelijke manier wordt gerecycled, behandeld en verwijderd, draagt bij aan het voorkomen van mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid en optimaliseert de recycling en het hergebruik van onderdelen waaruit de onderdelen bestaan. het apparaat. Bij onrechtmatige verwijdering van het product door de gebruiker worden administratieve sancties opgelegd volgens de wetgeving.

# Gebruiksaanwijzing

## 1. Basisinstructies

1.1 Voedingsspecificatie: AC230V/50HZ

1.2 Bedrijfstemperatuurbereik: 0~85°C

1.3 Ingesteld temperatuurbereik: 30~60°C

1.4 Timingtijd: 1-8 uur


1.5 Functie: constante temperatuurfunctie, timingfunctie

## 2. Beschrijving digitaal display

2.1 Uitschakelstatus: geen digitaal display, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.




2.2 Inschakelen: instelbaar temperatuurbereik 30 °C-60 °C, instelbare timingtijd 1-8 uur en normaal open (AAN) zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.

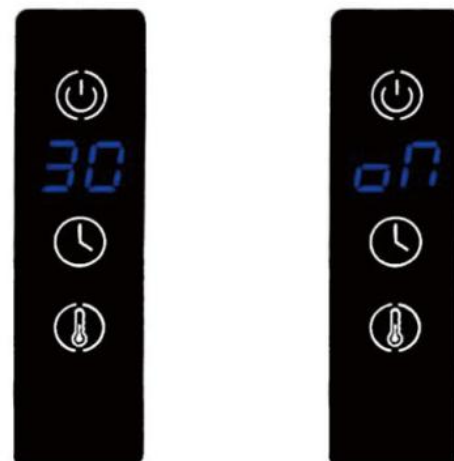




2.3 Verwarmingsstatus: Het apparaat wordt verwarmd (de blauwe stip knippert in het rode kader onder), zoals weergegeven in de afbeelding.



## 3. Instructies

3.1 Aan/uit zetten: Kort indrukken  om het apparaat in/uit te schakelen.

3.2 Timinginstelling: De temperatuur is vastgezet op 60°C in de timingmodus. Er zijn 9 selecties in deze modus. Zij zijn 1-8H en "AAN". Kort indrukken en nog  en dan zal het digitale display knipperen, één druk op de knop voor een toename van 1 uur, tot 8 uur, een keer drukken instellen,  van 8 uur naar "AAN"-modus (AAN betekent werking zonder tijdslimiet). Na de tijd is het zal naar de werkstatus gaan als het gedurende 3 seconden niet wordt bediend, en het digitale display stopt met knipperen. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld nadat de verwarmingstijd is verstreken.

3.3 Temperatuurinstelling: Kort indrukken  en het digitale display gaat knipperen. Eén druk op de knop voor een verhoging van 5°C, tot 60°C. Nadat de temperatuur is ingesteld, gaat deze naar de werkstatus als deze gedurende 3 seconden niet wordt gebruikt, en stopt het digitale display met knipperen.

## 4. Foutweergave

4.1 Wanneer de temperatuursonde abnormaal is, zal de digitale buis verschijnen zoals onderstaande afbeelding laat zien.

