



(Aangegeven in mm)

Meethulp inwendige diameter



Steek de liniaal in de poot en lees de **inwendige diameter** af.

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

Meethulp - Inwendige diameter

Meten van de inwendige diameter


- 1 Druk deze pagina af op A4 papier (1:1). De pagina heeft het juiste formaat als een 1-euro muntstuk op het controlepunt onderaan dit document past.
- 2 Knip de meethulp uit langs de daarvoor bestemde stippellijn.
- 3 Steek de meethulp - **zonder dat deze knikt of buigt** - in de te meten stoelpoot.
- 4 Lees de maat af op het punt waar de meethulp uit de poot komt en **noteer de afmetingen**. (Controleer alle poten, de voorpoten hebben soms een andere afmeting dan de achterpoten)
- 5 De gemeten waarde geeft de **inwendige diameter** van de stoelpoot aan.

Belangrijk:

De meethulp moet **recht** in de buis gestoken worden en mag niet bol staan. Anders zal de meting onjuist zijn.



Fout

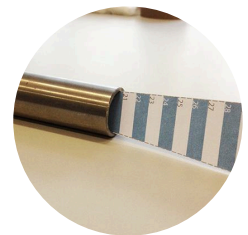

Goed

Maatcontrolepunt

Dit punt moet de grootte van een **1-euro muntstuk** hebben. Controleer dit altijd voordat je verder gaat!



Voor een uitgebreide meetinstructie met duidelijke foto's en extra uitleg kun je terecht op:

<https://www.vloerlijders.nl/kennisbank/meten/inwendige-diameter> of scan de QR-code.

