


## Algemene instructies voor het aanpassen van een handzender met dipswitches.

Voordat u uw nieuwe afstandsbediening kunt gebruiken, moet u de codering instellen met behulp van een kleine platte schroevendraaier of paperclip.

- 1.] Open de handzender of het batterijenklepje van zowel uw huidige afstandsbediening als uw nieuwe afstandsbediening. Verwijder voor de zekerheid de batterij tijdelijk om kortsluitingen volledig te voorkomen!
- 2.] Stel de DIP-switches van de nieuwe afstandsbediening in, gelijk aan die van uw oude afstandsbediening. Let op, er zijn handzenders waar de DIP-switches 2 posities hebben en handzenders waar de DIP-switches 3 posities hebben.
- 3.] Plaats vervolgens de batterij terug en sluit de behuizing. Uw zender is nu klaar voor gebruik.

Als alternatief kunt u ook op uw ontvanger controleren hoe de DIP-switches daar zijn ingesteld (indien deze DIP-switches heeft). Deze moeten op dezelfde manier worden ingesteld als die in de afstandsbediening. Neem indien nodig de beschrijving van de geleverde handzender en/of besturing.

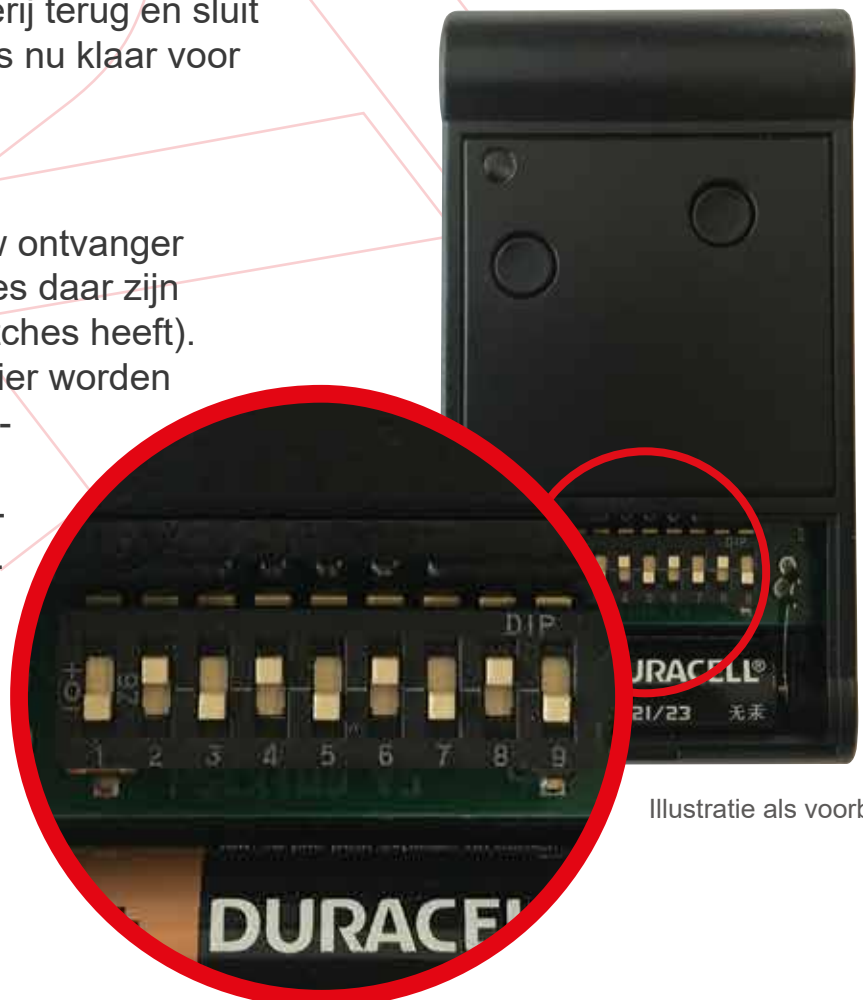

Illustratie als voorbeeld