


FAHER ONE AANSLUITSCHEMA

FAHER ONE

1

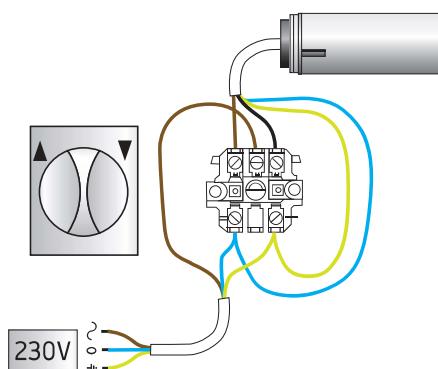

Sluit de kabels aan volgens de schematische tekening.



Aanwijzing: Indien foute draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad om.

Handmatig afstellen van de eindposities


2

Om de onderste en bovenste positie in te stellen moet gebruik worden gemaakt van de afstel stiften. De bovenste regulator is voor de onderste positie, de onderste regulator is voor de bovenste positie. Het maakt niet uit aan welke kant de motor is gemonteerd.

3

Voordat u de bovenste positie afstelt moet het product ook in deze positie worden gebracht. Klik op de handzender naar boven. Om het bereik te vergroten draait u in de + richting om het bereik te verkleinen draait u in de - richting

4

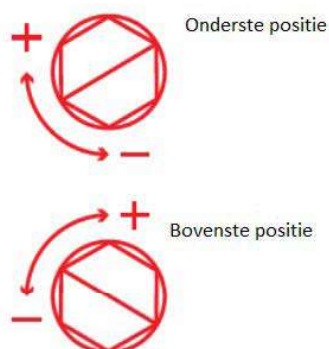

Om de onderste en bovenste positie in te stellen moet gebruik worden gemaakt van de afstel stiften. De bovenste regulator is voor de onderste positie, de onderste regulator is voor de bovenste positie. Het maakt niet uit aan welke kant de motor is gemonteerd.

Voordat u de bovenste positie afstelt moet het product ook in deze positie worden gebracht. Klik op de handzender naar boven. Om het bereik te vergroten draait u in de + richting om het bereik te verkleinen draait u in de - richting