



Pro-Line CND1 FU - Handzender installeren

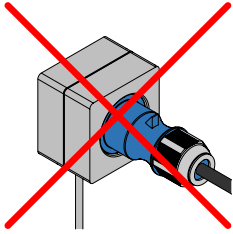


LET OP! CEE stekker niet aansluiten!


1

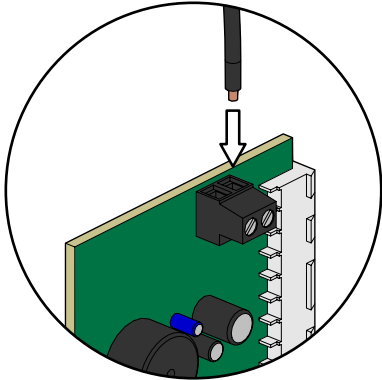


2

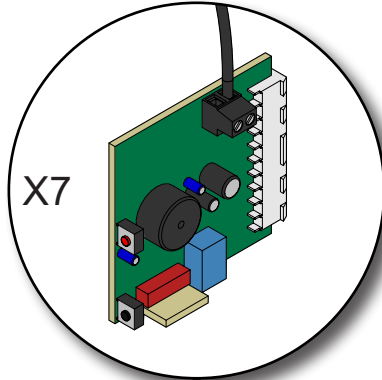

LET OP! Druk de insteekprint stevig vast voor een goede verbinding.

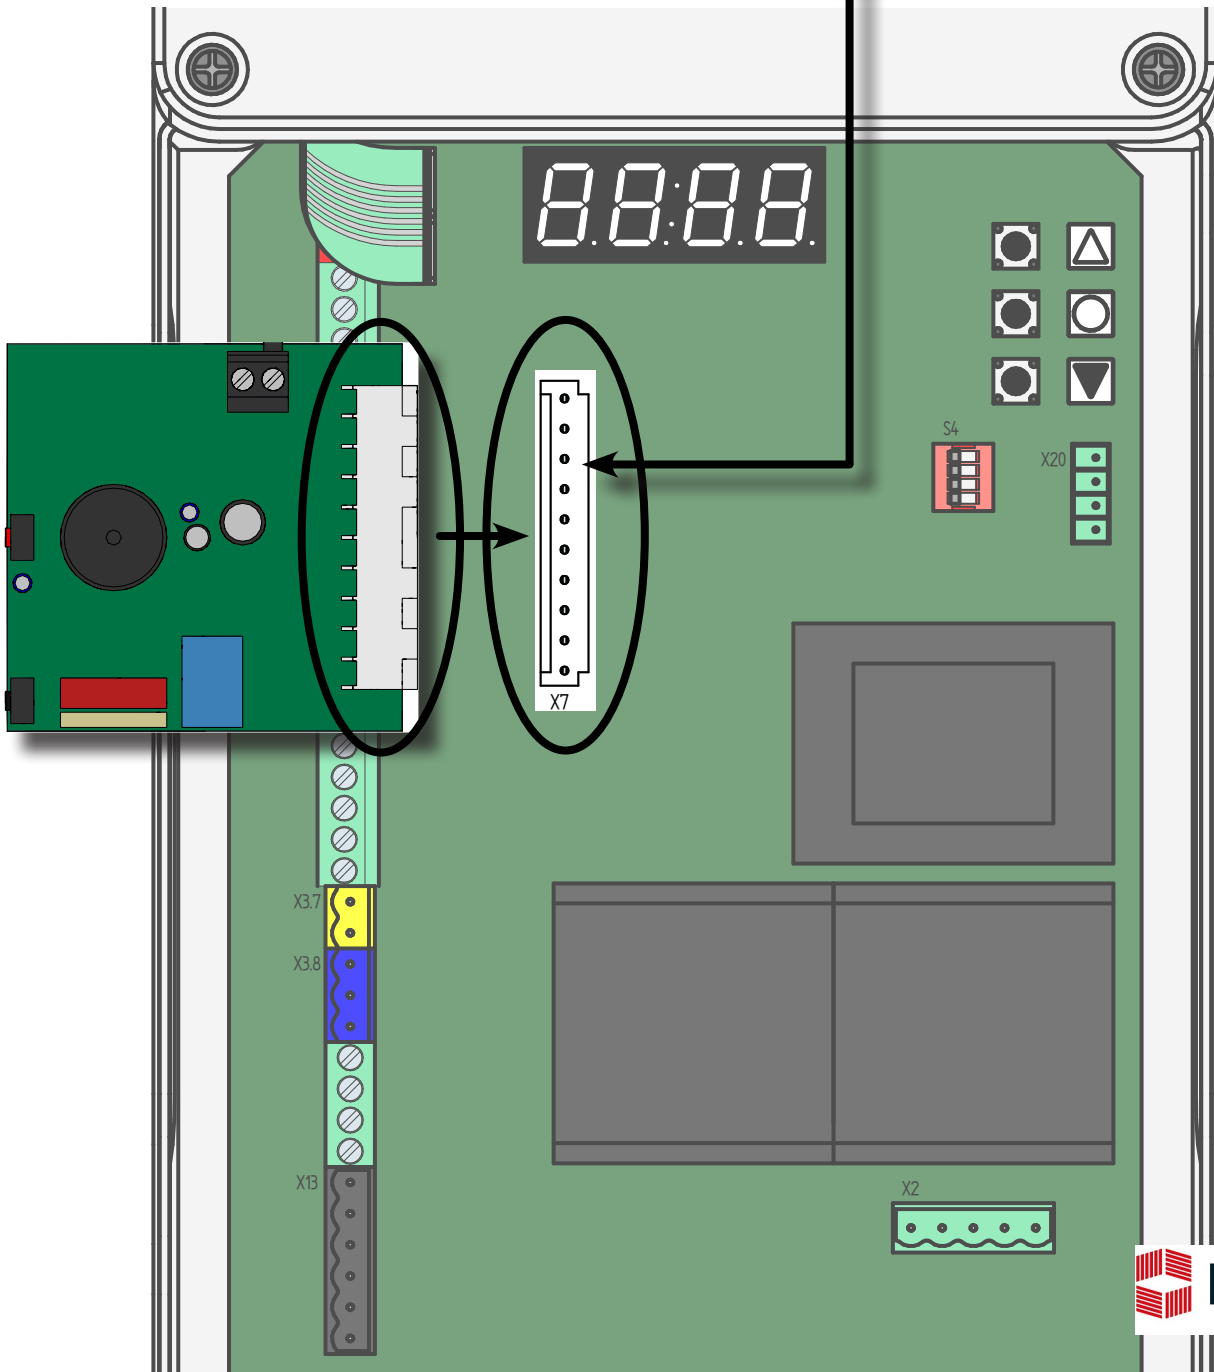


Pro-Line CND1 FU - Handzender inregelen

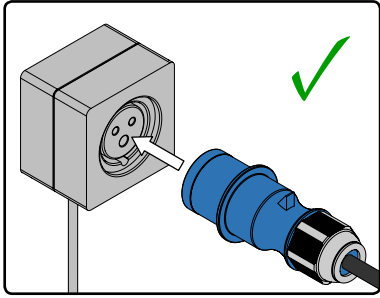


LET OP! CEE stekker aansluiten!

1

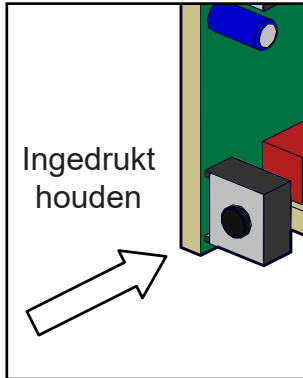

+

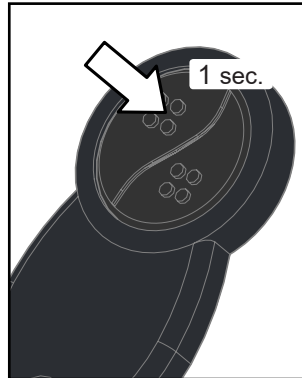


Er zal een geluid klinken zolang de knop op de insteekkaart ingedrukt word. Druk tegelijkertijd de knop op de handzender in!


Test de werking van de handzender. Voer de koppelprocedure opnieuw uit wanneer deze niet werkt.

Pro-Line CND1 FU - Handzender ontkoppelen

1

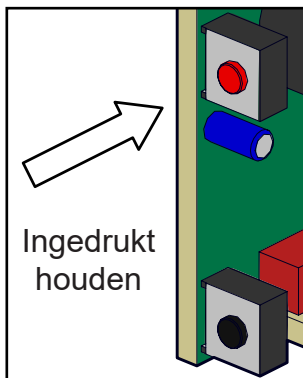

+

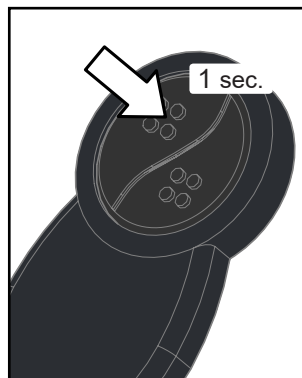

Er zal een geluid klinken zolang de knop op de insteekkaart ingedrukt word. Druk tegelijkertijd de knop op de handzender in!

Test de werking van de handzender. Voer de ontkoppelprocedure opnieuw uit wanneer deze nog werkt.

