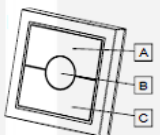



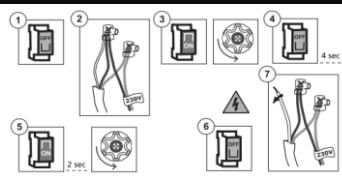


Mogelijke handzender. resp. wandzenders:			
 <p>Wandzender</p> <p>A op B stop C neer</p>	 <p>Giro-handzender</p> <p>A op B neer C stop</p>	 <p>POP-handzender</p> <p>A = op B = stop C = neer</p>	 <p>Radio Wandzender 6-kanaals met tijd klok</p> <p>A = op B = stop C = neer</p>

- !**
- Om de programmeermodus van de handzender resp. wandzender te activeren, een batterij voor ca. 3 sec. uit de hand- resp. wandzender nemen en de stop-knop kort indrukken. Na het terugplaatsen van de batterij bevindt de hand- resp. wandzender zich voor 8 uur in programmeermodus.
 - De programmeermodus wordt automatisch na 8 uur na het laatste programmeerbevel gedeactiveerd.
 - Met de Skipper LCD (Timer) kunnen onderstaande programmeringen niet uitgevoerd worden. Graag hiervoor een handzender resp. wandzender.
- !**

Tronic RX - elektronische radiomotor voor rolluiken:	Kort indrukken 	Kort indrukken 	indrukken en vasthouden 
• 1e handzender/ wandzender programmeren:	A + B	B	B
• Handzender/ wandzender wissen:	A + B	A	B
• meerdere handzenders/ wandzender programmeren:	A + B	B (master)	B (nieuwe handzender)
Let op: er kunnen maximaal 15 handzenders geprogrammeerd worden			
• Radiogeheugen compleet wissen met hand-/wandzender:	A + B	B	A + B
• Eindpositie's wissen middels handzender/ wandzender:	B + C	B + C	B + C
• Aanpassen variabel draaimoment (nur i.V.m. festen Wellenverbinder) reduceren naar 10%	B + C	A	C
verhogen naar 40%	B + C	A	A
standaardwaarde = 20% (af-fabriek-waarde)	B + C	A	B
• Extreme sensibilliteit bij hindernisherkenning in af-richting instellen (alleen bij TM2 35 ERX):			
Aktivering extreme sensibilliteit:	B + C	A	B + C
Deaktivering extreme sensibilliteit:	B + C	A	A + B

- Radiogeheugen compleet wissen via kabel:
- Motor stroomloos maken;
 - witte of zwarte ader met blauwe ader verbinden;
 - Motor van stroom voorzien - motor draait kort;
 - Motor minstens 4 seconden stroomloos maken;
 - Motor van stroom voorzien - motor geeft eerst korte terugkoppeling en na 6 seconden een lange;
 - Witte- of zwarte ader van de blauwe ader afkoppelen.
- 

Eindposities programmeren → • Rolluik moet zich minstens 20,0 cm van de boven- of onderposities bevinden;
• Draairichting wordt automatisch door de motor herkend, nadat de bovenste eindpositie geprogrammeerd is.

- 1. Vaste eindposities:**
- Bovenste eindpositie vastleggen zonder aanslag: met A of C bovenste eindpositie zoeken tot gewenste punt
Bovenste eindpositie vastleggen met A+B (ca. 2 sec. gedrukt houden tot rolluik 20 cm naar beneden loopt)
 - Onderste eindpositie vastleggen zonder aanslag: met A of C onderste eindpositie zoeken tot gewenste punt
Onderste eindpositie vastleggen met B+C (ca. 2 sec. gedrukt houden tot rolluik 20,0 cm naar boven loopt)
- 2. Endlagenerkenning auf Drehmoment:**
- Bovenste eindpositie vastleggen met aanslag: met A of C bovenste eindpositie zoeken tot motor op weerstand stopt; (alleen in verbinding met starre ophangveren)
Bovenste eindpositie vastleggen met A+B (ca. 2 sec. gedrukt houden tot rolluik 20 cm naar beneden loopt)
 - Onderste eindpositie vastleggen met aanslag: met A of C onderste eindpositie zoeken tot motor op weerstand stopt. (alleen in verbinding met starre ophangveren)
Onderste eindpositie vastleggen met B+C (ca. 2 sec. gedrukt houden tot rolluik 20,0 cm naar boven loopt)
- 3. Half-automatische instelling van de eindposities:**
- Bovenste eindpositie vastleggen zonder aanslag: met A of C bovenste eindpositie zoeken tot motor op weerstand stopt; Bovenste eindpunt vastleggen door B ingedrukt te houden → motor bevestigt en 20 cm naar beneden loopt; Aansluitend de C-knop indrukken → rolluik loopt automatisch naar onderen en stopt d.m.v. weerstand.
 - Onderste eindpositie vastleggen met aanslag: (alleen in verbinding met starre ophangveren)

Voorkeurspositie:

Voorkeurspositie programmeren: Rolluik met A of C tot in gewenste positie laten lopen; Stop-knop voor ca. 4 sec. vasthouden tot motor bevestigt

Voorkeurspositie wissen: Rolluik middels stop-knop in vastgelegde voorkeurspositie laten lopen; Stop-knop voor ca. 4 sec. vasthouden tot motor bevestigt

4-Kanaals Mini-Touch-Lock-Handzender programmeren

Let op: De mini handzender kan alleen in verbinding met de Pop/ Giro 1- of 7-kanaals handzender of met de Giro 1-kanaals wandzender geprogrammeerd worden!

