

SELVE Home Server 3



Inhoud

1.	Beknopte handleiding SELVE Home Server 3.....	4
2.	Reglementair gebruik	4
3.	App downloaden.....	4
4.	Hardware in gebruik nemen.....	5
5.	Bediening via de multifunctionele knop	6
6.	SELVE Home-app starten	7
7.	SELVE Home Server 3 in de app integreren	8
8.	Startscherm “Mijn huis”	9
9.	Apparaten inleren.....	10
9.1.	commeo-ontvanger inleren.....	11
9.2.	commeo-sensoren inleren.....	12
9.3.	iveo-ontvanger inleren	13
9.4.	Homematic IP-apparaten inleren.....	15
10.	Ruimtes aanmaken	17
10.1.	Apparaten aan een andere ruimte toewijzen en configureren	18
11.	Groepen aanmaken	19
12.	Scènes aanmaken	21
13.	Regel aanmaken, activeren en uitvoeren	23
13.1.	Regel aanmaken.....	23
13.2.	Regels activeren/deactiveren en uitvoeren	26
14.	Favorieten	27
15.	Instellingen.....	27
15.1.	“Mijn huis” hernoemen.....	27
15.2.	Server toevoegen.....	28
15.3.	Serverinstellingen & externe besturing	28
15.4.	Toegang toestaan (alleen gebruikers).....	30
16.	Herstelbestand maken/laden.....	31
16.1.	Herstelbestand maken	31
16.2.	Herstelbestand laden	32
17.	Hoofdmenu	34
17.1.	Bluetooth-directmodus starten	34
17.2.	Huis.....	34
17.3.	Systeem.....	35
17.4.	Ondersteuning	35
17.5.	Matter	35
18.	Handmatige bediening van apparaten	37



18.1.	Afzonderlijke bediening.....	37
18.2.	Groepsbediening.....	38
19.	SELVE Home-app op ander bedieningsapparaat (smartphone/tablet)	39
19.1.	Toegangstoken aanmaken	39
19.2.	Toegang tot de server met een extra apparaat.....	40
20.	Wifi wijzigen (nieuwe router).....	41
21.	Afvoeren.....	43
22.	Technische gegevens	43
23.	Algemene conformiteitsverklaring	44
24.	Apart servicenummer van SELVE	44

1. Beknopte handleiding SELVE Home Server 3

De **SELVE Home Server 3** is een apparaat van SELVE waarmee u SELVE-producten en een aantal producten van andere fabrikanten met een app kunt bedienen en aansturen. Raadpleeg de *compatibiliteitslijst* van de SELVE Home Server 3 voor een overzicht van compatibele producten.

Met de **SELVE Home 3-app** kunt u de server via uw wifi-router in gebruik nemen. Met de app kunt u ook alle andere instellingen uitvoeren en apparaten inleren. De app maakt het mogelijk om via de SELVE-cloud de apparaten op afstand te bedienen en de SELVE Home Server 3 in een “Matter-systeem” te integreren.

2. Reglementair gebruik

De SELVE Home Server 3 mag alleen draadloos worden verbonden met apparaten die geen gevaar vormen voor mensenlevens of materiële schade veroorzaken, tenzij het gevaar wordt voorkomen door andere veiligheidsvoorzieningen.

- Draadloze systemen mogen niet worden gebruikt in zones met verhoogd storingsrisico (bijvoorbeeld ziekenhuizen, luchthavens).
- De afstandsbediening is uitsluitend toegestaan voor apparaten en installaties waarbij een functiestoring in de zender of ontvanger geen gevaar oplevert voor personen, dieren of voorwerpen, tenzij dit risico is afgedekt door andere veiligheidssystemen.
- De gebruiker geniet geen enkele bescherming tegen storingen door andere telecommunicatie-installaties en eindvoorzieningen (ook niet door draadloze systemen die reglementair in hetzelfde frequentiebereik worden gebruikt).
- Sluit de radio-ontvanger alleen aan op apparaten en installaties die door de fabrikant zijn goedgekeurd.


3. App downloaden

U kunt de app “SELVE Home 3” downloaden van de App Store voor iOS en van Google Play Store voor Android.

1. Android vanaf versie 7.0
2. iOS vanaf versie 12.0

4. Hardware in gebruik nemen

Sluit de SELVE Home Server 3 aan met de meegeleverde voedingsadapter. De USB-C-stekker steekt u in de achterkant van het apparaat.

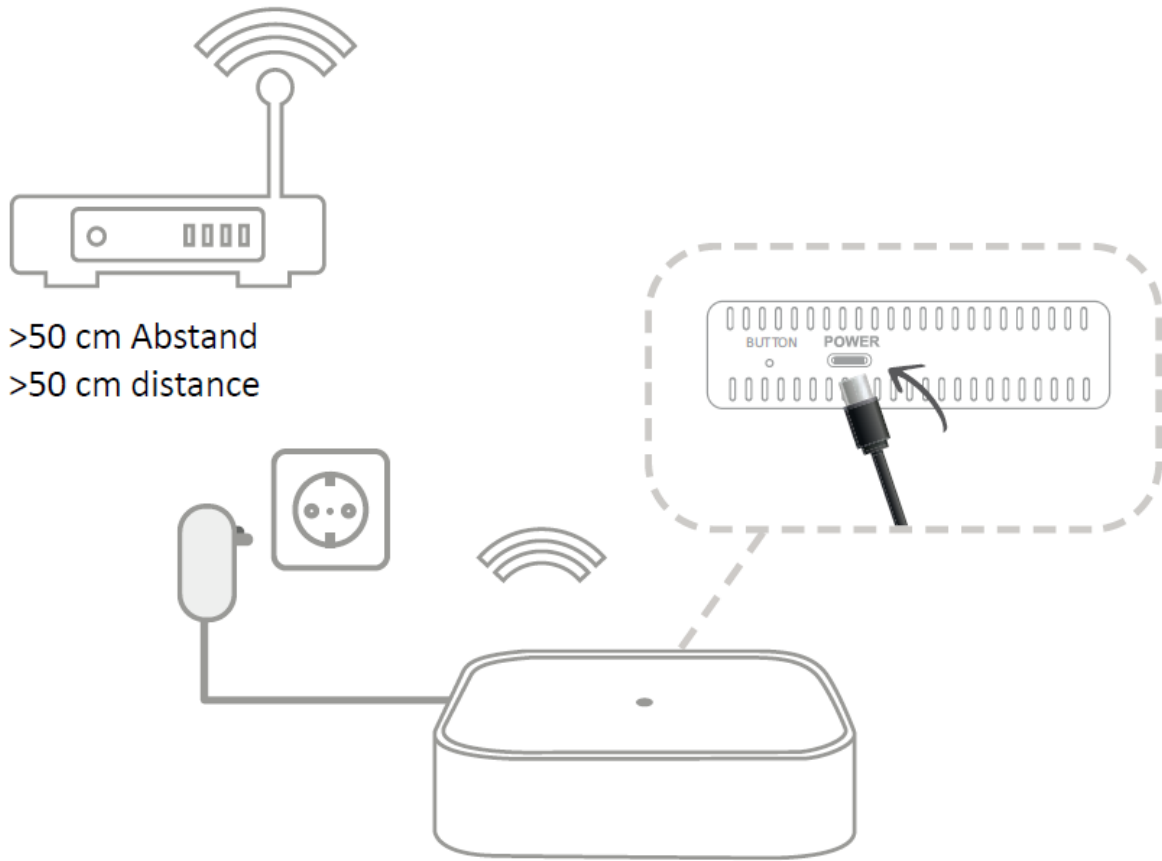

U kunt verbinding maken met de SELVE Home 3-app als de statusled blauw brandt. De server staat in de toegangsmodus en maakt het mogelijk om een eigen Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.

5. Bediening via de multifunctionele knop

Via de multifunctionele knop kan de SELVE Home Server 3 verschillende acties uitvoeren. Zo kunt u het wifi-netwerk of de hele server resetten. De geïnstalleerde softwareversie blijft behouden.



Functies van de multifunctionele knop:

1. Knop 3 seconden indrukken (led-sigitaal: wit)
 - Uitvoeren van comneo-besturingsopdrachten (OMHOOG/STOP/OMLAAG/ STOP; in toggle-knopmodus) op alle ingeleerde comneo-ontvangers.
 - Ledweergave (reactie op het indrukken van de knop):
 - Geen comneo-ontvanger ingeleerd: oranje (2 seconden)
 - comneo-ontvanger ingeleerd: groen
 - (Aansluitend bij mislukte terugkoppeling: led brandt 2 seconden rood, anders 2 seconden groen.)
2. Knop tussen 3 en 5 seconden indrukken (ledsignaal: blauw)
 - Inleren van comneo-ontvangers (ontvangers worden gezocht, alle beschikbare ontvangers worden ingeleerd.)
 - Ledweergave:
 - Tijdens het zoeken knippert de led snel oranje (2 keer per seconde).
 - Als het zoeken is voltooid en het inleren gelukt, blijft de led 2 seconden groen branden.
 - Als er geen nieuwe ontvanger is gevonden, blijft de led 2 seconden rood branden.
3. Houd de knop 5 tot 10 seconden lang ingedrukt (ledsignaal: groen)
 - wifi-reset (netwerkinstellingen worden teruggezet)
4. Knop tussen 10 en 15 seconden indrukken (ledsignaal: rood)
 - Fabrieksinstellingen herstellen (de server wordt gereset naar de fabrieksinstellingen).

Als u de knop langer dan 15 seconden indrukt (led gaat uit), dan wordt de actie afgebroken (d.w.z. er wordt geen actie uitgevoerd).


6. SELVE Home-app starten

De getoonde schermen kunnen per besturingssysteem verschillen.

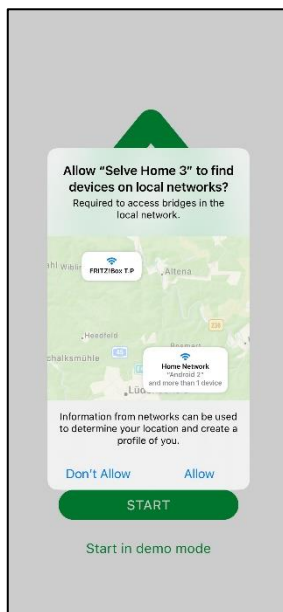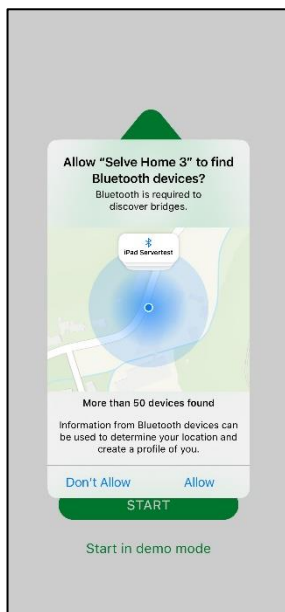


Geef na het starten van de app toestemming voor de gevraagde machtigingen.

Start de app door op de knop "Start" te tikken.

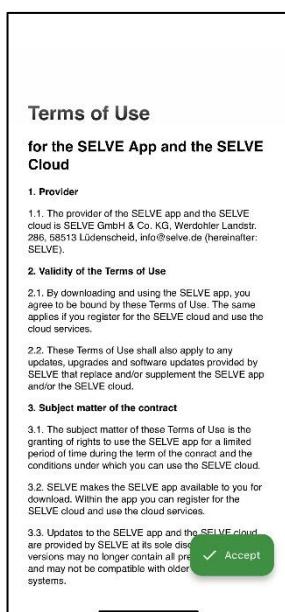

Accepteer de weergegeven gebruiksvoorwaarden.

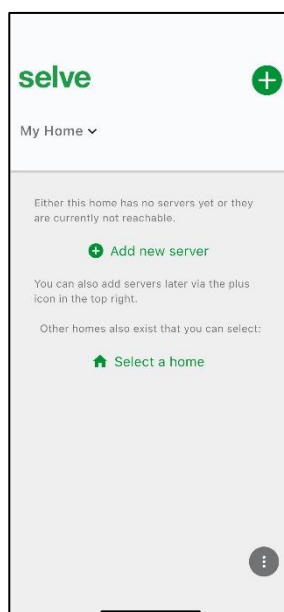


De app is nu klaar voor gebruik.


7. SELVE Home Server 3 in de app integreren (nieuwe server)

Als de server voor het eerst wordt aangesloten, is de toegangsmodus actief en stelt de server zijn eigen Bluetooth-verbinding beschikbaar. De statusled brandt blauw.

Bij de eerste ingebruikname heeft u een internetverbinding nodig voor de firmware-update.

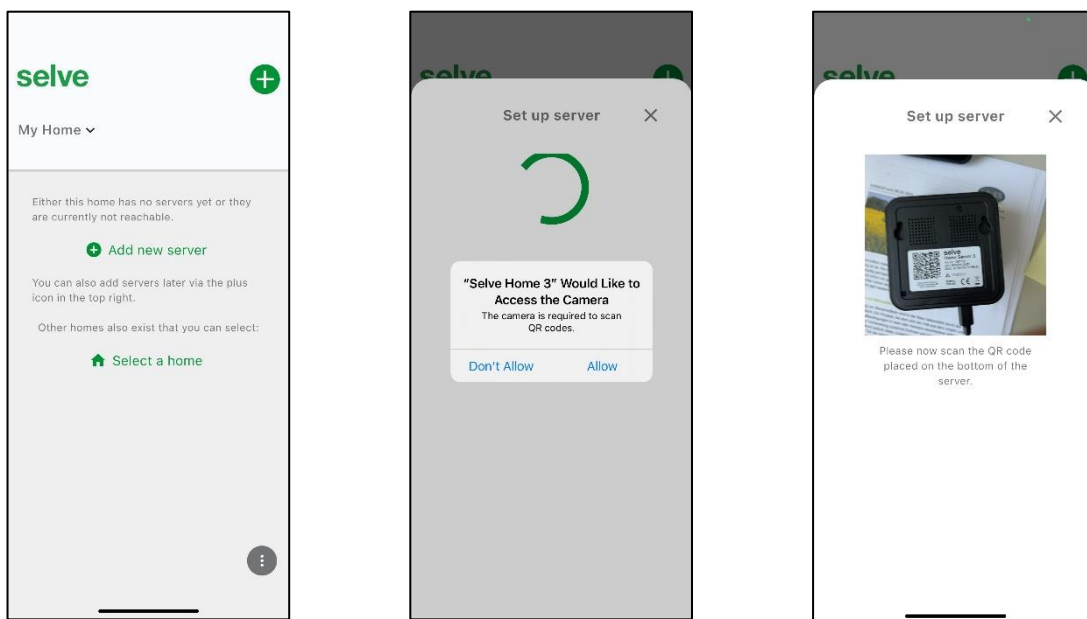


Tik op “+ Add new server” en selecteer vervolgens “Nieuwe server”. Geef toegang tot de camera, scan de QR-code op de server en geef toestemming voor “Locatie gebruiken”.

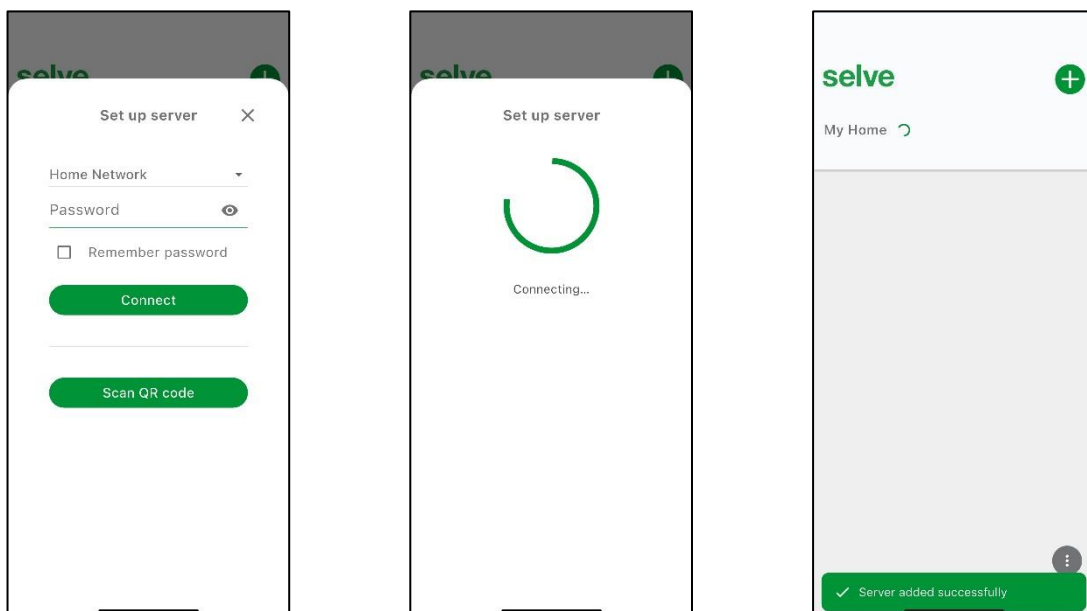

De app zoekt nu verbinding met uw wifi-thuisnetwerk en vraagt u het wachtwoord van uw wifi-netwerk in te voeren. Hierna maakt de server verbinding met uw wifi-netwerk en controleert of er updates zijn. Is er een update beschikbaar, installeer deze dan. De server is nu toegevoegd aan de app.

8. Startscherm “Mijn huis”

De weergave van het startscherm is anders op een tablet en is ook afhankelijk van het besturingssysteem van uw smartphone of tablet.

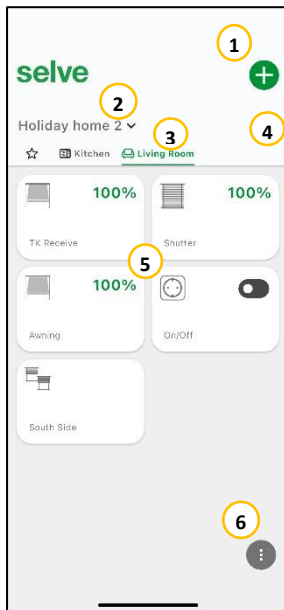


1	Toevoegen	Toevoegen van nieuwe/extra apparaten, ruimtes, servers of “Nieuw huis”
2	“Mijn huis”	Weergave van “Huis”/servers. Keuze uit “Huis” of servers
3	“Aangemaakte ruimtes”	Keuze van de ruimte die u wilt bedienen
4	Uitklapmenu van de ruimtes	Keuze van de ruimte die u wilt bedienen
5	Pictogrammen	Keuze van de ruimte die u wilt bedienen en weergave van de apparaten in de gekozen ruimte
6	Hoofdmenu	Bluetooth-directmodus starten Huis: Instellingen Ondersteuning: Terugzetten, juridische informatie


9. Apparaten inleren

Voordat u een apparaat kunt inleren, moet u een ruimte aanmaken.


Heeft u de ruimtes al aangemaakt, dan kunt u dit punt overslaan.

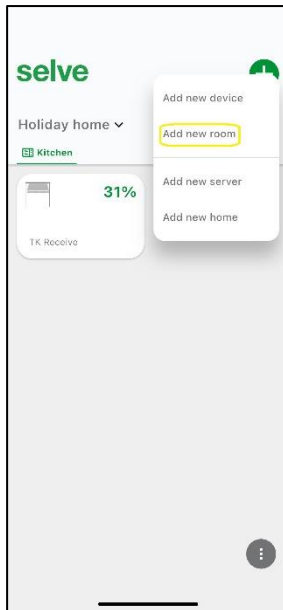

Tik rechtsboven op “+” en vervolgens op “Nieuwe ruimte”.



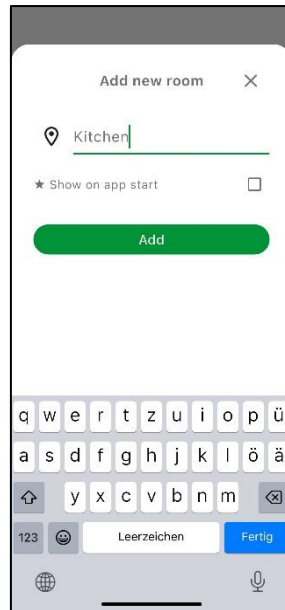


Geef de ruimte een naam en tik op “Toevoegen”.

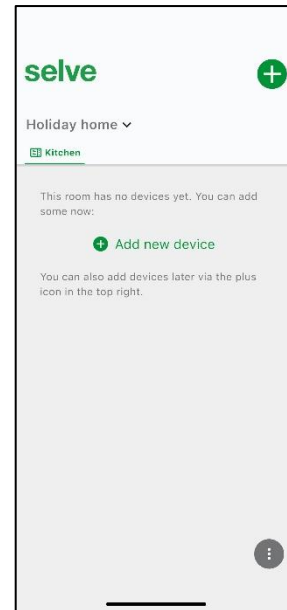

Nu kunt u de apparaten in deze ruimte inleren.

In de SELVE Home Server 3 kunnen ontvangers van de radiobestuurde SELVE-systemen “commeo” en “iveo” worden ingeleerd. Commeo-sensoren worden ook door de SELVE Home Server 3 ondersteund. Verder kunt u bepaalde actuatoren en sensoren van het radiobestuurde systeem “Homematic IP” inleren. Welke apparaten worden ondersteund, vindt u in de compatibiliteitslijst op www.selve.de/selvehome.

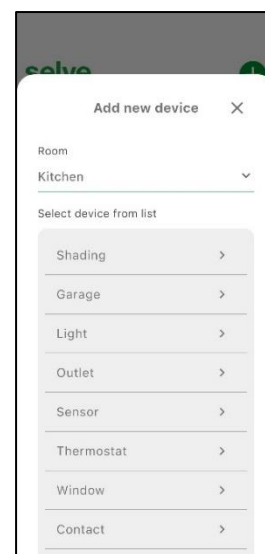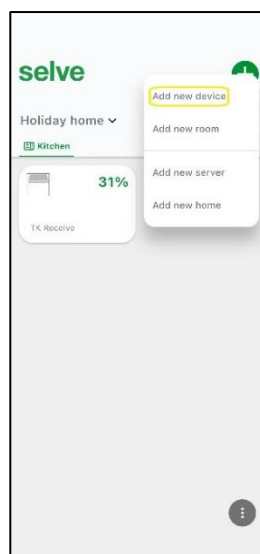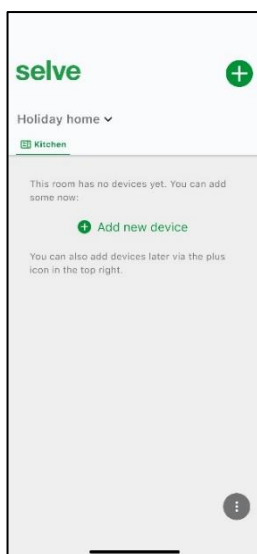


Selecteer op de startpagina in welke ruimte u het apparaat wilt toevoegen, tik op de grote “+” of op “+Add new device” en selecteer “Nieuw apparaat”. Nu verschijnt een keuzelijst met apparaten, gesorteerd op fabrikant/radiobestuurd systeem.

9.1. comneo-ontvanger inleren

Begin zoals in de vorige paragraaf beschreven.


Hier volgt een voorbeeld van beschaduwing met een radiobestuurd comneo-roluik:

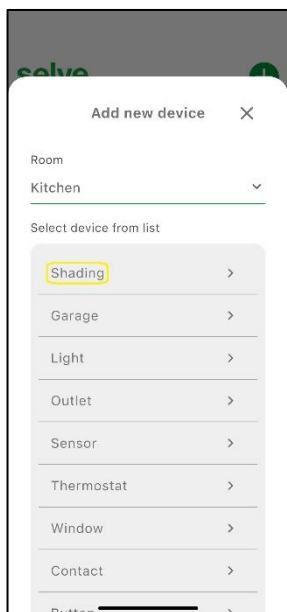

Selecteer het apparaattype, in dit geval "Beschaduwing".




Selecteer de fabrikant en het radiobestuurde systeem.

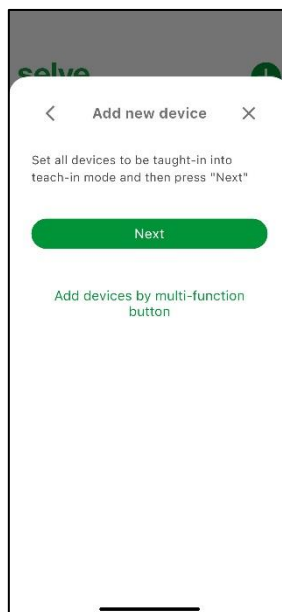


Zet de ontvanger in de inleermodus door de stroom te onderbreken of de selectmodus te gebruiken. Start de zoekopdracht door op "Verder" te tikken.




De server zoekt naar comneo-ontvangers. De led op de server knippert oranje.

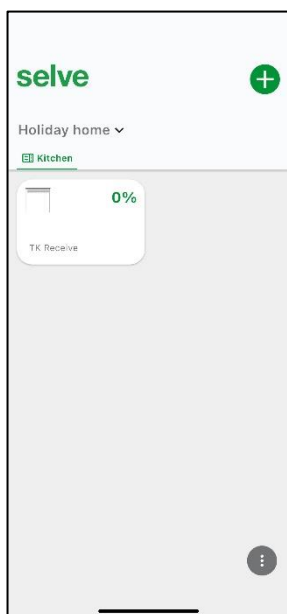

De ontvanger wordt toegevoegd aan de geselecteerde ruimte.

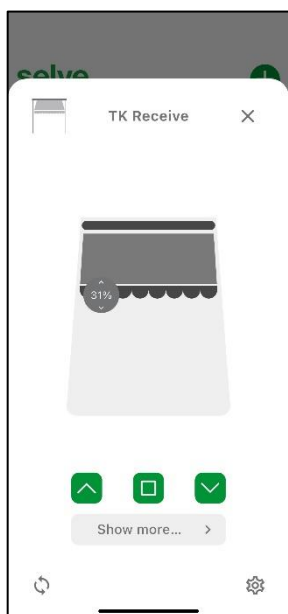


Nu kunt u de ontvanger via de app bedienen en configureren.

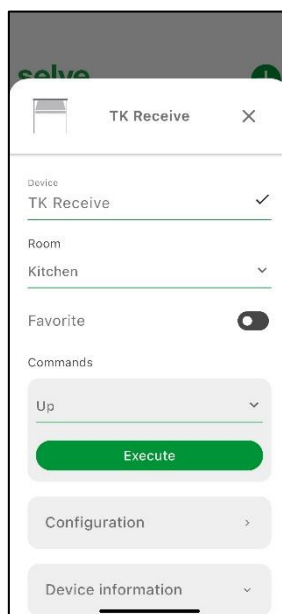


Om te configureren tikt u op het instellingenpictogram (zie vorige afbeelding).


9.2. comcleo-sensoren inleren

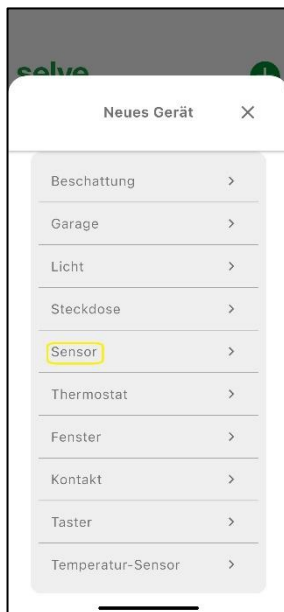


Selecteer het apparaattype, in dit geval "Sensor".

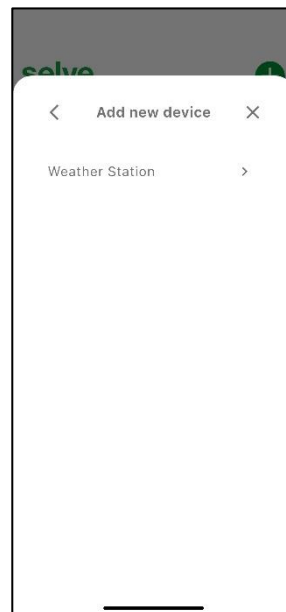


Bevestig "Weerstation".

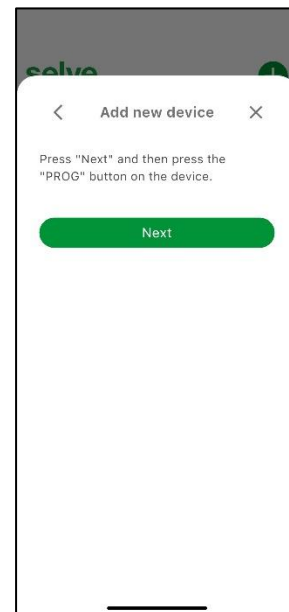


Tik op "Verder" en druk vervolgens onmiddellijk 1 seconde op de Prog.-knop van de sensor.

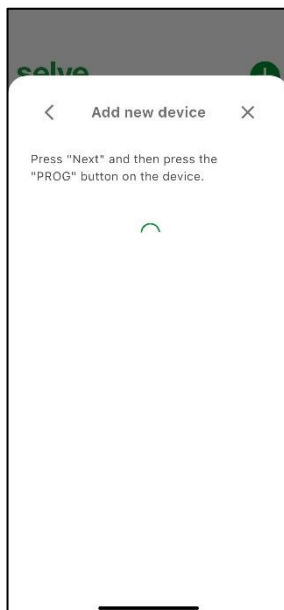

De server zoekt naar comcleo-sensoren.

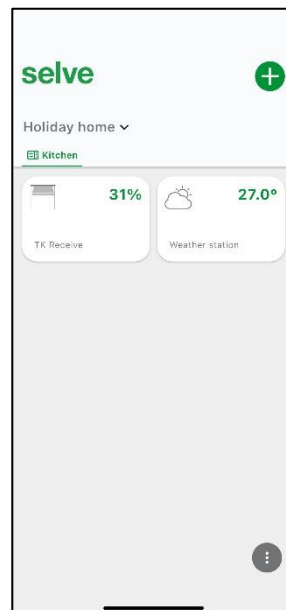

De app toont de gevonden comcleo-sensoren. Deze zijn al aan de geselecteerde ruimte toegewezen.

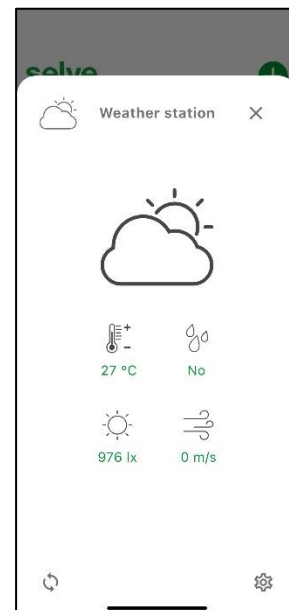


Door het weerstation te selecteren, wordt de status ervan weergegeven. Om te configureren tikt u op het instellingenpictogram.


9.3. iveo-ontvanger inleren

Het inleren van de server in een iveo-ontvanger is alleen mogelijk met een zender die al in de ontvanger is ingeleerd. Het inleren wordt hier uitgelegd aan de hand van een voorbeeld van een rolluikaandrijving. Andere iveo-ontvangers werken op dezelfde manier.


Voorbeeld van een comemo-/iveo-ontvanger:

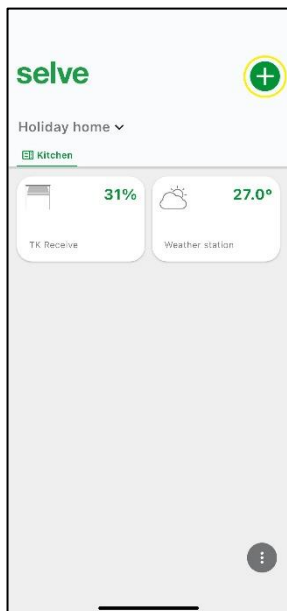

Open het keuzemenu met de “+”.

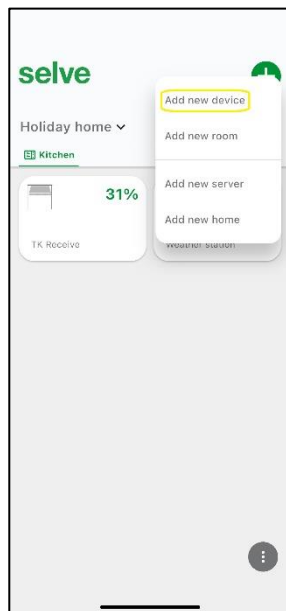


Selecteer “Nieuw apparaat”.

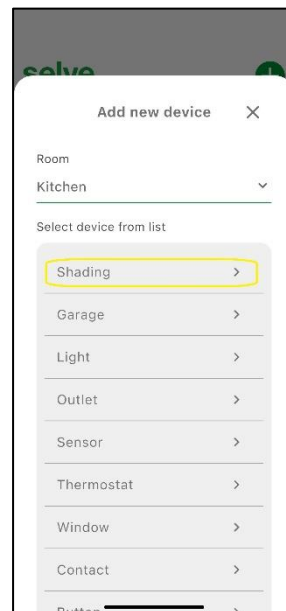


Selecteer het apparaattype, in dit geval “Beschaduwing”.




Selecteer de fabrikant en het radiobestuurde systeem.

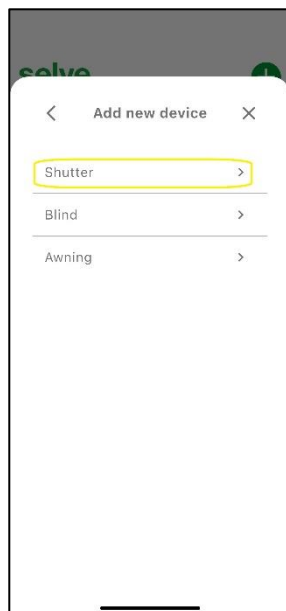


Selecteer het type ontvanger/element.

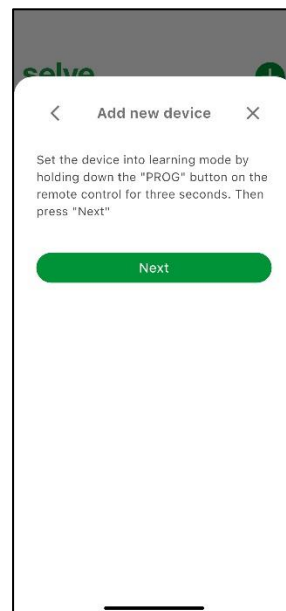


Zet de aandrijving in de leerstand door 3 seconden op de Prog.-knop te drukken en tik vervolgens op “Verder” in de app.

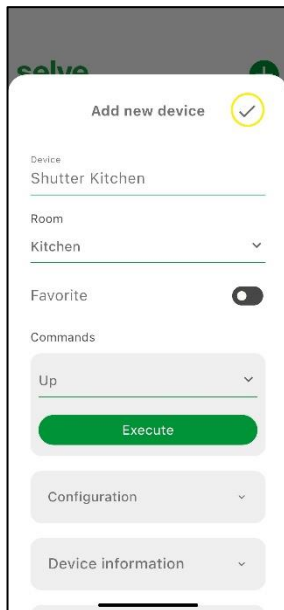

Geef het rolluik een eigen naam en sla deze op.

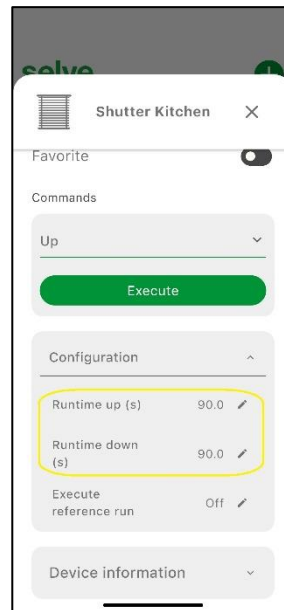

Om de ivo-aandrijving op exacte posities (%) te kunnen bewegen, stelt u onder "Configuratie" de looptijd van de aandrijving in.

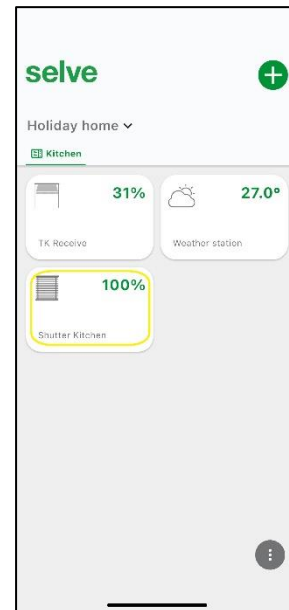

De ingeleerde aandrijving kunt u vinden in de geselecteerde ruimte.

9.4. Homematic IP-apparaten inleren

De Homematic IP-apparaten mogen niet in een andere server zijn ingeleerd. Als de apparaten wel met een andere server zijn verbonden, moet u ze vóór het inleren resetten. Hoe u de apparaten moet resetten, vindt u in de handleiding van de apparaten.

Om het apparaat in te leren, heeft u de sticker met QR-code of anders de Key en SGTIN van het apparaat nodig.


Hoe u een Homematic IP-apparaat kunt inleren, laten we zien met een voorbeeld van een raamcontact.




Selecteer het apparaattype, in dit geval "Raam".




Als de QR-code wordt herkend, voert de app meteen de zoekopdracht uit.

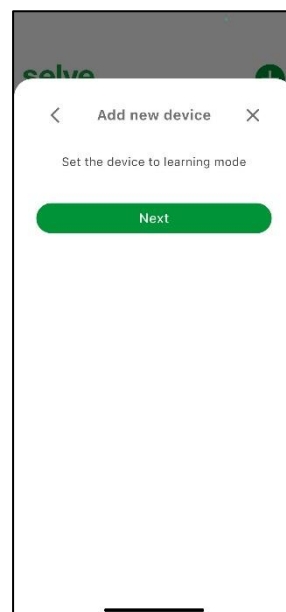


Het apparaat staat in de inleermodus.

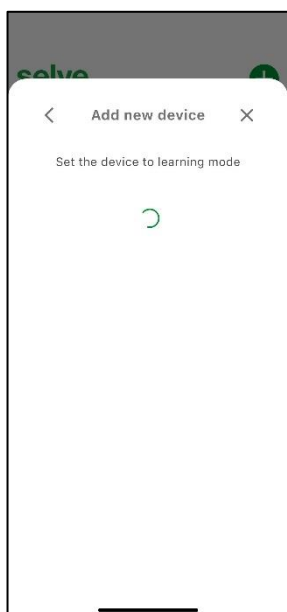

Het apparaat wordt gezocht.

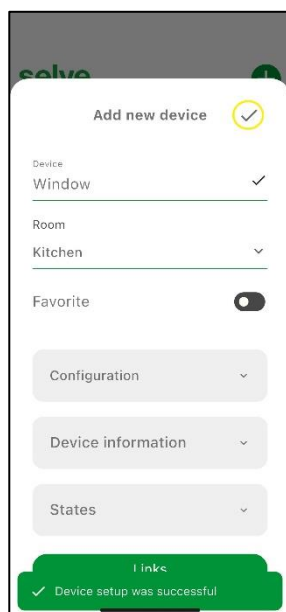


Het gevonden apparaat wordt weergegeven en kan worden geconfigureerd. Opslaan met het vinkje bovenaan.

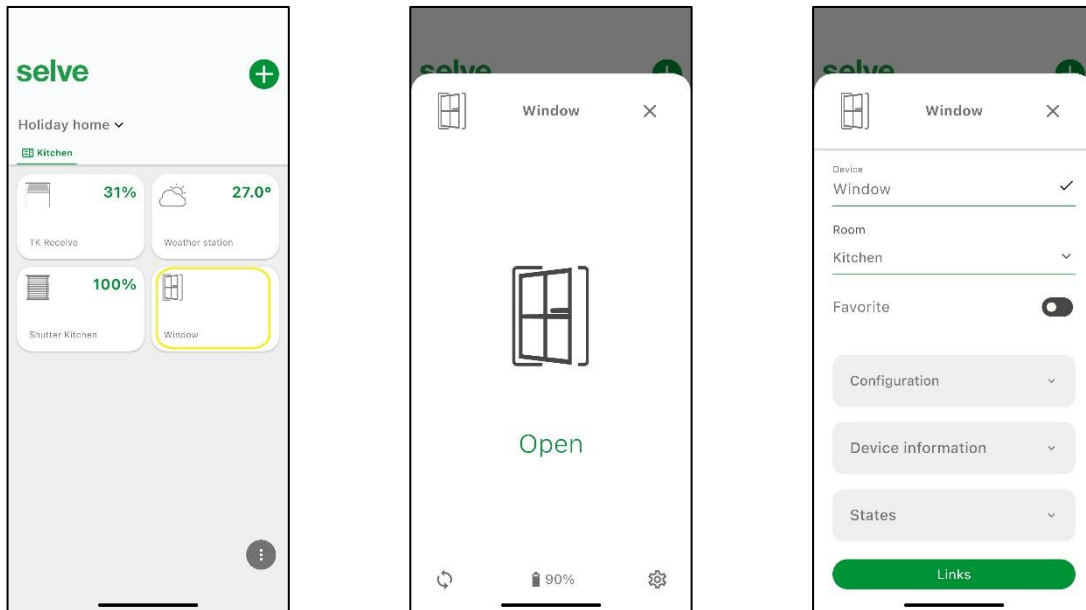


Het ingeleerde apparaat is te vinden onder de toegewezen ruimte. U kunt het apparaat selecteren en vervolgens openen om eventuele configuraties uit te voeren via het instellingenpictogram rechtsonder.

10. Ruimtes aanmaken

In de app kunt u uw ruimtes aanmaken en hiervoor voorgedefinieerde pictogrammen selecteren.

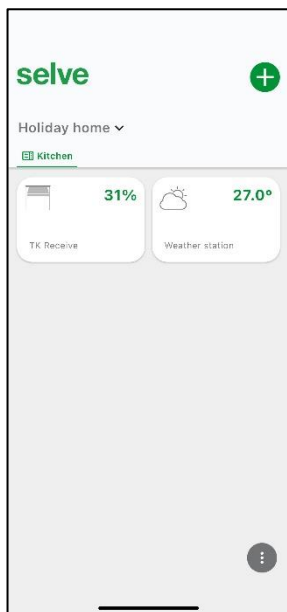

Met de grote “+” rechtsboven kunt u beginnen met het aanmaken van een ruimte.

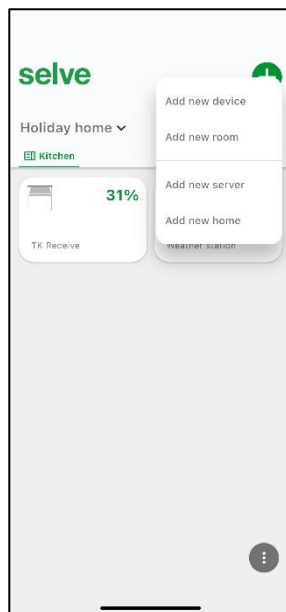


Selecteer “Nieuwe ruimte”.




Voer de naam van de ruimte in.


Open links naast de naam van de ruimte de keuzelijst met pictogrammen.

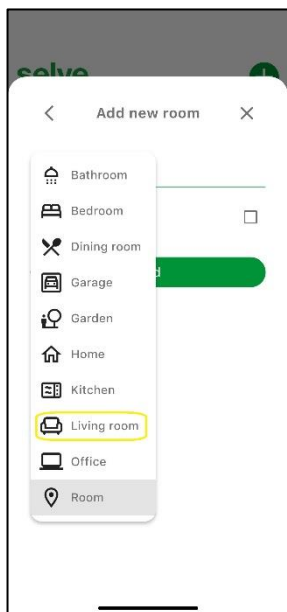

Selecteer een pictogram.

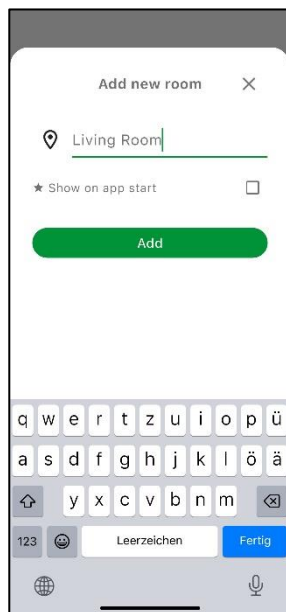


Sla het op door op “Toevoegen” te tikken.

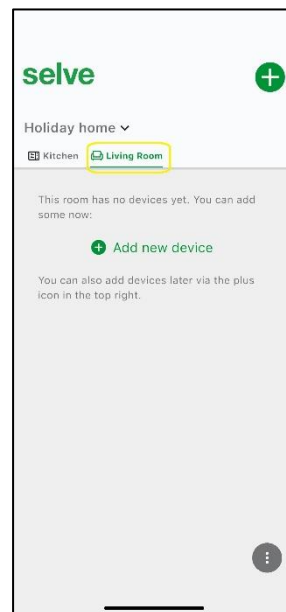


De ruimte staat nu in het keuzemenu op de startpagina, maar er bevindt zich nog geen apparaat in de ruimte. Voordat u de app opnieuw opstart, moet u een apparaat toevoegen, anders wordt de ruimte weer verwijderd.

10.1. Apparaten aan een andere ruimte toewijzen en configureren


Een apparaat kan van de ene ruimte naar de andere worden verplaatst. In dit geval kunt u hier de apparaatconfiguratie aanpassen.

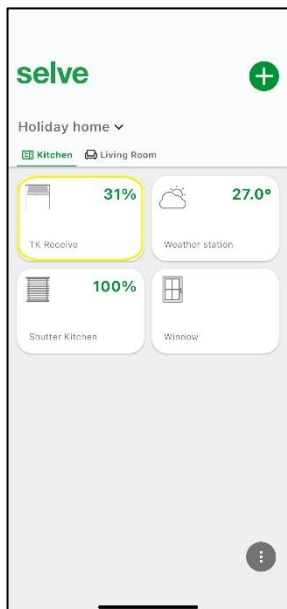


Selecteer de ruimte waar het apparaat staat en druk op de ontvanger om de bewerking uit te voeren.

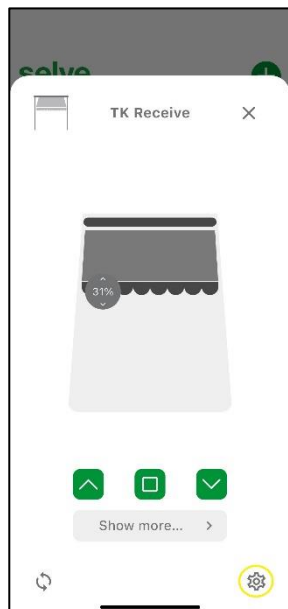


Het apparaat wordt geopend. Via het instellingenpictogram rechtsonder kunt u de configuratie openen.

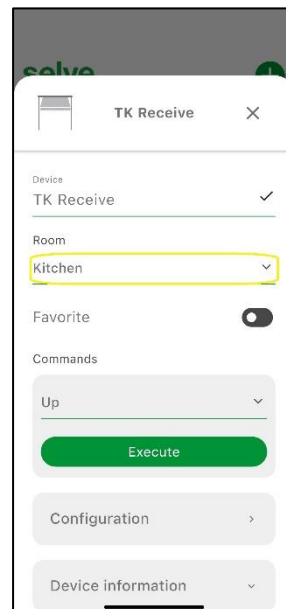


Selecteer onder "Ruimte" de gewenste nieuwe ruimte. Open onder "Configuratie" de apparaatconfiguratie.

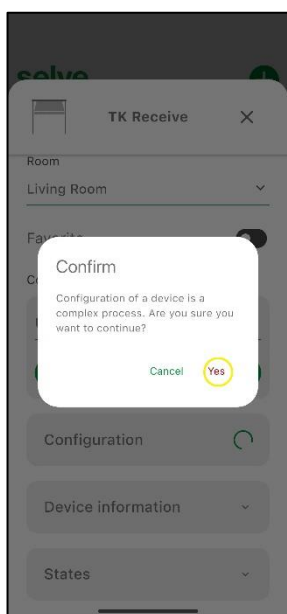

Bevestig de waarschuwingsmelding.

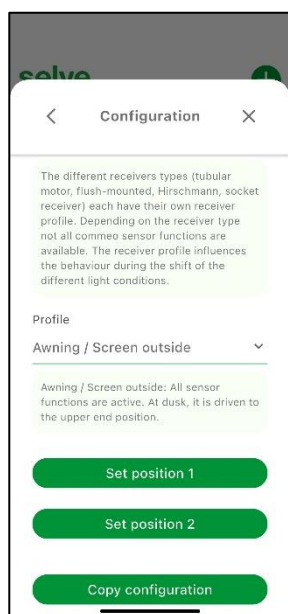


Nu kunt u de gewenste configuraties uitvoeren.

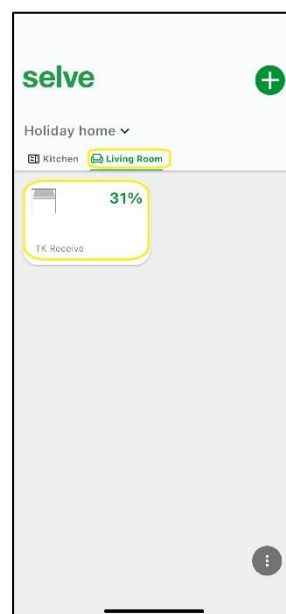


Verlaat het menu door op "X" te tikken. Het apparaat is nu toegewezen aan de nieuwe ruimte.

11. Groepen aanmaken


Het is mogelijk om meerdere apparaten met hetzelfde type schakeling, bijvoorbeeld rolluiken met OMHOOG, STOP en OMLAAG, samen te voegen tot één groep. Deze groep kan handmatig of via een regel (bv. een schakeltijd) worden bestuurd.

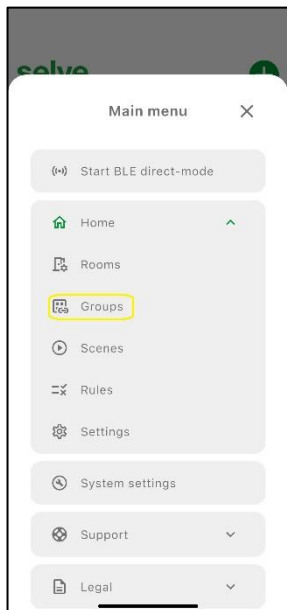


Selecteer “Groepen” linksonder op de startpagina in de instellingen.

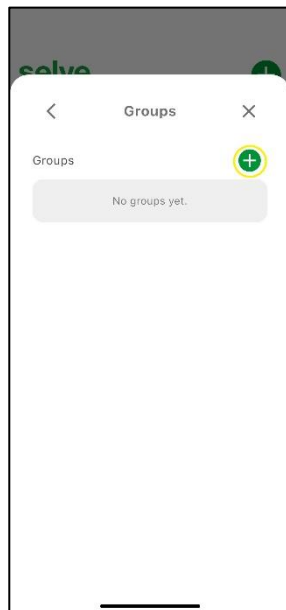


Tik op de “+” om een nieuwe groep aan te maken.

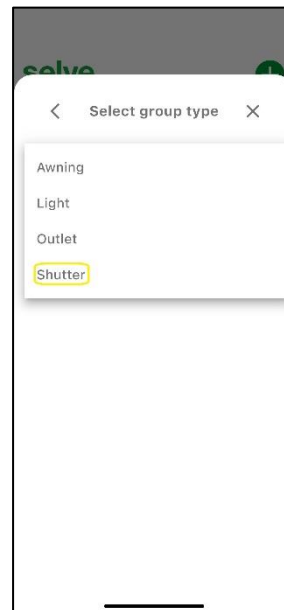


Selecteer het groepstype.

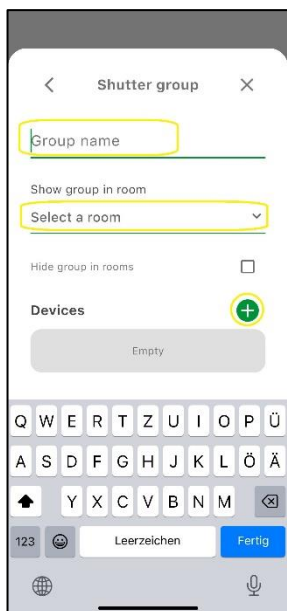



Configureer de groep, geef deze een naam en selecteer de ruimte waarin de groep moet worden weergegeven. Start de apparaatkeuze door op de “+” naast “Apparaten” te tikken.

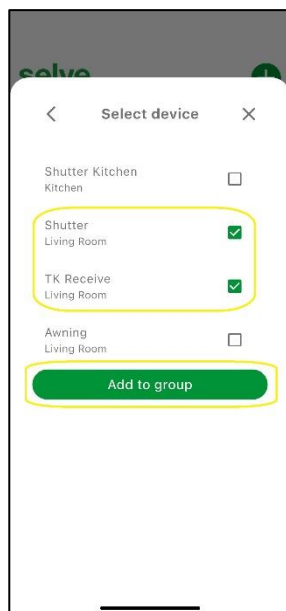

Bevestig de geselecteerde apparaten door “Toevoegen” te tikken.

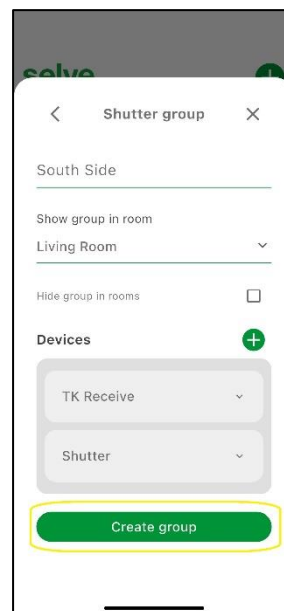


Sla de groep op door op “Groep aanmaken” te tikken.

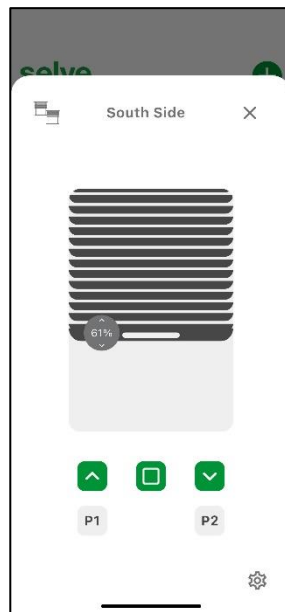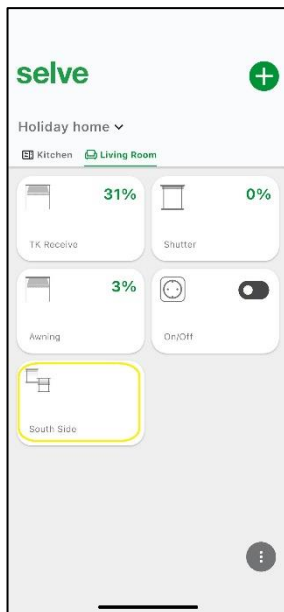


De groep staat nu in de geselecteerde ruimte en kan worden bestuurd door erop te tikken.

12. Scènes aanmaken


Met een scène kunt u verschillende apparaten met één opdracht naar verschillende doelstanden bewegen. Een scène kan alleen handmatig worden aangestuurd.

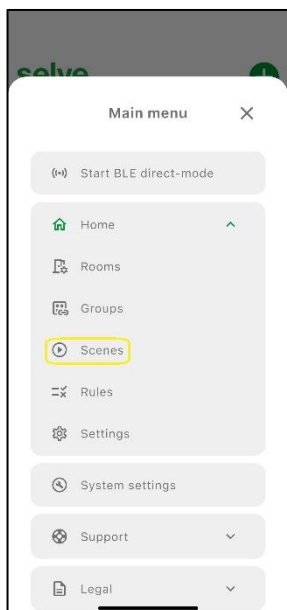


Selecteer “Scène” linksonder op de startpagina in de instellingen.

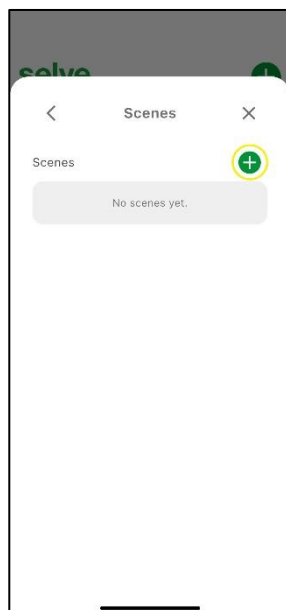

Tik op de “+” om een nieuwe scène aan te maken.

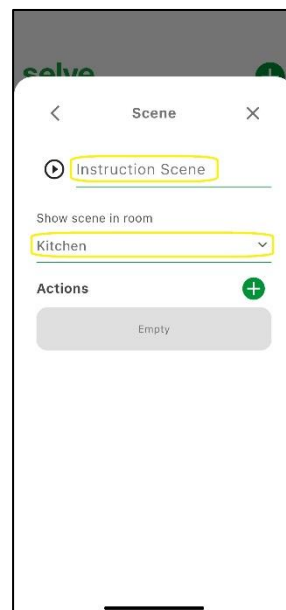


Configureer de scène, geef deze een naam en selecteer de ruimte waarin de scène moet worden weergegeven. Start de apparaatkeuze door op de “+” naast “Apparaten” te tikken.

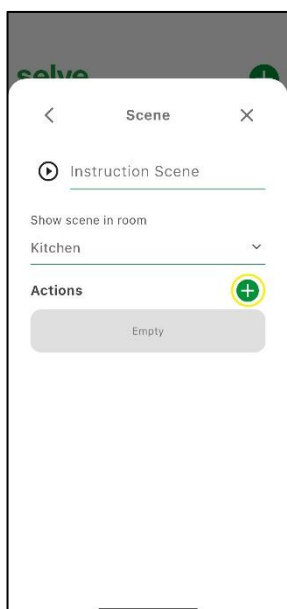


Tik op de “+” om acties te selecteren.





Selecteer “Actietype”.

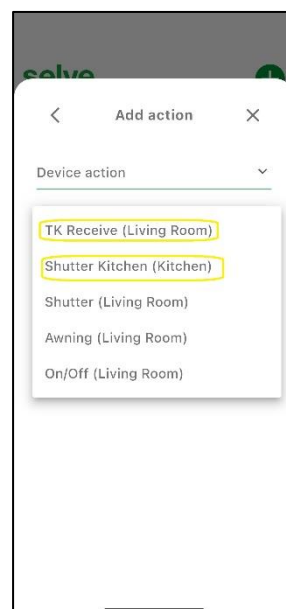

Selecteer apparaatactie/doelpositie.

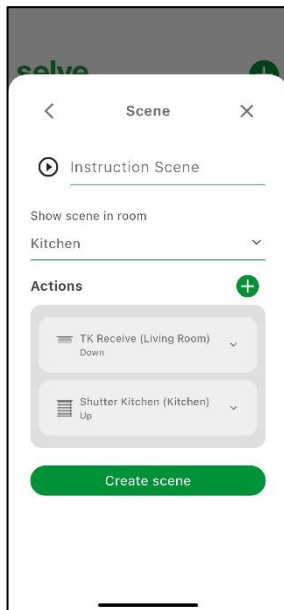

U kunt zoveel acties toevoegen als u wilt. De acties worden in de opgegeven volgorde uitgevoerd. Sluit af door op “Scène aanmaken” te tikken.

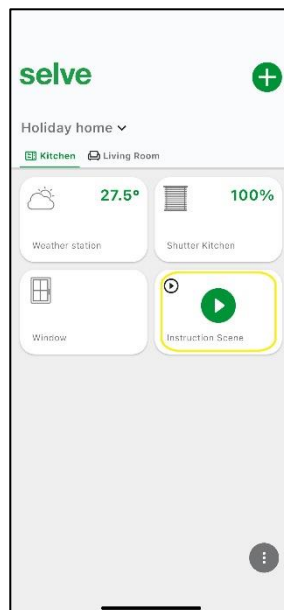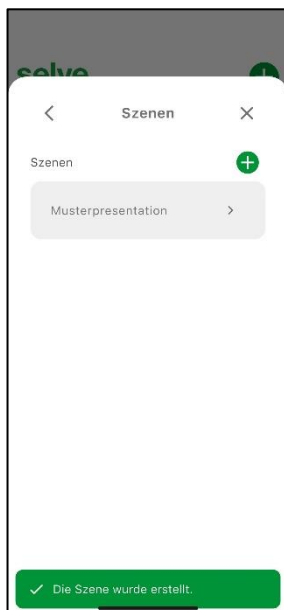


De scène is aangemaakt en zichtbaar in de geselecteerde ruimte. Door de scène te selecteren, kunt u deze nu starten.

13. Regel aanmaken, activeren en uitvoeren


Een regel is een tijd- of sensorgestuurde actie. Denk aan het automatisch openen of sluiten van rolluiken op een bepaald tijdstip of het inschakelen van een ontvanger op basis van sensorwaarden. Bijvoorbeeld: Noodsituatie/brand: Een rookmelder meldt “rook” → alle rolluiken gaan open, zodat de bewoners naar buiten kunnen vluchten.

In het voorbeeld hieronder wordt het sluiten van een rolluik na “astrotijd avond” ingesteld.


13.1. Regel aanmaken

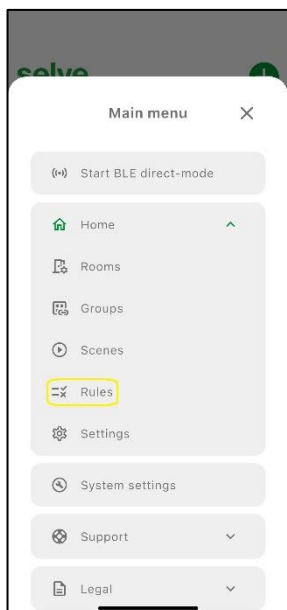


Selecteer “Regels” linksonder op de startpagina in de instellingen.

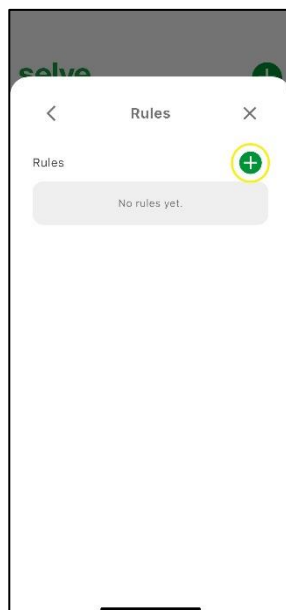


Tik op de “+” om een nieuwe regel aan te maken.

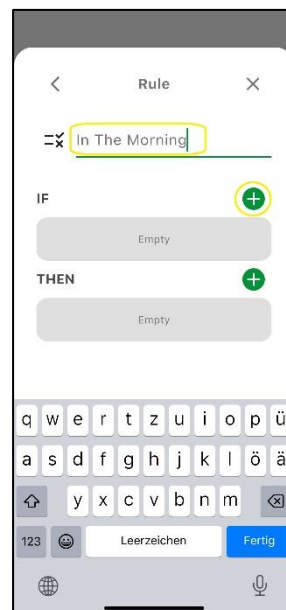

Geef de regel een naam. Voeg een trigger en een actie toe.

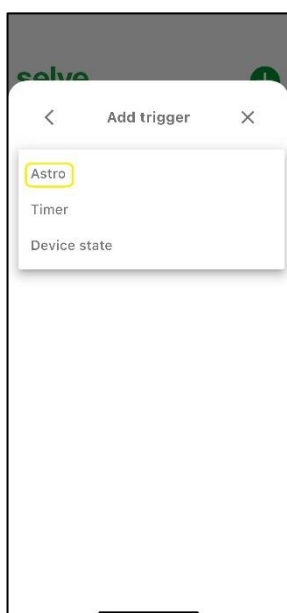

Om een trigger te selecteren, tikt u op de “+” bij de regel “ALS”.

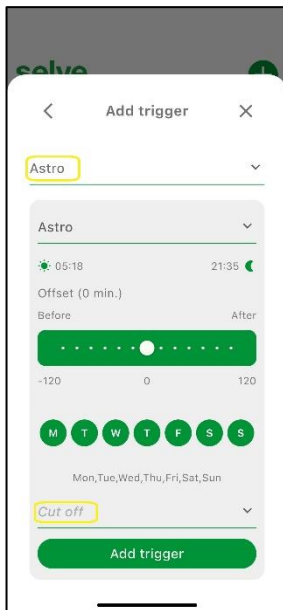


Selecteer “ASTRO”. Configureer de parameters naar wens.
Selecteer bv. zonsondergang.

Tik op “ZONSONDERGANG”.


Selecteer “ZONSONDERGANG” en stel eventueel een
“Tijdverschuiving” in.

Selecteer de dagen van de week waarop de regel moet worden
uitgevoerd.


Stel de “Tijdslijmijet” in, vroegste of laatste actietijdstip.

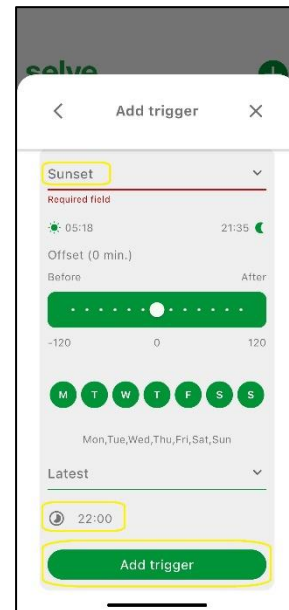


Sluit de invoer af met “Trigger
opslaan”.

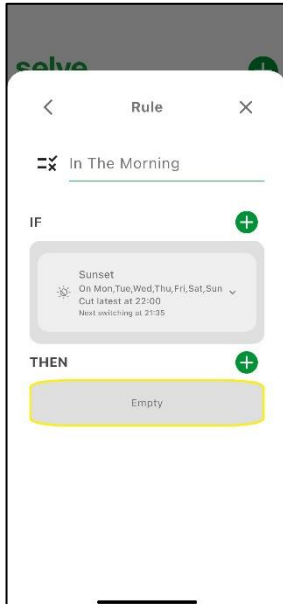


Om de uit te voeren actie
te selecteren, tikt u op de
“+” bij de regel “DAN”.

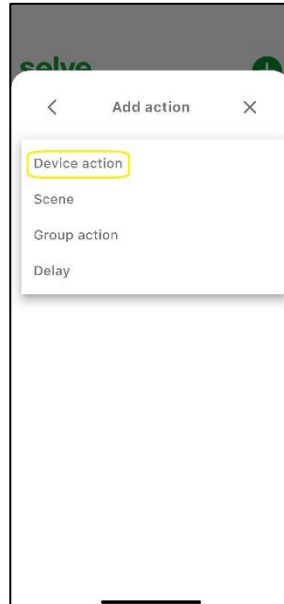


Selecteer het type actie dat u
wilt starten door op
“Apparaatactie” te tikken (in
het voorbeeld
“Apparaatactie”).

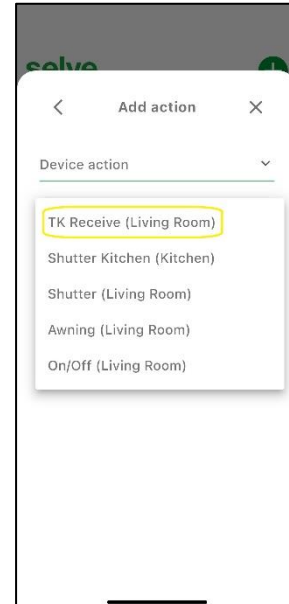


Tik op “Apparaat selecteren”
om apparaatkeuze te openen
en selecteer een apparaat.

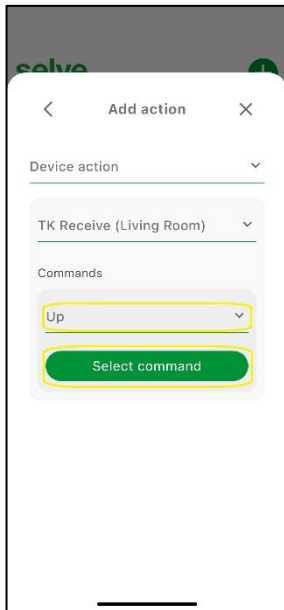

Selecteer vervolgens de doelpositie en bevestig met “Opdracht selecteren”.

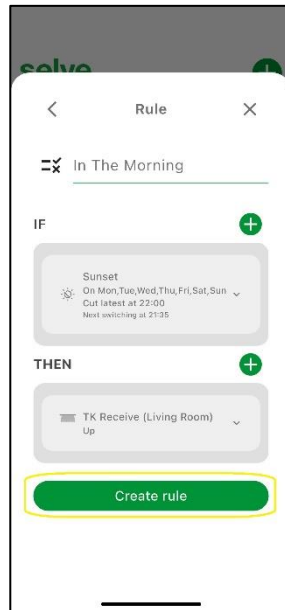


U kunt nog meer acties toevoegen.
Sluit af door op “Regel aanmaken” te tikken.

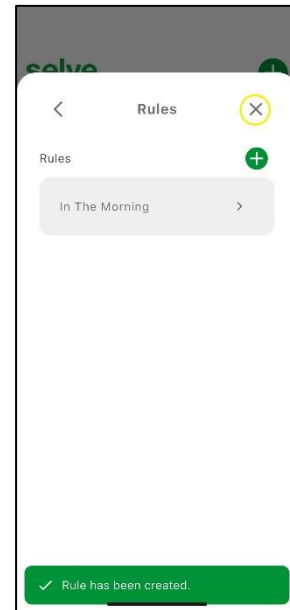

De regel is aangemaakt.
Verlaat het menu door op “X” te tikken.


13.2. Regels activeren/deactiveren en uitvoeren

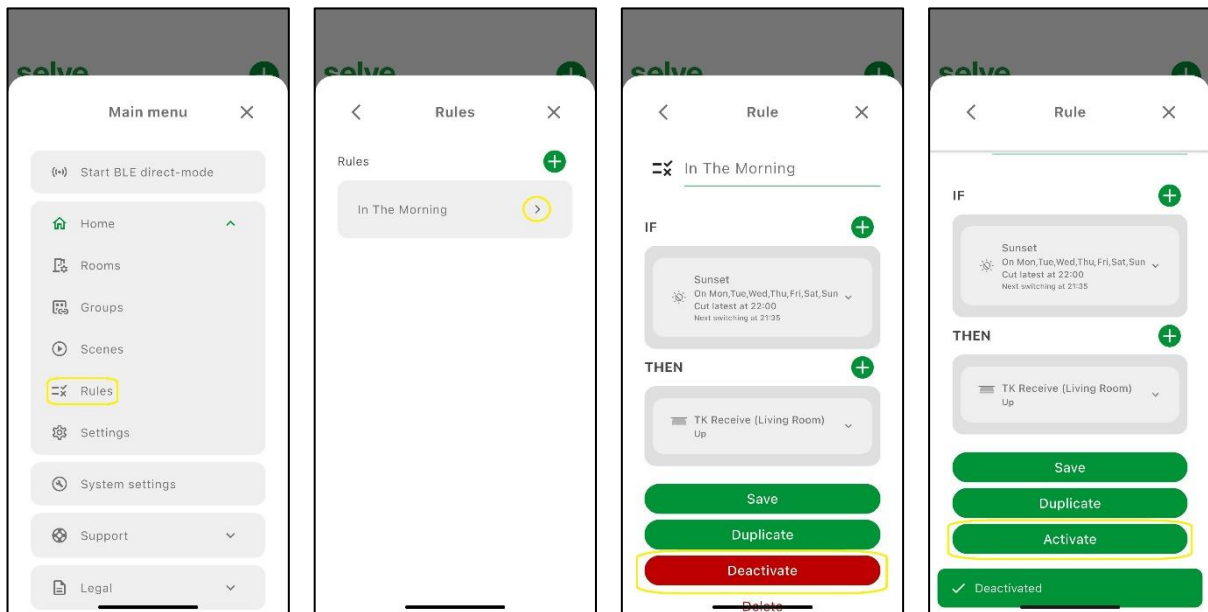


Selecteer “Regels” linksonder op de startpagina in de instellingen. Selecteer de gewenste regel. In het volgende scherm tikt u onderaan op “Deactiveren” of “Activeren”.

14. Favorieten


U kunt een apparaat toevoegen aan uw favorieten in de apparaatconfiguratie.

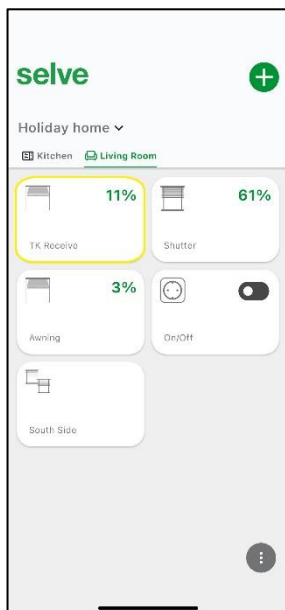


Selecteer de ruimte waarin het apparaat staat en selecteer het apparaat.

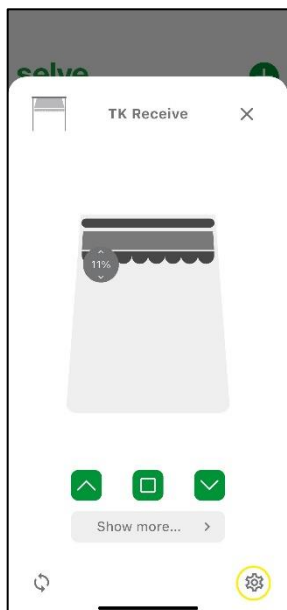

Klik rechtsonder op het instellingenpictogram om de configuratie te openen.

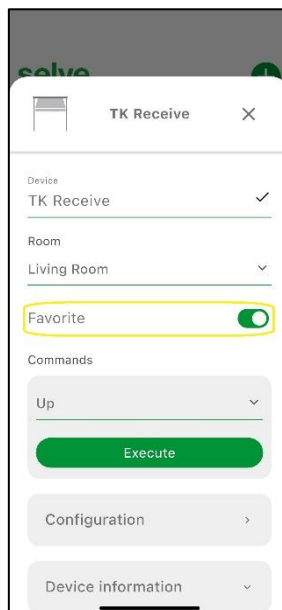

Zet de schuifknop achter "Favoriet" aan.

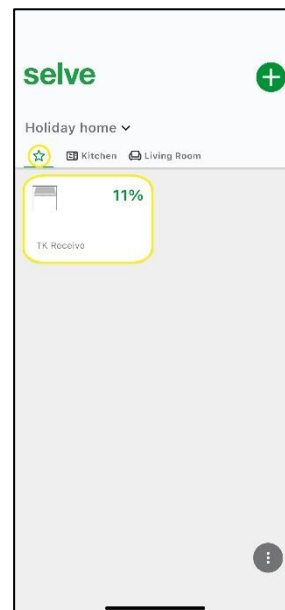



De aandrijving wordt nu weergegeven onder het "sterretje" op de startpagina.

15. Instellingen


Hier kunt u servergegevens configureren en nieuwe servers toevoegen of bestaande servers verwijderen.

15.1. "Mijn huis" hernoemen


Hier kunt u een specifieke naam invoeren als u meerdere servers in verschillende gebouwen gebruikt.

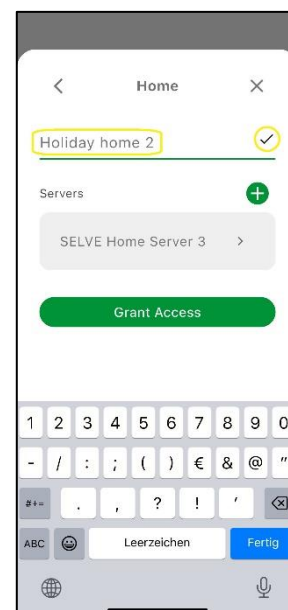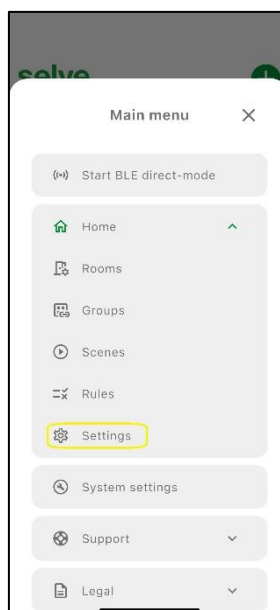

15.2. Server toevoegen

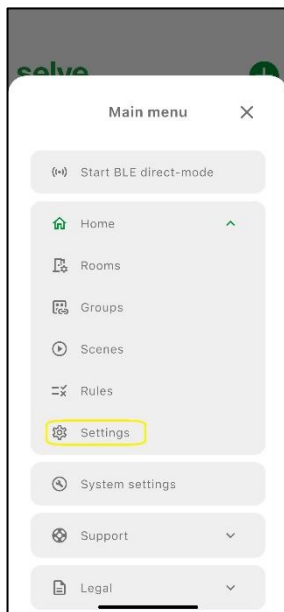

Selecteer de ruimte waarin het apparaat staat en selecteer het apparaat.

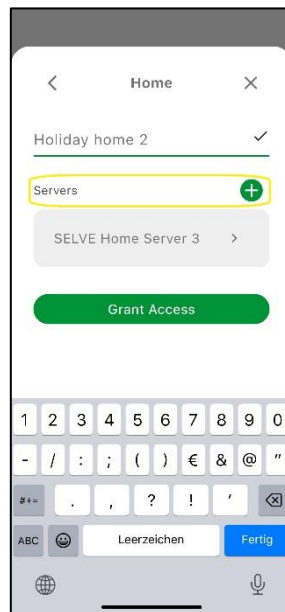

Klik op de “+” in de regel “Server” om het scannen te starten.





Ga verder zoals beschreven in hoofdstuk 7 “[SELVE Home Server 3 in de app integreren](#)”

15.3. Serverinstellingen & externe besturing

Hier kunt u de ingeleerde server een andere naam geven en instellen voor gebruik in Matter en via cloudtoegang.

Als cloudbesturing is ingeschakeld, schakelt de server automatisch om van interne naar externe besturing via de cloud. U hoeft dit dus niet handmatig te doen. De verschillende instellingen zijn alleen mogelijk als uw smartphone/tablet op hetzelfde wifinetwerk is aangesloten als de server.

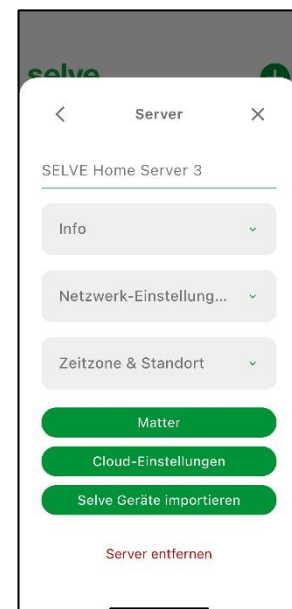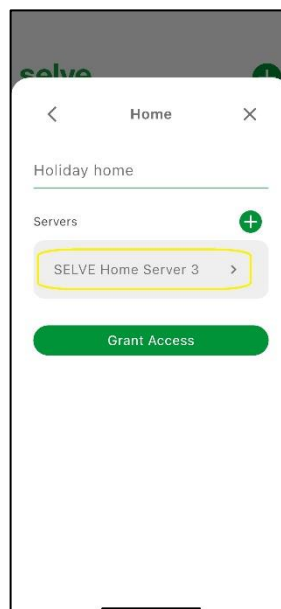

15.3.1. Informatie en update

Weergave van “Naam”, “Hardware”, “Type”, “Firmwareversie”, “Configuratie” en “ID”. Hier kunt u ook controleren of er updates zijn en indien nodig nieuwe updates installeren.

15.3.2. Netwerkinstellingen

De netwerkgegevens worden weergegeven.


15.3.3. Tijdzone en locatie

Instellen van de tijdzone en locatiegegevens van de Selve Home Server 3.


15.3.4. Matter

Aanmaken van de pairingcode om de Selve Home Server 3 te integreren in een Matter-interface.


15.3.5. Cloudinstellingen

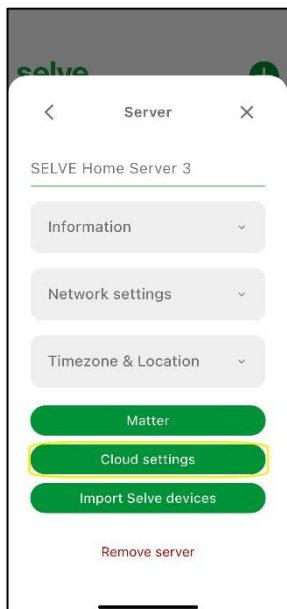


Selecteer de cloudinstelling.

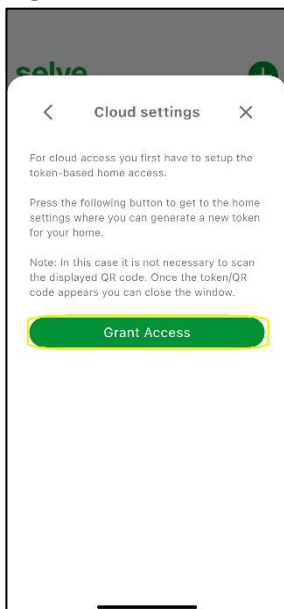


Toegang toestaan.

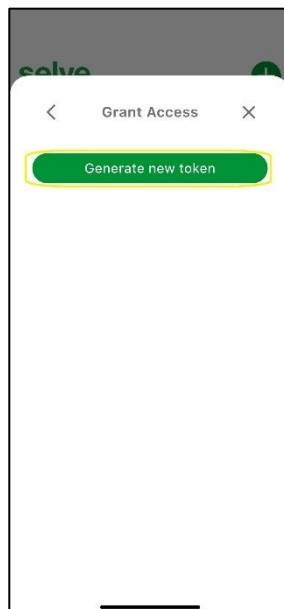


Nieuw token aanmaken.

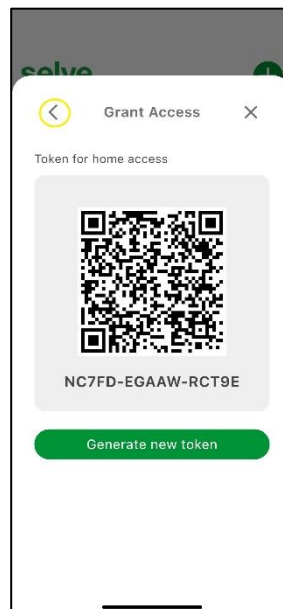

Nadat u het token heeft aangemaakt, moet u teruggaan en de "Cloudinstellingen" opnieuw openen.

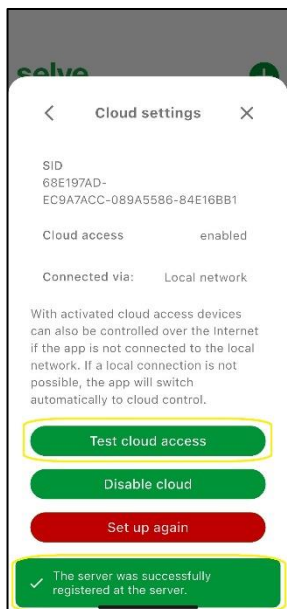

De cloudtoegang is nu ingesteld en u kunt dit testen via "Cloudtoegang testen".

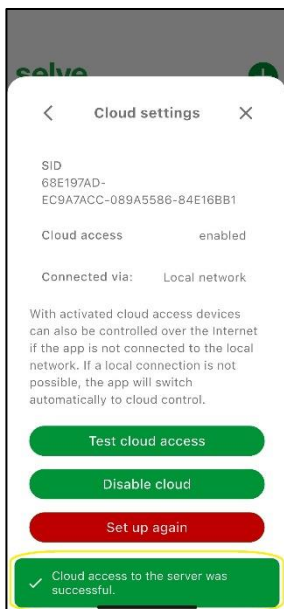

U ziet dan het bericht "Cloudtoegang op server succesvol". Nu kunt u het menu weer verlaten.


15.3.6. SELVE-apparaten importeren

Als u een bestaande SELVE Home Server 2 in deze server wilt implementeren, dan kunt u dat hier doen. Alleen de SELVE-apparaten zullen worden overgenomen.


15.3.7. Server verwijderen

Hierdoor wordt de server uit Mijn huis verwijderd. De ruimtes en apparaten blijven op de server opgeslagen.


15.4. Toegang toestaan (alleen gebruikers)

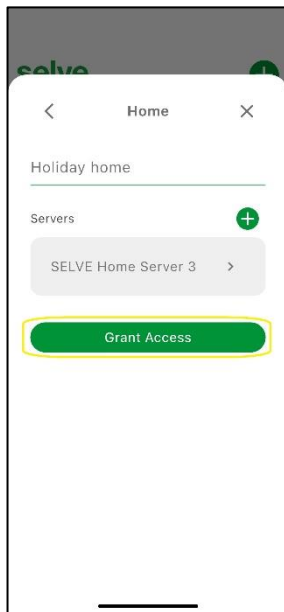

Selecteer in het instellingenmenu "Toegang verlenen".

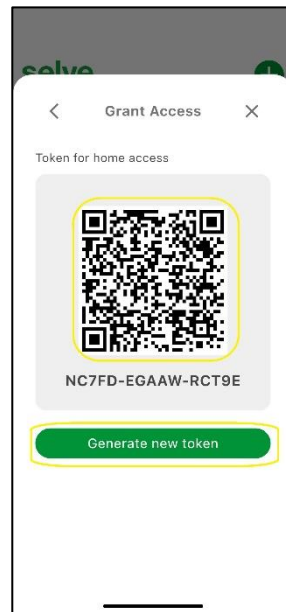

Tik op "Nieuw token aanmaken".
U kunt ook het reeds aangemaakte token gebruiken, indien beschikbaar.

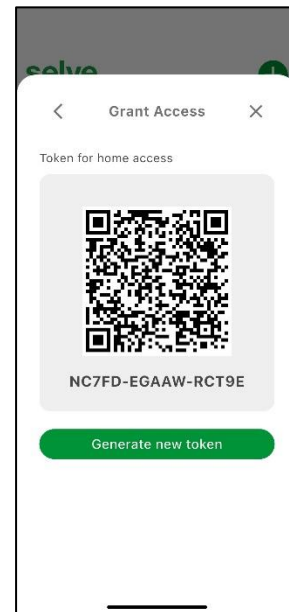


Het token is aangemaakt en kan nu met de tweede mobiele telefoon worden gescand.

De server kan nu volgens de procedure in hoofdstuk 7 "[SELVE Home Server 3 in de app integreren](#)" in een app van een andere gebruiker worden geïntegreerd, zonder dat deze gebruiker beheerdersrechten heeft.


16. Herstelbestand maken/laden

U kunt een back-up maken van de configuratie en deze op een nieuwe server installeren, mocht de oorspronkelijke server zijn uitgevallen.


16.1. Herstelbestand maken

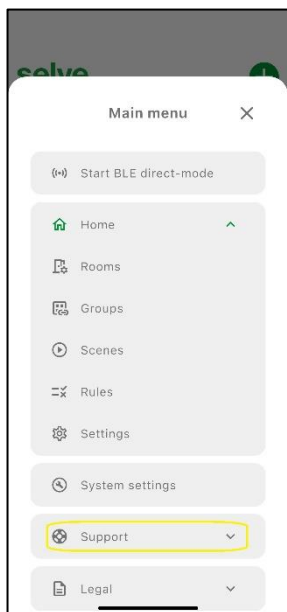

Selecteer “Ondersteuning” linksonder op de startpagina in de instellingen.

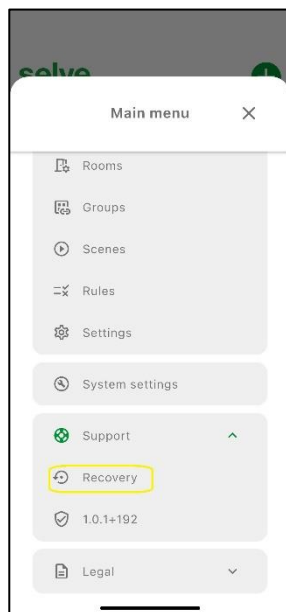


Ga verder via de knop “Terugzetten”.

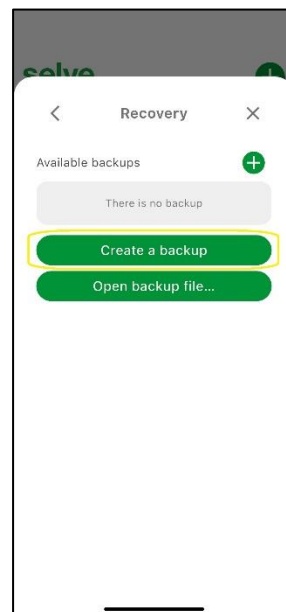


Selecteer de “+” om een nieuw herstelbestand toe te voegen.




Selecteer van welke server u het herstelbestand wilt maken.

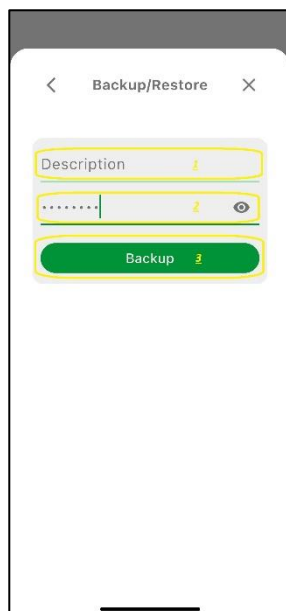


Geef een naam en wachtwoord op voor het herstelbestand.

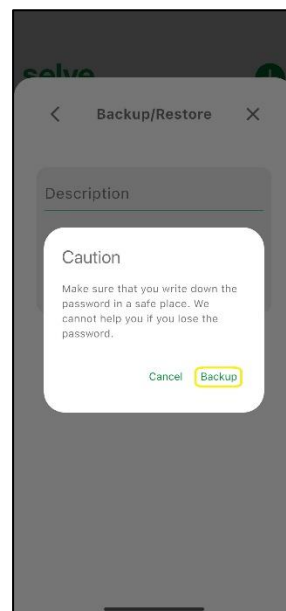

Ga verder door te tikken op “Back-up”.

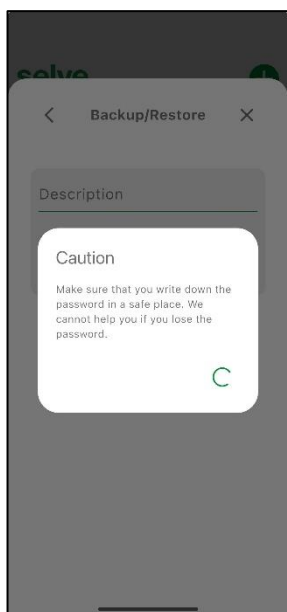


Het herstelbestand wordt aangemaakt en opgeslagen.

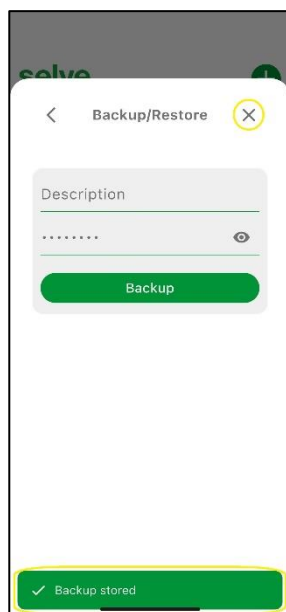


De back-up is opgeslagen. U kunt het menu verlaten door 2 keer op "X" te tikken.


16.2. Herstelbestand laden

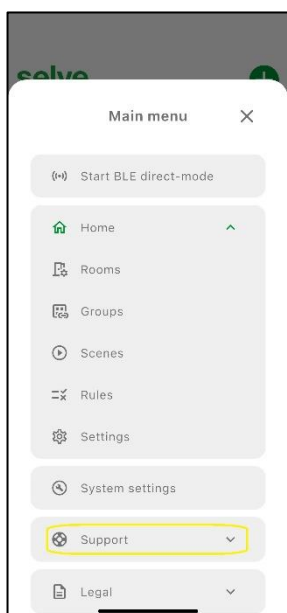


Selecteer "Ondersteuning" linksonder op de startpagina in de instellingen.

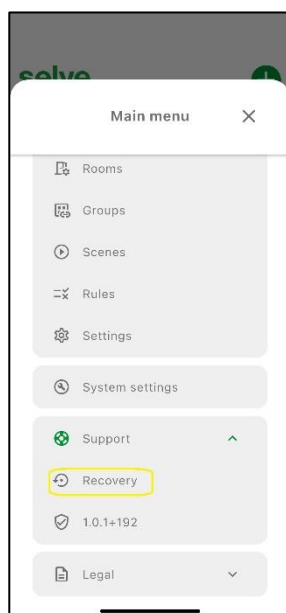


Ga verder via de knop "Terugzetten".

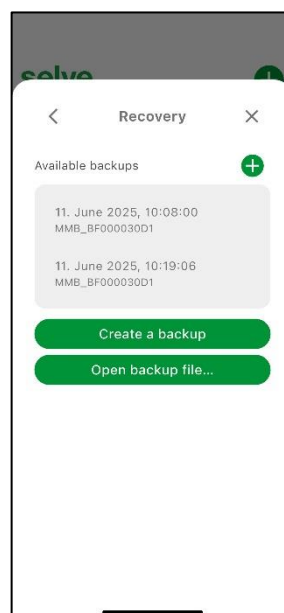


Selecteer het gewenste herstelbestand (tik erop).

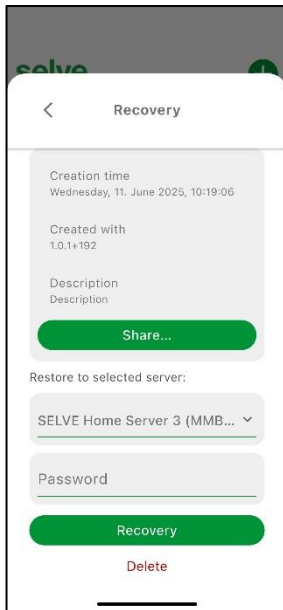


Voer het wachtwoord van het herstelbestand in en tik op “Terugzetten”.

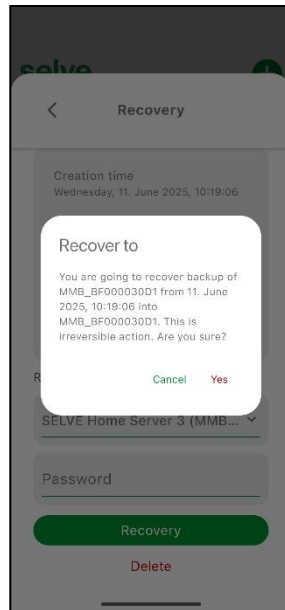

Bevestig het terugzetten van het herstelbestand met “Ja”.

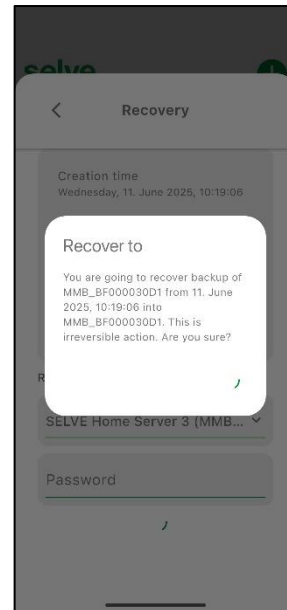

Het herstelbestand wordt geïnstalleerd.

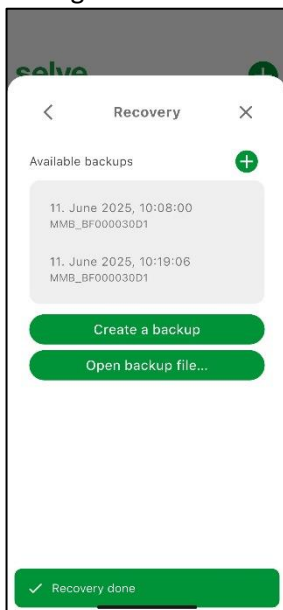

Terugzetten geslaagd. U kunt het menu weer verlaten door 2 keer op “X” te drukken.

17. Hoofdmenu


Het menu “Instellingen” werkt alleen als de bediening **niet** plaatsvindt via de toegangsmodus voor de cloud. Links naast de menuknop “Instellingen” kunt u de bediening overschakelen naar het thuisnetwerk.

Holiday home 2 ▼  Toegangsmodus cloud aan → externe besturing


Holiday home 2 ▼   Toegangsmodus cloud uit → interne besturing

Als het pictogram buiten uw wifinetwerk niet beschikbaar is, is de toegangsmodus voor de cloud, d.w.z. de externe besturing, nog niet geactiveerd in de instellingen.


17.1. Bluetooth-directmodus starten

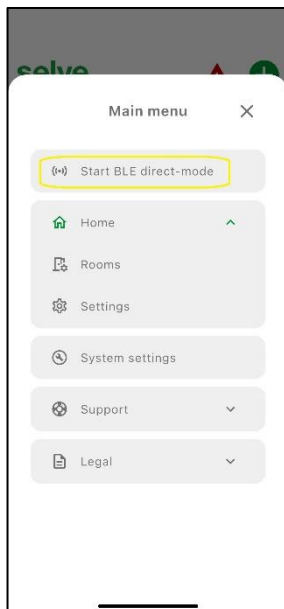

Selecteer in het hoofdmenu “Start BLE direct-mode” -> servers worden gezocht.

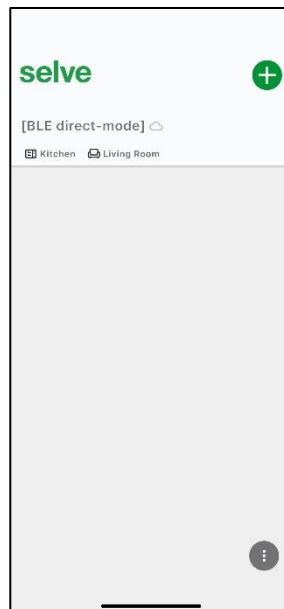

De server is nu via Bluetooth verbonden met de mobiele telefoon en kan worden ingesteld.

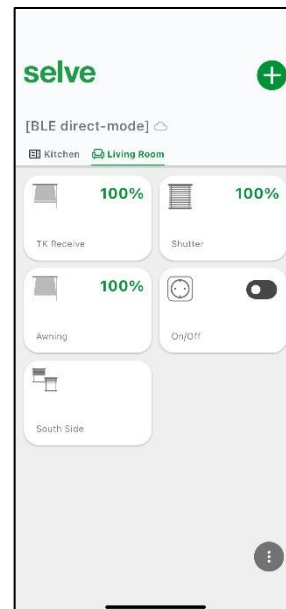

De instellingen blijven op de server staan en zodra wifi beschikbaar is, kan de server volgens punt 20 “Wifi wijzigen” in het wifi-netwerk worden opgenomen.

17.2. Huis

In dit menupunt kunt u regels aanmaken en bewerken. Hoe u regels aanmaakt en bewerkt, wordt uitgelegd in hoofdstuk 13, “Regels aanmaken, activeren en uitvoeren”.

17.2.1. Ruimtes

In dit menu kunt u ruimtes aanmaken en bewerken. Hoe u ruimtes aanmaakt en bewerkt, wordt uitgelegd in hoofdstuk 10, “Ruimtes aanmaken”.

17.2.2. Groepen

In dit menu kunt u groepen aanmaken en bewerken. Hoe u groepen aanmaakt en bewerkt, wordt uitgelegd in hoofdstuk 11, “Groepen aanmaken”.

17.2.3. Scènes

In dit menu kunt u scènes aanmaken en bewerken. Hoe u scènes aanmaakt en bewerkt, wordt uitgelegd in hoofdstuk 12, “Scènes aanmaken”.

17.2.4. Regels

In dit menupunt kunt u regels aanmaken en bewerken. Hoe u regels aanmaakt en bewerkt, wordt uitgelegd in hoofdstuk 13, “Regels aanmaken, activeren en uitvoeren”.

17.2.5. Instelling

Hier kunt u informatie over de server, het netwerk en de omgeving oproepen en bewerken.

17.3. Systeem


Onder dit menupunt kunt u de expertmodus inschakelen door een servicewachtwoord in te voeren, zodat u ook gevoelige instellingen kunt uitvoeren in de configuratiemenu's van de actuatoren.

17.4. Ondersteuning


Onder dit menupunt kunt u herstelbestanden maken en openen. Hoe u herstelbestanden maakt en opent, staat in hoofdstuk 16 “Herstelbestand maken/laden”.

17.5. Matter


Om besturing via een Matter-interface mogelijk te maken, moet u de pairingcode van de homeserver invoeren in het gewenste Matter-systeem om verbinding te maken.

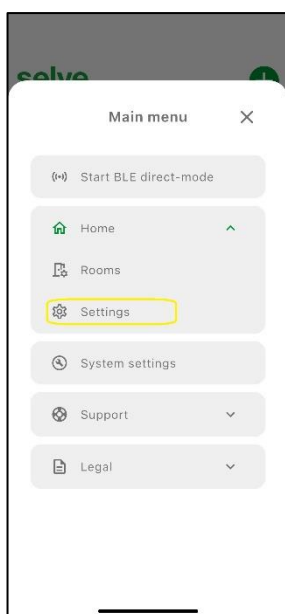


Selecteer in het hoofdmenu “Instellingen”.

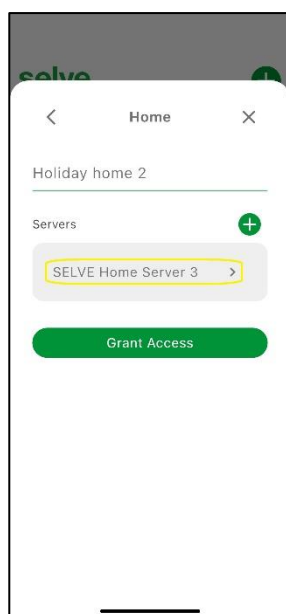


Selecteer welke server u wilt verbinden.

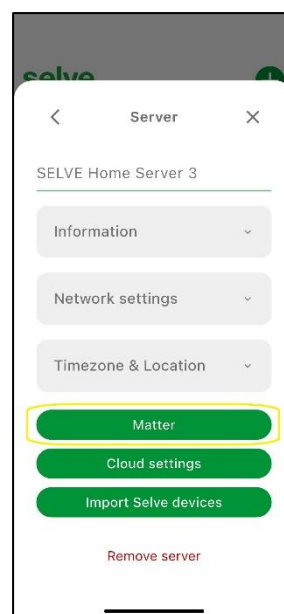

Ga verder met “Matter”.

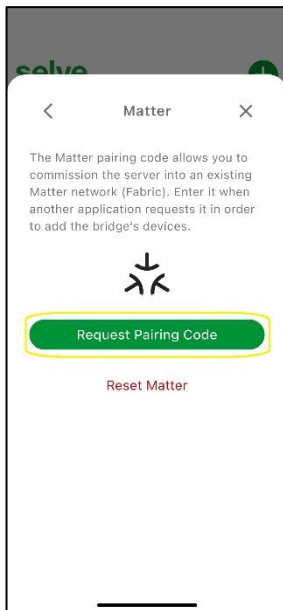

Druk op “Pairingcode opvragen”.

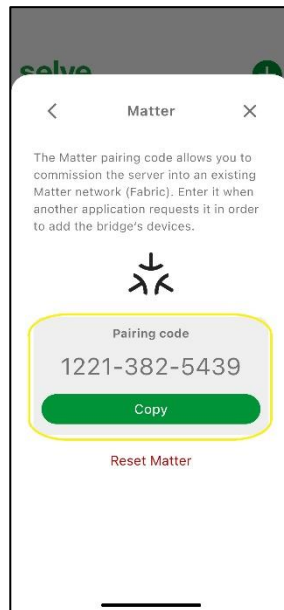

De pairingcode kan nu worden gekopieerd en in het gewenste Matter-systeem worden geïntegreerd.


Alle verdere stappen om Matter te kunnen gebruiken, moet u uitvoeren in de app van de fabrikant van het Matter-apparaat.

18. Handmatige bediening van apparaten


U kunt de apparaten altijd handmatig bedienen. U kunt afzonderlijke apparaten kiezen, maar ook groepen van apparaten.

18.1. Afzonderlijke bediening


Voor de afzonderlijke bediening kiest u het betreffende apparaat in de ruimten of favorieten. De apparaattypen verschillen in aanzicht en bedienbaarheid.

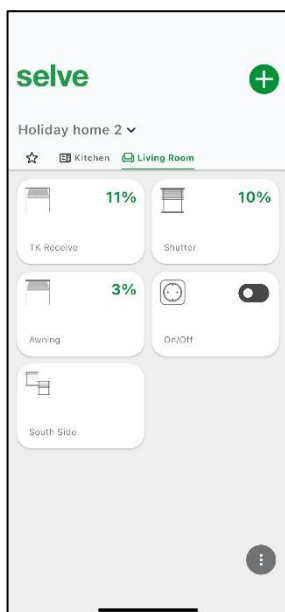


Selecteer een ruimte in het startscherm.

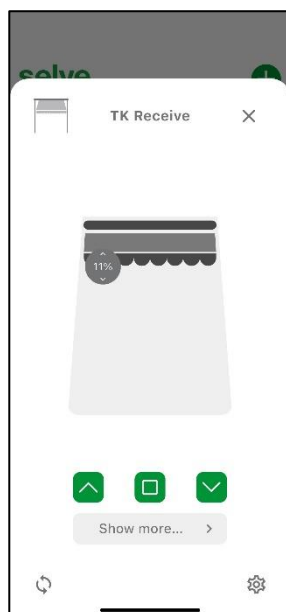


Selecteer het apparaat dat u wilt aansturen. De interface van het apparaat verschijnt en is klaar om te gebruiken.

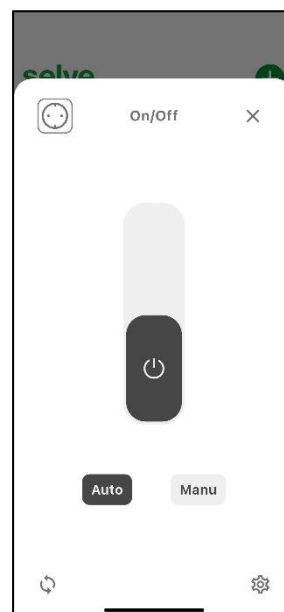

De interface is aangepast aan het apparaat. In dit voorbeeld een schakelactuator voor de verlichting: Aan/Uit

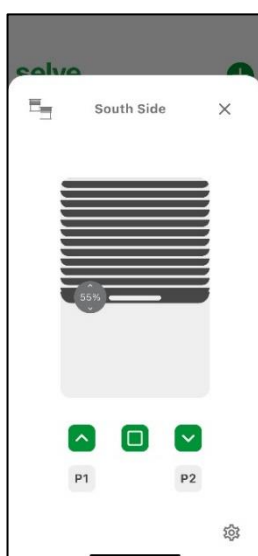



Als u een groep selecteert, kunt u hier alle apparaten van de groep aansturen.

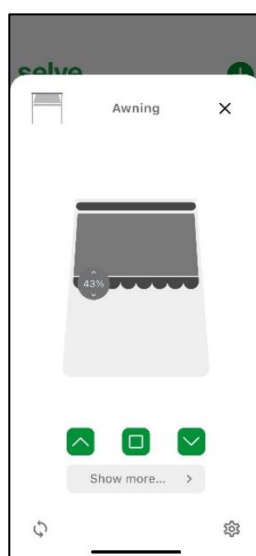

Bij ivo krijgt u geen feedback van de ontvanger, waardoor de werkelijke status kan afwijken van wat u op het scherm ziet.

18.2. Groepsbediening

Om een groep te bedienen, moet u de gewenste groep in de toegewezen ruimte oproepen. De bijbehorende opdrachten worden dan in de hele groep uitgevoerd. Ook hier bestaan verschillende apparaattypen. De weergave is hetzelfde als bij de afzonderlijke bediening.

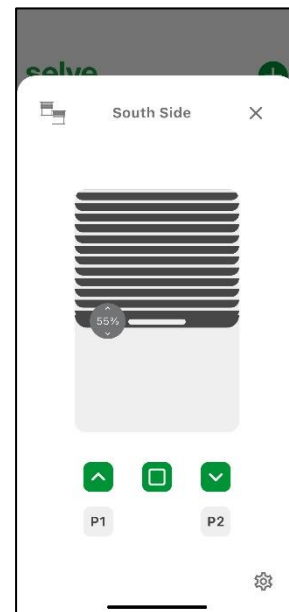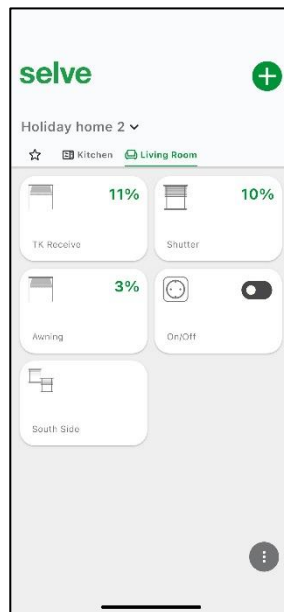


19. SELVE Home-app op ander bedieningsapparaat (smartphone/tablet)

Om de SELVE Home-app makkelijk op een ander bedieningsapparaat (smartphone/tablet) in te stellen, kunt u de configuratie van een reeds ingesteld apparaat gebruiken. De configuratie wordt opgeslagen op de SELVE Home Server 3.


Volg de instructies in hoofdstuk 6 “**SELVE Home-app starten**” om de app te installeren.

19.1. Toegangstoken aanmaken


Als beheerder kunt u een toegangstoken aanmaken voor beperkte toegang:

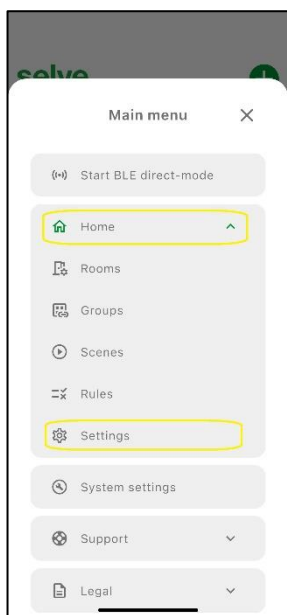

Ga naar het hoofdmenu en selecteer onder “Huis” het menupunt “Instellingen”.

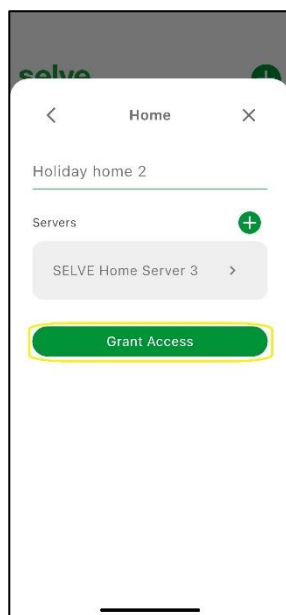


Selecteer “Toegang toestaan”.
De token wordt aangemaakt

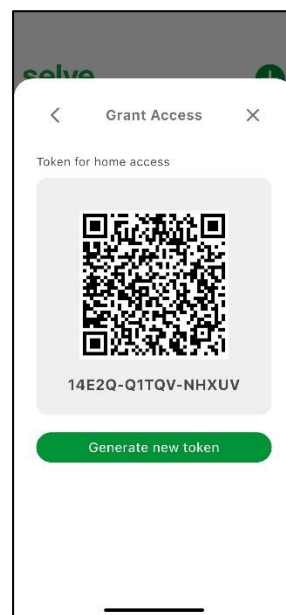


De toegang tot de apparaatbesturing is aangemaakt en kan door een ander bedieningsapparaat worden gescand.

19.2. Toegang tot de server met een extra apparaat


Om de server met de bestaande configuratie te importeren, opent u de SELVE Home 3-app en handelt u als volgt:

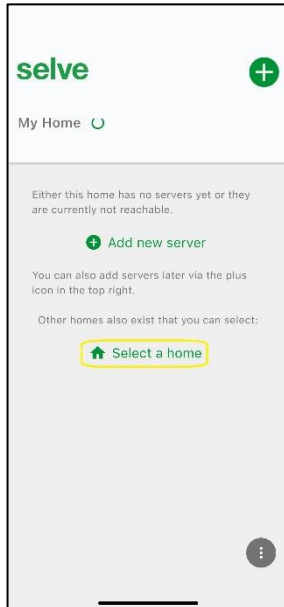


Ga op de startpagina naar “Selecteer een huis”.

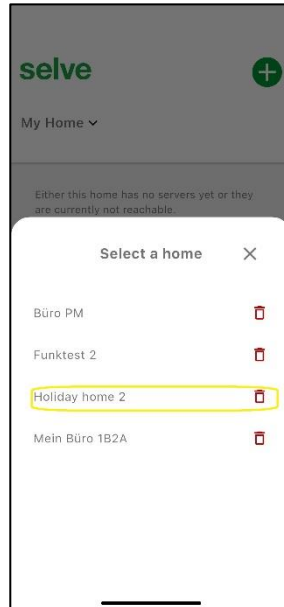

Selecteer hier uw huis, in dit geval is dit “Serverhandleiding” genoemd.

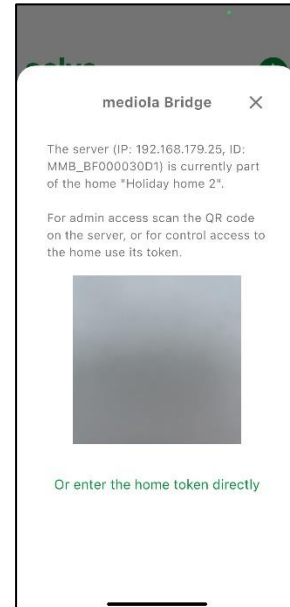

Scan de QR-code die de beheerder heeft aangemaakt (of, als beheerder, de QR-code op de server).

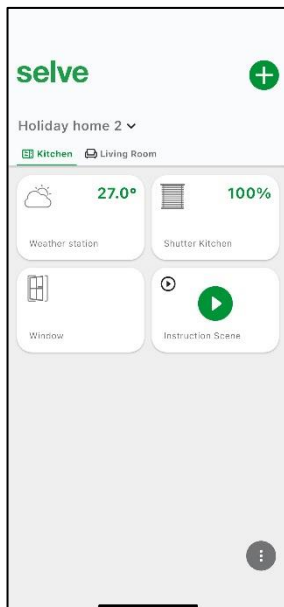

De app heeft de configuratie van de server overgenomen en kan nu het systeem aansturen.

20. Wifi wijzigen (nieuwe router)

Als u de SELVE Home Server 3 via een nieuw wifinetwerk wilt gebruiken, moet u de wifi-instelling wijzigen.


Meestal is het oude wifinetwerk niet meer beschikbaar. Daarom moet u de SELVE Home Server 3 direct op het apparaat resetten.

Druk hiertoe op de achterkant van de SELVE Home Server 3 naast de stroomaansluiting op de multifunctionele knop (zoals uitgelegd in hoofdstuk 5 "Bediening via multifunctionele knop"):


Houd de knop 5 tot 10 seconden lang ingedrukt (ledsignaal: groen)

→ WiFi reset (WLAN-instellingen worden teruggezet)


De SELVE Home Server 3 keert terug naar de toegangsmodus en is bereikbaar via Bluetooth. De statusled van de SELVE Home Server 3 brandt blauw.

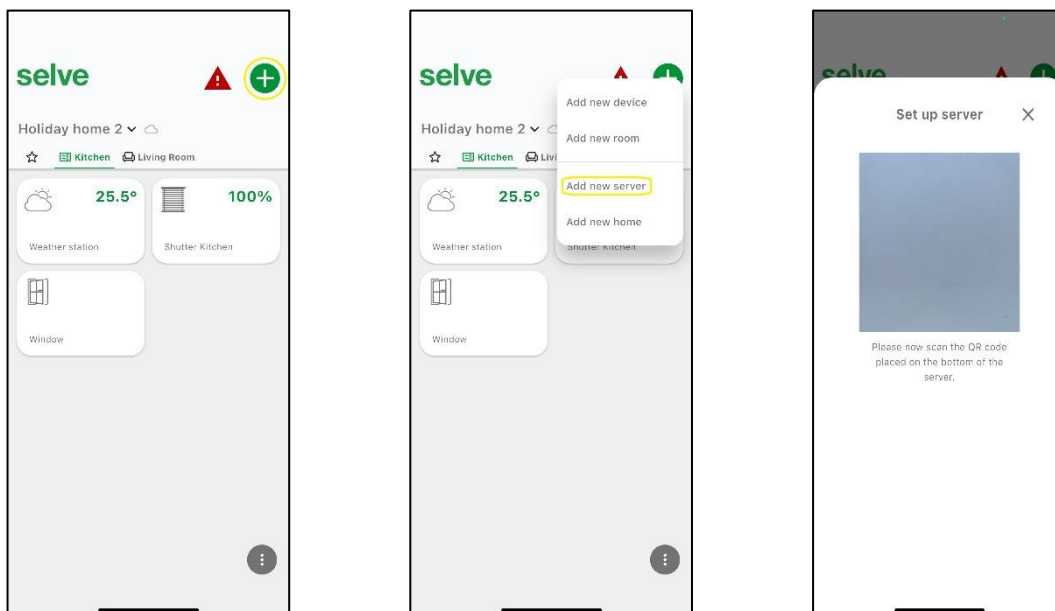


Nadat de led weer blauw brandt, opent u de SELVE Home 3-app en kiest u via de "+" de optie "Nieuwe server". Scan vervolgens de QR-code aan de onderkant van de SELVE Home Server 3.

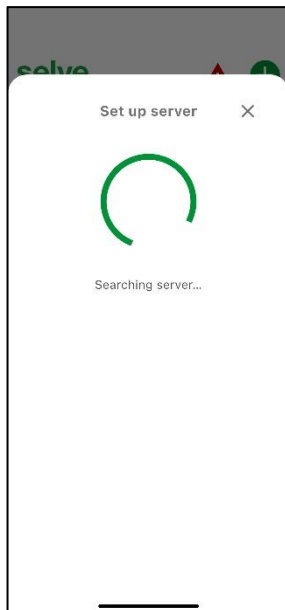


De server wordt via Bluetooth gezocht.

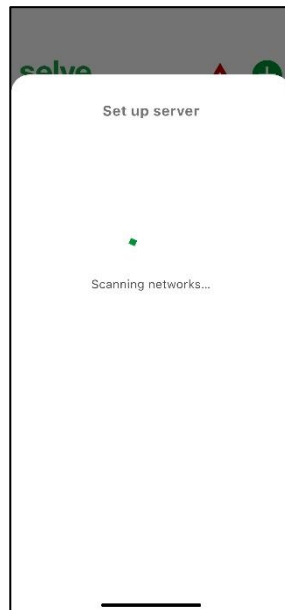

Er wordt naar wifinetwerken gezocht.

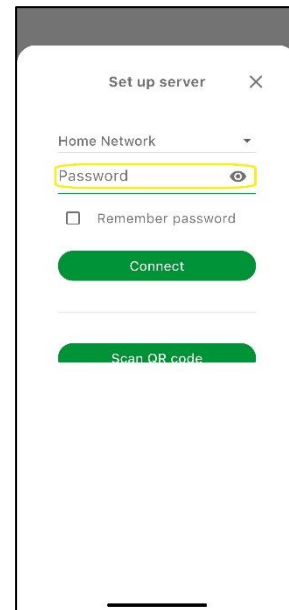


Selecteer een wifinetwerk en voer het wifiwachtwoord in. Bevestig dit met “Verbinden”.

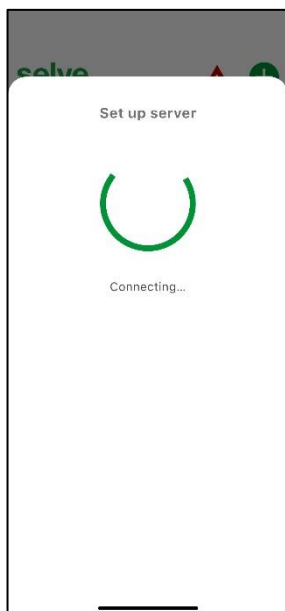

De server wordt met het wifinetwerk verbonden en in de app geïntegreerd. Vervolgens verschijnt “Server succesvol toegevoegd”.

U wordt automatisch doorgestuurd naar het startscherm en de omschakeling van het wifinetwerk is voltooid.

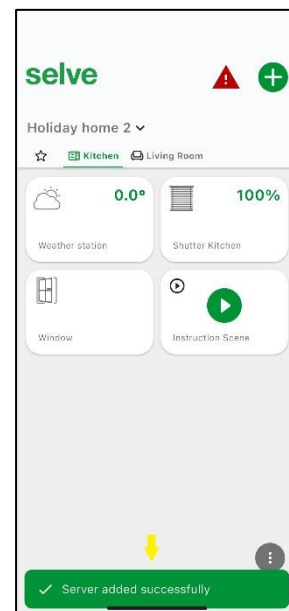

21. Afvoeren

De SELVE Home Server 3 en de voedingsadapter bevatten elektrische onderdelen die als elektronisch afval moeten worden afgevoerd. Voer de SELVE Home Server 3 en de voedingsadapter niet af via het huisvuil! Volg de lokale voorschriften voor het afvoeren van de apparaten. Voer de SELVE Home Server 3 en de voedingsadapter af via uw lokale inzamelpunt voor afgedankte elektronica.



22. Technische gegevens

Afmetingen zonder voedingsadapter:	B/H/D: 90 x 23 x 90 mm
Voeding:	5 V DC/1,5 A
Stroomverbruik:	< 1 W
Voedingsadapter:	Model: CW0501500EU
Beschermklasse:	IP 20
Toegestane omgevingstemperatuur:	5°C tot +35°C
Draadloze frequentie:	2 x 868 MHz
Maximaal zendvermogen:	10 mW
Maximaal radiobereik:	< 100 m in open veld
Radiofrequentiebanden:	
Wifi + Bluetooth:	2.400–2.480 GHz/SRD: 2 x 868 MHz
Maximaal zendvermogen netwerk:	25 mW
Maximaal aantal apparaten SELVE commeo:	64
Maximaal aantal apparaten SELVE ivo-Radio:	32
Maximaal aantal apparaten Homematic IP:	Afhankelijk van de geheugenruimte en duty cycle*

Technische wijzigingen voorbehouden.

*De duty cycle is een wettelijk vastgelegde limiet voor de zendtijd van apparaten. In het 868 MHz-bereik bedraagt de maximale zendtijd van elk apparaat 1% van een uur (36 seconden per uur). Als de limiet van 1% is bereikt, mogen de apparaten niet meer zenden totdat deze tijdslimiet is verstreken.

Bij normaal gebruik wordt de duty cycle meestal niet bereikt. In sommige gevallen kan de toegestane duty cycle worden overschreden bij de inbedrijfstelling of eerste installatie door verhoogde en radio-intensieve aanleerprocessen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het instellen en testen van het detectiebereik van aangeleerde bewegingsmelders. Het overschrijden van de toegestane duty cycle uit zich in een tijdelijke storing, omdat alle verdere zendprocessen worden geblokkeerd. Als de SELVE Home Server 3 de duty cycle heeft overschreden, gaat de led rood branden.

Controleer in dit geval of het apparaat nog goed werkt (bijvoorbeeld door even de stroom uit te schakelen). Als het apparaat daarna nog steeds niet werkt, komt dat door het overschrijden van de duty cycle en zal het apparaat na een uur weer normaal functioneren.

23. Algemene conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart de firma SELVE GmbH & Co. KG dat de SELVE Home Server 3 voldoet aan de fundamentele eisen en de andere relevante voorschriften van de richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring hier vinden: www.selve.de.



24. Apart servicenummer van SELVE

Servicenummer: Telefoon +49 2351 925-299

Download de bedieningshandleidingen
op www.selve.de of scan de QR-code.

**selve**

SELVE GmbH & Co. KG
Werdohler Landstraße 286
58513 Lüdenscheid, Duitsland

Telefoon: +49 2351 925-299
Fax: +49 2351 925-111

Internet: www.selve.de

E-Mail: info@selve.de