



Sluit de aders van de ontvangerkabel aan op de klemmen in de ontvanger in deze volgorde:

- 1 = Geel
- 2 = Grijs
- 3 = Groen
- 4 = Wit
- 5 = Bruin

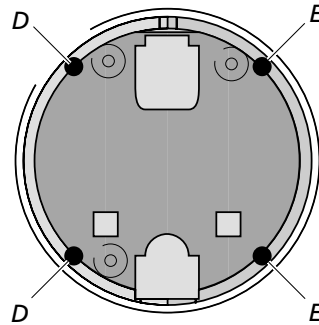

Om de achterzijde van de BeoLink Passive te verwijderen draait U de beide schroeven (D) er uit en de twee schroeven (E) los.

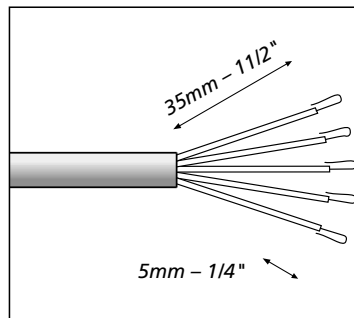

Maak het einde van de ontvangerkabel blank. Draai de draadjes van elke ader in elkaar en vouw ze dubbel.

BeoLink Passive ontvanger

Gebruik de bijgeleverde kabel (of de als extra leverbare speciale lage capaciteitskabel als genoemd op pagina 4) en sluit de BeoLink Passive ontvanger als volgt aan:

- 1 Knip de kabel op de gewenste lengte af (van de BeoLink Passive versterkerkast naar de ontvanger) en maak deze als aangegeven blank.
- 2 Steek het uiteinde van de kabel door de kabelklem (F) en sluit de aders op de aansluitlijst in de ontvanger aan in de aangegeven volgorde. Draai dan de klem (F) vast.
- 3 Breng de achterzijde weer aan en bevestig de BeoLink Passive ontvanger aan de wand als aangegeven op pagina 5.
- 4 Verbind de kabel met de aansluiting IR van de BeoLink Passive versterkerkast.

Behandel alle kabels met de grootste zorg. Leg de kabels niet in scherpe hoeken en let er op dat U ze niet verdraaid. Vermijd afknellen van kabels en zorg dat er niet op wordt getrapt.

LinTronic

IR receiver

USING **ONE** RECIVER FOR **TWO** SYSTEMS

