

USER MANUAL



Veeley®


V5

GEFELICITEERD

MET DE AANKOOP
VAN UW VEELEY




WAT ZIT ER IN DE DOOS

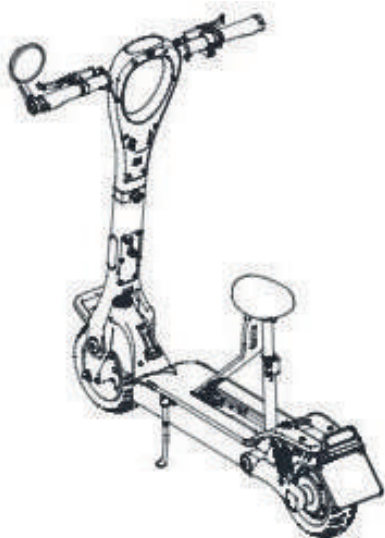

VEELEY V5 ELEKTRISCHE STEP

Wat zit er verder in de doos:

COC-voertuigcertificaat

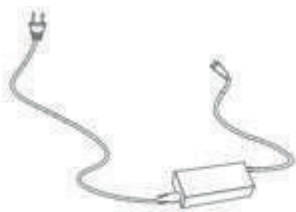

Charger



Allen Key



User manual



1. ALGEMENE INFORMATIE	1
2. BELANGRIJKE ONDERDELEN	2
3. DISPLAY & SCHAKELAARS	3
4. DE ADAPTER AANSLUITEN	5
5. IN GEBRUIK NEMEN	8
6. RIJDEN EN BEDIENING	14
7. BANDEN	17
8. AANDACHTSPUNTEN	18
9. VEILIGHEIDSTIPS	20
10. REINIGING EN ONDERHOUD	22
11. MOGELIJKE STORINGEN & OPLOSSINGEN	24
12. SPECIFICATIES	25
13. SERVICEPLAN	27
14. GARANTIEBEPALINGEN	28
15. GARANTIEKAART VEELEY V5	33
16. BEDIENING VAN DE APP ZULLEN WIJ OP DE WEBSITE PUBLICEREN	34
17. TEKENINGEN ONDERDELEN EN LIJST MET ARTIKELNUMMERS	39
18. MELDINGENBLAD	47
19. SYMBOLEN	48

1. ALGEMENE INFORMATIE

Deze handleiding introduceert het juiste gebruik, de functie, veiligheidstips, kenmerken en parameters van de Veeley V5 Elektrische step.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie, lees deze zorgvuldig door, voor de veiligheid van uzelf en anderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze handleiding en de daarin vermelde instructies nauwlettend op te volgen en deze ook kenbaar te maken aan anderen die deze step gebruiken. Zorg ervoor dat anderen alle instructies en veiligheids- onderwerpen ook goed begrijpen. Wij adviseren u regelmatig de instructies met eventuele andere berijders van de step door te nemen. U kunt dan tevens de step controleren op eventuele gebreken.

In Nederland geldt: deze Veeley V5 heeft een Europese goedkeuring (EU 168/2013) en als u voldoet aan de wettelijke eisen mag u ermee op de openbare weg rijden.



OPMERKING: Controleer hoe de wetgeving in uw land is geregeld en sluit een voertuig- en/of aansprakelijkheidsverzekering !

Zorg er bij het eerste gebruik voor dat u eerst oefent op een plek waar zich geen obstakels en mensen bevinden. En dat u daar alle mogelijkheden leert kennen van uw Veeley V5.

Geniet van het rijden op uw nieuwe elektrische step!

BELANGRIJKE GEGEVENS

Bedankt voor het kiezen van de inklapbare elektrische step van ons bedrijf Orange ventures B.V. Deze handleiding is geschreven om u te helpen met juiste gebruik en onderhoud ervan. Het is belangrijk dat u alle functies van uw nieuwe step begrijpt, om optimaal van uw step te kunnen genieten, zowel de eerste rit als elke rit daarna. Oefent u eerst op een weg zonder obstakels.

De doos bevat de step zelf en daarnaast:

- een handleiding
- een oplader
- een gereedschapssetje
- een COC (waarde document t.b.v. kenteken en verzekering)
- een serviceplan (opgenomen in de handleiding)

Controleer of alle genoemde onderdelen aanwezig zijn.

AANSPRAKELIJKHEID


Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgschade die direct of indirect door het gebruik van de step is ontstaan.

2. BELANGRIJKE ONDERDELEN

NL



1. Remhandel schijfrem voorwiel
2. Lederen ergonomische handgreep
3. Acceleratie hendel
4. Claxon
5. Speaker muziek
6. Achteruitkijkspiegel
7. Verstelknop voor de stuurhoogte
8. Ontgrendelknop stuurstang
9. Reflector
10. Wandel handgreep
11. Voorwiel
12. Standaard
13. Veer en schokdemper
14. Achterwiel + motor
15. Kentekenplaathouder
16. Kentekenplaat verlichting
17. Achter- en remlicht
18. Reflector
19. Zadel
20. Opklapmechanisme
21. Knop ver- en ontgrendelen inklapmechanisme

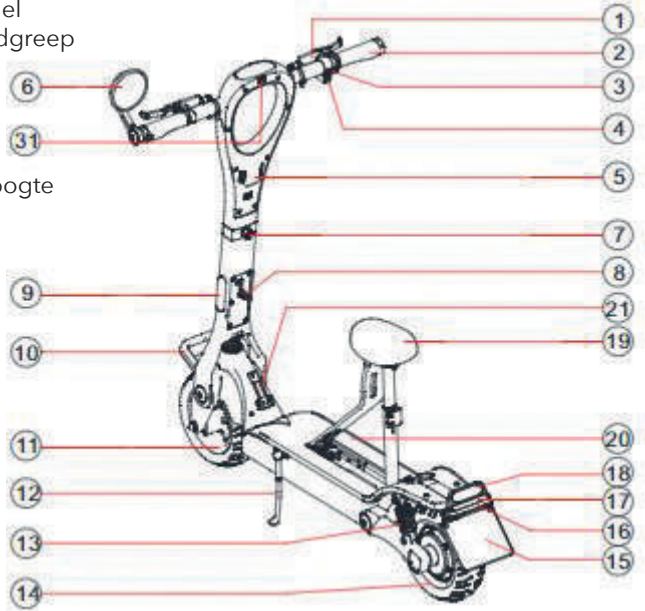

22. LED voorlamp
23. Claxon speaker
24. Zekering
25. Accu aansluitpunt
26. Oplaad aansluitpunt
27. Accu aansluitplug
28. Vergrendelknop stuurstang
29. Zadelklep
30. Verstelbare zithoogte zadel
31. USB-poort

3. DISPLAY EN SCHAKELAARS

DISPLAY:

Toont het resterende vermogen van de accu door vijf horizontale balken, elke balk is ongeveer 20% van het accuvermogen.

Huidige snelheid: toont de huidige snelheid.

Bluetooth : toont Bluetooth verbonden of niet.

Km/u of Mp/h : naar keuze met C knop

Speed Gear : keuze uit 3 instelbare max. snelheden

Lamp : verlichting kentekenplaat aan/uit

Het display geeft verder aan: cruise control, motoricoon, dagteller en totaal gereden kilometers/mijlen.





AAN/UIT knop- lang indrukken om aan of uit te zetten



keuzeknop 3 snelheden. Indrukken voor 1,2 of 3 (25 km/u)




Lang indrukken om te switchen tussen km/u of Mp/h. Kort indrukken om te switchen tussen dagteller en totaal afgelegde afstand




Dagteller resetten: lang (5 seconden) beide knoppen (M + C) indrukken



Indrukken om de kentekenplaatverlichting aan of uit te zetten

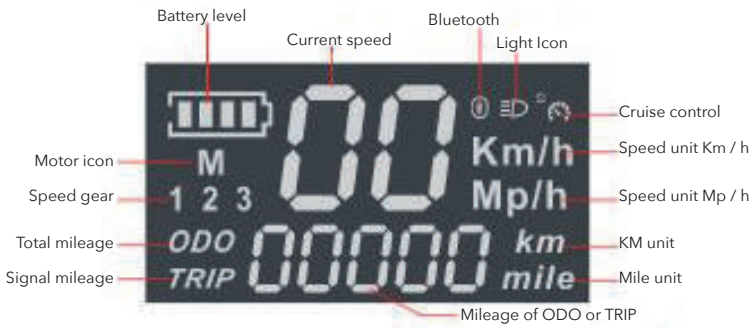

4. OPLADEN / ADAPTER AANSLUITEN

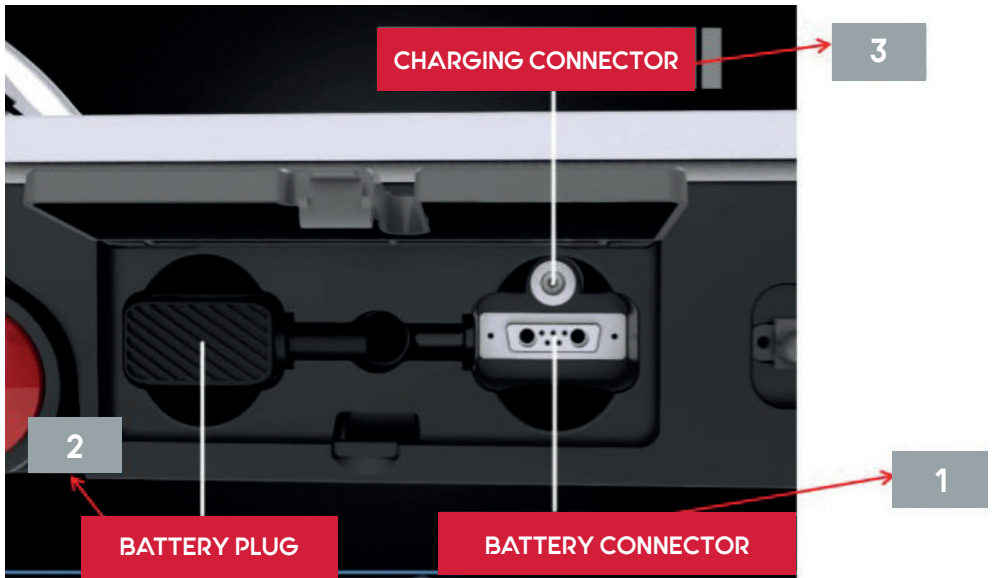


OPMERKING: Laat de oplader niet aangesloten aan de Veeley als de accu volledig is opgeladen, maar koppel hem dan af.

1. Koppel de accustekker (rechts) los van de accu aansluitpoort (1) en breng die naar de linkse daarvoor bestemde vrije ruimte (2). Sluit de adapter aan in de ronde oplaadpoort welke zich boven het accu aansluitpunt bevindt (3).
2. Verbind de stekker van de adapter vervolgens met een stopcontact van 220V.
3. Terwijl de step aan het opladen is, brandt het lampje van de oplader rood.
4. Het lampje van de oplader wordt groen wanneer de step bijna volledig is opgeladen. Nadat het lampje groen is adviseren we nog 1 tot 1,5 uur verder op te laden om de accu maximaal vol te laden.
5. Haal na het opladen de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de stekker van de Veeley, sluit vervolgens de accustekker weer aan [2 in 1] en sluit het afdekklepje.



OPMERKING: Het is om veiligheidsredenen dat de accu stekker eerst ontkoppeld moet worden alvorens te kunnen opladen.

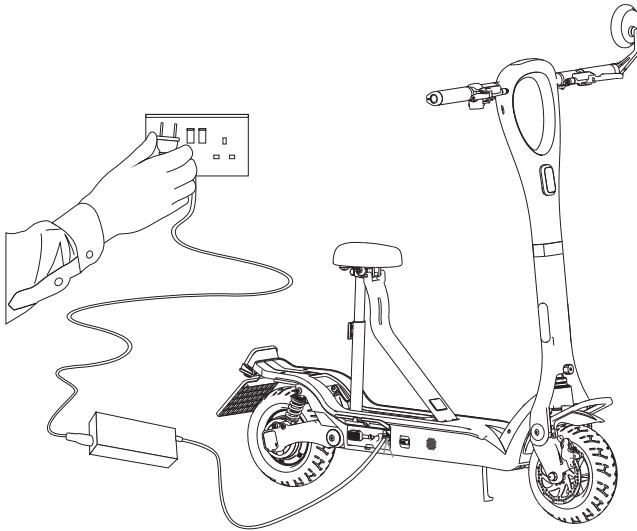

6. Laad de accu elke twee weken opnieuw op (regelmatig opladen en ontladen kan de levensduur van de accu verlengen).

7. GEBRUIK ALTIJD DE ORIGINELE OPLADER.

Andere opladers kunnen de Veeley beschadigen.


8. Gelieve op te laden in een droge en geventileerde ruimte.

9. Het opladen moet uit de buurt van kinderen gebeuren.


10. Uw handen moeten droog zijn bij het aansluiten / ontkoppelen van de oplader.

11. Neem alle overige voorzorgsmaatregelen in acht welke de veiligheid vergroten.

12. Na het opladen en het verwijderen van de adapter moet u niet vergeten de accustekker weer terug te plaatsen in de accu aansluitpoort.

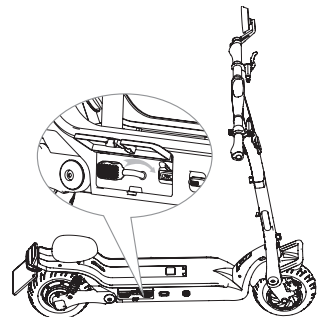


4. OPLADEN / ADAPTER AANSLUITEN

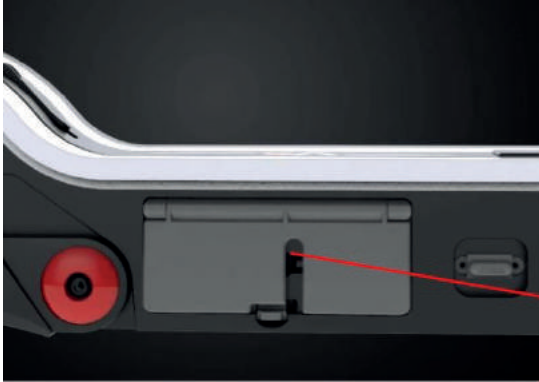

Space in the cover for the additional battery cable to pass through so that the cover can be closed while driving.


AANSLUITEN EXTRA ACCU (optioneel)

1. Open het kunststof klepje aan de rechterzijde van de step.
2. Achter het klepje bevindt zich de accu stekker welke u losmaakt en links in de daarvoor bestemde ruimte klikt.
3. Vervolgens sluit u de stekker van de extra accu in de daarvoor bestemde aansluiting aan. (A)
4. Dus de eigen accu en de reserve accu kunnen, in verband met veiligheidsvoorschriften, niet gelijktijdig worden gebruikt.

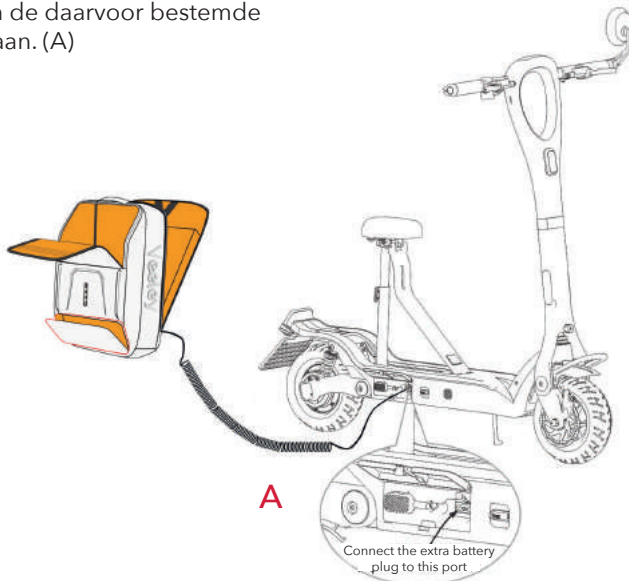



STAP 1

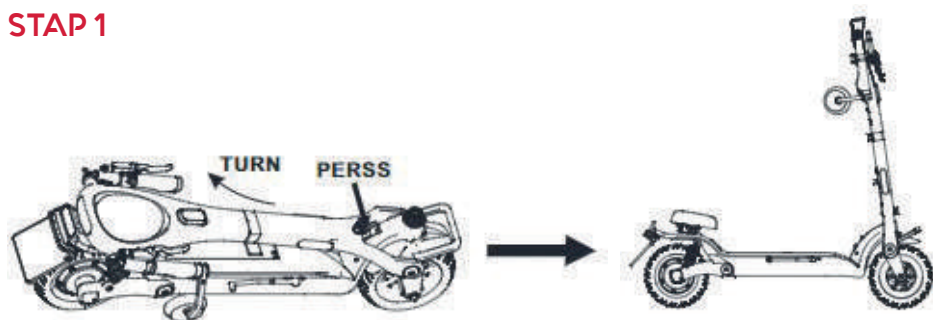

Gebruik één hand om de ontgrendelknop (1) in te drukken, terwijl u met de andere hand de stuurstang omhoog zet.

1.



5. IN GEBRUIK NEMEN

STAP 2




Schuif de vergrendelknop (2) van de stuurstang naar beneden om te vergrendelen.

2.






STAP 3

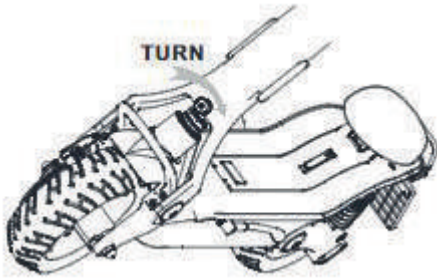

Draai de aan de voorzijde de vergrendelknop van de stuurstang vast.

STAP 4


Trek het handvat naar beneden en beweeg het stuurgedeelte gelijktijdig omhoog, totdat het stuur vastklikt. Links en rechts werkt op dezelfde manier. Zet de uitgeklapte stuuruiteinden vast met beide hendeltjes onder het stuur. Zet vervolgens de spiegel in de juiste stand.

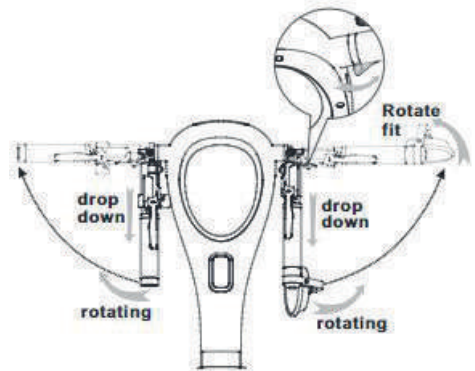

5. IN GEBRUIK NEMEN


Als u zittend op het zadel wilt rijden, kunt het zadel op de volgende manier opklappen:

STAP 5

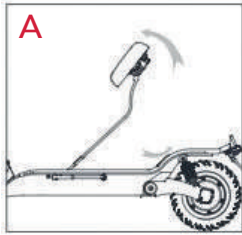


1. Ontgrendel de zadelklep en trek vervolgens het zadel omhoog. (A)


2. Maak een keuze wat betreft de hoogte van het zadel. In de standaard situatie, komt de zadel in de lage stand bereiken door beide vergrendelmechanismen in te knijpen en de zadelklep naar het midden van het voetbord te schuiven totdat hij vast klikt. Zie beide afbeeldingen hieronder.

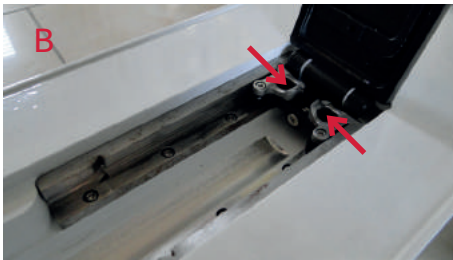


SCHUIF DE PLATTE ZADEL STANG D.M.V. HET INKNIJPEN VAN BEIDE VERGRENDELMECHANISMEN NAAR ACHTEREN. OP DEZE WIJZE BEREIKT U DE HOOGSTE POSITIE VAN HET ZADEL. (C)

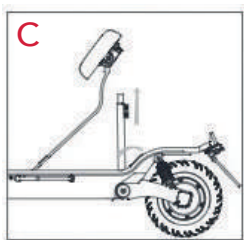

3. Ontgrendel de steunstang en zet hem omhoog in de rechtopstaande positie. (C)

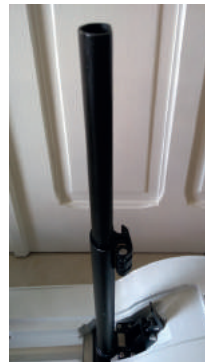


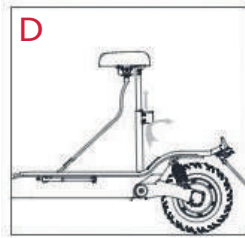

4. Verleng de steunstang tot de juiste hoogte en zet hem vast. (D)



5. Breng vervolgens het zadel in de juiste positie bovenop de steunstang en schuif de steunstang in de houder onder het zadel en zet hem recht.

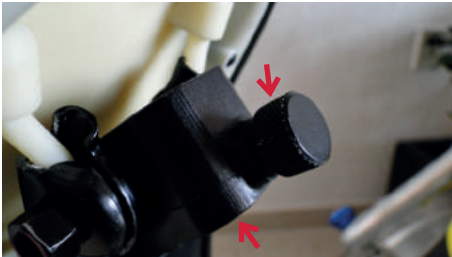

6. Zet het zadel met het draaiknopje vast welke zich onder het zadel bevindt.



Het zadel weer terug inklappen gebeurt in de omgekeerde volgorde:


1. Draaiknopje losmaken
2. Zadel van de steunstang losmaken
3. De zadelstang opklappen en het vergrendelmechanisme van de platte zadelstang (indien van toepassing, afhankelijk van de gekozen zadel hoogte) weer naar voren schuiven
4. Steunstang inkorten
5. Steunstang neerklappen en in het voetbord duwen
6. Dan de zadelstang weer terug inklappen in het voetbord en het vergrendelhendeltje naar beneden duwen.
7. Zadel neerklappen en vastzetten

5. IN GEBRUIK NEMEN

STUURHOOGTE VERSTELLING

Als u de stuurhoogte wilt aanpassen volg dan onderstaande instructie:



STAP 6

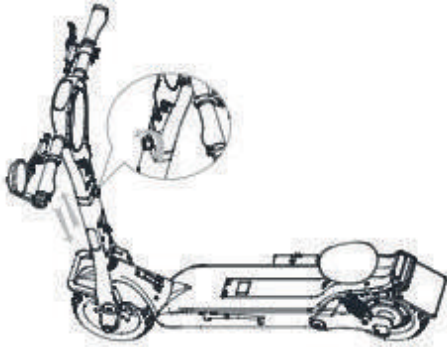

1. Draai de knop in het midden van de stuurstang los.
2. Trek het stuur omhoog naar de gewenste hoogte (max. 10 cm hoger).
3. Draai de zojuist losgedraaide knop weer vast.

DRAGEN VAN DE VEELEY V5


U kunt de Veeley V5 gemakkelijk aan de rode draagbeugel verplaatsen, in de ingeklapte stand. Voordat u hem kan dragen, moet u eerst de stuuruiteinden inklappen door eerst bij beide hendeltjes onder het stuur naar de buitenkant te bewegen en aan de stuuruiteinden te trekken om deze daarna naar beneden te bewegen. Vervolgens ook het spiegeltje indien gewenst inklappen. Daarna de stuurstang naar beneden klappen. Het is de omgekeerde procedure zoals beschreven in hoofdstuk 5.

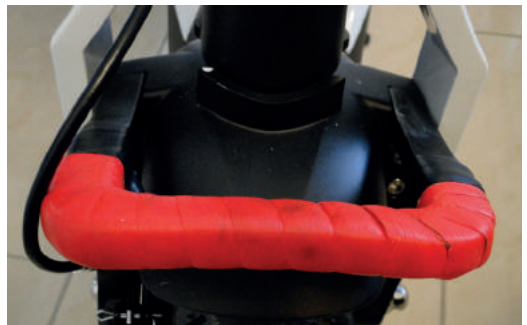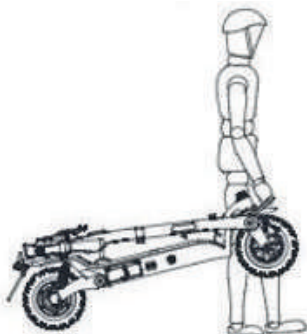




OPMERKING: Neemt u voordat u gaat rijden alle veiligheidsaanwijzingen in acht zoals beschreven in hoofdstuk 9.

Wij adviseren u in elk geval hoofd -en kniebescherming te dragen om mogelijk letsel als gevolg van een val of ongeval te beperken.

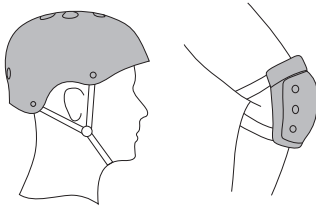

1. Controleer voordat u wilt rijden of de accustekker achter het klepje aan de zijkant van het voetbord vastzit in de accu aansluitpoort rechts.

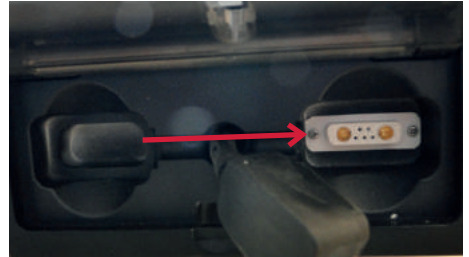

2. Controleer of de standaard is ingeklapt.
MOET ALTIJD INGEKLAPT ZIJN TIJDENS HET RIJDEN!



3. Schakel vervolgens de elektrische step in (power button rechts op het display) en controleer de indicator van het accuniveau.

6. RIJDEN EN BEDIENING




4. Zet dan een voet op de treeplank en duw met uw duim voorzichtig de acceleratieknop naar beneden.





5. Wanneer de elektrische step begint te rijden zet dan uw andere voet op de treeplank.

6. Als u zittend op de elektrische step begint te rijden zet dan uw andere voet op de treeplank zodra u enige vaart heeft.

7. Om langzaam te stoppen, laat de acceleratieknop los; om echt af te remmen, laat de acceleratieknop los en gebruik de voor- en achterrem op hetzelfde moment.

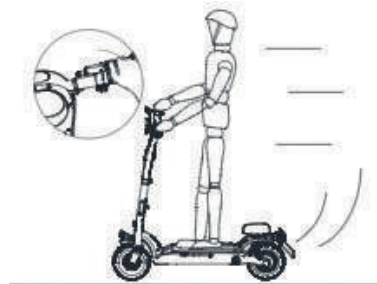

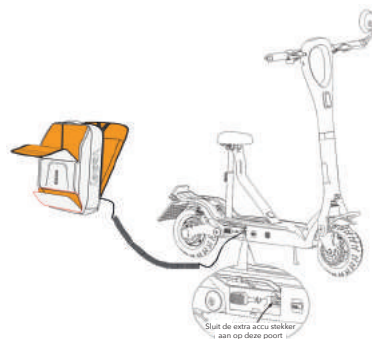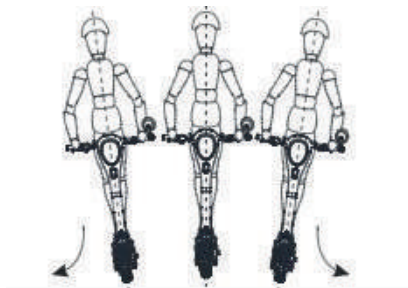

8. Bij het nemen van een bocht, leun dan met je lichaam in de richting van de bocht en stuur de bocht in.
9. Procedure aansluiten extra accu (reserve accu optioneel verkrijgbaar)
ZIE HIERVOOR TEVENS HOOFDSTUK 4!
10. Claxon bediening: de claxon knop bevindt zich onder de acceleratieknop.



7. BANDEN

Controleer voordat u gaat rijden of de banden voldoende spanning hebben, zo niet breng de banden dan met een luchtpomp op spanning. Geadviseerde bandendruk is 4 bar, dit geldt voor de voor- en achterband.



OPMERKING: Te lage bandenspanning beïnvloedt de rijeigenschappen negatief, geeft verhoogde bandenslijtage en verlaagt de actieradius.



Vergeet niet om de kentekenplaat verlichting in te schakelen met de lichtschaakelaar op het dashboard als u in donkere omstandigheden gaat rijden.



OPMERKING: De Veeley heeft altijd de verlichting (koplamp en achterlicht) automatisch aan (dagrijverlichting). Zodra het donker wordt, wordt de koplamp automatisch in de juiste stand geschakeld (door middel van een sensor). De verlichting kan om veiligheidsredenen niet uitgeschakeld worden.



Vermijd zoveel mogelijk op een nat wegdek of in de regen te rijden.




Pas uw snelheid aan, aan het (slechte) wegdek.



Druk niet op de acceleratieknop als u met de step naast u loopt. Het is in dat geval beter de step uit te zetten.

8. AANDACHTSPUNTEN

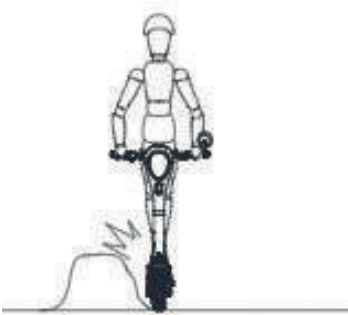

Probeer obstakels zoveel mogelijk te vermijden zoals tramrails, gaten in het wegdek, putdeksels, stoepranden e.d.



Als extra veiligheidsvoorziening is standaard de automatische uitschakeling ingebouwd.

Na 15 minuten wordt de step automatisch uitgeschakeld als u er geen gebruik van maakt.



OPMERKING: In geval van een val of ongeluk wordt de eventueel ingeschakelde cruise control automatisch uitgeschakeld.



Elektrische step rijden kan een gevaarlijke activiteit zijn. Steps zijn vervoersmiddelen om snel te kunnen reizen. Daardoor is het mogelijk dat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Men kan de controle verliezen en/of vallen. Draag daarom altijd voldoende bescherming (helm, elleboog-, knie en polsbescherming). Zonder deze bescherming kan het voorkomen dat de berijder zich ernstig kan verwonden en zelfs mogelijk kan komen te overlijden. Gebruik van de step is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Gebruik uw volle verstand, de leverancier of producent kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor of door onjuist gebruik en of fouten van uw kant.

LET OP:

- o Draag altijd beschermende kleding, aangevuld met helm, knie- en elleboogbeschermers.
- o Draag altijd een helm tijdens het rijden en zet de helm ook vast!
- o Draag altijd schoenen.
- o Rij op een gladde, bij voorkeur geasfalteerde, ondergrond en blijf zoveel mogelijk bij gemotoriseerd verkeer vandaan.
- o Voorkom het rijden over of tegen scherpe randen, putten en de overgang naar een andere ondergrond.
- o Het is mogelijk dat de wielen er achter blijven haken.
- o Voorkom het rijden op straten of ondergrond met water, zand, gravel, vuil, bladeren en andere ongeregelheden.
- o Nat weer heeft invloed op het remmen en zicht, wees hier extra attent op.
- o Gebruik de step bij voorkeur niet 's avonds of 's nachts.
- o De remmen worden warm bij veelvuldig gebruik, raak deze NIET aan na het remmen.
- o Voorkom te hoge snelheden bij het bergafwaarts te rijden.
- o Volg te allen tijde de lokale wetgeving en verkeersregels op.
- o Kijk uit voor voetgangers en mede weggebruikers en breng die ook zelf niet in gevaar.
- o Maximaal draagvermogen van de step is 120 kilo.
- o De luchtveer of vering is gevuld met hoge druk lucht en/of olie/vet.
- o Haal de veren daarom nooit uit elkaar, vernietig ze nooit en/of gooi ze ook nooit in open vuur! Hierdoor zou de veer kunnen ontploffen.
- o De accu is een zeer belangrijk onderdeel van de elektrische step.
- o Houdt zich aan de richtlijnen zoals in deze manual beschreven.
- o In het algemeen geldt dat u de originele laadkabel moet gebruiken en dat u zich houdt aan de oplaad instructies.

VERDER GELDT:

1. Houd de accu uit de buurt van vuur of een vochtige omgeving; de accu is namelijk ontvlambaar en kan ontploffen.
2. Het etiket van de accubehuizing niet vuil maken of verwijderen.

9. VEILIGHEIDSTIPS

3. De accubehuizing niet openen om schade aan de inwendige onderdelen te voorkomen. Neem onmiddellijk contact op met het lokale verkooppunt of aftersales-service als de accu niet kan worden opgeladen.
4. Wanneer de step lange tijd niet wordt gebruikt is het advies om de accu iedere 20-30 dagen volledig op te laden om hem in goede conditie te houden.

Als de accu defect is en afgevoerd moet worden houdt u zich dan aan de lokaal geldende richtlijnen voor het afvoeren van chemisch afval.

Het gebruik door kinderen onder de 16 jaar is verboden.

Gebruik ten allen tijde uw volle verstand en pas de genoemde waarschuwingen ook toe!

Indien u dit niet doet kan dat resulteren in ernstige verwondingen.

Het gebruik is geheel voor eigen rekening en risico, wees voorzichtig.

Inspecteer de elektrische step elke keer voordat u gaat rijden.

Een juiste inspectie en regelmatig onderhoud van de step kan het risico op verwondingen verminderen of voorkomen.

Controleer de lokale (verkeers-)regels om te beoordelen hoe u de step legaal kunt en mag gebruiken.

In de meeste gebieden, staten en landen is het **ALTIJD** verplicht om een helm te dragen.

Controleer goed hoe dit bij u is geregeld.

In Nederland geldt: deze Veeley V5 heeft een Europese goedkeuring en als u voldoet aan de wettelijke eisen mag u ermee op de openbare weg rijden.



OPMERKING: Zorg ook altijd voor een voertuig- en/of aansprakelijkheidsverzekering!



Reiniging en stalling van uw elektrische step:

1. Reinig de step met een vochtige doek, dompel hem niet onder in water.
2. Gebruik geen alcohol, benzine of chemisch schoonmaakmiddel om de step schoon te maken, omdat de lak of andere onderdelen worden beschadigd.
3. Gebruik ook geen waterstraal of hogedrukspuit en zorg ervoor dat de elektrische step is uitgeschakeld en de laadkabel is losgekoppeld tijdens het reinigen. Zorg er altijd dat er geen water in het inwendige van de step kan komen.
4. Probeer uw elektrische step ergens op een droge en koele plaats binnenshuis op te bergen als die niet wordt gebruikt, probeer stalling buiten te vermijden. Langdurige blootstelling aan zonlicht en/of oververhitting zal het verouderingsproces van het uiterlijk, banden en accu van de step versnellen.

Onderhoud van de accu van een elektrische step:

1. Gebruik geen andere modellen of merken accu's, anders is er een veiligheidsrisico.
2. Raak de contactpunten van de accu niet aan, ontmantel de accu ook niet. Raak de contactpunten van de accu niet met metaal aan, er kan schade en of kortsluiting door ontstaan.
3. Gebruik de originele lader om op te laden, anders bestaat er risico op schade of brand.
4. Onjuist weggooien van gebruikte accu's kan ernstige vervuiling van het milieu veroorzaken.
5. Houd u daarom aan de lokale wetten en voorschriften bij het weggooien van deze accu.
6. Bewaar de accu niet op een plaats waar de temperatuur hoger is dan 50 °C of lager dan -20 °C (bijvoorbeeld door de step of het accupakket in een auto te plaatsen bloot gesteld aan zonneschijn).
7. Werp de accu niet in vuur, anders zou de accu defect raken, oververhit raken, zelfs ontbranden of ontploffen.
8. Als de step niet binnen circa 30 dagen wordt gebruikt, zorg dan dat de accu volledig wordt opgeladen voordat deze ergens droog en koel binnen wordt opgeborgen en laad de accu elke 20-30 dagen op, anders valt de schade aan de accu buiten de garantie.
9. Laad niet pas op als de accu helemaal leeg is, maar laad de accu op voordat de accu minder dan 10% restcapaciteit heeft, dit komt levensduur ten goede.
10. Als u de step gebruikt bij een normale temperatuur, heeft u een maximale kilometrage en accu-efficiëntie; bij gebruik bij lagere temperatuur, is de accuefficiëntie lager (bijvoorbeeld in een omgeving onder -20 °C, de actieradius is minder dan de helft dan bij een normale temperatuur).

10. REINIGING EN ONDERHOUD

Adviezen overig onderhoud:

11. Een duidelijk advies is, dat regelmatig onderhoud de veiligheid van de step verbetert.
12. Regelmatig onderhoud en controle van de lagers en remmen van de elektrische step door een erkend dealer.
13. Vraag ondersteuning aan de lokale dealer voor het verwisselen van motoren of wielen.
14. Demonteer, repareer of wijzig de step niet zelf zonder professionele technische training, hierdoor vervalt de garantie.

11. MOGELIJKE STORINGEN & OPLOSSINGEN



MOGELIJKE STORINGEN	OORZAAK	OPLOSSING
Geen stroom na het aanzetten	Er is geen voeding	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer of de accu is geïnstalleerd en aangesloten met de stekker.2. Accuvoltage is onvoldoende, laad de accu op.
Het rijbereik neemt af	<ol style="list-style-type: none">1. Onvoldoende acculading2. De bandenspanning is onvoldoende3. Frequent remmen, starten en overbelasting4. Accu veroudering of normale afname capaciteit5. Lage omgevingstemperatuur en daardoor vermindering van de accucapaciteit	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer of de oplader beschadigd is2. Controleer de bandenspanning voor gebruik3. Ontwikkel goede rijgewoonten4. Vervang de accu5. Normaal verschijnsel
De accu kan niet worden opgeladen	<ol style="list-style-type: none">1. De lader is niet aangesloten2. De accutemperatuur is te laag3. De accu is te warm	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer of de stekker loszit2. Wacht tot de accu de juiste laadtemperatuur heeft3. Wacht tot de accu de juiste laadtemperatuur heeft
Display gaat niet aan	<ol style="list-style-type: none">1. Er is geen stroomtoevoer2. De stroomomvormer is beschadigd3. Het dashboard is defect	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer of de accu is aangesloten;2. De accu is defect3. Neem contact op met de after-sales service om de storing te laten verhelpen4. Controleer de zekering

12. SPECIFICATIES

ONDERWERP	ONDERDEEL	SPECIFICATIE
Materiaal en afmetingen	Kleur	Diverse mogelijkheden
	Materiaal	Aluminium
	Maat ingeklapt (cm)	118 x 35 x 38
	Maat uitgeklaapt (cm)	120 x 118 x 75
Gewicht	Geschikte lengte (cm)	150 - 200
	Eigen gewicht step (kg)	<29
	Maximaal draagvermogen (kg)	120
Functies	Instelbare snelheden	3
	Maximum snelheid (km/u)	25
	Actieradius (km)	Tot 35 afhankelijk van omstandigheden
	Remmen	Schijfrem voor en trommelrem achter
	Maximale helling (in graden)	~15
	Draaicirkel (in graden)	50 rechts en 50 links
	Geschikt terrein	Betonnen of geasfalteerde weg
	Gebruikstemperatuur (Celsius)	0 - 45
	Waterproof	IP55
	Motor	Nominale power (W)
Nominaal voltage (V)		36 DC
Nominaal ampère (A)		18
Koppel (Nm)		14
Onbelast ampère (A)		1.3
Onbelaste snelheid afwijking		~5%
Voorwielmaat		10 inch luchtband
Achterwielmaat		10 inch luchtband
Isolatie klasse		Klasse E
Efficiency		>82%



ONDERWERP	ONDERDEEL	SPECIFICATIE
Accu	Merk en type	LG 18650 Lithium accu
	Capaciteit in Ah	10.4
	Nominaal voltage	36
	Oplaad voltage	42
	Smart BMS	Egalisatie / overladen / ontladen / bescherming tegen kortsluiting
	Opladen en ontladen	Circa 800 keer
Oplader	Nominaal vermogen in Watt	58.8
	Nominaal voltage in Volt	100-240 V AC 50/60 Hz
	Nominaal Ampère	2.0
	Oplaadtijd in uren	~4 - 6
	Nominaal output Voltage	42
Verlichting	Voorlamp	12V en 24V gaat automatisch aan in 5 sec; d.m.v. sensor automatische licht en donker schakeling
	Achterlicht	Automatisch aan in 5 sec.
	Remlicht	Via voor- en achterrem
	Kentekenplaatverlichting	Via (gele) knop aan- en uitzetten

13. SERVICEPLAN

Service intervallen: jaarlijks of eerder afhankelijk van het gebruik

Omvang servicebeurt

Controleren:

- o Accu (kwaliteit/spanning)
- o Verlichting voor /achter/rem/kentekenplaat
- o Claxon
- o Werking en instellingen display (overleg met klant)
- o Werking inklapmechanisme
- o remblokken

Uitvoeren:

- o Banden op spanning brengen
- o Smeren draaiende onderdelen
- o Afstellen voor- en achterrem
- o Eventuele schade repareren (overleg met klant)
- o Proefrit
- o Aftekenen service certificaat

DATUM	UITGEVOERD DOOR	HANDTEKENING	BIJZONDERHEDEN



Veeley is een geregistreerd merk van Orange Ventures B.V.

ARTIKEL 1 GARANTIE

- 1.1** Orange Ventures B.V. garandeert dat de Veeley elektrische steps vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, een en ander voor zover dat volgt uit deze garantie-bepalingen.
- 1.2** Indien gedurende de garantieperiode het product defect blijkt te zijn vanwege gebreken aan materiaal of uitvoering zal Orange Ventures B.V. of een Veeley dealer in het garantiegebied, zonder kosten voor arbeidsloon of onderdelen te rekenen, naar eigen goeddunken het product of de gebrekkige onderdelen repareren of vervangen onder de hieronder vermelde voorwaarden. Orange Ventures B.V. en de Veeley dealers kunnen defecte producten of onderdelen vervangen door nieuwe of gereviseerde producten of onderdelen. Alle vervangen onderdelen en producten worden eigendom van Orange Ventures B.V.
- 1.3** Deze garantie wordt uitsluitend verleend binnen de garantieperiode en met overlegging van de originele factuur of kwitantie (met vermelding van aankoopdatum, modelnaam en dealer) samen met het defecte product. Orange Ventures B.V. en de Veeley -dealers mogen de gratis garantieservice weigeren als deze documenten niet worden overgelegd, onvolledig of onleesbaar zijn. Deze garantie vervalt wanneer de modelnaam of het serienummer is gewijzigd, gewist, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
- 1.4** De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het betreffende Veeley product.
- 1.5** Deze garantie dekt geen transportkosten noch risico's verbonden aan het transport van uw product naar en van Orange Ventures B.V. of uw Veeley dealer.
- 1.6** De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1, 3.2 en 3.3. Wat betreft accu's en voor enkele elektronica onderdelen gelden beperkende bepalingen zoals weergegeven in artikel 5.2.
- 1.7** De door Orange Ventures B.V. op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 2 GARANTIEPERIODE

- 2.1** U kunt enkel aanspraak maken op de garantie, als u de garantiekaart heeft ingevuld en het originele aankoopbewijs kunt overleggen. De garantiekaart vindt u in uw handleiding of kunt u online invullen op www.veeley.nl/garantiekaart. De garantieperiode begint op de dag van aankoop.

14. GARANTIEBEPALINGEN

- 2.2** Veeley aluminiumframes worden gedurende 2 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaal fouten.
- 2.3** Voor verende voorvorken, dempers, en alle overige onderdelen, met uitzondering van de in de volgende paragraaf (2.4) van dit artikel genoemde onderdelen, geldt eenzelfde garantie gedurende een periode van 2 jaar.
- 2.4** Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaal fouten.
- 2.5** Voor overige onderdelen, mits goed onderhouden, geldt een garantie van 2 jaar. Zie voor extra bepalingen artikel 5.

ARTIKEL 3 GARANTIE-UITSLUITINGEN

- 3.1** In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
 - a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het Veeley product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
 - b. Het Veeley product is niet conform het serviceboekje onderhouden;
 - c. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
 - d. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende elektrische step of zijn onjuist gemonteerd;
 - e. Indien het bewijs van eigendom, waaruit blijkt dat de elektrische step vakkundig is gemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de verkoper is ondertekend;
 - f. Het Veeley product met water onder druk is schoongespoten zoals met tuinslang en of hoge drukspuit;
- 3.2** Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Orange Ventures B.V. voor schade aan (onderdelen van) de elektrische step als gevolg van:
 - a. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, remmen, snel sluiters van de wielen en spaakspanning indien van toepassing;
 - b. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem, remblokken, banden, ketting en tandwielen;
 - c. Foutieve of onvoldoende smering van draaiende delen en of delen waarvoor dit opgegeven is.
 - d. Klimatologische invloeden zoals normale verwerking van lak, roest of chroom roest.
- 3.3** De elektrische step is bedoeld voor particulier gebruik. Van garantie is uitgesloten het professioneel gebruik zoals verhuur of ander intensief commercieel gebruik.



ARTIKEL 4 GARANTIE-ONDERDELEN

- 4.1** Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Orange Ventures B.V. is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Orange Ventures BV worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van Orange Ventures BV.
- 4.2** Kosten van transport van het Veeley product en/of onderdelen van en naar Orange Ventures B.V. komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt dient vooraf overleg plaats te vinden omtrent de wijze van transport naar het servicecenter (Orange Ventures B.V. of de lokale dealer)
- 4.3** Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Orange Ventures B.V. voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

ARTIKEL 5 EXTRA GARANTIEBEPALINGEN

- 5.1** Raadpleeg voor de aanvullende garantievoorwaarden de handleiding van uw Veeley product.
- 5.2** Garantieperiode elektronica delen:
Veeley elektrische steps: elektrische motor, controller, 2 jaar en oplader: 2 jaar.
Extra bepalingen accu
- Veeley accu garantieperiode; Li-ion accu: 2 jaar.
 - Indien accu's, laders of elektronica delen valschade vertonen vervalt de garantie.
 - Normale slijtage/afname van accucapaciteit valt niet onder de garantie. Accu's verliezen na verloop van tijd capaciteit. Li-ion accu's verliezen ook als deze niet gebruikt worden capaciteit. Accu's die langer dan één maand niet gebruikt worden kunnen zelf ontladen. Accu's die minder dan 10% geladen zijn moeten direct worden opgeladen anders worden deze onherstelbaar beschadigd en vallen buiten de garantie. Orange Ventures B.V. garandeert dat binnen 1 jaar na aankoop de accu minimaal 70% van zijn opgegeven capaciteit behoudt, mits voldaan aan de laad- en onderhoudseisen van de accu. Indien de garantie van de accu langer is dan één jaar wordt capaciteitsverlies minder dan 30% per jaar gegarandeerd.

ARTIKEL 6 INDIENEN VAN EEN CLAIM

- 6.1** Claims onder deze garantie dienen - onder aanbieding van de elektrische step of het betreffende onderdeel ter inspectie via de Veeley dealer bij wie de elektrische step is gekocht, te worden ingediend. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop alsmede het bij de elektrische step geleverde certificate of conformity (C.O.C.) te worden overhandigd.

14. GARANTIEBEPALINGEN

- 6.2** Indien de eigenaar is verhuisd of de dealer is niet meer beschikbaar, zal Orange Ventures B.V. des gevraagd opgaaf doen van de dichtstbijzijnde Veeley dealer.

ARTIKEL 7 GARANTIE GEBIED

- 7.1** Het garantiegebied is beperkt tot de landen waarin Orange Ventures zelf levert.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID

- 8.1** Een door Orange Ventures B.V. gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Orange Ventures B.V. ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden vervolgschade, materieel of immaterieel. De aansprakelijkheid van Orange Ventures B.V. strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Orange Ventures B.V. voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

ARTIKEL 9 UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

- 9.1** Behalve zoals hierboven vermeld, geeft Orange Ventures B.V. geen garanties (noch expliciete, noch impliciete, noch wettelijke, noch enige andere) met betrekking tot de kwaliteit, de prestaties, de accuraatheid, de betrouwbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald doel of enig andere hoedanigheid van het product of er deel van uitmaakt. Indien deze uitsluiting niet of niet volledig is toegestaan door de geldende wetgeving, geldt de uitsluiting of beperking van de garantie van Orange Ventures B.V. slechts tot de maximale door de geldende wetgeving toegestane mate. Elke garantie die niet volledig kan worden uitgesloten wordt (in zoverre dit is toegestaan door de geldende wetgeving) beperkt tot de duur van deze garantie. Deze garantie verplicht Orange Ventures B.V. uitsluitend tot reparatie of vervanging van de producten die onder de voorwaarden van deze garantie vallen. Orange Ventures B.V. is niet verantwoordelijk voor verlies of schade met betrekking tot producten, service, deze garantie of andere, met inbegrip van - economische of tastbare verliezen - de prijs die voor het product werd betaald - winst- of inkomensderiving, verlies van gegevens, gebruiksgenot van het product of andere hiermee samenhangende producten onrechtstreekse, secundaire of gevolgschade of -verlies. Dit geldt ongeacht het feit of deze schade of dit verlies verband houdt met gebrekkig of niet functioneren van het product of ermee samenhangende producten door defecten of doordat het product niet beschikbaar is terwijl het bij Orange Ventures B.V. of een Veeley dealer is, wat leidt tot uitvaltijd, verlies van gebruikstijd of een onderbreking van de werkzaamheden. Dit geldt voor verlies en schadevergoeding volgens om het even welke wettelijke interpretatie, met inbegrip van nalatigheid en andere onrechtmatigheden, contractbreuk, expliciete en impliciete garantie, en burgerlijke aansprakelijkheid (zelfs als Orange Ventures B.V. of een Veeley dealer op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schadever-



goeding). Indien de geldende wetgeving dergelijke uitsluitingen van aansprakelijkheid verbiedt of beperkt, sluit Orange Ventures B.V. zijn aansprakelijkheid uit of beperkt ze tot slechts de maximale door de geldende wetgeving toegestane mate. Bijvoorbeeld, in bepaalde landen is het verboden om schadevergoeding naar aanleiding van nalatigheid, grove nalatigheid, moedwillig wangedrag, bedrog en vergelijkbare daden uit te sluiten of te beperken. Orange Ventures B.V.'s aansprakelijkheid volgens deze garantie zal in geen geval verder gaan dan de prijs die voor het product werd betaald, maar als de geldende wetgeving alleen hogere aansprakelijkheidsbeperkingen toelaat, zijn de hogere beperkingen van toepassing.

- 9.2** Consumenten hebben wettelijke rechten volgens de geldende nationale wetten met betrekking tot de verkoop van producten aan eindgebruikers. Deze garantie doet geen afbreuk aan wettelijke rechten die u desgevallend heeft noch aan rechten die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt, noch aan rechten ten opzichte van de persoon waaraan u het product heeft gekocht. U mag alle rechten die u heeft naar uw eigen goeddunken uitoefenen.

15. GARANTIEKAART VEELEY V5

ONDERSTAANDE GEGEVENS GRAAG INVULLEN OP ONZE WEBSITE:

<https://www.veeley.nl/garantiekkaart>

VIN NUMMER (=FRAMENUMMER) :
(staat op de Veeley ingeslagen aan
de rechterkant op de accubak)

AANKOOPDATUM :

GEKOCHT BIJ (NAAM DEALER) :

KOPER:

DHR/MEVR. :

VOORLETTER(S) :

ACHTERNAAM :

STRAAT :

POSTCODE :

PLAATS :

LAND :

TELEFOONNUMMER :

EMAILADRES :



APP DOWNLOADEN

Zoek "Veeley V5" in de App Store of Google Play en download de app.

APP INSTRUCTIONS

Login and registration

A screenshot of the app's login and registration interface. The screen has a dark blue background. At the top, the text "Login and registration" is centered. Below this is a dark blue header with the text "Log in" in white. There are two input fields: "ID" and "Password", both with white text and rounded rectangular borders. Below the "ID" field, there are two links: "Registration" and "Forget Password", both underlined. At the bottom, there is a large, rounded rectangular button with a teal-to-green gradient and the text "Log in" in white.

16. BEDIENING VAN DE APP

Main interface







Function setting interface (1)




Function setting interface (2)

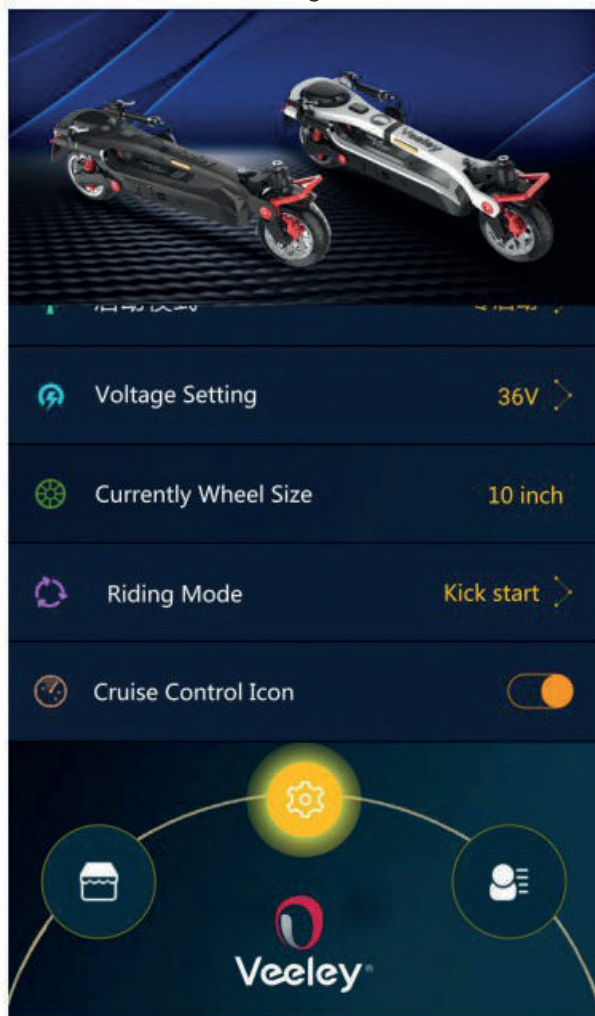

Function setting interface (1)

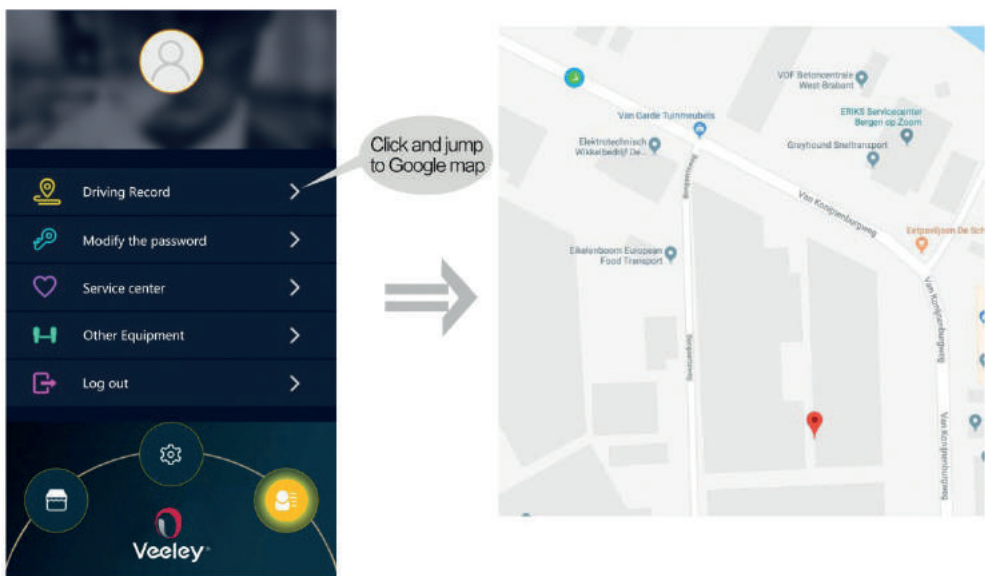

17. TEKENINGEN ONDERDELEN EN LIJST MET ARTIKELNUMMERS

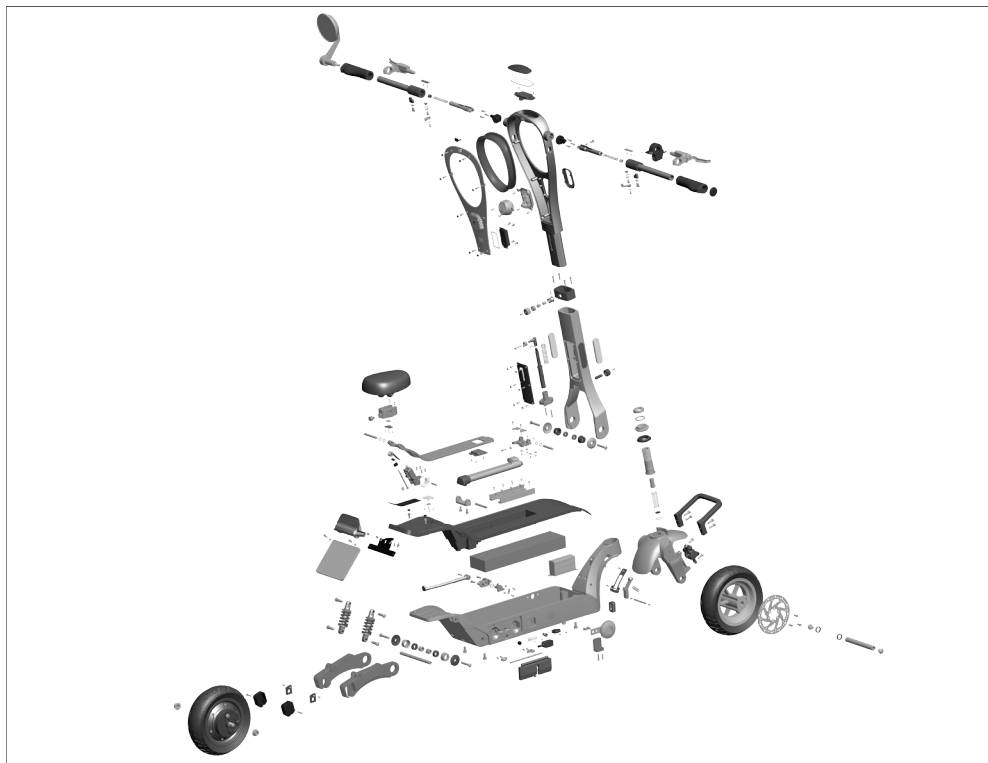




*For the Front frame sets-latter, all the pare # will added "L" in front the Icon code


L

Front frame sets-Latter		
No.	Part #	Part name
1	LS26	Screw
2	L20	Fixing Base
3	L14	Height adjustment knob
4	L134	Bracket pin
5	L52	Fixing bracket base
6	L48	Top block
7	L49	Height adjusting screw
8	L53	Fixing bracket base
9	LS15	Screw
10	L3	Latter front frame
11	L8	Latter front frame Cover
12	L92	Screw plug
13	L13	Folding lock
14	LS21	Screw
15	L12	Folding connecting rod
16	L78	Spring
17	L55	Folding stem
18	L107	Reflector
19	L10	Decorative cover
20	LS42	Screw
21	L71	Latter front frame seelve
22	L119	Front frame Gasket
23	LS46	Screw STEM
24	LS15	Screw
25	L37	Insert block
26	LS24	Screw
27	LS7	Screw

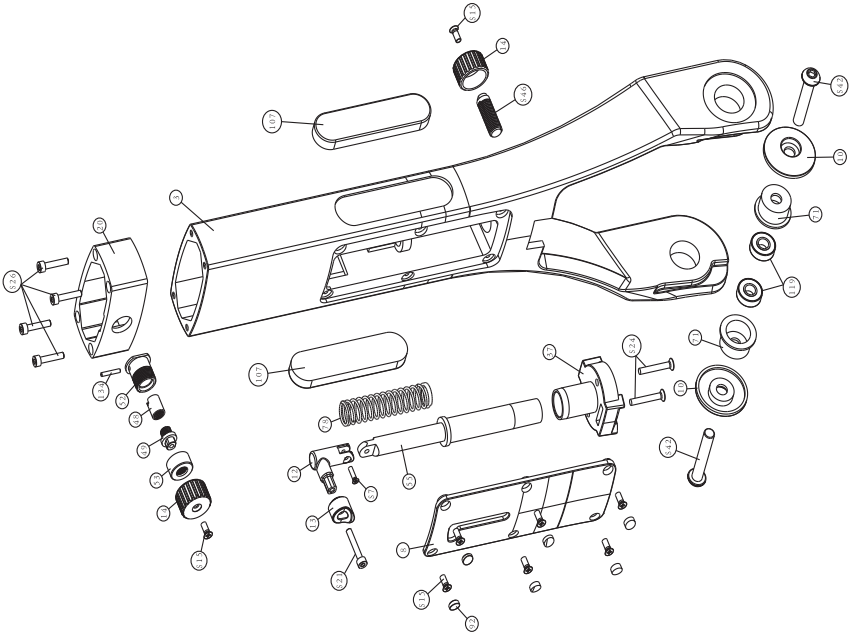

17. TEKENINGEN ONDERDELEN EN LIJST MET ARTIKELNUMMERS

*For the Front frame sets-upper, all the pare # will added "U" in front the Icon code

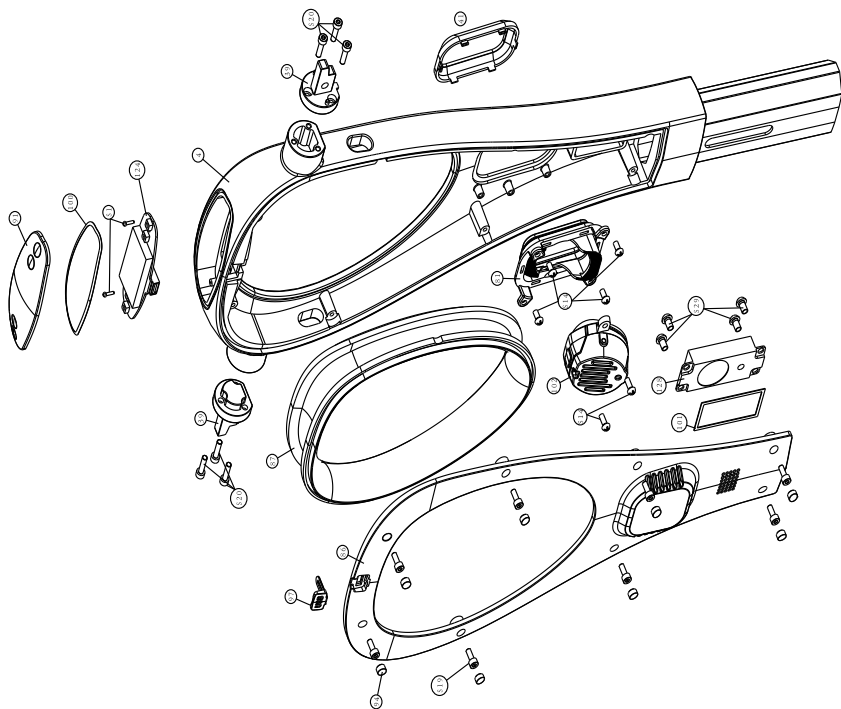

U


Front frame sets-upper		
NO.	Part #	Part name
1	U91	Cover for Display panel
2	U100	Double-sided gum
3	US1	Screw
4	U124	Display panel
5	U4	Front frame
6	U39	Handle base
7	US20	Screw
8	U86	Front frame cover
9	U97	USB plug
10	U94	Screw plug
11	US19	Screw
12	U102	Front lamp set
13	US14	Screw
14	U81	Front lamp cover
15	U128	Music player
16	U101	Double-sided gum
17	US29	Screw
18	U41	Decorative cover
19	U87	Plastic decorative ring



*For the handle sets, all the pare # will added "H" in front the Icon code

H

Handle sets	
No.	Part name
1	H-114 Back view mirror
2	H-112 Handle seelve
3	H-108 Brake handle -Left
4	H-22 Handle Tube
5	H-23 Handle Base
6	H-47 Folding wear block
7	H-40 Spring limit block
8	H-45 Folding locating plate
9	HS-19 Screw 1
10	HS-17 Screw 2
11	HS-53 Screw Gasket
12	H-15 Handle lock
13	HS-34 Screw Gasket
14	HS-33 Screw Gasket
15	H-58 Screw 3
16	H-50 Screw Base
17	H-25 Folding stem
18	HS-16 Folding axis
19	HS-43 Screw4
20	H-79 Spring
21	HS-48 Screw 5
22	HS-5 Screw 6
23	H-47 Folding wear block
24	H-109 Brake handle -Right
25	H-125 Accelerator
26	H-51 Screw Base
27	H-59 Screw7
28	H-24 Handle Tube -Right
29	H-113 Handle Plug

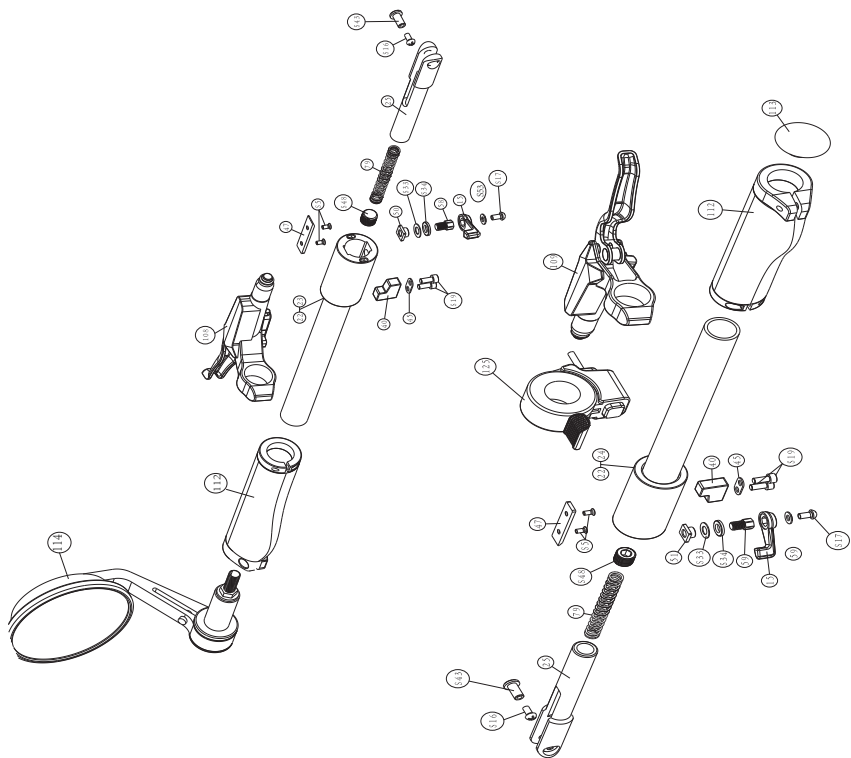


*For the Pedal sets-cover, all the pare # will added "C" in front the Icon code

17. TEKENINGEN ONDERDELEN EN LIJST MET ARTIKELNUMMERS

C

Pedal sets-cover	
No.	Part name
1	C2 Pedal cover
2	C29 Saddle slider guide-left
3	CS9 Screw
4	C30 Saddle slider guide-right
5	C104 Support tube set
6	C28 Tube base
7	C64 Axis
8	C90 Magnet
9	C34 Tube lock set
10	C26 Saddle lock handle
11	C57 Wrench shaft
12	C117 Gasket
13	CS32 Screw stem
14	C77 Spring
15	CS18 Screw
16	C33 Tube lock
17	C69 Saddle supporting axis latter
18	C118 Screw plug
19	C98 Anti-collision silicone
20	C44 Rear light bracket
21	CS52 Screw nut
22	CS13 Screw
23	C103 Rear lamp set
24	CS22 Screw
25	CS27 Screw nut
26	C82 License plate
27	C93 Screw plug-pedal
28	CS3 Screw
29	CS36 Screw

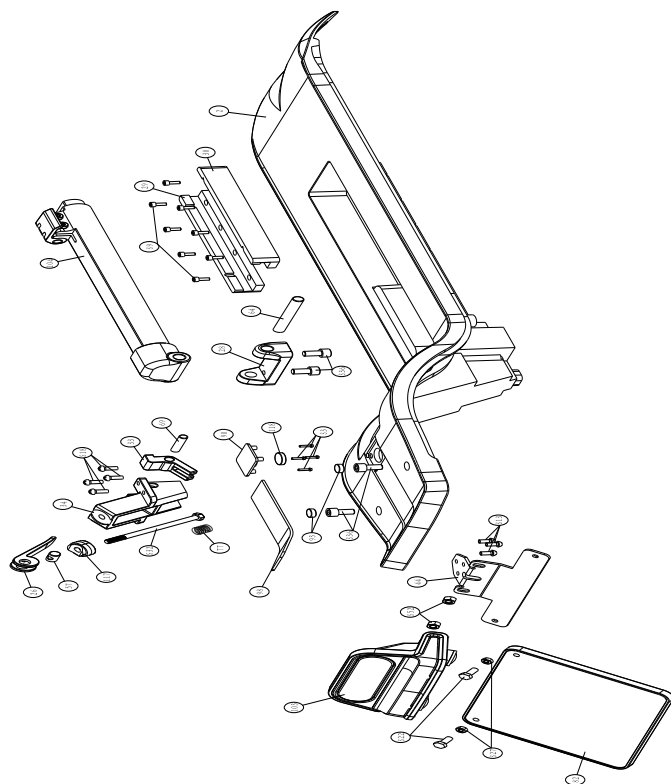




*For the Pedal sets- Bottom, all the pare # will added "B" in front the Icon code

B

Pedal sets-Bottom		No	Part name	Part #	Part name
1	B7 Drag handle	32	B21 Fixing base		
2	BS38 Screw	33	BS35 Screw		
3	BS39 Screw	34	BS31 Screw		
4	B106 Unfolding connecting parts	35	B130 Fuse		
5	B5 Front wheel bracket	36	BS6 Screw		
6	B56 Unfolding connecting stem	37	BS40 Screw		
7	B72 Folding Top block	38	B62 Cover Stem		
8	B80 Top block spring	39	B17 Fixing base		
9	B46 Spring base	40	BS14 Screw		
10	B116 Snap ring	41	B85 Cover		
11	B110 Disc brake system	42	B133 DC charging port		
12	B16 Stander	43	BS4 Screw		
13	BS51 Screw	44	BS14 Screw		
14	BS37 Screw	45	B131 Battery connector		
15	B35 limiting block for stander	46	B60 Sleeve		
16	B36 Insert block	47	B11 Decorative cover		
17	BS47 Gasket	48	BS41 Screw		
18	BS27 Nuts	49	B67 Rear bracket axis		
19	B74 Spring	50	B61 Gasket		
20	BS18 Screw	51	B120 Fixing nuts		
21	B1 Pedal	52	B115 Sealed suspension		
22	B76 Spring	53	BS45 Screw stem		
23	B38 Unfolding button	54	BS44 Screw stem		
24	B41 Decorative cover	55	B18 Rear bracket-Left		
25	B63 Lock stem	56	B19 Rear bracket-right		
26	BS15 Screw	57	B42 Gasket-Left		
27	BS17 Screw	58	B43 Gasket-right		
28	B122 Battery	59	B83 Axis cover-left		
29	B96 Rubber plug	60	B84 Axis cover-right		
30	B123 Controller	61	BS25 Screw		
31	B129 Electric Horn	62	B132 Battery plug		
		63	B89 Wire seelie		

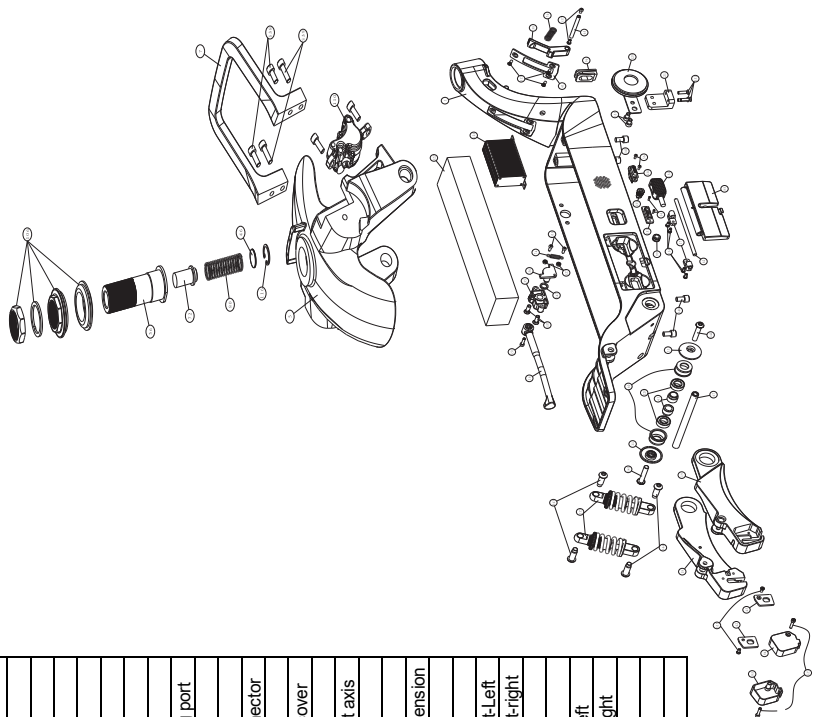


17. TEKENINGEN ONDERDELEN EN LIJST MET ARTIKELNUMMERS

*For the Saddle sets, all the pare # will added "S" in front the Icon code


L

Saddle sets		
No.	Part#	Part name
1	S6	Saddle Supporting
2	S95	Rubber cover
3	S66	Slider axis
4	S73	POM axis base
5	S27	Saddle Slider
6	SS12	Screw
7	S31	Slider limiting block-Left
8	S32	Slider limiting block-right
9	SS12	Screw
10	SS11	Screw
11	S121	Slider Bearing
12	S75	Spring
13	SS23	Screw
14	S65	Axis
15	S105	Saddle set
16	S9	Saddle fixing base
17	S88	Fixing knob
18	SS28	Fixing screw
19	S118	Magnet
20	S89	Magnet base
21	SS2	Screw
22	S54	Screw seelve
23	SS8	Screw
24	S10	Screw

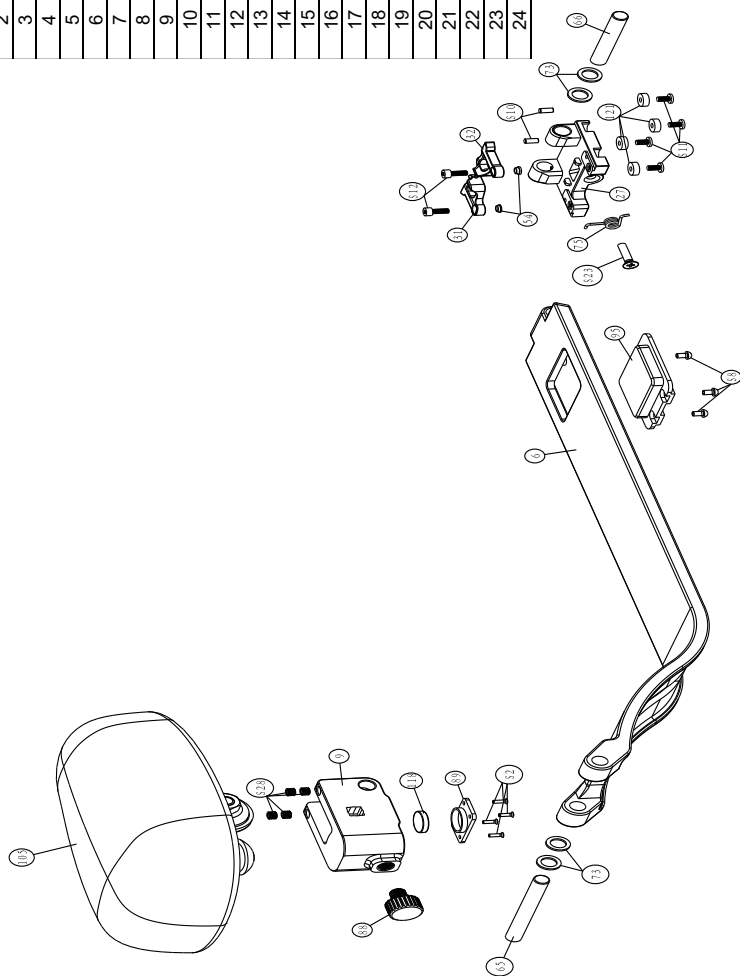



*For the Wheel sets, all the pare # will added "W" in front the Icon code

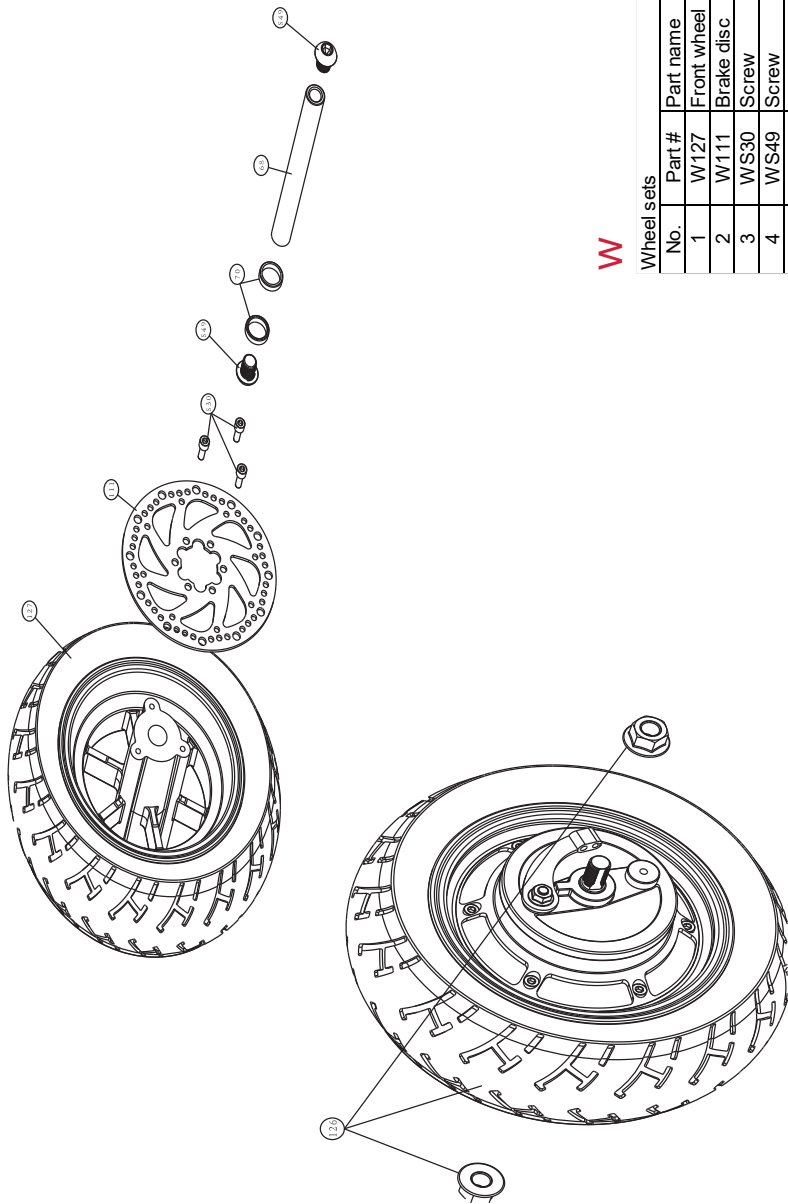

Wheel sets		Part name
No.	Part #	Front wheel
1	W127	Front wheel
2	W111	Brake disc
3	WS30	Screw
4	WS49	Screw
5	W70	Rear bracket seelve
6	W68	Front wheel axis
7	W126	Rear wheel

18. MELDINGENBLAD

De Veeley V5 beschikt over een C.O.C. certificaat.

De Veeley V5 is EMC goedgekeurd.

Service en support via uw lokale dealer of distributeur.

www.veeley.nl

www.veeley.com



✓ RoHS



✓ WEEE



✓ CE



✓ FCC



✓ RCM



✓ TÜV Rheinland



✓ This side up



✓ The universal recycling



✓ Keep away from sunlight




✓ Keep dry

CONGRATULATIONS

WITH YOUR PURCHASE
OF THE VEELEY




THE CONTENT OF THE BOX

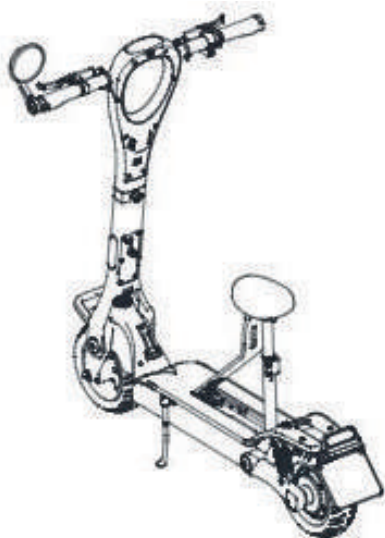

VEELEY V5 ELECTRIC SCOOTER

What else is in the box:

COC vehicle certificate

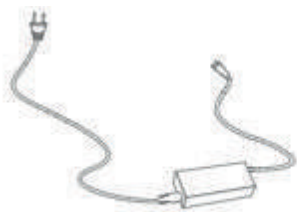

Charger



Allen Key



User manual

1. GENERAL INFORMATION	1
2. IMPORTANT PARTS	2
3. DISPLAY & SWITCHES	3
4. CONNECT THE ADAPTER	5
5. TAKE INTO OPERATION	8
6. DRIVING AND OPERATION	14
7. TIRES	17
8. ATTENTION POINTS	18
9. SAFETY TIPS	20
10. CLEANING AND MAINTENANCE	22
11. POTENTIAL ERRORS, CAUSES AND SOLUTIONS	24
12. SPECIFICATIONS	25
13. SERVICE PLAN	27
14. WARRANTY PROVISIONS	28
15. GUARANTEE CARD VEELEY V5	33
16. APP CONTROL	34
17. DRAWING PARTS AND LIST OF ARTICLE NUMBERS	39
18. CONFORMITY DECLARATIONS	47
19. SYMBOLS	48

1. GENERAL INFORMATION

This manual introduces the correct use, function, safety tips, features and parameters of the Veeley V5 Electric scooter.

This manual contains important information, read it carefully, for the safety of yourself and others. It is your responsibility to carefully follow this manual and the instructions contained therein and also to make it known to others using this scooter. Make sure that others understand all instructions and safety issues as well. We advise you read the instructions regularly with all other drivers of the scooter. You can then also check the scooter for any defects.

In the Netherlands: this Veeley V5 has a European approval (EU 168/2013) and if you meet the legal requirements you can drive on the public road.



NOTE: Check how the legislation in your country is regulated and close a vehicle and / or liability insurance!

When using for the first time, make sure that you practice first in a place where there are no obstacles and people. And that you get to know all the possibilities of your Veeley V5.

Enjoy driving your new electric scooter!

IMPORTANT INFORMATION

Thank you for choosing the folding electric scooter from our company Orange ventures B.V. This manual has been written to help you with proper use and maintenance. It is important that you understand all the functions of your new scooter, in order to be able to enjoy your scooter optimally, both the first ride and every ride thereafter. First practice on a road without obstacles.

The box contains the scooter itself and in addition:

- a manual
- a charger
- a tool kit
- a COC (value document for registration and insurance)
- a service plan (included in the manual)


Check that all the parts mentioned are present.

LIABILITY

Our company is not liable for any damage or consequential damage that arose directly or indirectly through the use of the scooter.

2. IMPORTANT PARTS

- 1. Brake disc brake front wheel
- 2. Leather ergonomic handle
- 3. Acceleration lever
- 4. Horn
- 5. Speaker music
- 6. Rear view mirror
- 7. Adjustment button for the handlebar height
- 8. Release rod handle
- 9. Reflector
- 10. Walk handle
- 11. Front wheel
- 12. Standard
- 13. Spring and shock absorber
- 14. Rear wheel + motor
- 15. License plate holder
- 16. Number plate lighting
- 17. Rear and brake light
- 18. Reflector
- 19. Saddle
- 20. Flip up mechanism
- 21. Knob lock and unlock folding mechanism

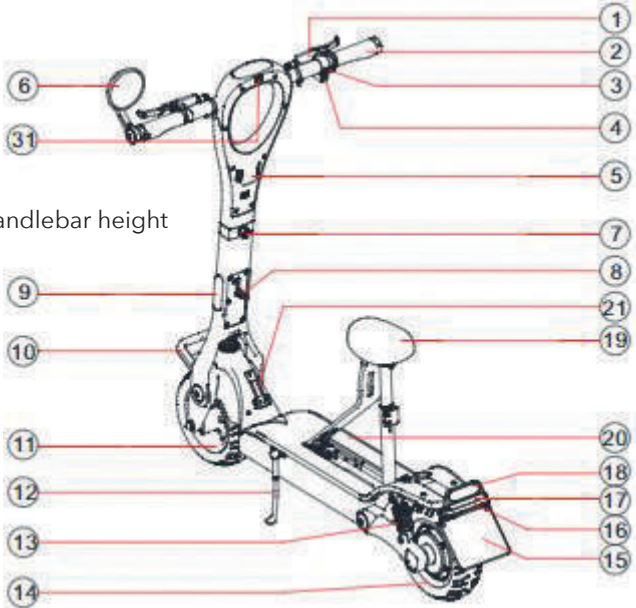

- 22. LED front light
- 23. Horn speaker
- 24. Fuse
- 25. Battery connection point
- 26. Motor connection plug
- 27. Battery connection plug
- 28. Lock rod knob
- 29. Decorative saddle mechanism
- 30. Adjustable seat height saddle
- 31. USB port

3. DISPLAY AND SWITCHES

DISPLAY:

Shows the remaining capacity of the battery through five horizontal bars, Each bar is about 20% of the battery power.

Current speed : shows the current speed.

Bluetooth : shows Bluetooth connected or not.

Km / h or Mp / h : optionally with C button

Speed Gear : a choice of 3 adjustable max. speeds

Lamp : lighting license plate on / off

The display indicates: cruise control, engine icon, trip meter and total number of driven kilometres / miles.





ON / OFF button-long press to turn on or off



3-speed select button. Press for 1, 2 or 3 (25 km/h)




Long press to switch between km/h or Mp/h
Short press to switch between trip meter and total distance travelled




Reset day counter: long press (5 seconds) both buttons (M+C)



Press to turn the license plate light on or off.

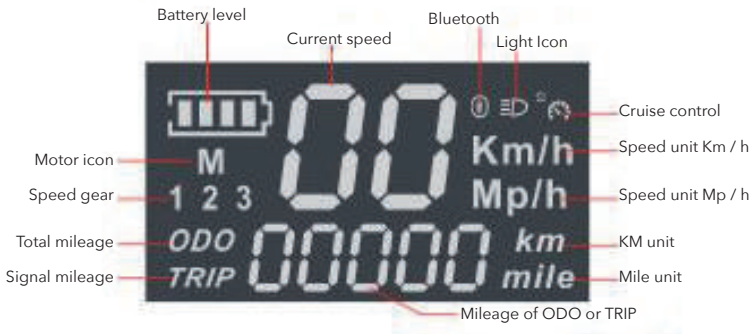

4. CHARGE / CONNECT ADAPTER

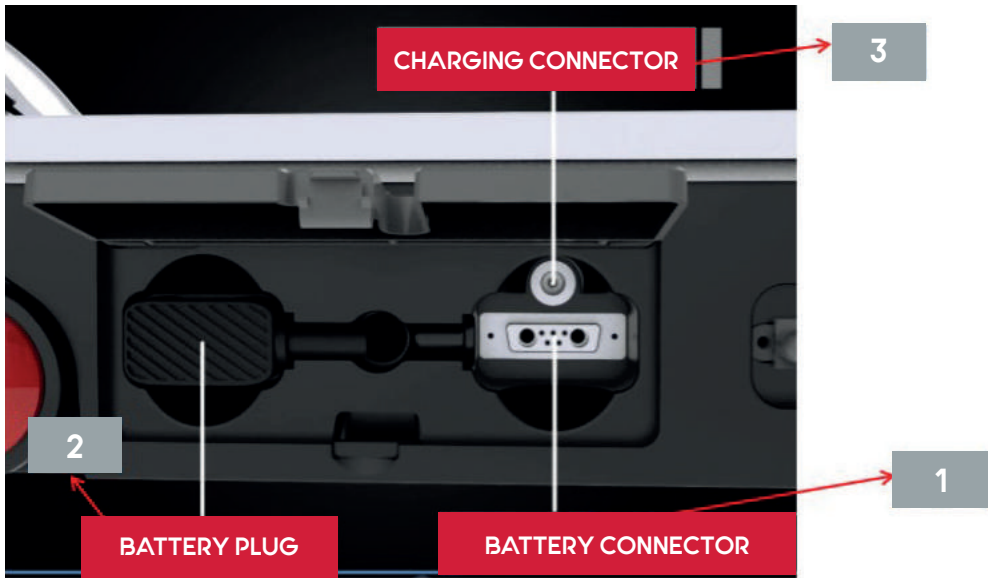


NOTE: Do not leave the charger connected to the Veeley as the battery is fully charged, but then disconnect it.

1. Disconnect the battery connector (right) from the battery connection port (1) and install it to the left for it free space (2). Connect the adapter the round charging port which is above the battery connection point is located (3).
2. Connect the plug of the adapter then with a socket of 220V.
3. While the scooter is charging, the charger light is on red.
4. The light of the charger green when the scooter is almost complete is charged. After the light turns green we advise to continue for 1 to 1.5 hours to recharge the battery full load.
5. Remove the plug after charging socket and disconnect the plug van de Veeley, then close the battery plug back on [2 in 1] and close the cover.



NOTE: It is for safety reasons that the battery must be disconnected first be able to charge before.

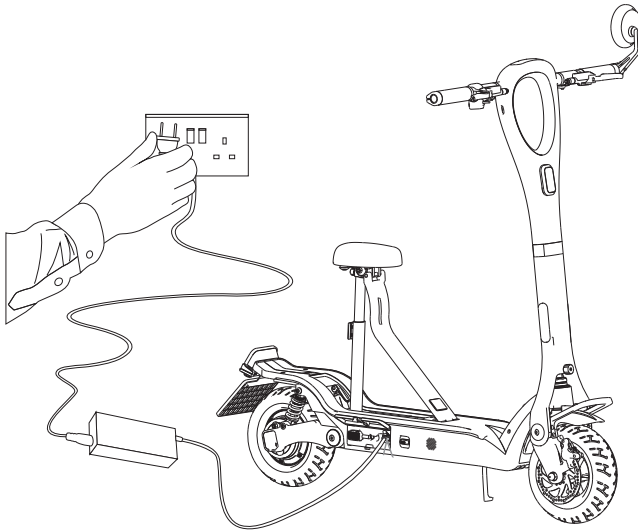

6. Recharge the battery every two weeks on (regular charging and discharging can extend the life of the battery extend).

7. **ALWAYS USE THE ORIGINAL CHARGER.**
Other chargers can damage the Veeley.


8. Please recharge in a dry and ventilated room.

9. Charging must happen away from children.


10. Your hands should be dry at it connecting / disconnecting the charger.

11. Take all other precautions observe the safety enlarge.

12. After charging and removing the adapter you must remember to replace the battery plug in the battery connection port.

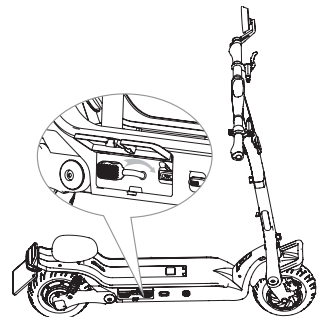


4. CHARGE / CONNECT ADAPTER

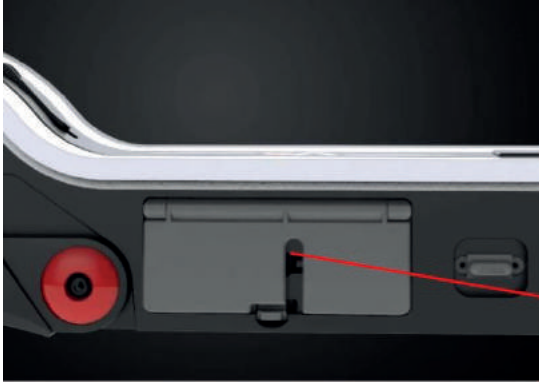

Space in the cover for the additional battery cable to pass through so that the cover can be closed while driving.

CONNECTING EXTRA BATTERY (optional)

1. Open the plastic cover on the right side of the scooter.
2. Behind the cover is the battery plug that you disconnect and store in the space provided on the left.
3. Then connect the plug of the extra battery to the appropriate socket (A).
4. So the own battery and the spare battery cannot be used simultaneously, in connection with safety regulations.

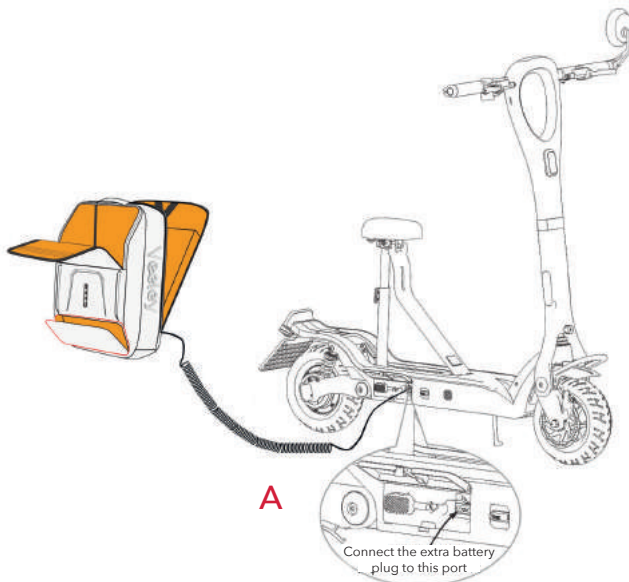


5. TAKE INTO OPERATION

ENG



STEP 1

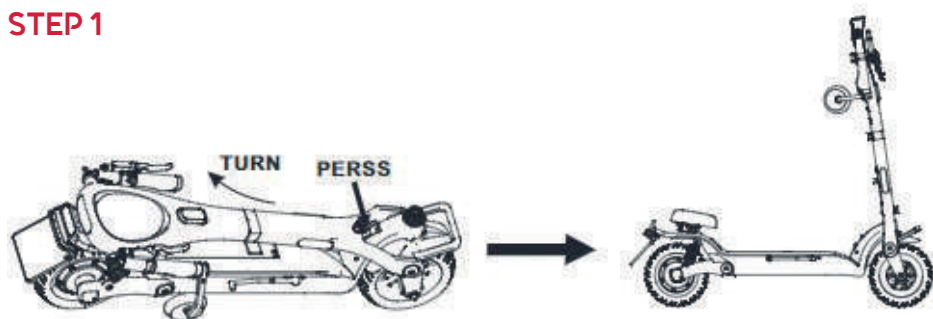


Use one hand to press the release button (1) while you raise the handlebar (2) with the other hand.

1.



5. TAKE INTO OPERATION

STEP 2

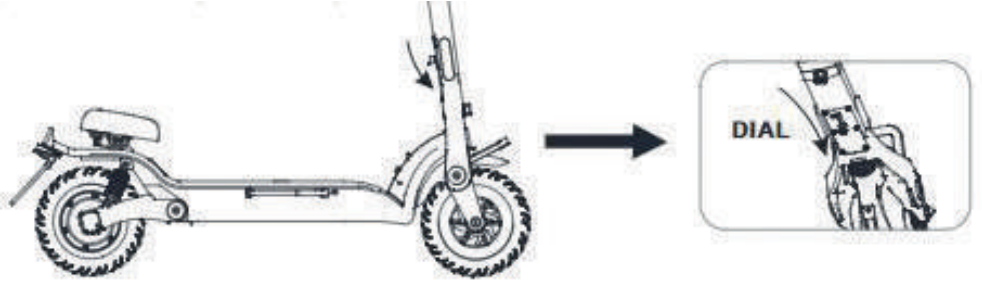


Slide the handle release knob down to lock.

2.




STEP 3

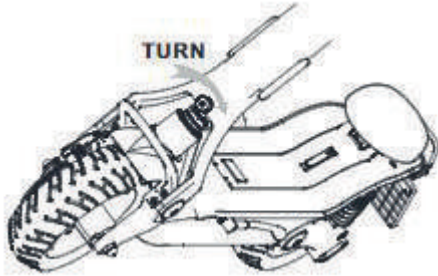

Tighten the handlebar lock knob on the front.

STEP 4


Pull the handle down and move the steering section simultaneously up, until the handlebar clicks into place. Left and right the right works in the same way. Tighten the unfolded handlebars with both levers under the steering wheel. Then put the mirror in the right one stand.

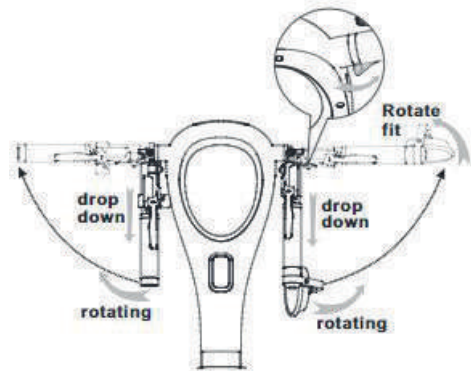

5. TAKE INTO OPERATION


If you want to ride sitting on the saddle, the saddle can be folded up in the following way:

STEP 5

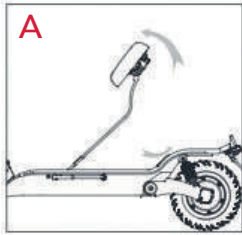


1. Unlock the saddle mechanism, and then pull the saddle. (A)


2. Make a choice regarding the height of the saddle. Generally, the saddle comes into the low position. You can reach the high position by squeezing both locking mechanisms and sliding the saddle valve to the center of the footboard until it clicks. See both images below.

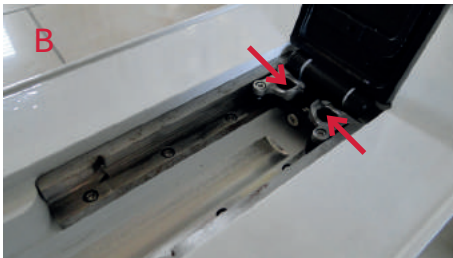


SLIDE THE FLAT SADDLE ROD BY MEANS OF SQUEEZING BOTH LOCKING MECHANISMS BACKWARDS. THIS WAY YOU REACH THE HIGHEST POSITION OF THE SADDLE.

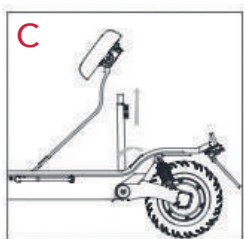

3. Loosen the saddle of the support rod.

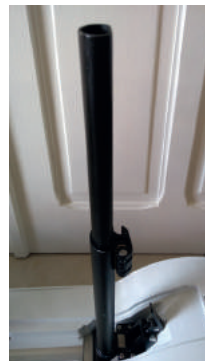


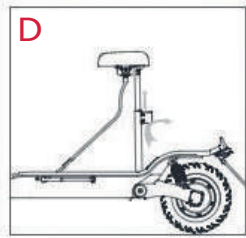

4. Extend the support rod to the correct height and secure it. (D)



5. Then place the saddle in the correct position on top of the support rod and slide the support rod into the holder under the saddle and straighten it.

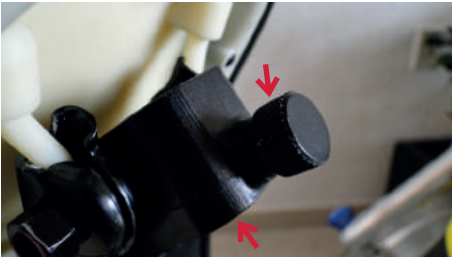

6. Secure the saddle with the rotary knob which is located under the saddle.



Folding back the saddle is done in the reverse order:


1. Loosen the rotary knob
2. Loosen the saddle of the support rod
3. Fold up the saddle post and the locking mechanism of the flat saddle bar (if applicable, depending on the selected saddle height) again forward slide
4. Shorten the support rod
5. Fold the support rod down and push it into the footboard
6. Then fold the seat post back into the footboard and the lock lever push down
7. Fold down the seat and secure it

5. TAKE INTO OPERATION

STEERING HEIGHT ADJUSTMENT

If you want to adjust the handlebar height then follow the instruction below:



STEP 6

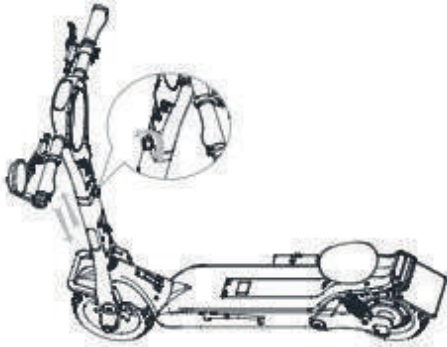

1. Loosen the knob in the middle of the steering rod.
2. Pull the handlebar up to the desired height (max. 10 cm higher).
3. Re-tighten the button just loosened.

HOW TO CARRY THE VEELEY V5


You can easily move the Veeley V5 with the red carrying handle, in the folded position. Before you can carry it, you must first collapse the ends of the handlebars by first moving both handles under the handlebars to the outside and pull on the handlebars to move them downwards. Then fold the mirror if desired. Then fold down the steering rod. It is the reverse procedure as described in chapter 5.

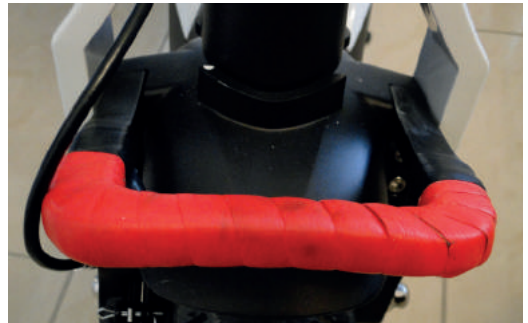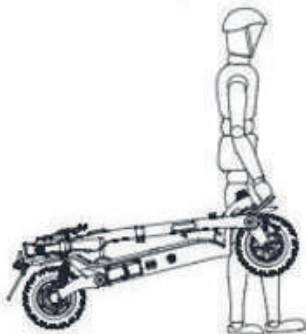




NOTE: Read all safety instructions, described in chapter 9, before driving.

We advise you to wear head and knee protection in any case to limit possible injuries caused by a fall or accident.

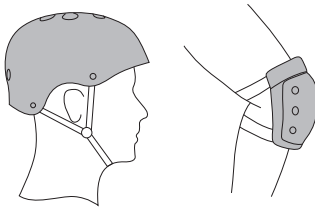

1. Before you want to drive, check that the plug behind the flap on the side is secured in the socket on the right.

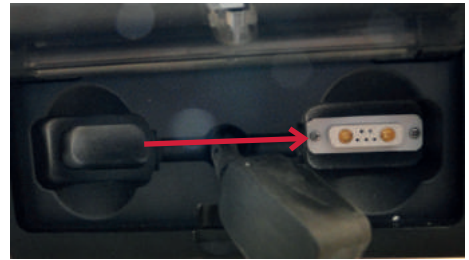

2. Check that the stand is folded.
ALWAYS LEAVE FOLDED DURING DRIVING



3. Then switch the electric step in (power button on the right display) and check the indicator of the battery level.

6. DRIVING AND OPERATION






4. Then place a foot on the footboard and gently press the accelerator button downwards with your thumb.



5. When the electric scooter starts driving, place your other foot on the footboard.
6. When you start riding on the electric scooter, place your other foot on the footboard as soon as you have any speed.

7. To stop slowly, release the acceleration button; to really brake, release the acceleration button and use the front and rear brake at the same time.

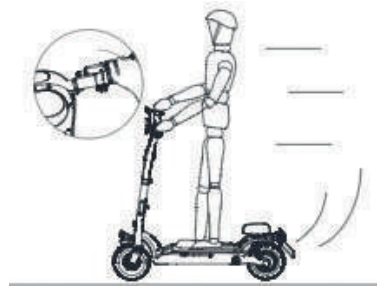

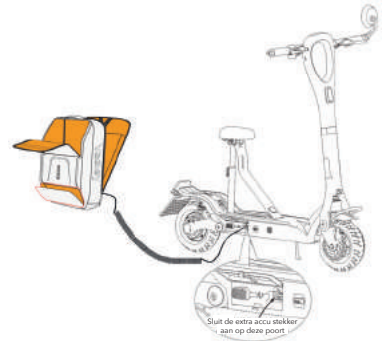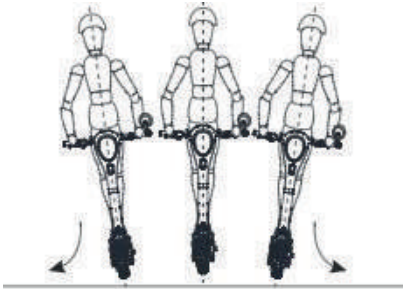

8. When taking a turn, lean your body in the direction of the bend and steer the bend.

9. Procedure to connect extra battery (spare battery optional)
SEE PREVIOUS CHAPTER 4!

10. Horn control: the horn button is located under the acceleration button.



7. TIRES

Before driving, check that the tires have sufficient tension, if not apply the tires then with an air pump on tension. Recommended tire pressure is 4 bar, this applies to the front and rear tires.



NOTE: Too low tire pressure affects the driving characteristics negatively, gives increased tire wear and reduces the range.

8. ATTENTION POINTS

ENG



Do not forget to switch on the (registration plate) lights if you are driving in dark conditions.



NOTE: The Veeley always has the lighting (headlight and rear light) automatically on (daytime running lights). As soon as it gets dark, the headlight is automatically switched to the correct position (by means of a sensor). The lighting can be used for safety reasons not be turned off.



Avoid driving on a wet road or in the rain as much as possible.




Adjust your speed to the (bad) road surface.



Do not press the acceleration button while walking with the step next to you. It is even better to turn off the scooter in that case.

8. ATTENTION POINTS

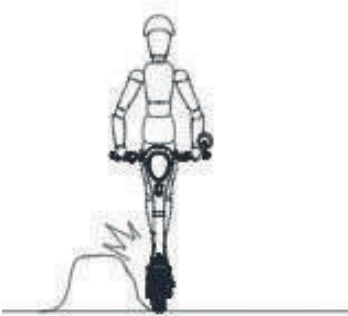

Try to avoid obstacles as much as possible, such as tram rails, holes in the road surface, manhole covers, curbs and the like.



As an extra safety feature, automatic shut-down is installed as standard. After 15 minutes, the scooter is automatically switched off if you do not use it.



NOTE: In the event of a fall or accident, the device is switched on if necessary cruise control automatically switched off.



Driving electric scooter can be a dangerous activity. Steps are means of transportation to travel quickly. This makes it possible for a dangerous situation to arise. One can lose control and / or fall. Always wear sufficient protection (helmet, elbow, knee and wrist protection). Without this protection it can happen that the rider can seriously injure himself or even possibly die. Use of the scooter is entirely at your own risk and responsibility. Use your full mind, the supplier or producer can never be held liable for or through incorrect use and or errors on your part.

PAY ATTENTION:

- o Always wear protective clothing, supplemented with helmet, knee and elbow protectors.
- o Always wear a helmet while driving and fasten the helmet too!
- o Always wear shoes.
- o Drive on a smooth, preferably asphalted surface and stay away from motorized traffic as much as possible.
- o Avoid driving over or against sharp edges, pits and the transition to another surface. It is possible that the wheels will catch on it.
- o Avoid driving on streets or surfaces with water, sand, gravel, dirt, leaves and other disturbances.
- o Wet weather affects braking and visibility, be extra attentive.
- o Do not use the scooter in the evening or at night.
- o The brakes become hot when used frequently, do NOT touch them after braking.
- o Avoid driving at high speeds when driving downhill.
- o Follow local laws and traffic regulations at all times.
- o Watch out for pedestrians and fellow road users and do not endanger them yourself.
- o Maximum carrying capacity of the scooter is 120 kilos.
- o The air spring or suspension is filled with high pressure air and / or oil / grease.
- o Never disassemble the springs, never destroy them and / or never throw them in an open fire! This could cause the spring to explode.
- o The battery is a very important part of the electric scooter.
- o Follow to the guidelines described in this manual.
- o In general, you must use the original charging cable and adhere to the charging instructions.

FURTHERMORE:

1. Keep the battery away from fire or a humid environment; the battery is flammable and can explode.
2. Do not make dirty or remove the battery housing label.
3. Do not open the battery enclosure to prevent damage to the internal components. Contact the local point of sale or after-sales service immediately if the battery cannot be charged.

9. SAFETY TIPS

4. When the scooter is not used for a long time, it is advisable to fully charge the battery every 20-30 days to keep it in good condition. If the battery is defective and must be disposed of, comply with the locally applicable guidelines for disposal of chemical waste.

Use by children under 16 is prohibited.

Use your full mind at all times and also apply the mentioned warnings!

Failure to do so may result in serious injury.

The use is entirely for your own account and risk, be careful.

Inspect the electric scooter every time before driving.

Proper inspection and regular maintenance of the scooter can reduce or prevent the risk of injury.

Check the local (traffic) rules to assess how you can legally use the scooter.

In most areas, states and countries it is ALWAYS mandatory to wear a helmet.

Check carefully how this is arranged for you.

In the Netherlands: this Veeley V5 has a European approval and if you meet the legal requirements you can drive on the public road.



NOTE: ALWAYS CARE FOR A VEHICLE AND / OR LIABILITY INSURANCE!



Cleaning and storage of your electric scooter:

1. Clean the scooter with a damp cloth, do not immerse it in water.
2. Do not use alcohol, petrol, or chemical detergent to clean the scooter, otherwise the paint or other parts will be damaged.
3. Also do not use water jet or high pressure sprayer and make sure that the electric scooter is switched off and the charging cable is disconnected during cleaning. Always ensure that no water can enter the interior of the scooter.
4. Try to store your electric scooter somewhere in a dry and cool place indoors when not in use, try to avoid outside storage. Prolonged exposure to sunlight and / or over-heating will accelerate the aging process of the scooter's appearance, tires and battery.

Maintenance of the battery of an electric scooter:

1. Do not use other models or brands of batteries, otherwise there is a safety risk.
2. Do not touch the contacts of the battery, do not dismantl the battery either. Do not touch the contacts of the battery with metal, damage and / or short circuit may occur.
3. Use the original charger to charge, otherwise there is a risk of damage or fire.
4. Improper disposal of used batteries can cause serious pollution of the environment.
5. Therefore, comply with local laws and regulations when disposing of this battery.
6. Do not store the battery in a place where the temperature is higher than 50 °C or lower than -20 °C (for example, to place the scooter or battery pack in a car exposed to sunshine in the summer)
7. Do not throw the battery into a fire, otherwise the battery could fail, overheat, ignite or explode.
8. If the scooter is not used within 30 days, make sure that the battery is fully charged before it is stored somewhere dry and cool inside and charge the battery every 20-30 days, otherwise the damage to the battery is out of warranty.
9. Do not charge until the battery is completely empty, but recharge the battery before the battery has less than 10% residual capacity, this benefits lifespan.
10. If you use the scooter at a normal temperature, you have a maximum mileage and battery efficiency; when used at a lower temperature, the battery efficiency is lower (for example in an environment below -20 °C, the range is less than half than at a normal temperature).

10. CLEANING AND MAINTENANCE

Advices for other maintenances:

11. A clear advice is that regular maintenance improves the safety of the scooter.
12. Regular maintenance of the bearings and brakes of the electric scooter by an authorized dealer.
13. Ask support from the local dealer for changing engines or wheels.
14. Do not disassemble, repair or modify the scooter yourself without professional technical training. This will invalidate the warranty.

11. POTENTIAL ERRORS, CAUSES AND SOLUTIONS



POSSIBLE FAULTS	CAUSE	SOLUTION
No power after switching	There is no power supply	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check whether the battery is installed. 2. Battery voltage is insufficient, charge the battery.
The driving range decreases	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insufficient battery charge 2. The tire pressure is insufficient 3. Frequent braking, starting and overloading 4. Battery aging or normal take-off capacity 5. Low ambient temperature and thereby reduce the battery capacity 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check that the charger is damaged 2. Check the tire pressure before use 3. Develop good driving habits 4. Replace the battery 5. Normal phenomenon
The battery cannot be charged	<ol style="list-style-type: none"> 1. The charger is not connected 2. The battery temperature is too low 3. The battery is too hot 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check that the plug is loose 2. Wait until the battery has the correct charging temperature 3. Wait until the battery has the correct charging temperature
Display does not turn on	<ol style="list-style-type: none"> 1. There is no power supply 2. The power converter is damaged 3. The dashboard is defective 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check that the battery is connected; 2. The battery is defective 3. Contact the after-sales service to have the fault rectified 4. Check the fuse

12. SPECIFICATIONS

TOPIC	PART	SPECIFICATION
Material and dimensions	Colour	Various possibilities
	Material	Aluminium
	Size folded (cm)	118 x 35 x 38
	Size folded out (cm)	120 x 118 x 75
Length hand weight	Suitable length (cm)	150 - 200
	Own weight scooter (kg)	<29
	Maximum load capacity (kg)	120
Functions	Adjustable speeds	3
	Maximum speed (km/h)	25
	Range (km)	Up to 35 depending on circumstances
	Brakes	Disc brake front and drum brake rear
	Maximum slope (in degrees)	~15
	Turning circle (in degrees)	50 right and 50 left
	Suitable terrain	Concrete or paved road
	Operating temperature (Celsius)	0 - 45
	Waterproof	IP55
Motor	Rated power (W)	350
	Rated voltage (V)	36 DC
	Rated ampere (A)	18
	Torque (Nm)	14
	Unloaded ampere (A)	1.3
	Unloaded speed deviation	~5%
	Front wheel size	10 inch pneumatic tire
	Rear wheel size	10 inch pneumatic tire
	Insulation class	Class E
	Efficiency	>82%



TOPIC	PART	SPECIFICATION
Battery	Brand and type	LG 18650 Lithium battery
	Capacity in Ah	10.4
	Nominal voltage	36
	Charging voltage	42
	Smart BMS	Equalization / overcharging / discharging / protection against short circuit
	Charging and discharging	Circa 800 keer
Adapter	Rated power in watts	58.8
	Rated voltage in Volt	100-240 V AC 50/60 Hz
	Rated Ampère	2.0
	Charging time in hours	~4 - 6
	Nominal output Voltage	42
Lighting	Front lamp	12V and 24V automatically turns on in 5 seconds; by sensor automatic light and dark switching
	Tail light	Automatic on in 5 sec.
	Brake light	By front and rear brake
	License plate light	Switch on and off via (yellow) button

13. SERVICE PLAN

Service intervals: annually or earlier depending on usage

Scope of service

To check:

- o Battery (quality / voltage)
- o Front / rear / brake / license plate lighting
- o Horn
- o Operation and settings display (consultation with
- o Operation folding mechanism
- o brake pads

To carry out:

- o Bring tires to tension
- o Lubricating rotating parts
- o Adjust front and rear brake
- o Repair any damage in consultation with customer
- o Test drive
- o Sign service certificate

DATE	CARRIED OUT BY	SIGNATURE	PARTICULARITIES



Veeley is a registered trademark of Orange Ventures B.V.

ARTICLE 1 WARRANTY

- 1.1** Orange Ventures B.V. guarantees that the Veeley electric scooters are free of construction and / or material faults, as far as this follows from these guarantee provisions.
- 1.2** If during the warranty period the product proves to be defective due to defects in material or performance, Orange Ventures BV or a Veeley dealer in the warranty area, without charge of labour or spare parts, will repair or replace the product or the defective parts at its own discretion, under the conditions listed below. Orange Ventures B.V and the Veeley dealers can replace defective products or parts with new or refurbished products or parts. All replaced parts and products become the property of Orange Ventures B.V.
- 1.3** This guarantee is only granted within the warranty period and upon the submission of the original invoice or receipt (stating the purchase date, model name and dealer) together with the defective product. Orange Ventures B.V and the Veeley dealers may refuse the free warranty service if these documents are not submitted, are incomplete or illegible. This warranty expires when the model name or serial number has been changed, deleted, deleted or made illegible.
- 1.4** The warranty is only valid for the relevant Veeley product.
- 1.5** This warranty does not cover transport costs or risks associated with the transport of your product to and from Orange Ventures B.V or your Veeley dealer.
- 1.6** The guarantee will lapse in accordance with the provisions in articles 3.1, 3.2 and 3.3. Regarding batteries and for some electronics components, restrictive provisions as stated in article 5.2 apply.
- 1.7** The warranty provided by Orange Ventures B.V on the basis of these conditions does not affect the possibility to appeal to the seller on the basis of the ordinary statutory provisions of the Dutch Civil Code.

ARTICLE 2 WARRANTY PERIOD

- 2.1** You can only claim the guarantee if you have filled in the warranty card and can present the original proof of purchase. You can find the warranty card in your manual or you can complete it online at www.veeley.nl/garantiekaart. The warranty period starts on the day of purchase.
- 2.2** Veeley aluminium frames are guaranteed for 2 years on construction and / or material faults.

14. WARRANTY PROVISIONS

- 2.3** For suspension front forks, dampers, and all other components, with the exception of the parts mentioned in the following paragraph (2.4) of this article, the same guarantee applies for a period of 2 years.
- 2.4** No guarantee is given for parts subject to wear and tear, such as tires, chain, chain rings, freewheel, rear gears, cables and brake blocks, unless there are construction and / or material faults.
- 2.5** For other parts, if properly maintained, a guarantee of 2 years applies. See Article 5 for additional provisions.

ARTICLE 3 WARRANTY EXCLUSIONS

- 3.1** The guarantee expires in the following cases:
- Incorrect and / or careless use of the Veeley product and use that is not in accordance with the intended use;
 - The Veeley product is not maintained in accordance with the service booklet;
 - Technical repairs have not been carried out in a professional manner;
 - Afterwards assembled parts do not match the technical specification of the relevant electric scooter or are incorrectly fitted;
 - If the proof of ownership, which shows that the electric scooter has been professionally assembled and checked before it was delivered to the customer, is not present or has not been signed by the seller;
 - The Veeley product with pressurized water has been sprayed clean, such as with garden hose and / or high-pressure sprayer;
- 3.2** Furthermore, explicit exclusion of liability of Orange Ventures B.V. for damage to (parts of) the electric scooter as a result of:
- Incorrect adjustment / tension of handlebars, stem, saddle, seat post, brakes, fast shuttles of the wheels and spoke tension if applicable;
 - Not timely replacement of parts such as brake, brake pads, tires, chain and gears;
 - Incorrect or insufficient lubrication of rotating parts and / or parts for which this has been specified.
 - Climatic influences such as normal weathering of paint, rust or chrome rust.
- 3.3** The electric scooter is intended for private use.
The professional use such as rental or other intensive commercial use is excluded from the guarantee

ARTICLE 4 WARRANTY PARTS

- 4.1** During the warranty period all parts, of which Orange Ventures B.V. has been established that there is a material and / or construction fault, repaired or reimbursed



at Orange Ventures BV's option. Any costs of (dis) assembly are at the expense of Orange Ventures BV.

- 4.2** Costs of transporting the Veeley product and / or parts to and from Orange Ventures B.V. will be for the account of the owner, unless the part in question is eligible for a guarantee, prior consultation must take place regarding the manner of transport to the service centre (Orange Ventures BV or the local dealer).
- 4.3** If a certain part qualifies for warranty and the original is no longer available, then Orange Ventures BV. for a minimum equivalent alternative article

ARTICLE 5. ADDITIONAL WARRANTY CONDITIONS

- 5.1** For the supplementary warranty conditions, consult the manual for your Veeley product.
- 5.2** Warranty period for electronics parts:
Veeley electric steps: electric motor, controller, 2 years and charger: 2 years.
Extra provisions battery
 - a. Veeley battery warranty period; Li-ion battery: 2 years.
 - b. If batteries, chargers or electronic parts show fall damage, the guarantee will lapse.
 - c. Normal wear / removal of battery capacity is not covered by the warranty. Batteries lose capacity over time. Li-ion batteries also lose when they are not used. Batteries that are not used for more than one month can discharge themselves. Batteries that are less than 10% charged must be charged immediately otherwise they will be irreparably damaged and are not covered by the warranty. Orange Ventures B.V guarantees that within 1 year of purchase the battery will retain at least 70% of its specified capacity, provided that the charging and maintenance requirements of the battery are met. If the warranty of the battery is longer than one year, capacity loss is guaranteed less than 30% per year.

ARTICLE 6 SUBMISSION OF A CLAIM

- 6.1** Claims under this guarantee must be submitted under the offer of the electric scooter or the relevant part for inspection via the Veeley dealer from whom the electric scooter was purchased. At the same time, the proof of purchase as well as the proof of ownership supplied with the electric scooter must be handed over to the dealer.
- 6.2** If the owner has moved or the dealer is no longer available, Orange Ventures B.V. on request, provide the nearest Veeley dealer.

14. WARRANTY PROVISIONS

ARTICLE 7 WARRANTY AREA

- 7.1** The guarantee area is limited to the European countries in which Orange Ventures itself delivers.

ARTICLE 8. LIABILITY

- 8.1** A by Orange Ventures B.V. honoured warranty claim does not automatically mean that Orange Ventures B.V. also accepts liability for any consequential damage, material or immaterial. The liability of Orange Ventures B.V. never extends further than is described in these warranty conditions. Any liability of Orange Ventures B.V. for consequential damage is explicitly excluded. The provisions of this provision do not apply if and insofar as this ensues from mandatory legal provisions.

ARTICLE 9 EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

- 9.1** Except as stated above, Orange Ventures BV gives no guarantees (neither explicit, implicit, legal, nor any other) with regard to quality, performance, accuracy, reliability, fitness for a particular purpose or any other the quality of the product or being part of it. If this exclusion is not or not fully authorized by the applicable legislation, the exclusion or limitation of the Orange Ventures B.V guarantee will only apply to the maximum extent permitted by the applicable legislation. Any guarantee that cannot be fully excluded (to the extent permitted by applicable law) is limited to the duration of this warranty. This warranty obliges Orange Ventures B.V only to repair or replace the products that fall under the conditions of this warranty. Orange Ventures BV is not responsible for any loss or damage related to products, service, this warranty or other, including - economic or tangible losses - the price paid for the product - loss of profit or loss, loss of data, user enjoyment of the product or other related products - indirect, secondary or consequential loss or loss. This applies regardless of whether this damage or loss relates to defective or non-functioning of the product or related products due to defects or because the product is not available while it is at Orange Ventures BV or a Veeley dealer, which leads to downtime, loss of usage time or an interruption of work. This applies to loss and compensation under any legal interpretation, including negligence and other unlawfulness, breach of contract, express and implied warranty, and civil liability (even if Orange Ventures BV or a Veeley dealer has been notified of the possibility of such compensation). If the applicable legislation prohibits or limits such exclusions of liability, Orange Ventures B.V. exclude or limit the liability to only the maximum extent allowed by the applicable legislation. For example, in certain countries it is forbidden to exclude or limit compensation for negligence, gross negligence, wilful misconduct, deception and similar acts. Orange Ventures B.V.'s liability under this warranty shall under no circumstances go beyond the price paid for the product, but if the applicable law only permits higher liability limitations, the higher restrictions apply.



- 9.2** Consumers have legal rights under the applicable national laws relating to the sale of products to end users. This warranty does not affect any legal rights that you may have, nor rights that cannot be excluded or limited, nor rights to the person from whom you purchased the product. You may exercise all rights that you have at your discretion.

15. VEELEY V5 GUARANTEE CARD

PLEASE FILL THE FOLLOWING DETAILS ON OUR WEBSITE:

<https://www.veeley.com/warrantycard/>

VIN NUMBER (= FRAMENUMBER) :

(It is stamped on the Veeley on
the right side of the battery box)

DATE OF PURCHASE :

BOUGHT AT (NAME DEALER) :

BUYER:

MR./MRS. :

INITIAL (S) :

SUR NAME :

STREET :

POSTAL CODE :

PLACE :

COUNTRY :

PHONE NUMBER :

E-MAIL ADDRESS :



APP DOWNLOADEN

Zoek "Veeley V5" in de App Store of Google Play en download de app.

APP INSTRUCTIONS

Login and registration

Log in

ID

Password

[Registration](#) [Forget Password](#)

Log in

16. USAGE OF THE APP

Main interface







Function setting interface (1)




Function setting interface (2)

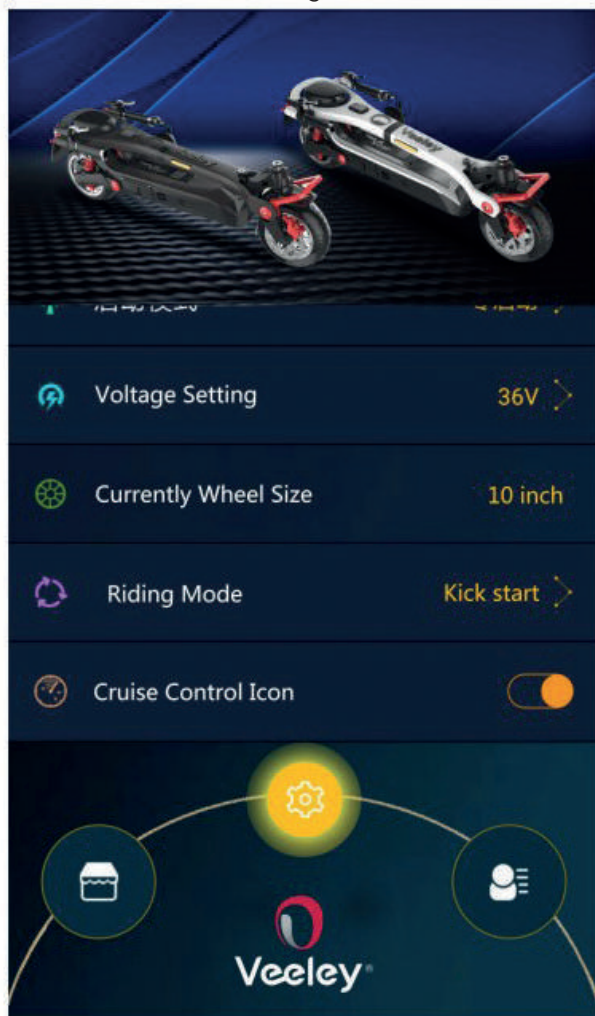

Function setting interface (1)

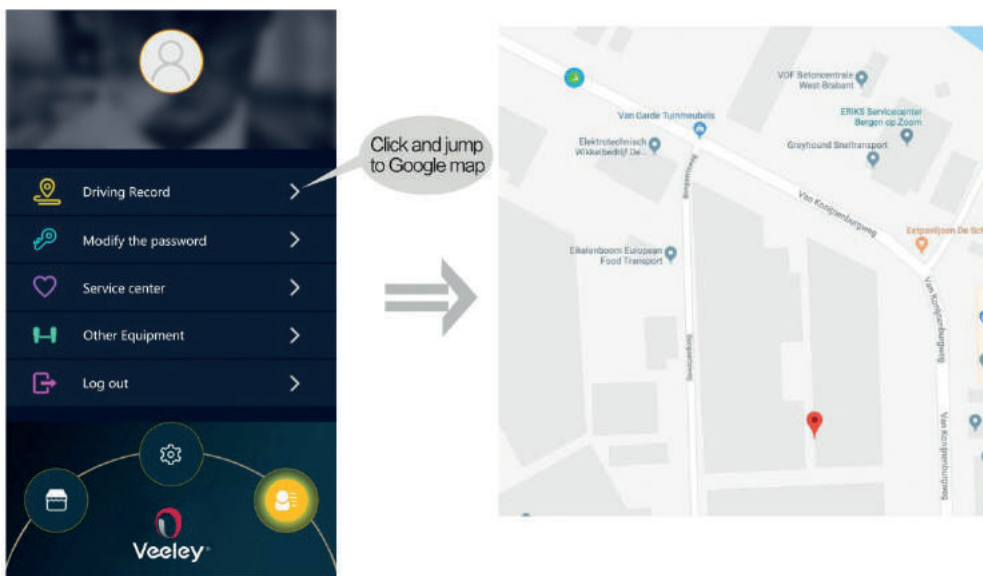

17. DRAWING PARTS AND LIST OF ARTICLE NUMBERS

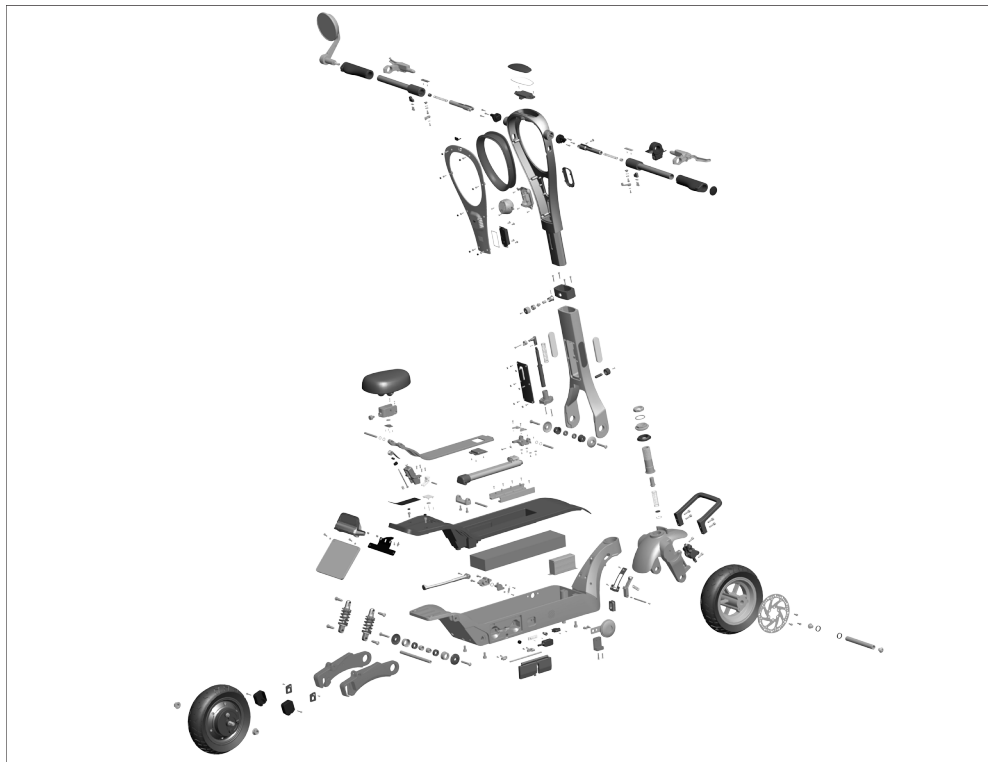




*For the Front frame sets-latter, all the pare # will added "L" in front the Icon code


L

Front frame sets-Latter	
No.	Part name
1	LS26 Screw
2	L20 Fixing Base
3	L14 Height adjustment knob
4	L134 Bracket pin
5	L52 Fixing bracket base
6	L48 Top block
7	L49 Height adjusting screw
8	L53 Fixing bracket base
9	LS15 Screw
10	L3 Latter front frame
11	L8 Latter front frame Cover
12	L92 Screw plug
13	L13 Folding lock
14	LS21 Screw
15	L12 Folding connecting rod
16	L78 Spring
17	L55 Folding stem
18	L107 Reflector
19	L10 Decorative cover
20	LS42 Screw
21	L71 Latter front frame seelve
22	L119 Front frame Gasket
23	LS46 Screw STEM
24	LS15 Screw
25	L37 Insert block
26	LS24 Screw
27	LS7 Screw

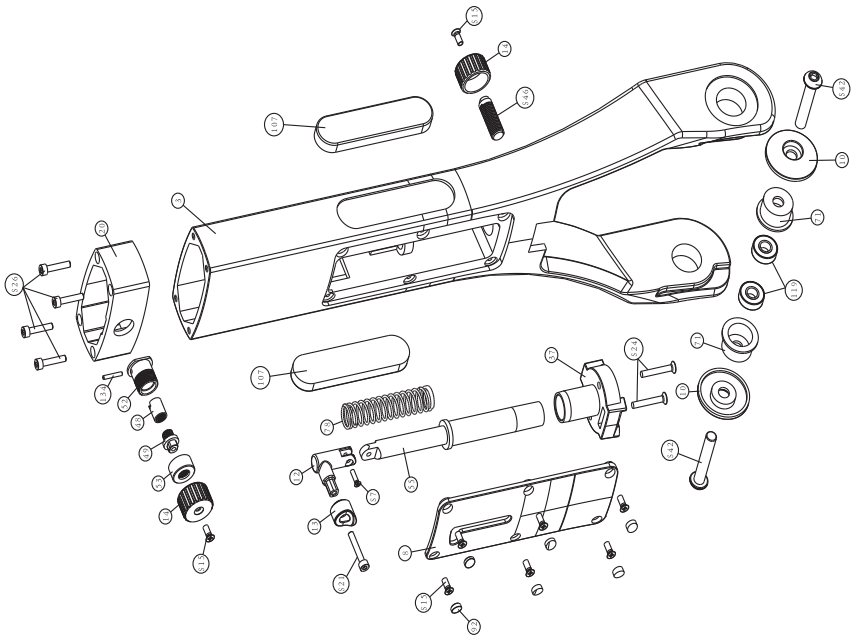

17. DRAWING PARTS AND LIST OF ARTICLE NUMBERS

*For the Front frame sets-upper, all the part # will added "U" in front the Icon code

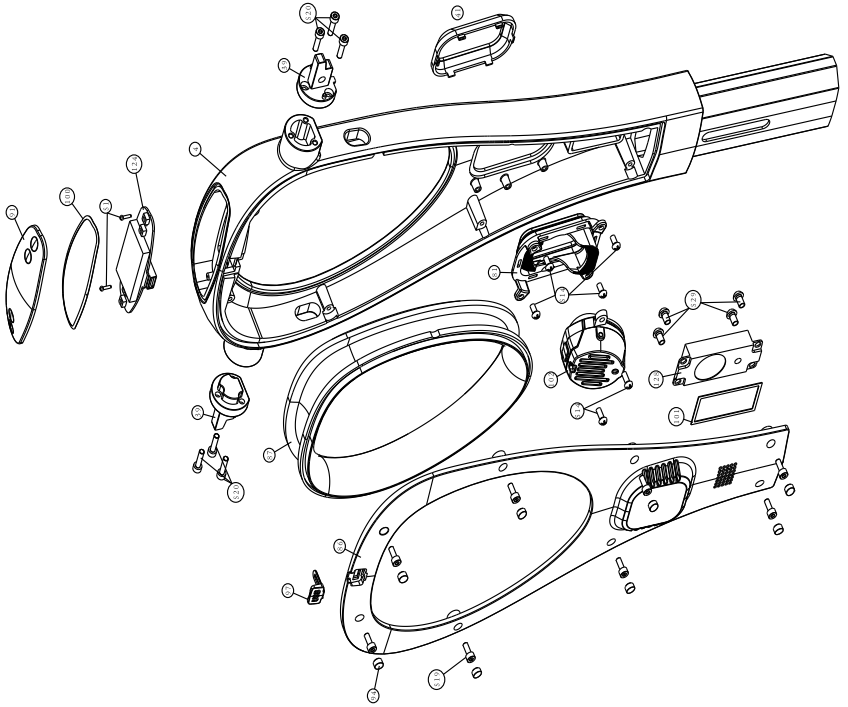


U

Front frame sets-upper		
NO.	Part #	Part name
1	U91	Cover for Display panel
2	U100	Double-sided gum
3	US1	Screw
4	U124	Display panel
5	U4	Front frame
6	U39	Handle base
7	US20	Screw
8	U86	Front frame cover
9	U97	USB plug
10	U94	Screw plug
11	US19	Screw
12	U102	Front lamp set
13	US14	Screw
14	U81	Front lamp cover
15	U128	Music player
16	U101	Double-sided gum
17	US29	Screw
18	U41	Decorative cover
19	U87	Plastic decorative ring

*For the handle sets, all the pare # will added "H" in front the Icon code

H

Handle sets	
No.	Part name
1	H-114 Back view mirror
2	H-112 Handle seelve
3	H-108 Brake handle -Left
4	H-22 Handle Tube
5	H-23 Handle Base
6	H-47 Folding wear block
7	H-40 Spring limit block
8	H-45 Folding locating plate
9	HS-19 Screw 1
10	HS-17 Screw 2
11	HS-53 Screw Gasket
12	H-15 Handle lock
13	HS-34 Screw Gasket
14	HS-33 Screw Gasket
15	H-58 Screw 3
16	H-50 Screw Base
17	H-25 Folding stem
18	HS-16 Folding axis
19	HS-43 Screw4
20	H-79 Spring
21	HS-48 Screw 5
22	HS-5 Screw 6
23	H-47 Folding wear block
24	H-109 Brake handle -Right
25	H-125 Accelerator
26	H-51 Screw Base
27	H-59 Screw7
28	H-24 Handle Tube -Right
29	H-113 Handle Plug

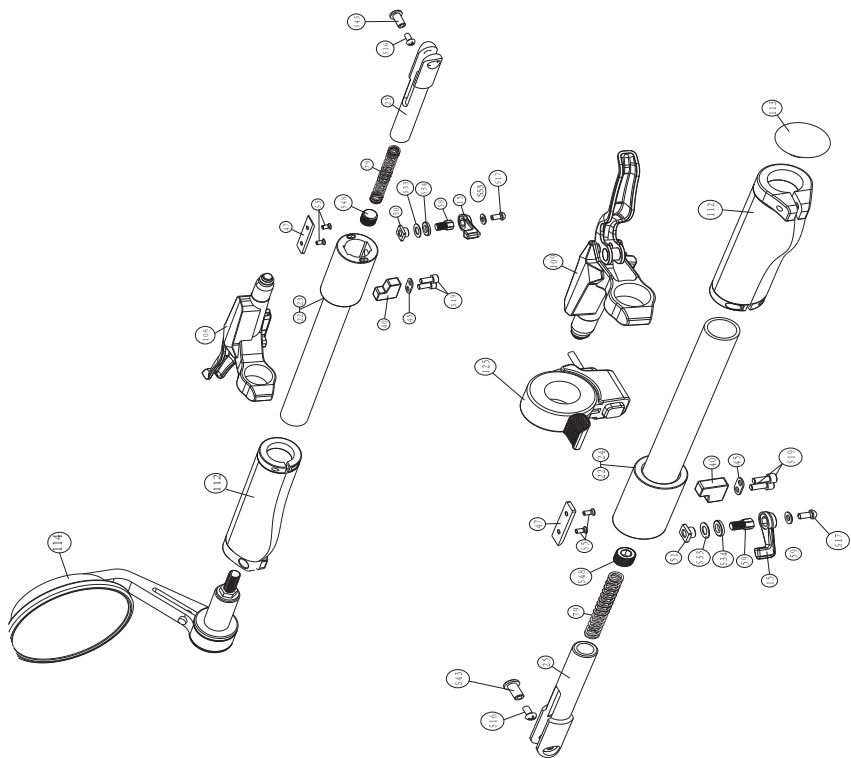


17. DRAWING PARTS AND LIST OF ARTICLE NUMBERS

*For the Pedal sets-cover, all the pare # will added "C" in front the Icon code

C


Pedal sets-cover	
No.	Part name
1	Pedal cover
2	Saddle slider guide-left
3	Screw
4	Saddle slider guide-right
5	Support tube set
6	Tube base
7	Axis
8	Magnet
9	Tube lock set
10	Saddle lock handle
11	Wrench shaft
12	Gas-let
13	Screw stem
14	Spring
15	Screw
16	Tube lock
17	Saddle supporting axis latter
18	Screw plug
19	Anti-collision silicone
20	Rear light bracket
21	Screw nut
22	Screw
23	Rear lamp set
24	Screw
25	Screw nut
26	License plate
27	Screw plug-pedal
28	Screw
29	Screw

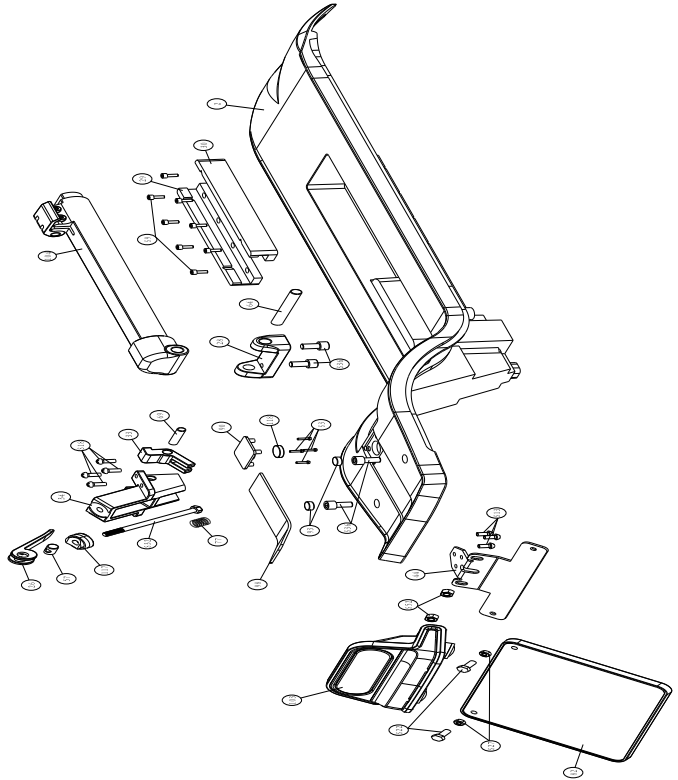

*For the Pedal sets- Bottom, all the pare # will added "B" in front the Icon code

B

Pedal sets-Bottom		No	Part name	Part #	Part name
1	B7	32	Fixing base	B21	Fixing base
2	BS38	33	Screw	BS35	Screw
3	BS39	34	Screw	BS31	Screw
4	B106	35	Unfolding connecting parts	B130	Fuse
5	B5	36	Front wheel bracket	BS6	Screw
6	B56	37	Unfolding connecting stem	BS40	Screw
7	B72	38	Folding Top block	B62	Cover Stern
8	B80	39	Top block spring	B17	Fixing base
9	B46	40	Spring base	BS14	Screw
10	B116	41	Snap ring	B85	Cover
11	B110	42	Disc brake system	B133	DC charging port
12	B16	43	Stander	BS4	Screw
13	BS51	44	Screw	BS14	Screw
14	BS37	45	Screw	B131	Battery connector
15	B35	46	limiting block for stander	B60	Sleeve
16	B36	47	Insert block	B11	Decorative cover
17	BS47	48	Gasket	BS41	Screw
18	BS27	49	Nuts	B67	Rear bracket axis
19	B74	50	Spring	B61	Gasket
20	BS18	51	Screw	B120	Fixing nuts
21	B1	52	Pedal	B115	Sealed suspension
22	B76	53	Spring	BS45	Screw stem
23	B38	54	Unfolding button	BS44	Screw stem
24	B41	55	Decorative cover	B18	Rear bracket-Left
25	B63	56	Lock stem	B19	Rear bracket-right
26	BS15	57	Screw	B42	Gasket-Left
27	BS17	58	Screw	B43	Gasket-right
28	B122	59	Battery	B83	Axis cover-left
29	B96	60	Rubber plug	B84	Axis cover-right
30	B123	61	Controller	BS25	Screw
31	B129	62	Electric Horn	B132	Battery plug
		63	Wire seelie	B89	Wire seelie

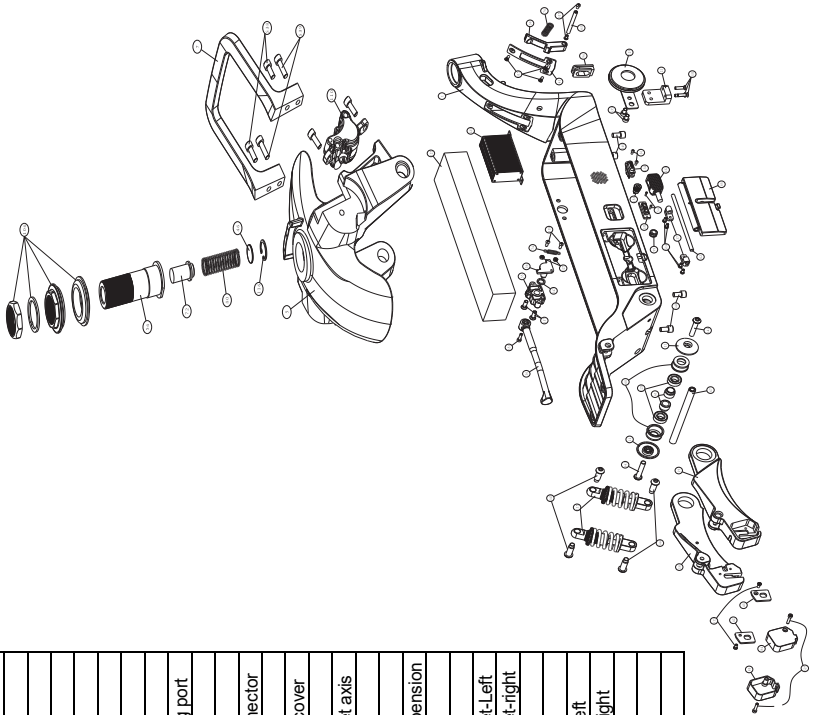


17. DRAWING PARTS AND LIST OF ARTICLE NUMBERS


*For the Saddle sets, all the part # will added "S" in front of the Icon code

L

Saddle sets	
No.	Part name
1	S6 Saddle Supporting
2	S95 Rubber cover
3	S66 Slider axis
4	S73 POM axis base
5	S27 Saddle Slider
6	SS12 Screw
7	S31 Slider limiting block-Left
8	S32 Slider limiting block-right
9	SS12 Screw
10	SS11 Screw
11	S121 Slider Bearing
12	S75 Spring
13	SS23 Screw
14	S65 Axis
15	S105 Saddle set
16	S9 Saddle fixing base
17	S88 Fixing knob
18	SS28 Fixing screw
19	S118 Magnet
20	S89 Magnet base
21	SS2 Screw
22	S54 Screw seelve
23	SS8 Screw
24	S10 Screw

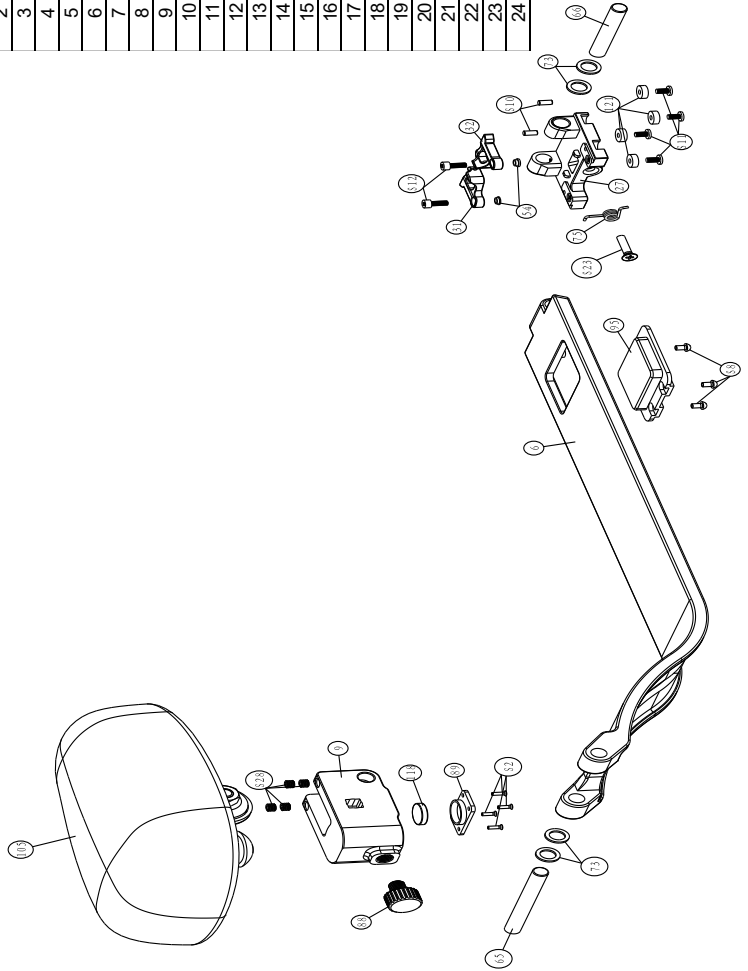

*For the Wheel sets, all the pare # will added "W" in front the Icon code

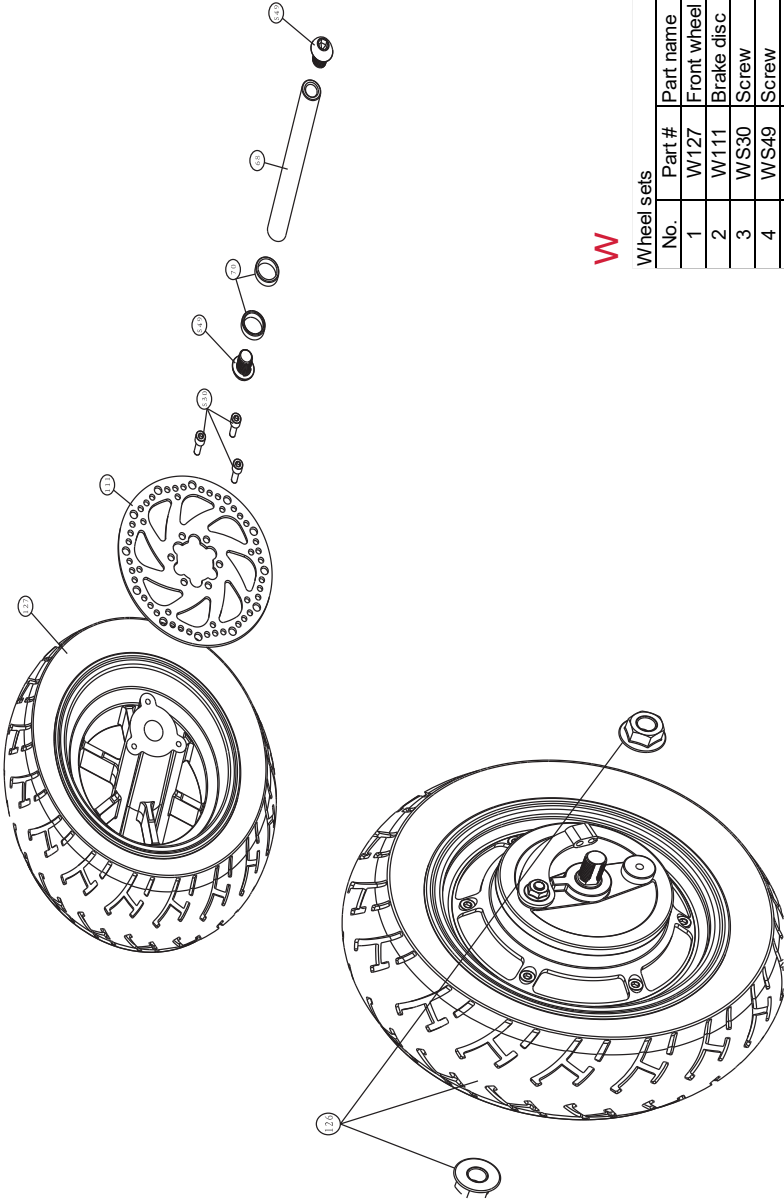

W

Wheel sets		Part name
No.	Part #	Front wheel
1	W127	Brake disc
2	W111	Screw
3	WS30	Screw
4	WS49	Rear bracket seal
5	W70	Front wheel axis
6	W68	Rear wheel
7	W126	

18. MESSAGE SHEET

The Veeley V5 has a C.O.C. certificate.

The Veeley V5 is EMC approved.

Service and support through your local dealer or distributor.

www.veeley.com



✓ RoHS



✓ WEEE



✓ CE



✓ FCC



✓ RCM



✓ TÜV Rheinland



✓ This side up



✓ The universal recycling



✓ Keep away from sunlight




✓ Keep dry

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

MIT IHREM KAUF
DES VEELEY




WAS IST IN DER VERPACKUNG?

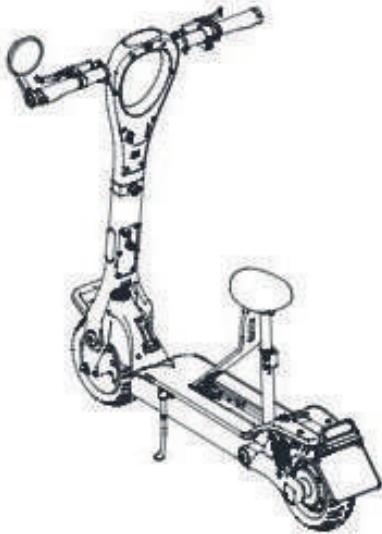

VEELEY V5 ELEKTROROLLER

Was ist sonst noch in der Verpackung:

COC Fahrzeugzertifikat

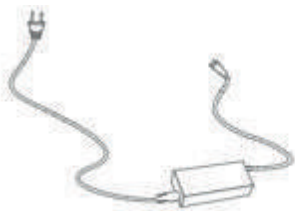

Charger



Allen Key



User manual



1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN	1
2. WICHTIGE ZUBEHÖRTEILE	2
3. ANZEIGE UND SCHALTER	3
4. ADAPTER VERBINDEN	5
5. IN BETRIEB NEHMEN	8
6. FAHREN UND BEDIENUNG	14
7. REIFEN	17
8. ZU BEACHTENDE PUNKTE	18
9. SICHERHEITSTIPPS	20
10. REINIGUNG UND WARTUNG	22
11. MÖGLICHE STÖRUNGEN UND LÖSUNGEN	24
12. SPEZIFIKATIONEN	25
13. SERVICEPLAN	27
14. GARANTIEBESTIMMUNGEN	28
15. GARANTIEKARTE VEELEY V5	33
16. BEDIENUNG DER APP	34
17. ZEICHNUNGEN ZUBEHÖRTEILE UND AUFLISTUNG DER ARTIKELNUMMERN	39
18. KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN	47
19. SYMBOLE	48

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieses Handbuch beschreibt die korrekte Anwendung, Funktion, Sicherheitstipps, Eigenschaften und Parameter des Elektrorollers Veeley V5.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen, lesen Sie es für Ihre Sicherheit und die von anderen sorgfältig durch. Es ist Ihre Verantwortung, um diese Anleitung und die darin enthaltenen Anweisungen sorgfältig zu befolgen, sowie diese auch anderen Personen, die diesen Roller benutzen, mitzuteilen. Vergewissern Sie sich, dass andere Personen alle Anweisungen und Sicherheitsaspekte gut verstehen. Wir empfehlen Ihnen, die Anweisungen regelmäßig mit möglichen anderen Fahrern des Elektrorollers durchzunehmen. Dann sind Sie in der Lage, den Roller auf eventuelle Mängel zu prüfen.

In den Niederlanden gilt: Dieser Veeley V5 hat eine europäische Zulassung (EU 168/2013). Sofern Sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, können Sie auf der öffentlichen Straße fahren.



HINWEIS: Prüfen Sie, wie die Gesetzgebung in Ihrem Land geregelt ist und schließen Sie eine Fahrzeug- und / oder Haftpflichtversicherung!

Bitte stellen Sie bei der ersten Benutzung sicher, dass Sie zuerst an einem Ort üben, an dem sich keine Hindernisse und Personen befinden. Und dass Sie dort alle Möglichkeiten Ihres Veeley V5 kennenlernen.

Viel Fahrvergnügen mit Ihrem neuen Elektroroller!

WICHTIGE DATEN

Danke, dass Sie sich für den elektrischen Klapproller unserer Firma Orange Ventures B.V. entschieden haben. Dieses Handbuch wurde erstellt, um Ihnen bei der richtigen Anwendung und Wartung zu helfen. Es ist wichtig, dass Sie alle Funktionen Ihres neuen Rollers beherrschen, um sowohl bei der ersten Fahrt als auch bei jeder weiteren Fahrt mit Ihrem Roller in vollen Zügen genießen können. Üben Sie zuerst auf einem Weg ohne Hindernisse.

Die Verpackung enthält den Roller und zusätzlich:

- ein Handbuch
- ein Ladegerät
- ein Werkzeugsatz
- ein COC (Wertdokument für Registrierung und Versicherung)
- ein Serviceplan (im Handbuch enthalten)


Überprüfen Sie, ob alle genannten Teile vorhanden sind.

HAFTUNG

Unsere Firma übernimmt keine Haftung für Schäden oder Folgeschäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt durch das Benutzen des Elektrorollers entstehen.

2. WICHTIGE BESTANDTEILE

1. Scheibenbremse Vorderrad
2. Ergonomischer Ledergriff
3. Beschleunigungshebel
4. Hupe
5. Musik-Lautsprecher
6. Rückspiegel
7. Einstellknopf für die Lenkerhöhe
8. Lösen Sie den Stangengriff
9. Reflektor
10. Wandelgriff
11. Vorderrad
12. Standard
13. Feder und Stoßdämpfer
14. Hinterrad + Motor
15. Kennzeichenhalter
16. Kennzeichenbeleuchtung
17. Rück- und Bremslicht
18. Reflektor
19. Sattel
20. Flip-up-Mechanismus
21. Knopf Faltmechanismus ver- und entriegeln

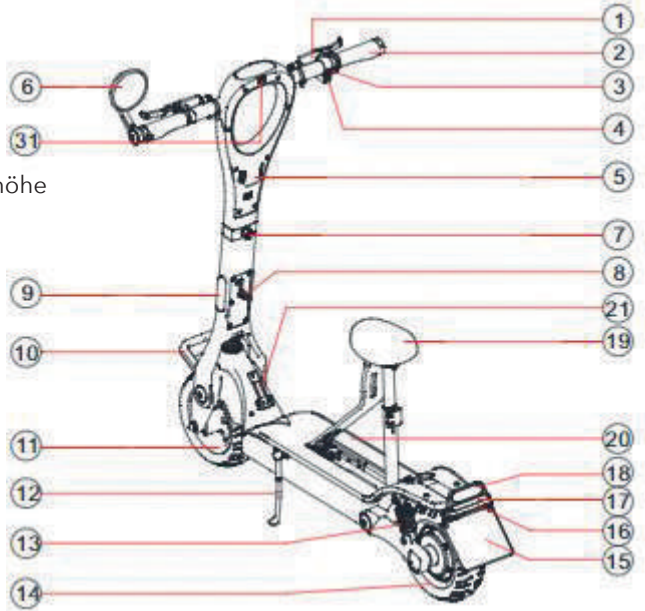

22. LED-Vorderlicht
23. Hornlautsprecher
24. Sicherung
25. Batterie-Anschlusspunkt
26. Lade-Anschlusspunkt
27. Anschlussstecker der Batterie
28. Feststellknopf der Lenkstange
29. Dekorativer Sattelmehanismus
30. Verstellbare Sitzhöhe des Sattels
31. USB-Anschluss

3. ANZEIGE UND SCHALTER

ANZEIGE:

Zeigt die verbleibende Batterieleistung anhand von fünf horizontalen Balken. Jeder Balken zeigt ungefähr 20% der Batterieleistung an.

Aktuelle Geschwindigkeit : Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an.

Bluetooth : zeigt Bluetooth angeschlossen oder nicht.

Km/h oder Mp/h : optional mit C-Taste

Regelgetriebe/Speed Gear: eine Auswahl von 3 einstellbaren maximalen Geschwindigkeiten

Lampe : Kennzeichenbeleuchtung an/aus

Das Display zeigt außerdem an: Tempomat, Motor-Symbol, Tageskilometerzähler und gefahrene Gesamtkilometer/Meilen.





AN/AUS-Taste lange drücken, um ein- oder auszuschalten



3-stufige Auswahltaste. Drücken Sie 1, 2 oder 3 (25 km/h)




Lang drücken, um zwischen km/h oder Mp/h umzuschalten
Kurz drücken, um zwischen Tageskilometerzähler und zurückgelegter Gesamtstrecke zu wechseln




Tageszähler zurücksetzen: lang (5 Sekunden) beide Tasten (M + C)



Drücken Sie diese Taste, um die Kennzeichenbeleuchtung ein- oder auszuschalten

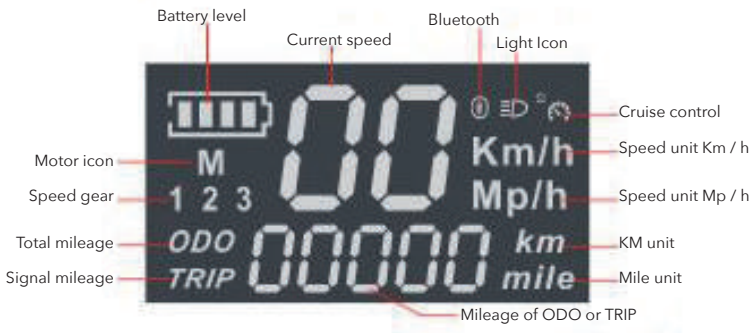

4. AUFLADEN / ADAPTER ANSCHLIESSEN

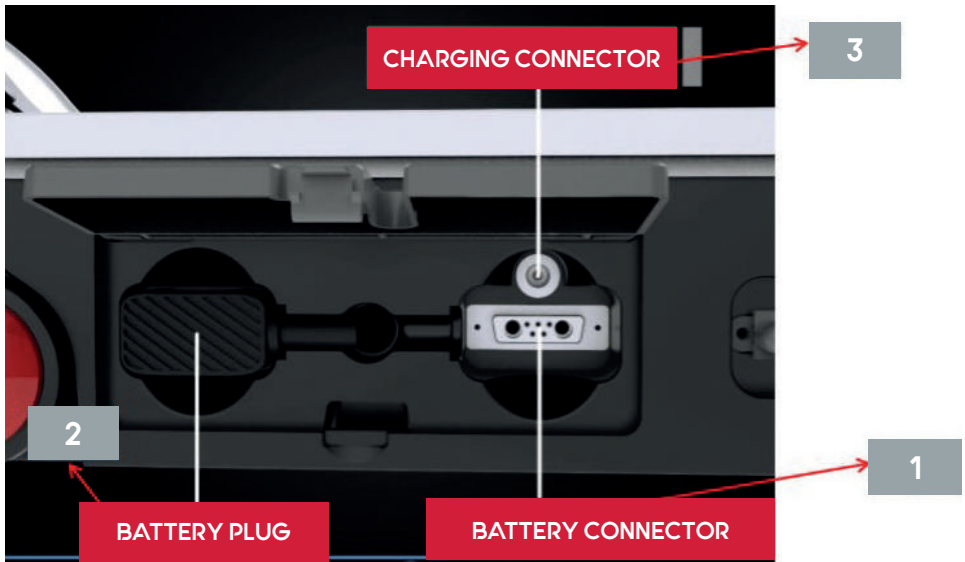


HINWEIS: Lassen Sie das Ladegerät an den Veeley angeschlossen bis die Batterie vollständig aufgeladen ist, anschließend das Gerät abkoppeln.

1. Trennen Sie den Batteriestecker (rechts) vom Batterieanschluss (1) und installieren Sie ihn links an dem freien Platz (2). Schließen Sie den Adapter an den runden Ladeanschluss, der sich oben an dem Batterieanschluss befindet (3).
2. Schließen Sie den Stecker des Adapters dann mit einer Steckdose von 220V an.
3. Während der Roller aufgeladen wird, leuchtet das Ladegerät rot.
4. Das Licht des Ladegeräts ist grün, wenn der Roller fast vollständig aufgeladen ist. Wenn das Licht grün wird, empfehlen wir, 1 bis 1,5 Stunden zu warten, um die Batterie vollständig aufzuladen.
5. Entfernen Sie den Stecker nach dem Aufladen aus der Steckdose und lösen Sie den Stecker von der Veeley. Dann bringen Sie den Batteriestecker zurück auf 2 in 1 und schließen Sie die Abdeckung.




HINWEIS: Aus Sicherheitsgründen ist die Batterie zuerst zu lösen, bevor das Aufladen möglich ist.

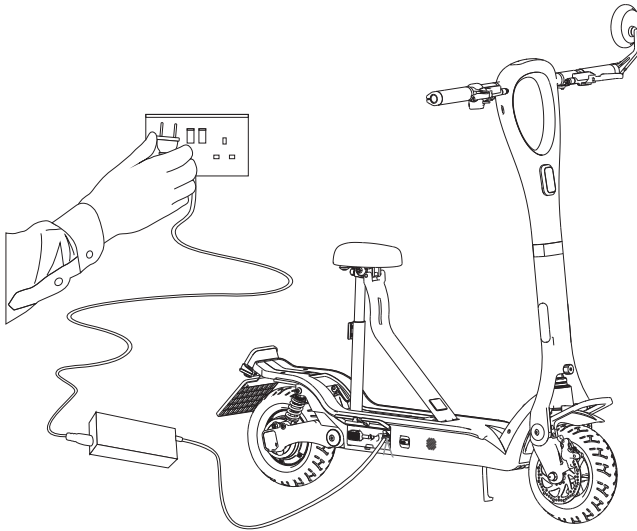


- 6. Laden Sie den Akku alle zwei Wochen auf (Regelmäßiges Laden und Entladen kann die Lebensdauer des Akkus verlängern).
- 7. **BENUTZEN SIE JEDERZEIT DAS ORIGINAL-LADEGERÄT.**
Andere Ladegeräte können den Veeley-Roller beschädigen.
- 8. Bitte in einem trockenen und belüfteten Raum aufladen.
- 9. Beim Ladevorgang Kinder unbedingt fernhalten.
- 10. Ihre Hände sollten beim Anschließen/ Lösen des Ladegeräts trocken sein.

- 11. Treffen Sie alle sonstigen Vorsichtsmaßnahmen, die die Sicherheit vergrößern.
- 12. Nach dem Laden und Entfernen des Adapters müssen Sie daran denken, den Batteriestecker in den Batterieverbindungsanschluss zurückzusetzen.

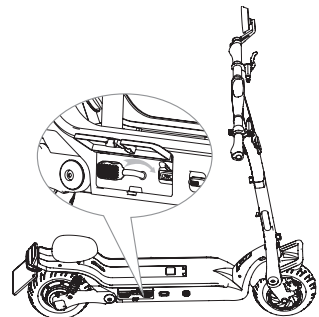


4. AUFLADEN / ADAPTER ANSCHLIESSEN

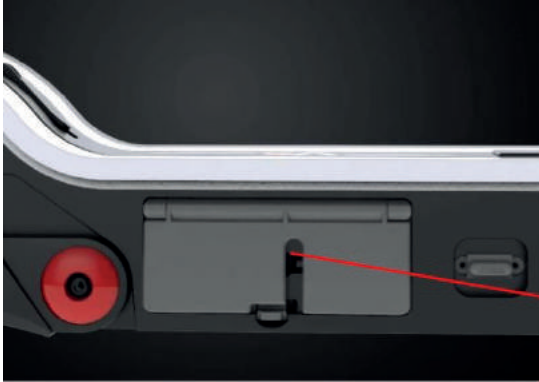

Space in the cover for the additional battery cable to pass through so that the cover can be closed while driving.


ZUSÄTZLICHE BATTERIE ANSCHLIESSEN (optional)

1. Öffnen Sie die Kunststoffabdeckung auf der rechten Seite des Elektrorollers.
2. Hinter der Abdeckung befindet sich der Batteriestecker, den Sie abklemmen und in dem dafür vorgesehenen Platz auf der linken Seite, aufbewahren.
3. Schließen Sie dann den Stecker der zusätzlichen Batterie an die entsprechende Buchse an.
4. So können die eigene Batterie und der Ersatzakku im Zusammenhang mit den Sicherheitsbestimmungen nicht gleichzeitig angewendet werden.

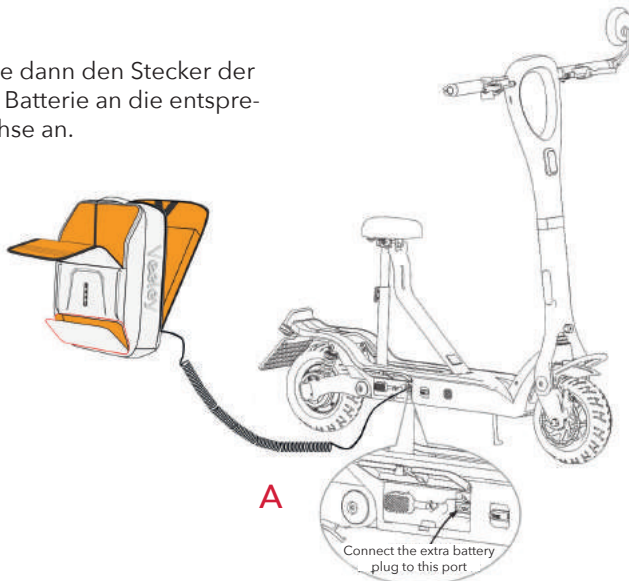



SCHRITT 1

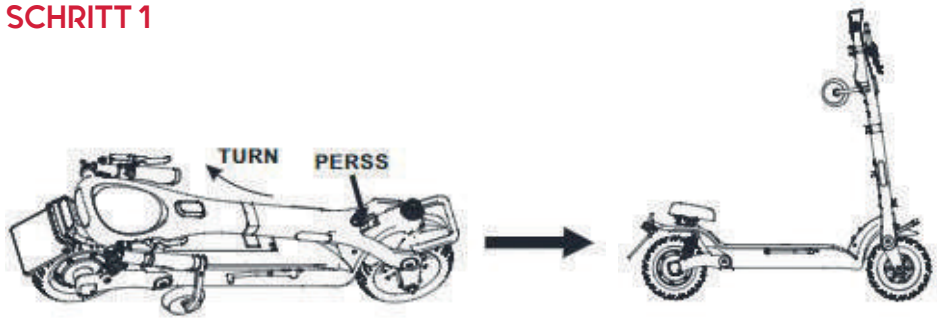

Drücken Sie mit einer Hand den Entriegelungsknopf (1) während Sie mit der anderen Hand den Lenker (2) anheben.

1.



5. IN BETRIEB NEHMEN

SCHRITT 2




Schieben Sie den Entriegelungsknopf des Lenkers zum Verriegeln nach unten.

2.






SCHRITT 3

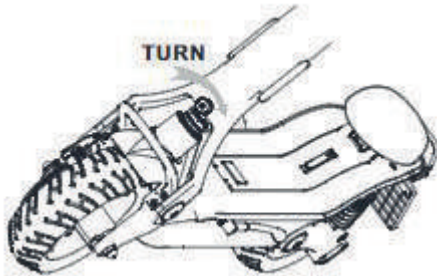

Drehen Sie an der Vorderseite den Entriegelungsknopf des Lenkers fest.

SCHRITT 4


Ziehen Sie den Griff nach unten und bewegen Sie den Lenkstangenabschnitt gleichzeitig hoch, bis der Lenker einrastet. Links und rechts funktioniert auf dieselbe Weise. Ziehen Sie die aufgeklappten Lenkerenden mit beiden Hebeln, unter dem Lenker, fest. Stellen Sie dann den Spiegel auf den richtigen Stand ein.

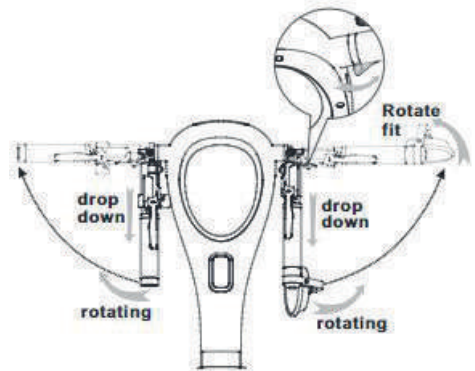


5. IN BETRIEB NEHMEN

Als u zittend op het zadel wilt rijden, kunt het zadel op de volgende manier opklappen:


SCHRITT 5

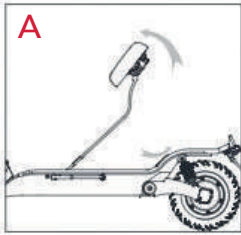


1. Entriegeln Sie den Sattelmechanismus und ziehen Sie den Sattel nach oben. (A)

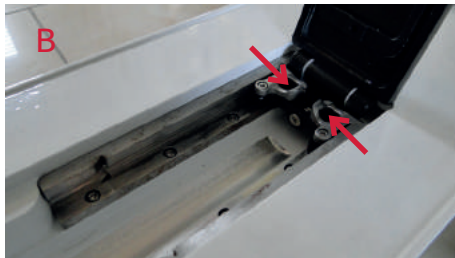


SCHIEBEN SIE DIE FLACHE SATTELSTANGE MIT EINSETZEN DER BEIDEN VERRIEGELUNGSMECHANISMEN ZURÜCK. AUF DIESE WEISE ERREICHEN SIE DIE HÖCHSTE POSITION DES SATTELS. (C)

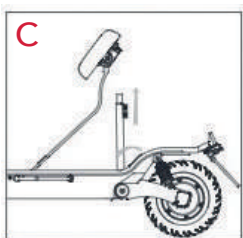

3. Verriegeln Sie die Stativstange mit dem Verriegelungsmechanismus. (C)

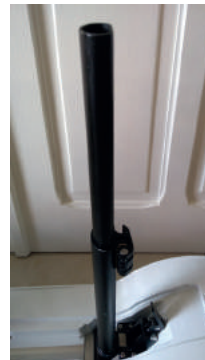

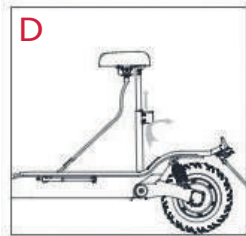

4. Die Stativstange auf die richtige Höhe ausfahren und sichern. (D)



5. Setzen Sie den Sattel dann in die richtige Position auf die Stativstange, schieben Sie die Stativstange in die Halterung unter dem Sattel und ziehen Sie diese gerade.



6. Sichern Sie den Sattel mit dem Drehknopf, der sich unter dem Sattel befindet.



Das Zurückklappen des Sattels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge:


1. Lockern Sie den Drehknopf
2. Lösen Sie die Stativstange des Sattels
3. Klappen Sie die Stützstange herunter und setzen Sie diese fest. Lösen Sie den Verriegelungsmechanismus und schieben Sie die flache Sattelstange wieder nach vorne.
4. Kürzen Sie die Stativstange ein.
5. Klappen Sie die Stativstange um und schieben Sie diese in das Trittbrett.
6. Klappen Sie den Sattel herunter und setzen Sie ihn fest und drücken Sie den Hebel nach unten.
7. Klappen Sie den Sitz aus und setzen Sie ihn fest

5. IN BETRIEB NEHMEN

EINSTELLUNG DER LENKERHÖHE

Wenn Sie die Höhe des Lenkers einstellen möchten, folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen:



SCHRITT 6

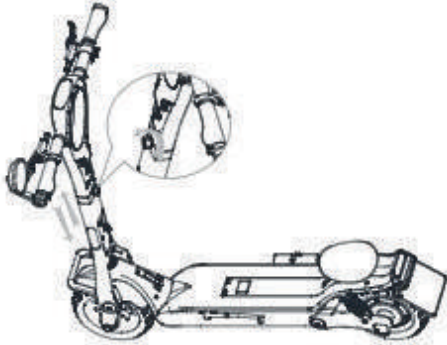

1. Drehen Sie den Knopf in der Mitte der Lenkstange los.
2. Ziehen Sie den Lenker bis zur gewünschten Höhe (max. 10 cm höher) hoch.
3. Ziehen Sie den gelösten Knopf wieder fest

TRAGEN DES VEELEY V5


Sie können den Veeley V5 im zusammengeklappten Stand, einfach mit dem roten Tragegriff transportieren. Bevor Sie den Elektroroller tragen können, müssen Sie zuerst den Lenker umklappen. Bewegen Sie beide Hebel unter dem Lenker nach außen und ziehen Sie die Lenkerenden nach unten. Dann falten Sie, falls gewünscht, auch den Spiegel ein. Danach klappen Sie die Lenkstange herunter. Es ist das umgekehrte Verfahren, das in Kapitel 5 beschrieben wird.

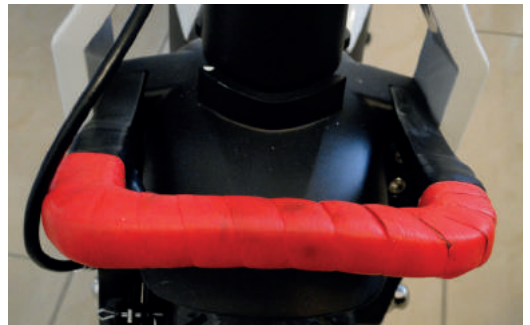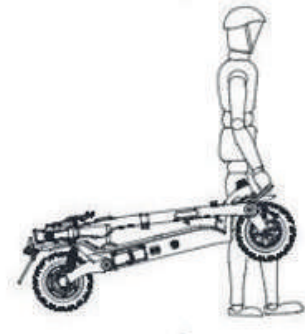




HINWEIS: Beachten Sie alle Sicherheitsvorschriften, die in Kapitel 9 beschrieben werden, bevor Sie mit dem Fahren beginnen.

Wir empfehlen Ihnen, in jedem Fall Kopf- und Knieschutz zu tragen, um mögliche Verletzungen durch Sturz oder Unfall zu begrenzen.

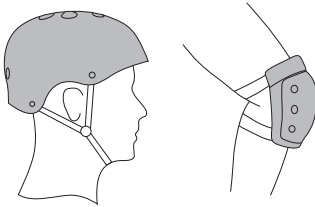

1. Bevor Sie fahren möchten, überprüfen Sie bitte, ob der Stecker hinter der seitlichen Klappe in der rechten Buchse steckt.

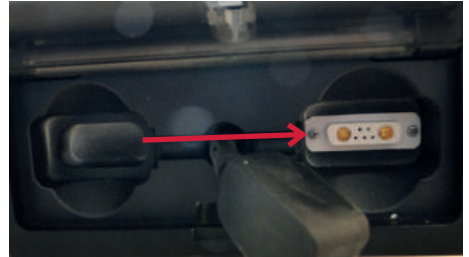

2. Überprüfen Sie, ob der Ständer eingeklappt ist.
LASSEN SIE DEN STÄNDER WÄHREND DER FAHRT IMMER EINGEKLAFFT.



3. Dann schalten Sie die elektrische Stufe ein (Power-Taste auf der rechten Anzeige) und prüfen Sie die Anzeige des Batteriestands.

6. FAHREN UND BETRIEBUNG




4. Setzen Sie dann einen Fuß auf das Trittbrett und drücken Sie mit dem Daumen vorsichtig die Beschleunigungstaste nach unten.





5. Wenn der Elektroroller losfährt, stellen Sie Ihren anderen Fuß auf das Trittbrett.

6. Wenn Sie mit dem Elektroroller losfahren, stellen Sie Ihren anderen Fuß auf das Trittbrett, sobald Sie etwas Geschwindigkeit haben.

7. Um langsam zu stoppen, lassen Sie die Beschleunigungstaste los; um wirklich zu bremsen, lassen Sie den Beschleunigungsschalter los und benutzen Sie gleichzeitig die vordere und hintere Bremse.

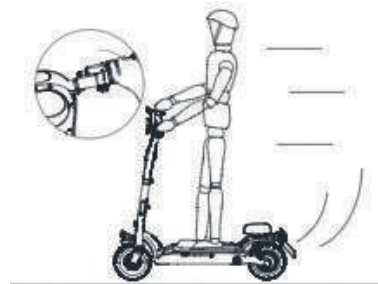

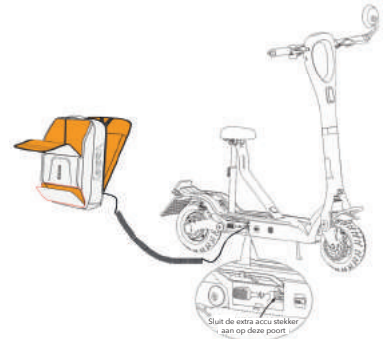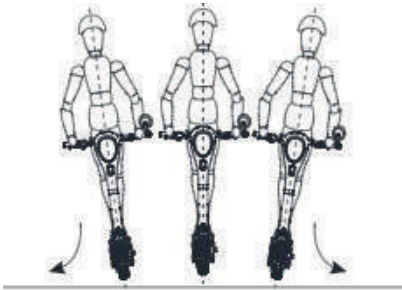

8. Wenn Sie eine Kurve fahren, lehnen Sie Ihren Körper in Richtung der Kurve und lenken Sie die Kurve ein.

9. Vorgehensweise beim Anschluss einer zusätzlichen Batterie (Ersatzbatterie optional)
SIEHE VORHERIGES KAPITEL 4!

10. Hupensteuerung: Die Hupentaste befindet sich unter der Beschleunigungstaste.



7. REIFEN

Kontrollieren Sie vor Fahrtantritt, ob die Reifen genügend Spannung haben, falls nicht die Reifen dann mit einer Luftpumpe auf Spannung bringen. Der empfohlene Reifendruck beträgt 4 bar, dies gilt für die Vorder- und Hinterreifen.



HINWEIS: Zu niedriger Reifendruck beeinträchtigt die Fahreigenschaften negativ, erhöht den Reifenverschleiß und senkt die Reichweite.



Vergessen Sie nicht, die Kennzeichenbeleuchtung einzuschalten, wenn Sie in dunkler Umgebung oder bei Dunkelheit fahren.



HINWEIS: Der Veeley hat jederzeit die Beleuchtung (Scheinwerfer und Rücklicht) automatisch eingeschaltet (Tagfahrlicht). Sobald es dunkel wird, wird der Scheinwerfer automatisch in die richtige Position geschaltet (mittels eines Sensors). Die Beleuchtung wird aus Sicherheitsgründen benutzt und lässt sich nicht abschalten.



Vermeiden Sie so viel wie möglich auf nasser Straße oder im Regen zu fahren.




Passen Sie Ihre Geschwindigkeit der (schlechten) Fahrbahn an.



Drücken Sie nicht die Beschleunigungstaste, wenn Sie neben dem Roller laufen. Es ist sogar besser, den Roller in diesem Fall auszuschalten.

8. ZU BEACHTENDE PUNKTE

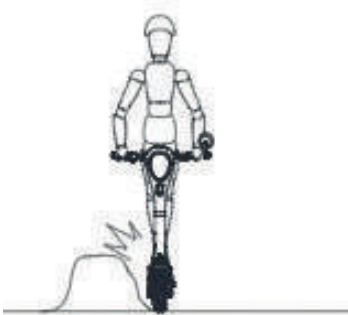

Versuchen Sie, Hindernisse, wie zum Beispiel Straßenbahnschienen, Löcher in der Straßenoberfläche, Kanaldeckel (Schachtdeckungen), Bordsteinkanten und dergleichen, weitestgehend zu vermeiden.



Als zusätzliche Sicherheitsfunktion ist die automatische Abschaltung standardmäßig installiert. Nach 15 Minuten wird der Elektroroller automatisch ausgeschaltet, wenn Sie keinen Gebrauch von ihm machen.



HINWEIS: Im Falle eines Sturzes oder Unfalls wird die Vorrichtung zugeschaltet und wenn erforderlich der Tempomat automatisch ausgeschaltet.



Elektroroller fahren kann eine gefahrbringende Tätigkeit sein. Roller sind Transportmittel, um schnell zu reisen. Dadurch kann eine gefährliche Situation entstehen. Man kann die Kontrolle verlieren und/ oder fallen. Tragen Sie jederzeit ausreichenden Schutz (Helm-, Ellenbogen-, Knie- und Handgelenkschutz). Ohne diesen Schutz kann es passieren, dass der Fahrer sich schwer verletzen oder eventuell sogar sterben kann. Die Benutzung des Elektrorollers geschieht auf eigene Gefahr und Verantwortung. Nutzen Sie Ihren vollen Verstand. Der Lieferant oder Hersteller kann zu keiner Zeit für oder durch unzulässige Anwendung und/oder Fehler von Ihnen verantwortlich gemacht werden.

ACHTUNG:

- o Tragen Sie jederzeit Schutzkleidung, ergänzt mit Helm-, Knie- und Ellenbogenschützern.
- o Tragen Sie jederzeit einen Helm während der Fahrt und sichern Sie den Helm!
- o Tragen Sie jederzeit Schuhe.
- o Fahren Sie auf einer glatten, möglichst asphaltierten Fläche und halten Sie sich so weit wie möglich vom motorisierten Verkehr fern.
- o Vermeiden Sie, über oder gegen scharfe Kanten, Gruben und den Übergang zu einer anderen Oberfläche zu fahren. Es ist möglich, dass die Räder daran hängen bleiben.
- o Vermeiden Sie Straßen- oder Oberflächenbewegungen mit Wasser, Sand, Kies, Schmutz, Laub und anderen Störungen.
- o Nasses Wetter beeinflusst Bremsen und Sicht, seien Sie besonders aufmerksam.
- o Benutzen Sie den Elektroroller vorzugsweise nicht am Abend oder in der Nacht.
- o Die Bremsen werden bei häufiger Benutzung warm, berühren Sie diese daher NICHT nach dem Bremsen.
- o Vermeiden Sie mit hohen Geschwindigkeiten bergab zu fahren.
- o Beachten Sie die lokalen Gesetze und Verkehrsregeln zu jeder Zeit.
- o Achten Sie auf Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer und gefährden Sie andere und sich selbst nicht.
- o Die maximale Tragfähigkeit des Rollers beträgt 120 Kilo.
- o Die Luftfeder oder -federung ist mit Hochdruckluft und/oder Öl/Fett gefüllt.
- o Zerlegen Sie niemals die Federn, vernichten Sie diese niemals und/oder werfen Sie sie niemals in ein offenes Feuer! Dies könnte dazu führen, dass die Feder explodiert.
- o Die Batterie ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Elektrorollers.
- o Beachten Sie die, in diesem Handbuch, beschriebenen Richtlinien.
- o Im Allgemeinen müssen Sie das Original-Ladekabel verwenden und die Ladeanweisungen befolgen.

WEITER GILT:

1. Halten Sie die Batterie von Feuer oder einer feuchten Umgebung fern. Die Batterie ist brennbar und kann explodieren.
2. Das Label des Batteriegehäuses nicht verschmutzen oder entfernen.

9. SICHERHEITSTIPPS

3. Öffnen Sie das Batteriegehäuse nicht, um Schäden an den internen Komponenten zu vermeiden. Kontaktieren Sie sofort die Verkaufsstelle oder den Kundendienst, wenn die Batterie nicht aufgeladen werden kann.
4. Wenn der Roller längere Zeit nicht benutzt wurde, ist es ratsam, den Akku alle 20-30 Tage vollständig aufzuladen, um ihn in gutem Zustand zu halten.

Wenn die Batterie defekt ist und entsorgt werden muss, beachten Sie die örtlich geltenden Richtlinien zur Entsorgung chemischer Abfälle.

Die Benutzung durch Kinder unter 16 Jahren ist verboten.

Verwenden Sie immer Ihren vollen Verstand und wenden Sie auch die erwähnten Warnungen an!

Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Die Nutzung erfolgt ausschließlich auf eigene Rechnung und Risiko, seien Sie vorsichtig.

Überprüfen Sie den Elektroroller jedes Mal vor dem Fahren.

Eine ordnungsgemäße Inspektion und regelmäßige Wartung des Elektromobils kann das Verletzungsrisiko verringern oder verhindern.

Überprüfen Sie die lokalen (Verkehrs-) Regeln, um festzustellen, wie Sie den Roller legal benutzen können.

In den meisten Gebieten, Staaten und Ländern gilt jederzeit Helmpflicht.

Überprüfen Sie sorgfältig, wie dies bei Ihnen geregelt ist.

In den Niederlanden: Dieser Veeley V5 hat eine europäische Zulassung und wenn Sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, können Sie auf der öffentlichen Straße fahren.



HINWEIS: Schliessen Sie jederzeit eine Fahrzeug- und/oder Haftpflichtversicherung ab!



Reinigung und Stallung Ihres Elektrorollers:

1. Reinigen Sie den Elektroller mit einem feuchten Tuch, tauchen Sie ihn nicht in Wasser ein.
2. Verwenden Sie keinen Alkohol, kein Benzin oder chemischen Reiniger, um den Roller zu reinigen, da sonst der Lack oder andere Teile beschädigt werden.
3. Verwenden Sie auch keinen Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger und vergewissern Sie sich, dass der Elektroroller ausgeschaltet ist und das Ladekabel während der Reinigung nicht angeschlossen ist. Stellen Sie immer sicher, dass kein Wasser in das Innere des Elektrollers gelangen kann.
4. Versuchen Sie, Ihren Elektroroller irgendwo an einem trockenen, kühlen geschlossenen Raum zu lagern, wenn Sie ihn nicht benutzen. Versuchen Sie zu vermeiden, dass er draußen gelagert wird. Längere Sonneneinstrahlung und/oder Überhitzung beschleunigen den Alterungsprozess des Aussehens, der Reifen und der Batterie des Elektromobils.

Wartung der Batterie eines Elektrorollers:

1. Verwenden Sie keine anderen Batteriemodelle oder -marken, da sonst ein Sicherheitsrisiko besteht.
2. Berühren Sie nicht die Kontakte der Batterie, demontieren Sie die Batterie auch nicht. Berühren Sie nicht die Kontakte der Batterie mit Metall. Dadurch kann Beschädigung und/oder Kurzschluss auftreten.
3. Verwenden Sie das Originalladegerät zum Aufladen, andernfalls besteht die Gefahr von Beschädigungen oder Brand.
4. Bei unsachgemäßer Entsorgung von Altbatterien kann die Umwelt stark belastet werden.
5. Beachten Sie daher bei der Entsorgung dieser Batterie die örtlichen Gesetze und Vorschriften.
6. Lagern Sie den Akku nicht an einem Ort, an dem die Temperatur höher als 50 °C oder niedriger als -20 °C ist (beispielsweise den Elektroller oder den Akku in ein Auto stellen, das im Sommer der Sonne ausgesetzt ist).
7. Werfen Sie die Batterie nicht in ein Feuer, sonst könnte die Batterie ausfallen, überhitzen, sich entzünden oder explodieren.
8. Wenn der Motorroller nicht inner halb von 30 Tagen in Betrieb genommen wird, stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, bevor er irgendwo trocken und kühl gelagert wird. Laden Sie den Akku alle 20-30 Tage auf, da sonst die Beschädigung des Akkus nicht unter die Garantie fällt.
9. Laden Sie nicht erst auf, wenn die Batterie vollständig leer ist, aber laden Sie die Batterie auf, bevor die Batterie weniger als 10% Restkapazität hat. Dies verbessert die Lebensdauer.
10. Wenn Sie den Elektroller bei normaler Temperatur benutzen, haben Sie eine maximale Kilometerleistung und Batterieeffizienz; bei niedrigerer Temperatur ist die Batterieeffizienz niedriger (z. B. in einer Umgebung unter -20 °C, der Bereich ist weniger als die Hälfte bei einer normalen Temperatur).

10. REINIGUNG UND WARTUNG

Räte andere Wartung:

11. Ein deutlicher Hinweis ist, dass regelmäßige Wartung, die Sicherheit des Elektrollers verbessert.
12. Regelmäßige Wartung der Lager und Bremsen des Elektrorollers durch einen autorisierten Händler.
13. Wenden Sie sich an den örtlichen Händler, um Motoren oder Räder zu wechseln.
14. Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie den Motorroller nicht ohne fachmännische technische Schulung, da sonst der Garantieanspruch erlischt.

11. MÖGLICHE FEHLER, URSACHEN UND LÖSUNGEN

MÖGLICHE FEHLER	URSACHE	LÖSUNG
Keine Stromversorgung nach dem Einschalten	Es gibt keine Stromversorgung	<ol style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Batterie installiert ist. Batteriespannung ist nicht ausreichend, laden Sie die Batterie auf.
Die Reichweite sinkt	<ol style="list-style-type: none"> Unzureichende Akkuladung Der Reifendruck ist unzureichend Häufiges Bremsen, Starten und Überladen Batteriealterung oder normale Startkapazität Niedrige Umgebungstemperatur und dadurch Verminderung der Batteriekapazität 	<ol style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob das Ladegerät beschädigt ist Überprüfen Sie den Reifendruck vor dem Gebrauch Entwickeln Sie gute Fahrgeohnheiten Tauschen Sie die Batterie aus Normales Phänomen
Der Akku kann nicht geladen werden	<ol style="list-style-type: none"> Das Ladegerät ist nicht angeschlossen Die Batterietemperatur ist zu niedrig Die Batterie ist zu heiß 	<ol style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob der Stecker locker ist Warten Sie, bis die Batterie die richtige Ladungstemperatur hat Warten Sie, bis die Batterie die richtige Ladetemperatur hat
Die Anzeige schaltet sich nicht ein	<ol style="list-style-type: none"> Es gibt keine Stromversorgung Der Stromrichter ist beschädigt Das Armaturenbrett ist defekt. 	<ol style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Batterie angeschlossen ist. Die Batterie ist defekt Kontaktieren Sie den Kundendienst, um den Fehler beheben zu lassen

12. SPEZIFIKATIONEN

THEMA	TEIL	SPEZIFIKATION
Material und Abmessungen	Farbe	Verschiedene Möglichkeiten
	Material	Aluminium
	Größe gefaltet (cm)	118 x 35 x 38
	Größe ausgeklappt (cm)	120 x 118 x 75
Gewicht	Geeignete Länge (cm)	150 - 200
	Eigengewicht Elektroroller (kg)	<29
	Maximale Belastbarkeit (kg)	120
Funktionen	Einstellbare Geschwindigkeiten	3
	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	25
	Reichweite (km)	Bis zu 35 abhängig von den Umständen
	Bremsen	Scheibenbremse vorne und Trommelbremse hinten
	Maximale Steigung (in Grad)	~ 15
	Wendekreis (in Grad)	50 rechts und 50 links
	Geeignetes Gelände	Beton oder gepflasterte Straße
	Betriebstemperatur (Celsius)	0 - 45
	Wasserdicht	IP55
	Motor	Nennleistung (W)
Nennspannung (V)		36 Gleichstrom
Nennstrom (A)		18
Drehmoment (Nm)		14
Entladenes Ampere (A)		1.3
Unbelastete Geschwindigkeitssabweichung		~ 5%
Vorderradgröße		10-Zoll-Luftreifen
Hinterradgröße		10-Zoll-Luftreifen
Isolationsklasse		Klasse E
Effizienz		> 82%

THEMA	TEIL	SPEZIFIKATION
Akku/Batterie	Marke und Typ	LG 18650 Lithiumbatterie
	Kapazität in Ah	10.4
	Nennspannung	36
	Ladespannung	42
	Smart BMS	Ausgleichung / Überladung / Entladung / Schutz gegen Kurzschluss
	Auf- und Entladen	Etwa 800 mal
Ladegerät	Nennleistung in Watt	58.8
	Nennspannung in Volt	100-240 V Wechselstrom 50/60 Hz
	Nominal Ampère	2.0
	Aufladezeit in Stunden	~ 4 - 6
	Nennausgangsspannung	42
Beleuchtung	Vorderlampe	12 V und 24 V schaltet sich automatisch in 5 Sekunden ein; automatische Hell- und Dunkel-schaltung mittels Sensor
	Rücklicht	Automatisch in 5 Sek.
	Bremslicht	Durch vordere und hintere Bremse
	Beleuchtung des Nummernschildes	Ein- und Ausschalten über (gelbe) Taste

13. SERVICEPLAN

Service-Intervalle: jährlich oder je nach Nutzung früher

Leistungsumfang

Überprüfen:

- o Batterie (Qualität/Spannung)
- o Front/Rückseite/Bremse/Kennzeichenbeleuchtung
- o Hupe
- o Bedienungs- und Einstellungsanzeige (Rücksprache mit dem Kunden)
- o Arbeitsweise Klappmechanismus
- o Bremsbeläge

Durchführung:

- o Bringen Sie die Reifen zur Spannung
- o Drehende Teile schmieren
- o Vorder- und Hinterradbremse einstellen
- o Reparatur von Schäden (Rücksprache mit dem Kunden)
- o Probefahrt
- o Servicezertifikat signieren

DATUM	AUSGEFÜHRT VON	UNTERSCHRIFT	DETAILS

Veeley ist eine eingetragene Handelsmarke von Orange Ventures B.V.

ARTIKEL 1 GARANTIE

- 1.1** Orange Ventures B.V. garantiert, dass die Elektroroller von Veeley frei von Konstruktions- und / oder Materialfehlern sind, soweit sich aus diesen Garantiebestimmungen ergibt.
- 1.2** Wenn sich das Produkt während der Garantiezeit aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern als defekt erweist, wird Orange Ventures B.V. oder ein VeeleyHändler im Garantiebereich, unter den unten aufgeführten Bedingungen, ohne Berechnung von Arbeitskosten oder Ersatzteilen das Produkt oder die defekten Zubehörteile nach eigenem Ermessen, reparieren oder ersetzen. Orange Ventures B.V. und die Veeley-Händler können defekte Produkte oder Zubehörteile durch neue oder überholte Produkte oder Teile ersetzen. Alle ersetzten Zubehörteile und Produkte werden Eigentum von Orange Ventures B.V.
- 1.3** Diese Garantie wird ausschließlich innerhalb der Garantiefrist und unter Vorlage der Originalrechnung oder -quittung (unter Angabe von Kaufdatum, Modellbezeichnung und Händler) zusammen mit dem defekten Produkt gewährt. Orange Ventures B.V. und die Veeley-Händler können den kostenlosen Garantieservice ablehnen, wenn diese Dokumente nicht vorliegen, unvollständig oder unleserlich sind. Diese Garantie erlischt, wenn der Modellname oder die Seriennummer geändert, gelöscht oder unleserlich gemacht wurde.
- 1.4** Die Garantie kann ausschließlich vom ersten Besitzer des betreffenden Veeley-Produkts geltend gemacht werden.
- 1.5** Diese Garantie deckt keine Transportkosten oder Risiken im Zusammenhang mit dem Transport Ihres Produkts nach Orange Ventures B.V. oder Ihrem Veeley-Händler und zurück.
- 1.6** Die Garantie verfällt gemäß den Bestimmungen der Artikel 3.1, 3.2 und 3.3. Für Batterien und einige Elektronikkomponenten gelten einschränkende Bestimmungen gemäß Artikel 5.2.
- 1.7** Die Garantie von Orange Ventures B.V. auf der Grundlage dieser Bedingungen hat keinen Einfluss auf die Möglichkeit, den Verkäufer auf der Grundlage der normalen gesetzlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches zu belangen.

ARTIKEL 2 GARANTIEPERIODE

- 2.1** Sie können die Garantie nur geltend machen, wenn Sie die Garantiekarte ausgefüllt haben und den Original-Kaufbeleg vorlegen können. Sie finden die Garantiekarte in Ihrem Handbuch oder Sie können es online unter www.veeley.nl/garantiekart ausfüllen. Die Garantiezeit beginnt am Tag des Kaufs.

14. GARANTIEBESTIMMUNGEN

- 2.2** Veeley Aluminiumrahmen haben eine Garantie von 2 Jahren auf Konstruktions- und/oder Materialfehler.
- 2.3** Für Federgabeln, Dämpfer und alle anderen Zubehörteile, mit Ausnahme der Zubehörteile, die im folgenden Absatz (2.4) dieses Artikels erwähnt werden, gilt die gleiche Garantie für einen Zeitraum von 2 Jahren.
- 2.4** Für Verschleißteile wie Reifen, Kette, Kettenblätter, Freilauf, Hinterräder, Kabel und Bremsklötze wird keine Garantie übernommen, es sei denn, es liegen Konstruktions- und/oder Materialfehler vor.
- 2.5** Für sonstige Zubehörteile gilt bei ordnungsgemäßer Wartung eine Garantie von 2 Jahren. Siehe Artikel 5 für zusätzliche Bestimmungen.

ARTIKEL 3 GARANTIEAUSSCHLÜSSE

- 3.1** In folgenden Fällen erlischt die Garantie:
 - a. Falsche und/oder unvorsichtige Anwendung des Veeley-Produkts und Verwendung, die nicht der beabsichtigten Verwendung entspricht;
 - b. Das Veeley-Produkt wird nicht in Übereinstimmung mit der Servicebroschüre gewartet.
 - c. Technische Reparaturen wurden nicht professionell durchgeführt;
 - d. Nachträglich montierte Zubehörteile entsprechen nicht den technischen Spezifikationen des jeweiligen Elektrorollers oder sind falsch montiert;
 - e. Wenn der Eigentumsnachweis, aus dem hervorgeht, dass der Elektroroller vor der Auslieferung an den Kunden fachgerecht montiert und geprüft wurde, nicht vorhanden oder vom Verkäufer nicht unterschrieben ist;
 - f. Das Veeley-Produkt mit Druckwasser, beispielsweise mit einem Gartenschlauch und/oder einer Hochdruckspritze, sauber gesprüht wurde;
- 3.2** Darüber hinaus gilt der ausdrückliche Haftungsausschluss von Orange Ventures B.V. für Schäden an (Zubehörteilen) des Elektrorollers durch:
 - a. Falsche Einstellung/Spannung des Lenkers, des Vorbaus, des Sattels, der Sattelstütze, der Bremsen, der Schnellspanner der Räder und der Speichen-spannung, falls zutreffend;
 - b. Nicht rechtzeitiger Ersatz von Zubehörteilen wie Bremse, Bremsbeläge, Reifen, Kette und Zahnräder;
 - c. Falsche oder ungenügende Schmierung der rotierenden Teilen und/oder Teilen, für die dies spezifiziert wurde;
 - d. Klimatische Einflüsse wie normale Verwitterung von Farbe, Rost oder Chromrost;
- 3.3** Der Elektroroller ist für den privaten Gebrauch bestimmt. Die gewerbliche Nutzung wie Vermietung oder sonstige intensive gewerbliche Nutzung ist von der Garantie ausgeschlossen.

ARTIKEL 4 GARANTIE-ONDERDELEN

- 4.1** Während der Garantiezeit werden alle Zubehörteile, von denen Orange Ventures B.V. festgestellt hat, dass nach Ermessen von Orange Ventures B.V. ein Material- und/oder Konstruktionsfehler vorliegt, repariert oder erstattet. Eventuelle Kosten für die (De-) Montage gehen zu Lasten von Orange Ventures B.V.
- 4.2** Transportkosten des Veeley-Produkts und/oder von Zubehörteilen nach Orange Ventures B.V. und zurück, sind nicht für Rechnung des Besitzers, wenn für das betreffende Zubehörteil die Garantiezeit noch nicht abgelaufen ist. Eine vorhergehende Konsultation bezüglich der Art und Weise des Transports zum Servicezentrum (Orange Ventures B.V. oder der lokale Händler) muss stattfinden.
- 4.3** Wenn ein bestimmtes Zubehörteil für die Garantie in Frage kommt und das Original nicht mehr verfügbar ist, dann sorgt Orange Ventures B.V. für ein mindestens gleichwertigen Alternativartikel.

ARTIKEL 5 EXTRA GARANTIEBEPALINGEN

- 5.1** Konsultieren Sie bitte das Handbuch Ihres Veeley Produkts für die zusätzlichen Garantiebedingungen.
- 5.2** Garantiefrist für Elektronikteile:
Veeley elektrische Roller: Elektromotor, Controller und Ladegerät: 2 Jahre.
Zusätzliche Bestimmungen Batterie
 - a. Veeley Batterie Garantiezeit; Lithium-Ionen-Akku: 2 Jahre.
 - b. Wenn Batterien, Ladegeräte oder elektronische Teile Sturzschäden aufweisen, verfällt die Garantie.
 - c. Normaler Verschleiß/Schwächung der Batteriekapazität ist nicht durch die Garantie abgedeckt. Batterien verlieren im Laufe der Zeit an Kapazität. Lithium-Ionen-Batterien verlieren diese auch, wenn sie nicht verwendet werden. Batterien, die länger als einen Monat nicht benutzt werden, können sich selbst entladen. Batterien, die weniger als 10% geladen sind, müssen sofort geladen werden, andernfalls werden sie irreparabel beschädigt und fallen nicht unter die Garantie. Orange Ventures B.V. garantiert, dass die Batterie innerhalb eines Jahres nach dem Kauf mindestens 70% ihrer spezifizierten Kapazität behält, vorausgesetzt, dass die Lade- und Wartungsanforderungen der Batterie erfüllt werden. Wenn die Garantie der Batterie länger als ein Jahr ist, ist der Kapazitätsverlust weniger als 30% pro Jahr garantiert.

ARTIKEL 6 EINREICHUNG EINER REKLAMATION

- 6.1** Reklamationen im Rahmen dieser Garantie müssen unter dem Angebot des Elektrorollers oder des entsprechenden Zubehörteils zur Überprüfung durch den Veeley-Händler, bei dem der Elektroroller gekauft wurde, eingereicht werden. Gleichzeitig müssen der Kaufbeleg sowie der mit dem Elektroroller gelieferte Eigentumsnachweis dem Händler ausgehändigt werden.

14. GARANTIEBESTIMMUNGEN

6.2 Wenn der Eigentümer umgezogen ist oder der Händler nicht mehr verfügbar ist, stellt Orange Ventures B.V., auf Anfrage den nächstgelegenen Veeley-Händler zur Verfügung.

ARTIKEL 7 GARANTIEBEREICH

7.1 Der Garantiebereich ist auf die europäischen Länder beschränkt, in denen Orange Ventures selbst liefert.

ARTIKEL 8 HAFTUNG

8.1 Ein durch Orange Ventures B.V. bewerteter Garantieanspruch bedeutet nicht, dass Orange Ventures B.V. auch automatisch haftet für Folgeschäden, ob materiell oder immateriell. Die Haftung von Orange Ventures B.V. erstreckt sich niemals weiter als in diesen Garantiebedingungen beschrieben. Jede Haftung von Orange Ventures B.V. für Folgeschäden ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die Bestimmungen in diesem Artikel gelten nicht, wenn und soweit sich dies aus zwingenden gesetzlichen Vorschriften ergibt.

ARTIKEL 9 AUSSCHLÜSSE UND BEGRENZUNGEN

9.1 Außer wie oben angegeben, gibt Orange Ventures B.V. keine Garantien (weder ausdrücklich, noch stillschweigend, rechtlich oder anderweitig) in Bezug auf die Qualität, die Leistungen, die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine andere Eigenschaft des Produkts oder Teil davon sein. Wenn dieser Ausschluss nicht oder nicht vollständig von den anwendbaren Gesetzen genehmigt wird, gilt der Ausschluss oder die Begrenzung der Garantie von Orange Ventures B.V. nur in dem maximalen Umfang, der in den anwendbaren Gesetzen erlaubt ist. Eine Garantie, die nicht vollständig ausgeschlossen werden kann (soweit gesetzlich zulässig), ist auf die Dauer dieser Garantie beschränkt. Diese Garantie verpflichtet Orange Ventures B.V. nur zur Reparatur oder zum Austausch von Produkten, die unter die Bedingungen dieser Garantie fallen. Orange Ventures B.V. ist nicht verantwortlich für Verluste oder Schäden in Bezug auf Produkte, Service, diese Garantie oder andere, einschließlich - wirtschaftlicher oder materieller Verluste - der für das Produkt bezahlte Preis - Verlust von Gewinn oder Verlust, Verlust von Daten, Benutzervergnügen des Produkts oder anderer verwandter Produkte - indirekter, sekundärer oder Folgeschaden oder -verlust. Dies gilt unabhängig davon, ob dieser Schaden oder Verlust mit einem fehlerhaften oder nicht funktionierenden Produkt oder den zugehörigen Produkten aufgrund von Defekten in Verbindung steht oder dass das Produkt bei Orange Ventures B.V. oder einem Veeley-Händler nicht verfügbar ist. Dies führt zu Ausfallzeiten, Verlust der Nutzungszeit oder zur Unterbrechung der Arbeit. Dies gilt für Verluste und Entschädigungen, im Rahmen einer rechtlichen Auslegung, einschließlich Fahrlässigkeit und anderer Rechtswidrigkeit, Vertragsbruch, ausdrücklicher und stillschweigender Gewährleistung und zivil-

rechtlicher Haftung (auch wenn Orange Ventures B.V. oder ein Veeley-Händler von dieser Möglichkeit, einer solchen Entschädigung, in Kenntnis gesetzt wurde). Wenn die anwendbaren Rechtsvorschriften solche Haftungsausschlüsse verbieten oder einschränken, wird Orange Ventures B.V. die Haftung ausschließen oder auf den maximal zulässigen Umfang der geltenden Rechtsvorschriften beschränken. Beispielsweise ist es in bestimmten Ländern verboten, Schadensersatz wegen Fahrlässigkeit, grober Fahrlässigkeit, vorsätzlichen Fehlverhaltens, Betrugs und ähnlicher Handlungen auszuschließen oder einzuschränken. Die Haftung von Orange Ventures B.V. unter dieser Garantie darf in keinem Fall über den für das Produkt gezahlten Preis hinausgehen, aber wenn das geltende Recht nur höhere Haftungsbeschränkungen zulässt, gelten die höheren Beschränkungen.

- 9.2** Verbraucher haben nach den anwendbaren nationalen Gesetzen bezüglich des Verkaufs von Produkten an Endverbraucher gesetzliche Rechte. Diese Garantie hat keinerlei Auswirkungen auf die gesetzlichen Rechte, die nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden können, sowie auf die Ansprüche an der Person, von der Sie das Produkt erworben haben. Sie dürfen alle Rechte, die Sie haben, nach Ihrem Ermessen ausüben.

15. GARANTIEKARTE VEELEY V5

DIE FOLGENDEN ANGABEN BITTE AUF UNSERER WEBSEITE AUSFÜLLEN:
<https://www.veeley.de/garantiekarte/>

VINNUMMER (= FRAMENUMMER) :
(ist bei der Veeley auf der rechten Seite
des Batteriebehälters gestempelt)

KAUFDATUM :

GEKAUFT BEI (NAME HÄNDLER) :

KÄUFER:

HERR/ FRAU :

VORNAME :

NACHNAME :

STRASSE :

POSTLEITZAHL :

Ort :

LAND :

TELEFONNUMMER :

EMAIL-ADRESSE :



APP DOWNLOADEN

Zoek "Veeley V5" in de App Store of Google Play en download de app.

APP INSTRUCTIONS

Login and registration

Log in

ID

Password

[Registration](#) [Forget Password](#)

Log in

16. BEDIENUNG DER APP

Main interface







Function setting interface (1)




Function setting interface (2)

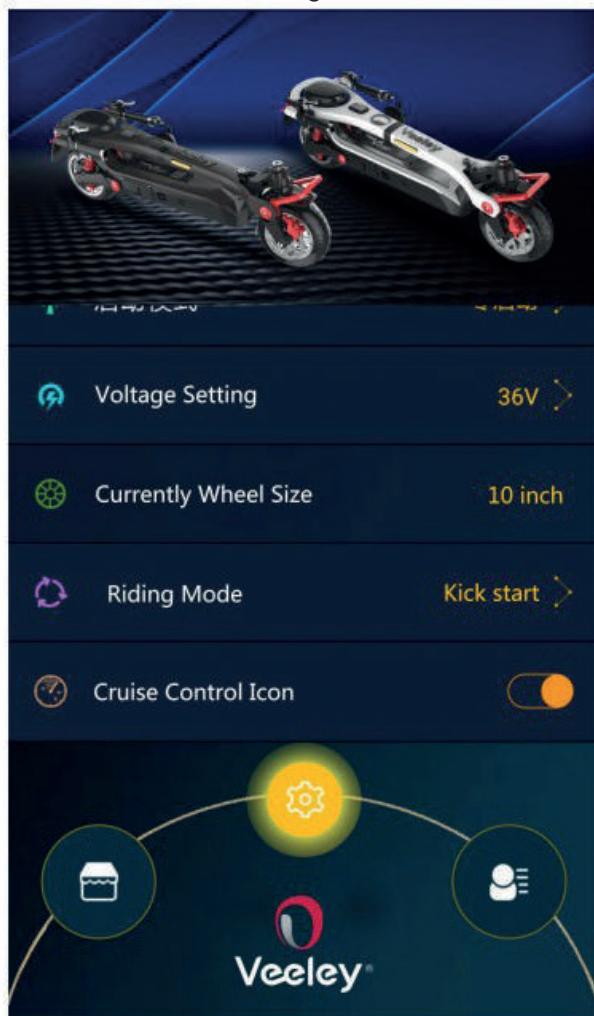

Function setting interface (1)

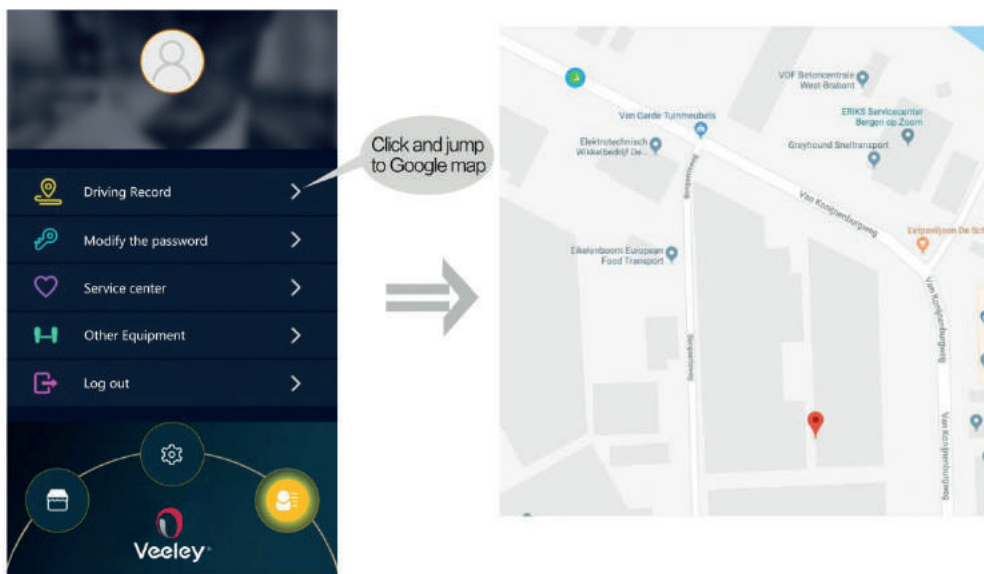


17. ZEICHNUNGEN ZUBEHÖRTEILE UND AUFLISTUNG DER ARTIKELNUMMERN

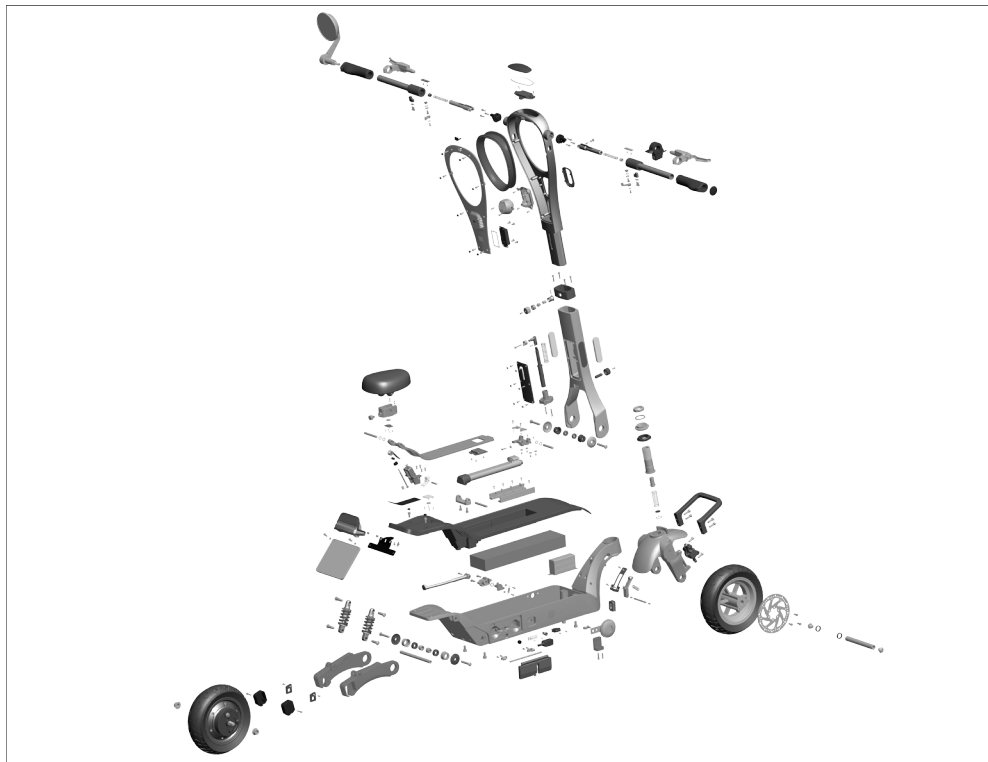

*For the Front frame sets-latter, all the pare # will added "L" in front the Icon code


L

Front frame sets-Latter	
No.	Part name
1	Screw
2	LS26
3	LZ0
4	L14
5	L134
6	L52
7	L48
8	L49
9	L53
10	LS15
11	L3
12	L8
13	L92
14	L13
15	LS21
16	L12
17	L78
18	L55
19	L107
20	L10
21	LS42
22	L71
23	L119
24	LS46
25	LS15
26	L37
27	LS24
	Screw
	Screw
	Fixing Base
	Height adjustment knob
	Bracket pin
	Fixing bracket base
	Top block
	Height adjusting screw
	Fixing bracket base
	Screw
	Latter front frame
	Latter front frame Cover
	Screw plug
	Folding lock
	Screw
	Folding connecting rod
	Spring
	Folding stem
	Reflector
	Decorative cover
	Screw
	Latter front frame seelve
	Front frame Gasket
	Screw STEM
	Screw
	Insert block
	Screw
	Screw

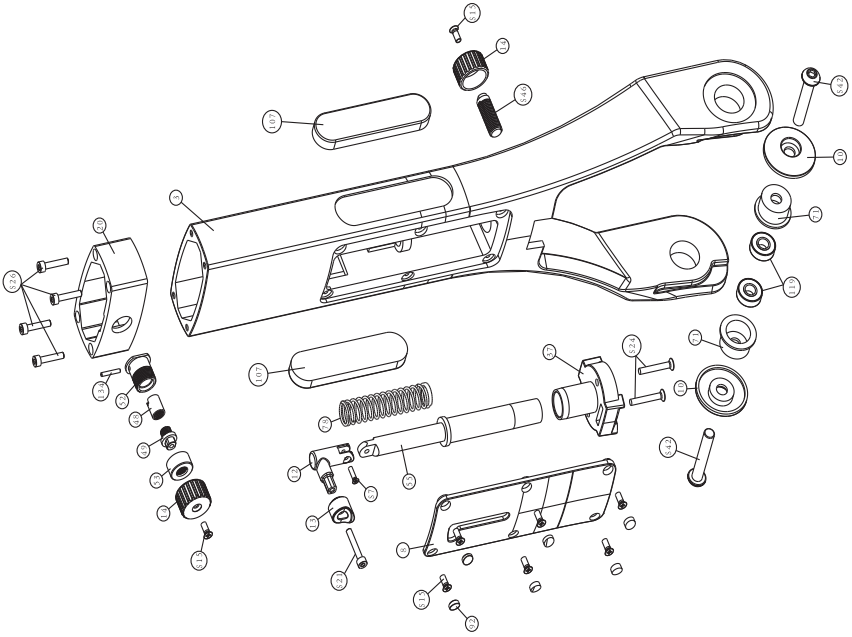

17. ZEICHNUNGEN ZUBEHÖRTEILE UND AUFLISTUNG DER ARTIKELNUMMERN

*For the Front frame sets-upper, all the pare # will added "U" in front the Icon code

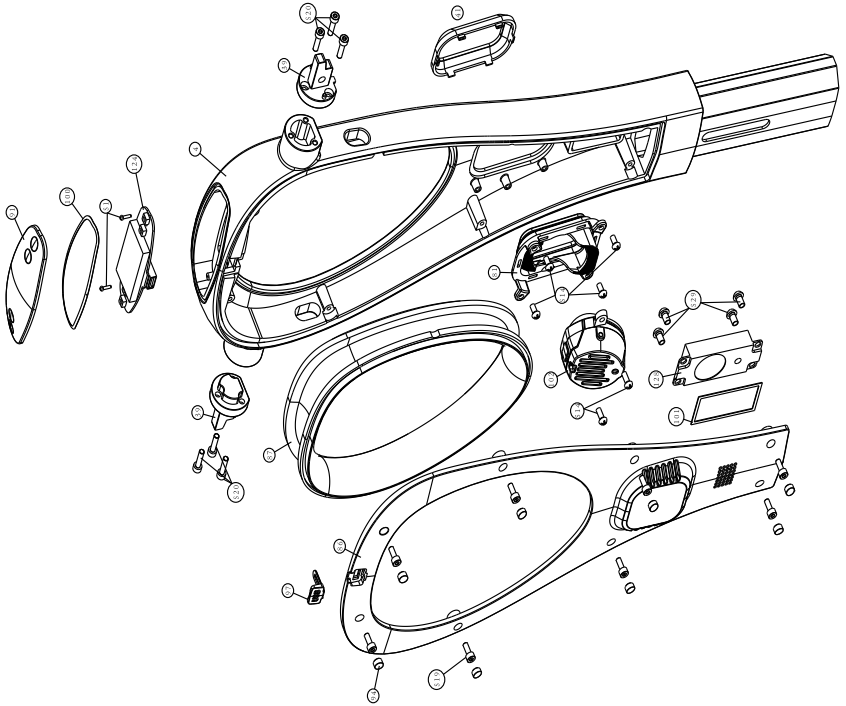

U


Front frame sets-upper		
NO.	Part #	Part name
1	U91	Cover for Display panel
2	U100	Double-sided gum
3	US1	Screw
4	U124	Display panel
5	U4	Front frame
6	U39	Handle base
7	US20	Screw
8	U86	Front frame cover
9	U97	USB plug
10	U94	Screw plug
11	US19	Screw
12	U102	Front lamp set
13	US14	Screw
14	U81	Front lamp cover
15	U128	Music player
16	U101	Double-sided gum
17	US29	Screw
18	U41	Decorative cover
19	U87	Plastic decorative ring

17. ZEICHNUNGEN ZUBEHÖRTEILE UND AUFLISTUNG DER ARTIKELNUMMERN

*For the handle sets, all the pare # will added "H" in front the Icon code

H

Handle sets	
No.	Part name
1	H-114 Back view mirror
2	H-112 Handle seelve
3	H-108 Brake handle -Left
4	H-22 Handle Tube
5	H-23 Handle Base
6	H-47 Folding wear block
7	H-40 Spring limit block
8	H-45 Folding locating plate
9	HS-19 Screw 1
10	HS-17 Screw 2
11	HS-53 Screw Gasket
12	H-15 Handle lock
13	HS-34 Screw Gasket
14	HS-33 Screw Gasket
15	H-58 Screw 3
16	H-50 Screw Base
17	H-25 Folding stem
18	HS-16 Folding axis
19	HS-43 Screw4
20	H-79 Spring
21	HS-48 Screw 5
22	HS-5 Screw 6
23	H-47 Folding wear block
24	H-109 Brake handle -Right
25	H-125 Accelerator
26	H-51 Screw Base
27	H-59 Screw7
28	H-24 Handle Tube -Right
29	H-113 Handle Plug

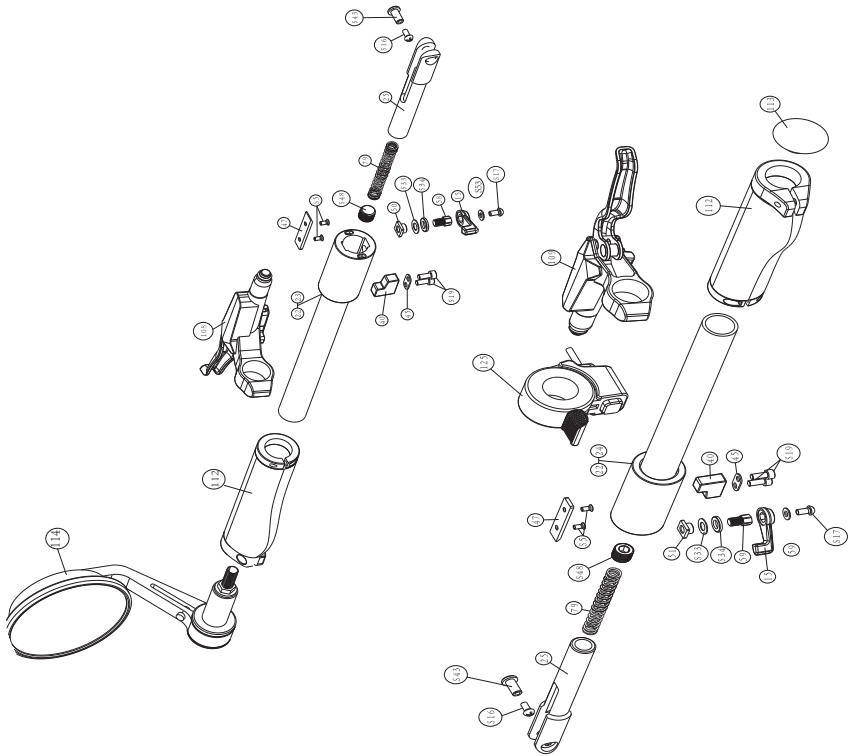


*For the Pedal sets-cover, all the pare # will added "C" in front the Icon code

17. ZEICHNUNGEN ZUBEHÖRTEILE UND AUFLISTUNG DER ARTIKELNUMMERN

C

Pedal sets-cover	
No.	Part name
1	Pedal cover
2	Saddle slider guide-left
3	Screw
4	Saddle slider guide-right
5	Support tube set
6	Tube base
7	Axis
8	Magnet
9	Tube lock set
10	Saddle lock handle
11	Wrench shaft
12	Gas-let
13	Screw stem
14	Spring
15	Screw
16	Tube lock
17	Saddle supporting axis latter
18	Screw plug
19	Anti-collision silicone
20	Rear light bracket
21	Screw nut
22	Screw
23	Rear lamp set
24	Screw
25	Screw nut
26	License plate
27	Screw plug-pedal
28	Screw
29	Screw

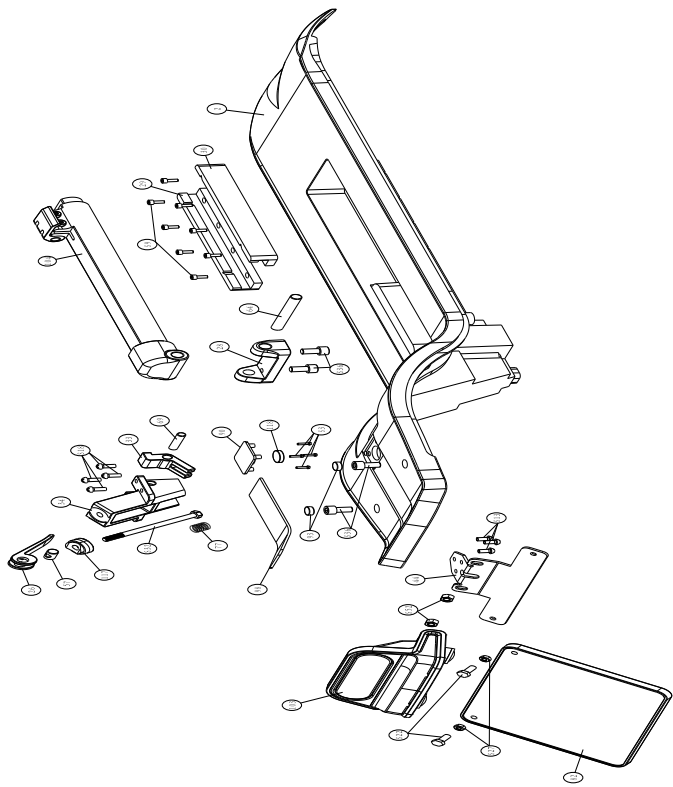

17. ZEICHNUNGEN ZUBEHÖRTEILE UND AUFLISTUNG DER ARTIKELNUMMERN


DEU



*For the Pedal sets- Bottom, all the pare # will added "B" in front the Icon code

B

No	Part #	Part name	No	Part #	Part name
1	B7	Drag handle	32	B21	Fixing base
2	BS38	Screw	33	BS35	Screw
3	BS39	Screw	34	BS31	Screw
4	B106	Unfolding connecting parts	35	B130	Fuse
5	B5	Front wheel bracket	36	BS6	Screw
6	B56	Unfolding connecting stem	37	BS40	Screw
7	B72	Folding Top block	38	B62	Cover Stern
8	B80	Top block spring	39	B17	Fixing base
9	B46	Spring base	40	BS14	Screw
10	B116	Snap ring	41	B85	Cover
11	B110	Disc brake system	42	B133	DC charging port
12	B16	Stander	43	BS4	Screw
13	BS51	Screw	44	BS14	Screw
14	BS37	Screw	45	B131	Battery connector
15	B35	limiting block for standler	46	B60	Sleeve
16	B36	Insert block	47	B11	Decorative cover
17	BS47	Gasket	48	BS41	Screw
18	BS27	Nuts	49	B67	Rear bracket axis
19	B74	Spring	50	B61	Gasket
20	BS18	Screw	51	B120	Fixing nuts
21	B1	Pedal	52	B115	Sealed suspension
22	B76	Spring	53	BS45	Screw stem
23	B38	Unfolding button	54	BS44	Screw stem
24	B41	Decorative cover	55	B18	Rear bracket-Left
25	B63	Lock stem	56	B19	Rear bracket-right
26	BS15	Screw	57	B42	Gasket-Left
27	BS17	Screw	58	B43	Gasket-right
28	B122	Battery	59	B83	Axis cover-left
29	B96	Rubber plug	60	B84	Axis cover-right
30	B123	Controller	61	BS25	Screw
31	B129	Electric Horn	62	B132	Battery plug
			63	B89	Wire seelce

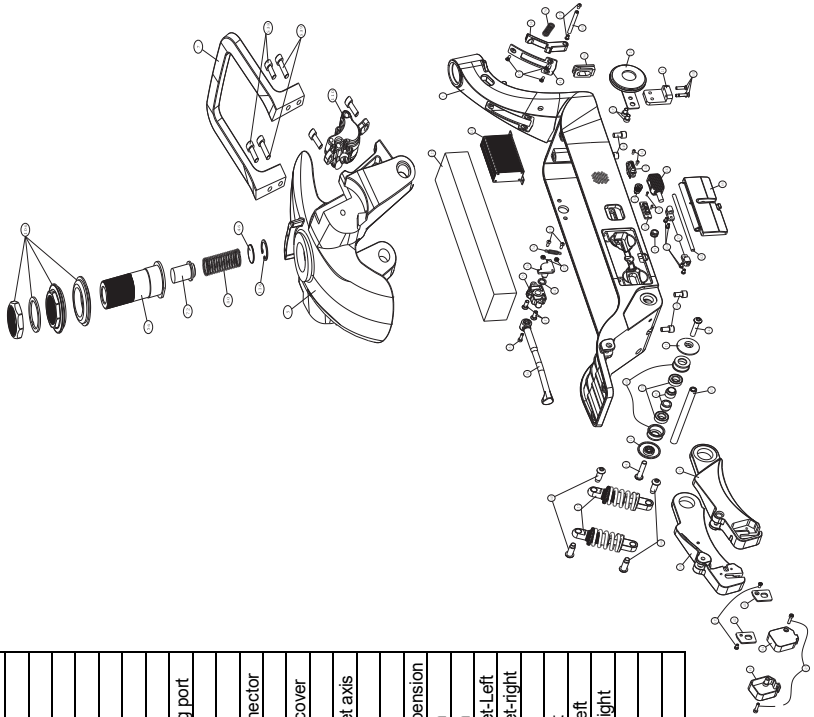


17. ZEICHNUNGEN ZUBEHÖRTEILE UND AUFLISTUNG DER ARTIKELNUMMERN

*For the Saddle sets, all the pare # will added "S" in front the Icon code


L

Saddle sets	
No.	Part name
1	S6 Saddle Supporting
2	S95 Rubber cover
3	S66 Slider axis
4	S73 POM axis base
5	S27 Saddle Slider
6	SS12 Screw
7	S31 Slider limiting block-Left
8	S32 Slider limiting block-right
9	SS12 Screw
10	SS11 Screw
11	S121 Slider Bearing
12	S75 Spring
13	SS23 Screw
14	S65 Axis
15	S105 Saddle set
16	S9 Saddle fixing base
17	S88 Fixing knob
18	SS28 Fixing screw
19	S118 Magnet
20	S89 Magnet base
21	SS2 Screw
22	S54 Screw seelve
23	SS8 Screw
24	S10 Screw

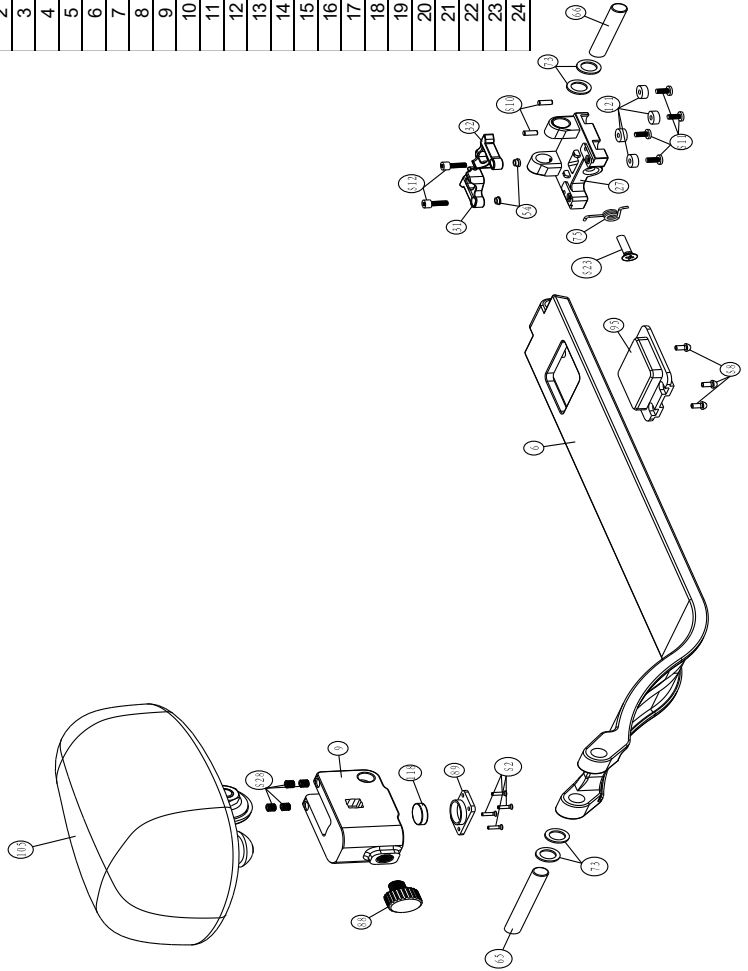

17. ZEICHNUNGEN ZUBEHÖRTEILE UND AUFLISTUNG DER ARTIKELNUMMERN

*For the Wheel sets, all the pare # will added "W" in front the Icon code

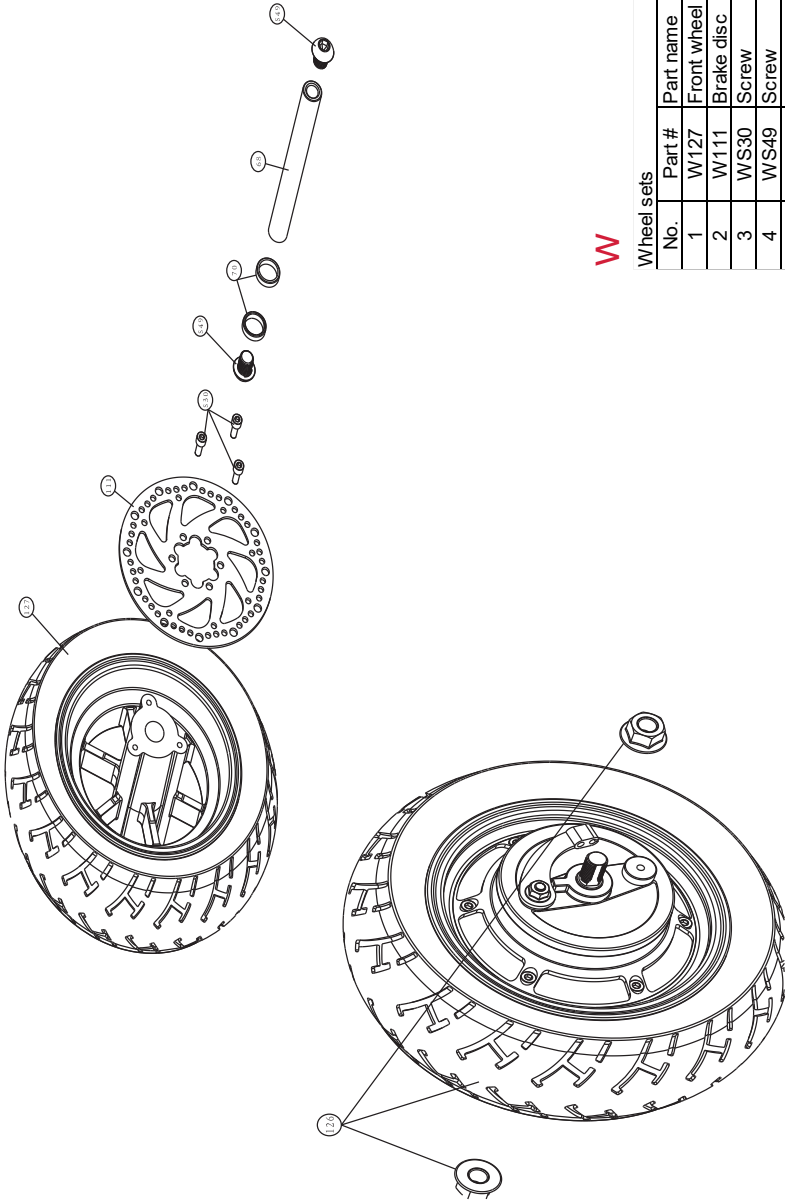

W

Wheel sets		Part name
No.	Part #	Front wheel
1	W127	Brake disc
2	W111	Screw
3	WS30	Screw
4	WS49	Rear bracket seal
5	W70	Front wheel axis
6	W68	Rear wheel
7	W126	Rear wheel

18. MITTEILUNGSBLATT

Der Veeley V5 hat einen C.O.C. Zertifikat.

Der Veeley V5 ist EMV-zugelassen.

Service und Support durch Ihren lokalen Händler oder Händler.

www.veeley.de

www.veeley.com



✓ RoHS



✓ WEEE



✓ CE



✓ FCC



✓ RCM



✓ TÜV Rheinland



✓ This side up



✓ The universal recycling



✓ Keep away from sunlight




✓ Keep dry

FÉLICITATIONS!

AVEC VOTRE ACHAT
DE VEELEY




QU'EST-CE QUE DANS LA BOÎTE

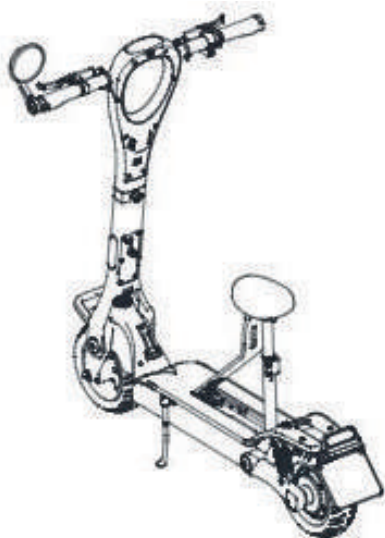

VEELEY V5 SCOOTER ÉLECTRIQUE

Quoi d'autre est dans la boîte:

Certificat de véhicule COC

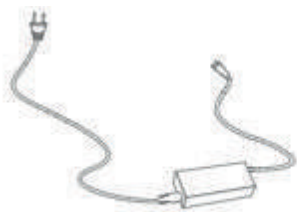

Charger



Allen Key



User manual



1. INFORMATIONS GÉNÉRALES	1
2. PIÈCES IMPORTANTES	2
3. AFFICHAGE ET COMMUTATEURS	3
4. CONNECTER L'ADAPTATEUR	5
5. PRENDRE EN FONCTIONNEMENT	8
6. CONDUITE ET FONCTIONNEMENT	14
7. PNEUS	17
8. POINTS D'ATTENTION	18
9. CONSEILS DE SÉCURITÉ	20
10. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	22
11. FAUTES ET SOLUTIONS POSSIBLES	24
12. SPÉCIFICATIONS	25
13. PLAN DE SERVICE	27
14. DISPOSITIONS DE LA GARANTIE	28
15. CARTE DE GARANTIE VEELEY V5	33
16. FONCTIONNEMENT DE L'APP	34
17. PIÈCES DE DESSIN ET LISTE DES NUMÉROS D'ARTICLE	39
18. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	47
19. SYMBOLES	48

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce manuel présente l'utilisation correcte, la fonction, les conseils de sécurité, les caractéristiques et les paramètres du scooter électrique Veeley V5.

Ce manuel contient des informations importantes, lisez-le attentivement, pour votre sécurité et celle des autres. Il est de votre responsabilité de suivre attentivement ce manuel et les instructions qui y sont contenues et également de le faire connaître aux autres utilisateurs de ce scooter. Assurez-vous que les autres comprennent toutes les instructions et les problèmes de sécurité. Nous vous conseillons de lire régulièrement les instructions avec les autres conducteurs du scooter. Vous pouvez alors également vérifier le scooter pour les défauts.

Aux Pays-Bas: ce Veeley V5 est homologué en Europe (EU 168/2013) et si vous remplissez les conditions légales, vous pouvez conduire sur la voie publique.



REMARQUE: Vérifiez comment la législation de votre pays est réglementée et fermez une assurance véhicule et / ou responsabilité!

Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, assurez-vous que vous pratiquez d'abord dans un endroit où il n'y a pas d'obstacles ni de personnes. Et que vous puissiez connaître toutes les possibilités de votre Veeley V5.

Bonne conduite sur votre nouveau scooter électrique!

DONNÉES IMPORTANTES

Merci d'avoir choisi le scooter électrique pliable de notre entreprise Orange aventures B.V. Ce manuel a été rédigé pour vous aider à utiliser et entretenir correctement votre appareil. Il est important que vous compreniez toutes les fonctions de votre nouveau scooter, afin de pouvoir profiter au maximum de votre scooter, à la fois le premier tour et chaque tour par la suite. Première pratique sur une route sans obstacles.

La boîte contient l'étape elle-même et en plus:

- un manuel
- un chargeur
- un kit d'outils
- un COC (document de valeur pour l'enregistrement et l'assurance)
- un plan de service (inclus dans le manuel)

Vérifier que toutes les pièces mentionnées sont présentes.

RESPONSABILITÉ


Notre société n'est pas responsable des dommages ou des dommages indirects qui découlent directement ou indirectement de l'utilisation du scooter.

2. PIÈCES IMPORTANTES

FR



1. Roue avant du frein à disque de frein
2. Poignée ergonomique en cuir
3. Levier d'accélération
4. Klaxon
5. Musique de haut-parleur
6. Rétroviseur
7. Bouton de réglage de la hauteur du guidon
8. Relâcher la poignée de la canne
9. Réflecteur
10. Poignée de marche
11. Roue avant
12. Standard
13. Ressort et amortisseur
14. Roue arrière + moteur
15. Support de plaque d'immatriculation
16. Éclairage de la plaque d'immatriculation
17. Feu arrière et stop
18. Réflecteur
19. Selle
20. Mécanisme de basculement
21. Bouton de verrouillage et de déverrouillage du mécanisme de pliage

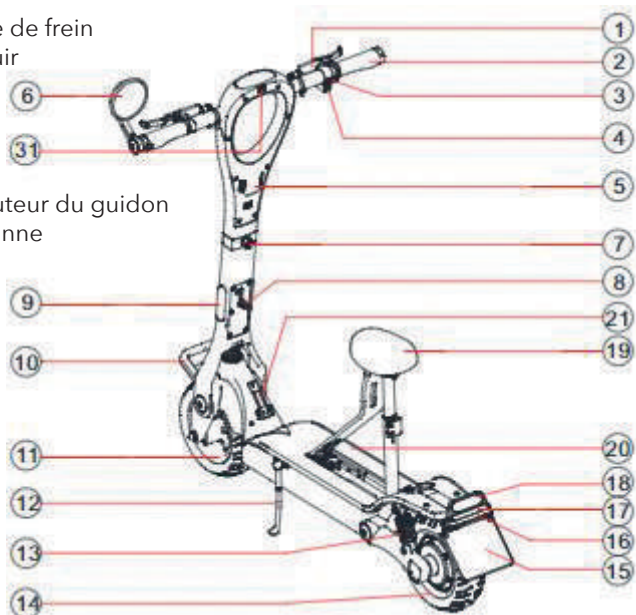

22. Feu avant à LED
23. Haut-parleur à pavillon
24. Fusible
25. Point de connexion de la batterie
26. Point de connexion de charge
27. Fiche de connexion de la batterie
28. Bouton de tige de verrouillage
29. Mécanisme de selle décoratif
30. Selle de hauteur d'assise réglable
31. Port USB



3. AFFICHAGE ET COMMUTATEURS

AFFICHAGE:

Affiche la puissance restante de la batterie à travers cinq barres horizontales, chaque barre représentant environ 20 % de la puissance de la batterie.

Vitesse actuelle : affiche la vitesse actuelle.

Bluetooth : indique si Bluetooth est connecté ou non. [FICHE 3A] [FICHE 3B]

Km / h ou Mp / h : en option avec le bouton C

Speed Gear : un choix de 3 vitesses maxi ajustables

Lampe : allumer / éteindre la plaque d'immatriculation

L'affichage indique également: le régulateur de vitesse, l'icône du moteur, le compteur journalier et le nombre total de kilomètres / miles parcourus.





Bouton MARCHE / ARRÊT - appui long pour allumer ou éteindre



Bouton de sélection à 3 vitesses. Appuyez sur 1,2 ou 3 (25 km/h)




Appui long pour basculer entre km/h ou Mp/h
Appui court pour basculer entre le compteur journalier et la distance totale parcourue




Réinitialiser le compteur journalier : appui long (5 secondes) sur les deux boutons (M + C)



Appuyez pour allumer ou éteindre l'éclairage de la plaque d'immatriculation.

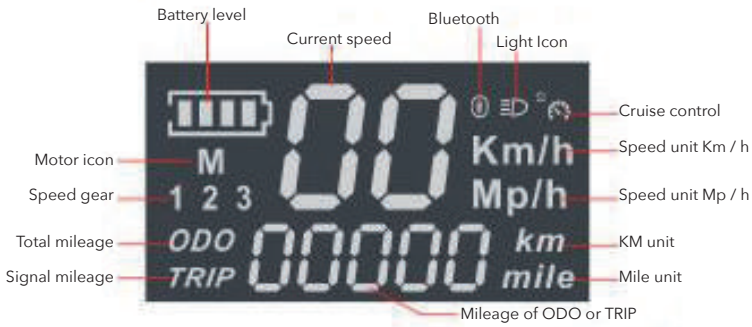

4. CONNECTER CHARGE / ADAPTATEUR

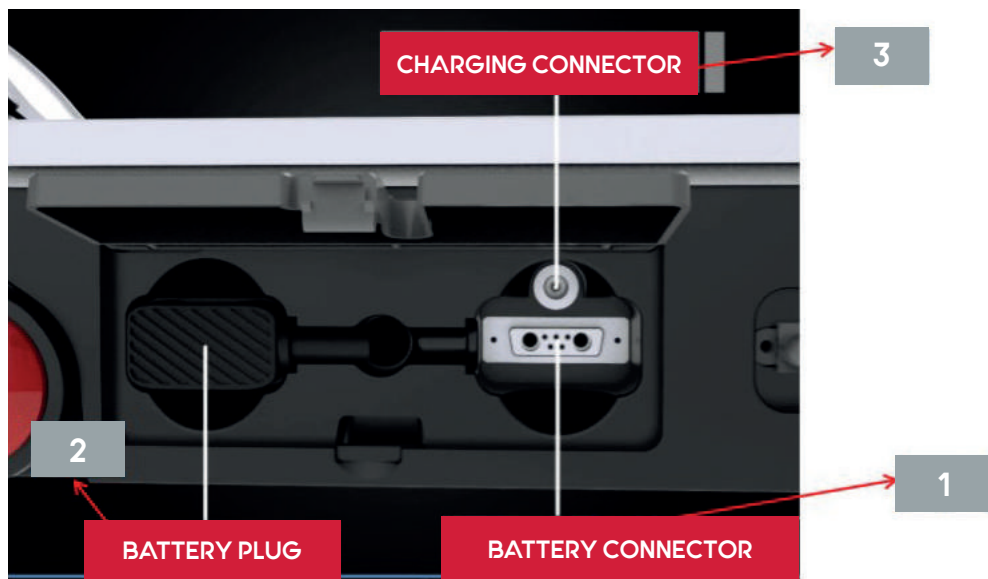


REMARQUE: Ne laissez pas le chargeur connecté au Veeley lorsque la batterie est complètement chargée, mais déconnectez-le.


1. Débranchez le connecteur de la batterie (à droite) du port de connexion de la batterie (1) et installez-le dans l'espace qui lui est réservé (2). Connectez l'adaptateur au port de chargement rond situé juste au-dessus le point de connexion de la batterie (3).
2. Branchez la fiche de l'adaptateur puis avec une prise de 220V.
3. Quand le scooter est à la charge, le voyant du chargeur s'allume en rouge.
4. La lumière du chargeur tourne au vert lorsque la charge du scooter est presque terminée. Même lorsque la lumière devient verte, nous vous conseillons de poursuivre la charge pendant 1 à 1 heure 30 minutes pour assurer une charge complète de la batterie.
5. Retirez la prise après avoir chargé la prise et débranchez le connecteur van de Veeley, puis fermez le Reconnectez la batterie sur [2 en 1] et fermez le couvercle.




REMARQUE: Pour des raisons de sécurité, la batterie doit être au préalable déconnectée avant sa mise à la charge.

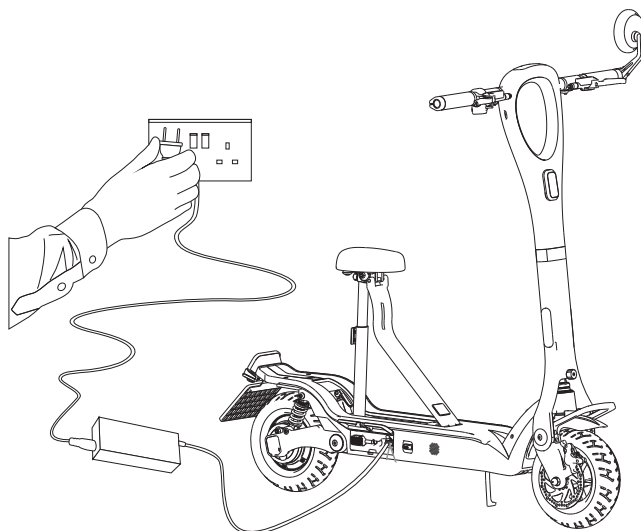

6. Rechargez la batterie toutes les deux semaines (Une charge et une décharge régulières peuvent prolonger la durée de vie de la batterie).
7. **TOUJOURS UTILISER LE CHARGEUR D'ORIGINE.**
D'autres chargeurs peuvent être les Veeley à endommager.
8. Veuillez recharger dans une pièce sèche et ventilée.
9. La charge doit se faire hors de la portée des enfants.
10. Vos mains doivent être sèches au moment où vous connectez / déconnectez le chargeur.
11. Respectez toutes les autres précautions de sécurité.
12. Une fois la charge terminée et l'adaptateur retiré, n'oubliez pas de reconnecter la prise de la batterie dans le port de connexion de la batterie.

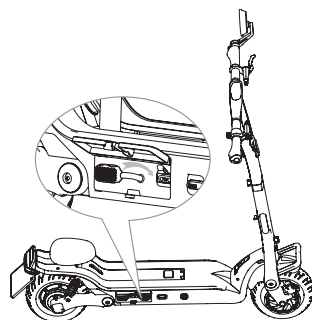


4. CONNECTER CHARGE / ADAPTATEUR

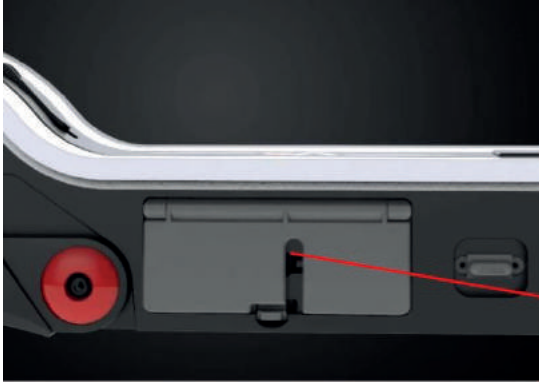

Space in the cover for the additional battery cable to pass through so that the cover can be closed while driving.


BRANCHEMENT D'UNE BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE (facultatif)

1. Ouvrez le couvercle en plastique sur le côté droit du scooter.
2. Derrière le couvercle se trouve la prise de batterie que vous devez débrancher et ranger dans l'espace prévu à gauche.
3. Ensuite, connectez la fiche de la batterie supplémentaire à la prise appropriée. (A)
4. Ainsi, vous éviterez l'utilisation simultanée de la batterie de votre scooter et la batterie de recharge conformément aux règles de sécurité.

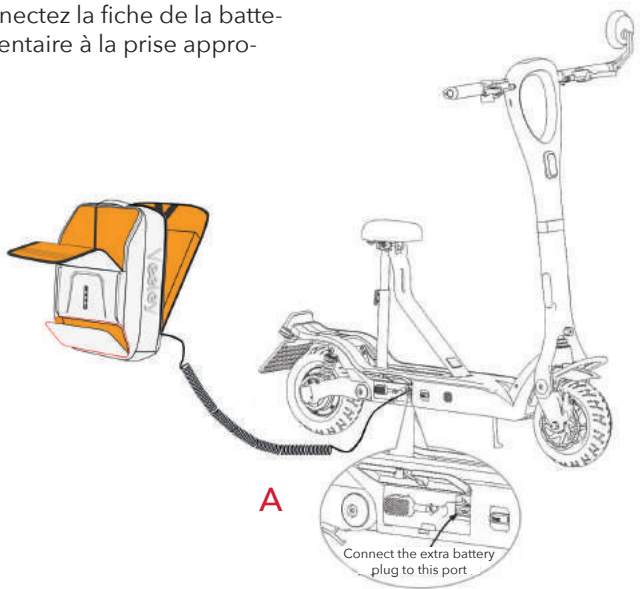



ÉTAPE 1

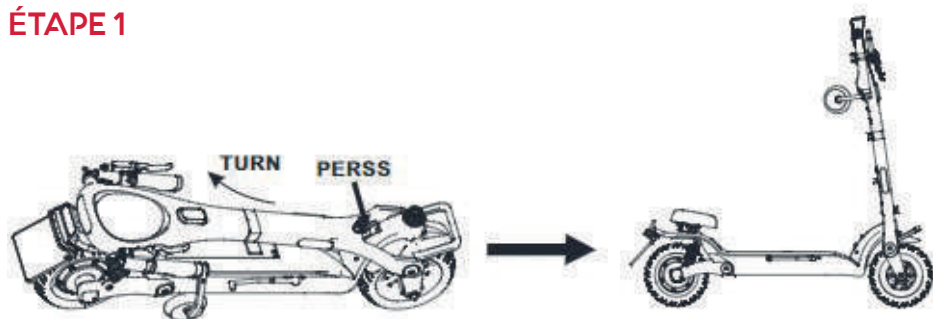

A l'aide d'une main, appuyez sur le bouton de déverrouillage (1) tout en levant le guidon (2) avec l'autre main.

1.



5. MISE EN MARCHÉ

ÉTAPE 2




Faites glisser le bouton de dégagement de la poignée vers le bas pour le verrouiller.

2.





ÉTAPE 3

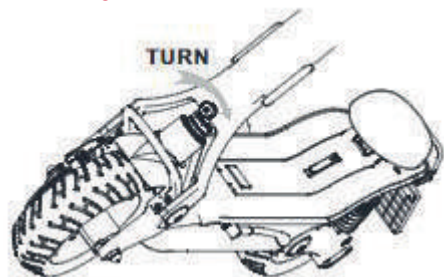


Serrez le bouton de verrouillage du guidon à l'avant.

ÉTAPE 4

Tirez la poignée vers le bas et déplacez la section de direction en même temps vers le haut, jusqu'à ce que le guidon s'enclenche.


Gauche et droite fonctionne de la même manière. Serrez le guidon déplié avec les deux leviers sous le volant. Ensuite, placez le miroir dans le pied droit.

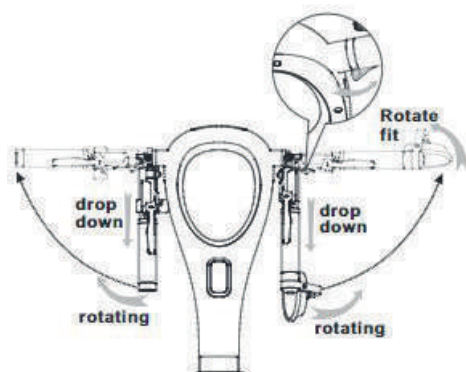

5. MISE EN MARCHÉ


Si vous voulez conduire assis sur la selle, la selle peut être repliée de la façon suivante:

ÉTAPE 5

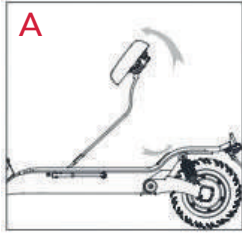


1. Déverrouillez le mécanisme de la selle, puis tirez la selle vers le haut. (A)


2. Choisissez la hauteur désirée de la selle. En général, la selle vient dans la position basse. Vous pouvez définir la position haute atteindre en appuyant sur les deux mécanismes de verrouillage et la valve de selle situé au centre du marchepied pour la faire glisser jusqu'entendre un clic indiquant qu'elle est coincée. Voir les deux images ci-dessous.

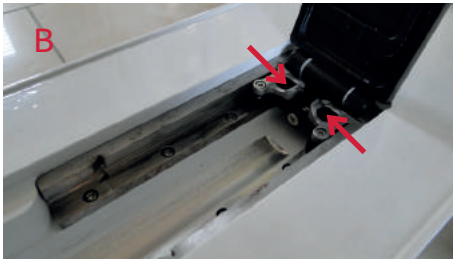

GLISSEZ LA SELLE PLATE STANG AVEC INSERTION DES DEUX MECANISMES DE VERROUILLAGE EN ARRIÈRE. DE CETTE FAÇON, VOUS ATTEIGNEZ LA PLUS HAUTE POSITION DE LA SELLE. (C)

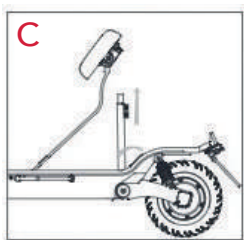

3. Verrouillez la tige de support à l'aide du mécanisme de verrouillage. (C)

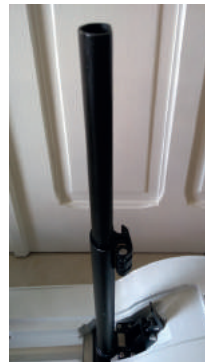




4. Élevez la tige de support à la bonne hauteur et fixez-la (D)



5. Ensuite, placez la selle dans la bonne position au-dessus de la tige de support ; puis glissez la tige de support dans le support sous la selle et redressez-la.

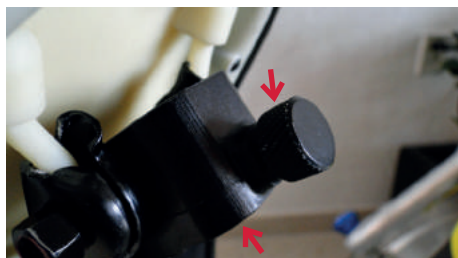

6. Fixez la selle à l'aide du bouton rotatif situé sous la selle.



Le repliage de la selle se fait dans l'ordre inverse:


1. Relâchez le bouton de commande
2. Relâchez la selle de la tige de support
3. Relâchez le mécanisme de verrouillage et poussez à nouveau la tige de selle plate vers l'avant.
4. Raccourcissez l'entrée de la grille
5. Raccourcissez la tige de support et poussez-la dans le pied de lit
6. Repliez ensuite la tige de selle dans le repose-pied et abaissez le levier de verrouillage.
7. Rabattez et fixez la selle

5. MISE EN MARCHÉ

AJUSTEMENT DE HAUTEUR DE DIRECTION

Pour ajuster la hauteur du guidon, suivez les instructions ci-dessous:



ÉTAPE 6

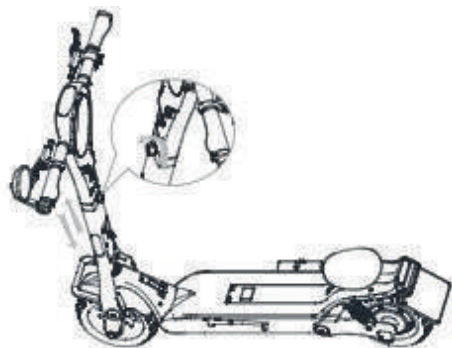

1. Desserrez le bouton au milieu de la barre de direction.
2. Tirez le guidon jusqu'à la hauteur désirée (10 cm maximum plus haut).
3. Resserrez le bouton que vous venez juste de desserrer

TRANSPORT DU VEELEY V5


Grâce à sa poignée rouge, vous pouvez facilement déplacer le scooter, en position pliante. Pour pouvoir le transporter, vous devez au préalable plier le guidon en déplaçant d'abord les deux leviers sous le guidon vers l'extérieur et vers le guidon, puis en le tirant vers le bas. Puis, repliez le miroir si vous le désirez. Ensuite repliez la barre de direction. Il s'agit de la procédure inverse décrite au chapitre 5.

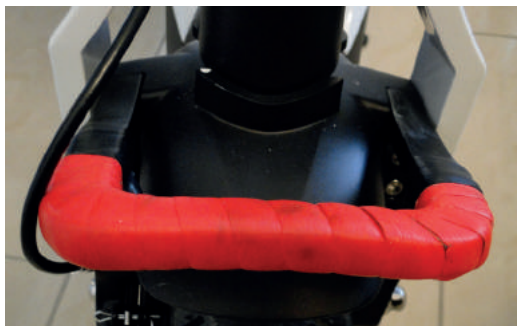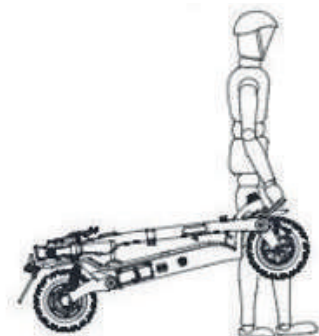



REMARQUE: Avant de commencer à conduire, respectez toutes les consignes de sécurité décrites au chapitre 9 !

Nous vous conseillons de toujours porter une protection de la tête et des genoux afin de limiter les blessures éventuelles causées par une chute ou un accident.

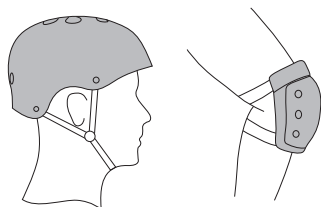

1. Avant de conduire, vérifiez que la prise derrière le volet latéral est bien fixée dans la prise de droite.



2. Vérifiez que le support est plié.
TOUJOURS LAISSER PLIÉ PENDANT LA CONDUITE!



3. Ensuite, basculez le pas électrique (bouton d'alimentation sur l'écran droit) et vérifiez l'indicateur du niveau de charge de la batterie.

6. CONDUITE ET FONCTIONNEMENT




4. Puis placez un pied sur le marchepied et appuyez doucement sur le bouton d'accélération avec votre pouce.





5. Lorsque le scooter électrique commence à rouler, placez l'autre pied sur le marchepied.

6. Lorsque vous commencez à rouler sur le scooter électrique, placez l'autre pied sur le marchepied dès que vous avez de la vitesse.

7. Pour un freinage lent, relâchez le bouton d'accélération ; pour un freinage complet, relâchez le bouton d'accélération et serrez les freins avant et arrière en même temps.

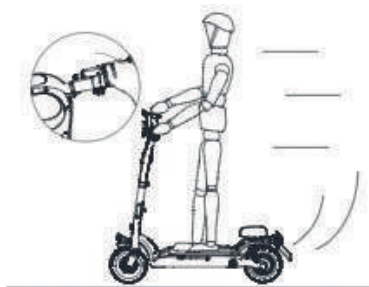


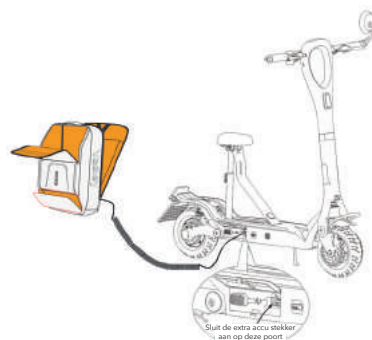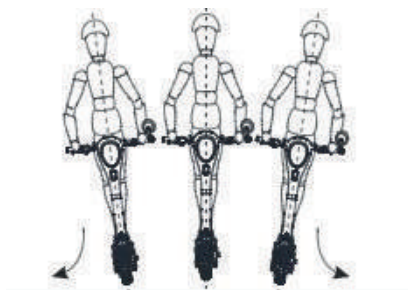

8. Lorsque vous tournez, penchez votre corps dans la direction du virage et orientez vous en fonction du virage.


9. Procédure à suivre pour connecter une batterie supplémentaire (batterie de recharge disponible en option)
VOYEZ AUSSI LE CHAPITRE 4!

10. Contrôle du klaxon : le bouton du klaxon est situé sous le bouton d'accélération.

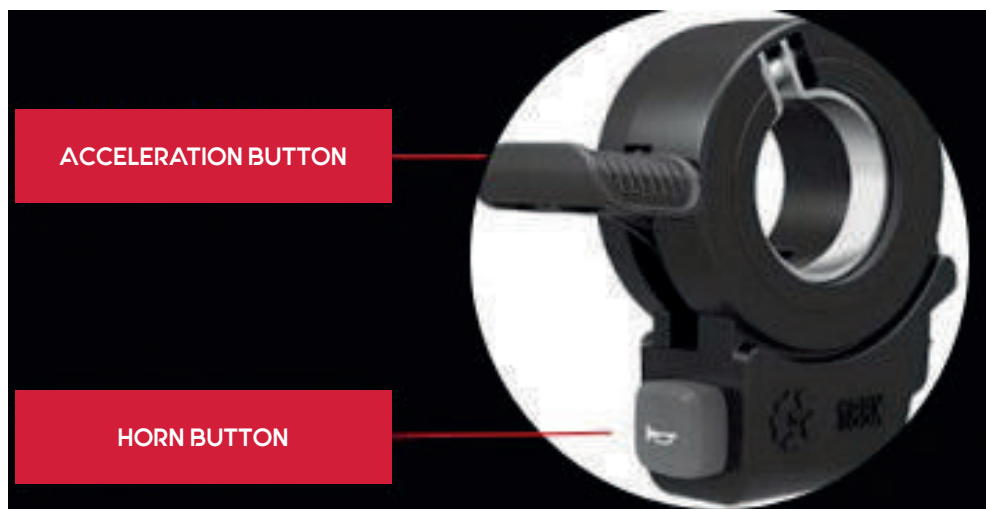

7. PNEUS

Avant de conduire, vérifiez que les pneus ont une pression suffisante, si tel n'est pas le cas, gonflez les pneus à l'aide d'une pompe à air jusqu'à la pression recommandée. La pression recommandée des pneus est de 4 bars, ceci s'applique aux pneus avant et arrière.

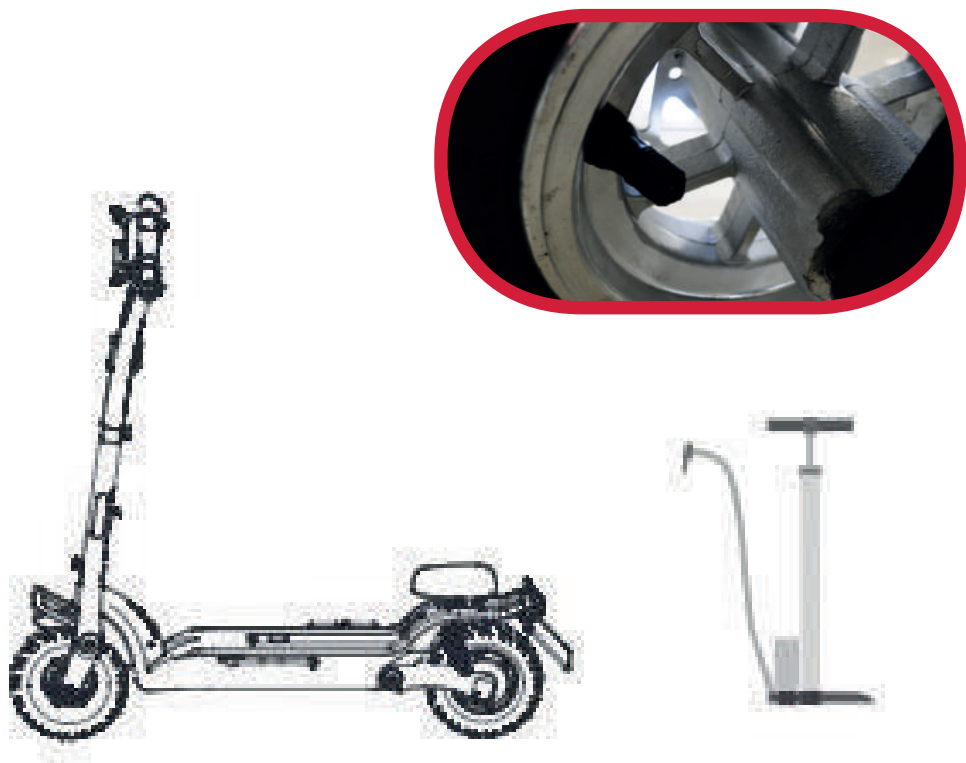

REMARQUE: Une pression de gonflage trop faible affecte négativement les conditions de conduite, augmente l'usure des pneus et réduit leur portée.



N'oubliez pas d'allumer les phares (plaque d'immatriculation) si vous conduisez dans des conditions sombres.



REMARQUE: Les lumières (phare et feu arrière) du Veeleys s'activent toujours automatiquement (feux de jour). Dès qu'il fait noir, le phare commute automatiquement à la bonne position (l'aide d'un capteur). Pour des raisons de sécurité, l'éclairage peut être gardé allumé.



Évitez autant que possible de conduire sur une route mouillée ou sous la pluie.




Changez de vitesse, lorsque vous roulez sur une (mauvaise) surface de la route.



En marchant avec le scooter à côté de vous, n'appuyez pas sur le bouton d'accélération. Il est même préférable d'éteindre le scooter dans ce cas.

8. POINTS D'ATTENTION

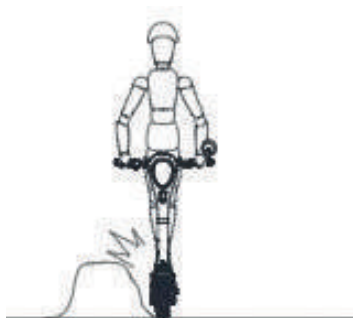

Essayez d'éviter autant que possible les obstacles, tels que des rails de tramway, des trous dans la surface de la route, des couvercles de puits, des bordures etcaetera.



En tant que fonction de sécurité supplémentaire, l'arrêt automatique est installé en standard.

Après 15 minutes, le scooter est automatiquement éteint si vous ne l'utilisez pas.

En cas de chute ou d'accident, le régulateur de vitesse, s'il est activé, est automatiquement désactivé



REMARQUE: En cas de chute ou d'accident, le regulateur de vitesse, eventuellement activé, se descactive automatiquement.



Conduire un scooter électrique peut être une activité dangereuse. Les marches sont des moyens de transport pour voyager rapidement. Cela rend possible une situation dangereuse. On peut perdre le contrôle et / ou tomber. Toujours porter une protection suffisante (protection du casque, du coude, du genou et du poignet). Sans cette protection, il peut arriver que le coureur puisse se blesser gravement ou même éventuellement mourir. L'utilisation du scooter est entièrement à vos risques et périls. Utilisez votre esprit, le fournisseur ou le producteur ne peut jamais être tenu responsable pour ou par une utilisation incorrecte et / ou des erreurs de votre part.

FAITES ATTENTION:

- o Toujours portez des vêtements de protection (casque, protection de genoux, de coude, de genoux et de poignées.
- o Toujours portez un casque pendant la conduite et sécuriser le casque!
- o Toujours portez des chaussures.
- o Conduisez sur une surface lisse, de préférence asphaltée et restez loin de la circulation motorisée autant que possible.
- o Évitez de rouler sur ou contre les arêtes vives, les fosses et la transition vers une autre surface. Il est possible que les roues s'y accrochent.
- o Évitez de conduire dans les rues ou sur les surfaces avec de l'eau, du sable, du gravier, de la terre, des feuilles et d'autres perturbations.
- o Le temps humide affecte le freinage et la visibilité, soyez très attentif.
- o Ne pas utilisez le scooter le soir ou la nuit.
- o Les freins deviennent chauds lorsqu'ils sont utilisés fréquemment, ne les touchez PAS après un freinage.
- o Évitez de conduire à haute vitesse lorsque vous conduisez en descente.
- o Respectez les lois locales et les règles de circulation en tout temps.
- o Méfiez-vous des piétons et des autres usagers de la route et ne les mettez pas en danger vous-même.
- o La capacité de charge maximale du scooter est de 120 kilos.
- o Le ressort pneumatique ou la suspension est rempli d'air haute pression et / ou d'huile / graisse.
- o Ne jamais démontez les ressorts, ne les détruisez jamais et / ou ne les jetez jamais dans un feu ouvert! Cela pourrait provoquer l'explosion du ressort.
- o La batterie est une partie très importante du scooter électrique.
- o Adhère aux directives décrites dans ce manuel.
- o En général, vous devez utiliser le câble de charge d'origine et respecter les instructions de chargement.

DE PLUS:

1. Gardez la batterie loin du feu ou d'un environnement humide; la batterie est inflammable et peut exploser.

9. CONSEILS DE SÉCURITÉ

2. Ne salez pas et ne retirez pas l'étiquette du boîtier de la batterie.
3. N'ouvrez pas le boîtier de la batterie pour éviter d'endommager les composants internes. Contactez le point de vente local ou le service après-vente immédiatement si la batterie ne peut pas être chargée.
4. Lorsque le scooter n'est pas utilisé pendant une longue période, il est conseillé de charger complètement la batterie tous les 20-30 jours pour la maintenir en bon état.

Si la batterie est défectueuse et doit être éliminée, respectez les directives d'élimination des déchets chimiques applicables localement.

L'utilisation par les enfants de moins de 16 ans est interdite.

Utilisez votre esprit à tout moment et appliquez également les avertissements mentionnés!

Ne pas le faire peut entraîner des blessures graves.

L'utilisation est entièrement pour votre propre compte et risque, soyez prudent.

Inspectez le scooter électrique à chaque fois avant de conduire.

Une inspection appropriée et un entretien régulier du scooter peuvent réduire ou prévenir les risques de blessures.

Vérifiez les règles locales (trafic) pour évaluer comment vous pouvez utiliser légalement le scooter.

Dans la plupart des régions, états et pays, il est TOUJOURS obligatoire de porter un casque.

Vérifiez attentivement comment cela est arrangé pour vous.

Aux Pays-Bas: ce Veeley V5 est homologué en Europe et si vous remplissez les conditions légales, vous pouvez conduire sur la voie publique.



REMARQUE: Toujours prendre soin d'une assurance véhicule et / ou responsabilité!



Nettoyage et rangement de votre scooter électrique:

1. Nettoyez le scooter avec un chiffon humide, ne l'immergez pas dans l'eau.
2. N'utilisez pas d'alcool, d'essence ou de détergent chimique pour nettoyer le scooter, sinon la peinture ou d'autres pièces seront endommagées.
3. N'utilisez pas non plus de jet d'eau ou de pulvérisateur à haute pression et assurez-vous que le scooter électrique est éteint et que le câble de charge est déconnecté pendant le nettoyage. Assurez-vous toujours qu'aucune eau ne puisse pénétrer à l'intérieur du scooter.
4. Essayez de stocker votre scooter électrique quelque part dans un endroit sec et frais à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé, essayez d'éviter le stockage extérieur. Une exposition prolongée au soleil et / ou une surchauffe accélèrent le processus de vieillissement de l'apparence, des pneus et de la batterie du scooter.

Entretien de la batterie d'un scooter électrique:

1. N'utilisez pas d'autres modèles ou marques de piles, sinon il y a un risque pour la sécurité.
2. Ne touchez pas les contacts de la batterie, ne démontez pas non plus la batterie. Ne touchez pas les contacts de la batterie avec du métal, des dommages et / ou un court-circuit peuvent se produire.
3. Utilisez le chargeur d'origine pour charger, sinon il y a un risque de dommage ou d'incendie.
4. Une mauvaise élimination des piles usagées peut entraîner une pollution importante de l'environnement.
5. Par conséquent, se conformer aux lois et règlements locaux lors de l'élimination de cette batterie.
6. Ne stockez pas la batterie dans un endroit où la température est supérieure à 50 °C ou inférieure à -20 °C (par exemple, pour placer le scooter ou la batterie dans une voiture exposée au soleil en été)
7. Ne jetez pas la batterie au feu, sinon la batterie pourrait tomber en panne, surchauffer, s'enflammer ou exploser.
8. Si le scooter n'est pas utilisé dans les 30 jours, assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant de la stocker dans un endroit sec et frais et chargez la batterie tous les 20-30 jours, sinon les dommages à la batterie sont hors garantie .
9. Ne chargez pas jusqu'à ce que la batterie soit complètement vide, mais rechargez la batterie avant que la batterie ait moins de 10% de capacité résiduelle, ceci améliorer la vie.
10. Si vous utilisez le scooter à une température normale, vous avez un kilométrage maximum et une efficacité de la batterie; lorsqu'il est utilisé à une température inférieure, le rendement de la batterie est inférieure (par exemple, dans un environnement en dessous de -20 °C, la plage de fonctionnement est inférieure à la moitié par rapport à une température normale.

10. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Conseils autres maintenance:

11. Un conseil clair est qu'un entretien régulier améliore la sécurité du scooter.
12. Entretien régulier des roulements et des freins du scooter électrique par un concessionnaire agréé.
13. Demander l'assistance du concessionnaire local pour changer les moteurs ou les roues.
14. Ne pas démonter, réparer ou modifier vous-même le scooter sans une formation technique professionnelle, ce qui invalidera la garantie.

11. DEFAUTS, CAUSES ET SOLUTIONS POSSIBLES

FR



DÉFAUTS POSSIBLES	CAUSE	SOLUTION
Pas de courant après la mise sous tension	Il n'y a pas d'alimentation	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez si la batterie est installée.2. La tension de la batterie est insuffisante, chargez la batterie.
L'autonomie diminue	<ol style="list-style-type: none">1. Charge de la batterie insuffisante2. La pression des pneus est insuffisante3. Freinage fréquent, démarrage et surcharge4. Vieillesse de la batterie ou capacité de décollage normale5. Basse température ambiante et réduit ainsi la capacité de la batterie	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez que le chargeur est endommagé2. Vérifiez la pression des pneus avant utilisation3. Développer de bonnes habitudes de conduite4. Remplacez la batterie5. Phénomène normal
La batterie ne peut pas être chargée	<ol style="list-style-type: none">1. Le chargeur n'est pas connecté2. La température de la batterie est trop basse3. La batterie est trop chaude	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez que la fiche est lâchée2. Attendez que la batterie ait la bonne température de charge3. Attendez que la batterie ait la bonne température de charge
L'affichage ne s'allume pas	<ol style="list-style-type: none">1. Il n'y a pas d'alimentation2. Le convertisseur d'alimentation est endommagé3. Le tableau de bord est défectueux	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez que la batterie est connectée.2. La batterie est défectueuse3. Contactez le after-sales service pour corriger la faute

12. SPÉCIFICATIONS

SUJET	PARTIE	SPÉCIFICATION
Matériel et dimensions	Couleur	Diverses possibilités
	Matériau	Aluminium
	Taille pliée (cm)	118 x 35 x 38
	Taille dépliée (cm)	120 x 118 x 75
Poids	Longueur appropriée (cm)	150 - 200
	Propre poids étape (kg)	<29
	Capacité de charge maximale (kg)	120
Fonctions	Vitesses réglables	3
	Vitesse maximale (km / h)	25
	Plage (km)	Jusqu'à 35 selon les circonstances
	Freinage	Frein à disque avant et frein à tambour arrière
	Pente maximale (en degrés)	~15
	Cercle de rotation (en degrés)	50 à droite et 50 à gauche
	Terrain approprié	Béton ou route pavée
	Température de fonctionnement (Celsius)	0 - 45
	Imperméable	IP55
Moteur	Puissance nominale (W)	350
	Tension nominale (V)	36 DC
	Ampère nominal (A)	18
	Couple (Nm)	14
	Ampère déchargé (A)	1.3
	Déviations de vitesse non chargée	~5%
	Taille de la roue avant	10 inch pneumatique
	Taille de la roue arrière	10 inch pneumatique
	Classe d'isolation	Classe E
	Efficiency	>82%



SUJET	PARTIE	SPÉCIFICATION
Batterie	Marque et type	LG 18650 Lithium batterie
	Capacité en Ah	10.4
	Tension nominale	36
	Tension de charge	42
	Smart BMS	Egalisation / surcharge / décharge /
	protection contre les courts-circuits	Circa 800 keer
Chargeur	Chargement et déchargement	Environ 800 fois
	Puissance nominale en watts	58.8
	Tension nominale en Volt	100-240 V AC 50/60 Hz
	Ampère nominal	2.0
	Temps de charge en heures	~4 - 6
Lumière	Tension nominale de sortie	42
	Lampe frontale	12V en 24V s'allume automatiquement dans 5 secondes; d.m.v. lumière automatique du capteur et commutation sombre
	Feu arrière	Automatiquement activé en 5 sec.
	Lumière de frein	Par les freins avant et arrière

13. PLAN DE SERVICE

Intervalles de service: annuel ou plus tôt selon l'utilisation

Étendue du service

Vérifier:

- o Batterie (qualité / tension)
- o Avant / arrière / frein / éclairage de la plaque d'immatriculation
- o Corne
- o Affichage de l'opération et des paramètres (consultation du client)
- o Opération mécanisme de pliage
- o plaquettes de frein

Exécuter:

- o Porter les pneus à la tension
- o Lubrification des pièces rotatives
- o Régler le frein avant et arrière
- o Réparer tout dommage (consultation du client)
- o Essai routier
- o Signer le certificat de service

DATE	REPLIE PAR	SIGNATURE	CARACTERISTIQUES SPECIALES



Veeley est une marque déposée d'Orange Ventures B.V.

ARTICLE 1 GARANTIE

- 1.1** Orange Ventures B.V. garantit que les marches électriques Veeley sont exemptes d'erreurs de construction et / ou de matériaux, dans la mesure où cela découle de ces conditions de garantie.
- 1.2** Si pendant la période de garantie le produit s'avère défectueux en raison de défauts matériels ou de performance, Orange Ventures BV ou un revendeur Veeley dans la zone de garantie, sans frais de main d'œuvre ou de pièces, réparera ou remplacera le produit ou les pièces défectueuses à sa propre discrétion. dans les conditions énumérées ci-dessous. Orange Ventures B.V et les revendeurs Veeley peuvent remplacer les produits ou pièces défectueux par des produits ou pièces neufs ou remis à neuf. Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent la propriété d'Orange Ventures B.V.
- 1.3** Cette garantie est accordée uniquement pendant la période de garantie et avec la présentation de la facture ou du reçu original (avec mention de la date d'achat, du nom du modèle et du revendeur) avec le produit défectueux. Orange Ventures B.V et les revendeurs Veeley peuvent refuser le service de garantie gratuit si ces documents ne sont pas soumis, sont incomplets ou illisibles. Cette garantie expire lorsque le nom du modèle ou le numéro de série a été modifié, supprimé, effacé ou rendu illisible.
- 1.4** La garantie ne peut être invoquée que par le premier propriétaire du produit Veeley concerné.
- 1.5** Cette garantie ne couvre pas les frais de transport ou les risques associés au transport de votre produit vers et depuis Orange Ventures B.V ou votre revendeur Veeley.
- 1.6** La garantie devient caduque conformément aux dispositions des articles 3.1, 3.2 et 3.3. En ce qui concerne les batteries et certains composants électroniques, les dispositions restrictives énoncées à l'article 5.2 s'appliquent.
- 1.7** La garantie fournie par Orange Ventures B.V sur la base de ces conditions n'affecte pas la possibilité de faire appel au vendeur sur la base des dispositions légales ordinaires du Code civil néerlandais.

ARTICLE 2 PÉRIODE DE GARANTIE

- 2.1** Vous ne pouvez prétendre à la garantie que si vous avez rempli la carte de garantie et que vous pouvez présenter la preuve d'achat originale. Vous pouvez trouver la carte de garantie dans votre manuel ou vous pouvez la compléter en ligne sur www.veeley.nl/garantiekaart. La période de garantie commence le jour de l'achat.

14. DISPOSITIONS DE GARANTIE

- 2.2** Les cadres en aluminium Veeley sont garantis 2 ans sur les défauts de construction et / ou de matériaux.
- 2.3** Pour les fourches à suspension, les amortisseurs et toutes les autres parties, à l'exception des parties mentionnées au paragraphe (2.4) suivant de cet article, la même garantie s'applique pour une période de 2 ans.
- 2.4** Aucune garantie n'est donnée sur les pièces soumises à l'usure, telles que les pneus, la chaîne, les plateaux, la roue libre, les engrenages arrière, les câbles et les semelles de frein, à moins de défauts de construction et / ou de matériaux.
- 2.5** Pour les autres pièces, si elle est correctement entretenue, une garantie de 2 ans s'applique. Voir l'article 5 pour les dispositions supplémentaires.

ARTICLE 3 EXCLUSIONS DE GARANTIE

- 3.1** Dans les cas suivants, la garantie deviendra caduque:
 - a. Une utilisation incorrecte et / ou imprudente du produit Veeley et une utilisation non conforme à l'usage prévu;
 - b. Le produit Veeley n'est pas entretenu conformément au livret de service;
 - c. Les réparations techniques n'ont pas été effectuées de manière professionnelle;
 - d. Ensuite, les pièces assemblées ne correspondent pas aux spécifications techniques du scooter électrique concerné ou sont incorrectement montées;
 - e. Si la preuve de propriété, qui montre que le scooter électrique a été professionnellement assemblé et vérifié avant sa livraison au client, n'est pas présente ou n'a pas été signée par le vendeur;
 - f. Le produit Veeley avec de l'eau sous pression a été nettoyé par pulvérisation, par exemple avec un tuyau d'arrosage et / ou un pulvérisateur à haute pression;
- 3.2** En outre, l'exclusion explicite de la responsabilité d'Orange Ventures B.V. pour les dommages (aux pièces) du scooter électrique résultant de:
 - a. Mauvais réglage / tension du guidon, de la potence, de la selle, de la tige de selle, des freins, des navettes rapides des roues et de la tension des rayons le cas échéant;
 - b. Ne pas remplacer en temps opportun les pièces telles que les freins, les plaquettes de frein, les pneus, la chaîne et les engrenages;
 - c. Lubrification incorrecte ou insuffisante des pièces rotatives et / ou des pièces pour lesquelles cela a été spécifié.
 - d. Influences climatiques telles que l'altération normale de la peinture, la rouille ou la rouille chromée.



3.3 Le scooter électrique est destiné à un usage privé.

L'utilisation professionnelle telle que la location ou toute autre utilisation commerciale intensive est exclue de la garantie.

ARTICLE 4 PIÈCES DE GARANTIE

4.1 Pendant la période de garantie, toutes les pièces, dont Orange Ventures B.V. a été établi qu'il y a un défaut de matériel et / ou de construction, réparé ou remboursé à la discrétion d'Orange Ventures BV. Les frais de (dés) assemblage sont à la charge d'Orange Ventures BV.

4.2 Coûts de transport du produit et / ou des pièces Veeley à destination et en provenance d'Orange Ventures B.V. sera pour le compte du propriétaire, sauf si la partie en question est éligible à une garantie, une consultation préalable doit avoir lieu concernant le mode de transport vers le centre de service (Orange Ventures BV ou le revendeur local)

4.3 Si une certaine pièce est couverte par la garantie et que l'original n'est plus disponible, Orange Ventures BVV. pour une alternative équivalente minimum.

ARTICLE 5 CONDITIONS DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRES

5.1 Pour les conditions de garantie supplémentaire, consultez le manuel de votre produit Veeley.

5.2 Période de garantie pour les pièces électroniques:

Marchepieds électriques Veeley: moteur électrique, contrôleur, 2 ans
et chargeur: 2 ans.

- a. Dispositions supplémentaires batterie période de garantie de la batterie Veeley; Batterie Li-ion: 2 ans.
- b. Si les batteries, les chargeurs ou les composants électroniques présentent des dommages de chute, la garantie sera annulée.
- c. L'usure normale / l'élimination de la capacité de la batterie n'est pas couverte par la garantie. Les batteries perdent de la capacité au fil du temps. Les batteries Li-ion perdent également lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Les batteries qui ne sont pas utilisées pendant plus d'un mois peuvent se décharger. Les batteries dont la charge est inférieure à 10% doivent être immédiatement chargées, sinon elles seront irrémédiablement endommagées et ne sont pas couvertes par la garantie. Orange Ventures B.V. garantit que dans un délai d'un an à compter de l'achat, la batterie conservera au moins 70% de sa capacité spécifiée, à condition que les exigences de charge et d'entretien de la batterie soient respectées. Si la garantie de la batterie est supérieure à un an, la perte de capacité est garantie à moins de 30% par an.

14. DISPOSITIONS DE GARANTIE

ARTICLE 6 PRÉSENTATION DE LA REVENDECTION

- 6.1** Les réclamations au titre de cette garantie doivent être soumises dans le cadre de l'offre du scooter électrique ou de la pièce concernée pour inspection par le concessionnaire Veeley auprès duquel le scooter électrique a été acheté. En même temps, la preuve d'achat ainsi que la preuve de propriété fournie avec le scooter électrique doivent être remises au revendeur.
- 6.2** Si le propriétaire a déménagé ou si le revendeur n'est plus disponible, Orange Ventures B.V. sur demande, fournir le revendeur Veeley le plus proche.

ARTICLE 7 ZONE DE GARANTIE

- 7.1** La zone de garantie est limitée aux pays européens dans lesquels Orange Ventures livre elle-même.

ARTICLE 8 RESPONSABILITÉ

- 8.1** A par Orange Ventures B.V. réclamation de garantie honorée ne signifie pas automatiquement que Orange Ventures B.V. accepte également la responsabilité de tout dommage consécutif, matériel ou immatériel. La responsabilité d'Orange Ventures B.V. ne s'étend jamais plus loin que ce qui est décrit dans ces conditions de garantie. Toute responsabilité de Orange Ventures B.V. pour les dommages indirects est explicitement exclue. Les dispositions de cette disposition ne s'appliquent pas si et dans la mesure où cela découle de dispositions légales impératives.

ARTICLE 9 EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

- 9.1** Sauf comme indiqué ci-dessus, Orange Ventures BV ne donne aucune garantie (explicite, implicite, légale ou autre) en ce qui concerne la qualité, la performance, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation à un usage particulier ou toute autre la qualité du produit ou en faire partie. Si cette exclusion n'est pas ou pas entièrement autorisée par la législation applicable, l'exclusion ou la limitation de la garantie Orange Ventures B.V ne s'appliquera que dans la mesure maximale permise par la législation applicable. Toute garantie qui ne peut être totalement exclue (dans la mesure permise par la loi applicable) est limitée à la durée de cette garantie. Cette garantie n'oblige Orange Ventures B.V qu'à réparer ou remplacer les produits qui tombent sous les conditions de cette garantie. Orange Ventures BV n'est pas responsable de toute perte ou dommage lié aux produits, service, cette garantie ou autre, y compris - pertes économiques ou tangibles - le prix payé pour le produit - perte de profit ou perte, perte de données, plaisir de l'utilisateur du produit ou d'autres produits connexes - perte ou perte indirecte, secondaire ou consécutive. Ceci s'applique indépendamment du fait que ces dommages ou pertes soient liés à un défaut ou à un dysfonctionnement du produit ou des produits associés en raison de défauts ou parce que le produit n'est pas disponible chez Orange Ventures BV ou



chez un revendeur Veeley, perte de temps d'utilisation ou interruption du travail. Ceci s'applique aux pertes et indemnités selon toute interprétation légale, y compris la négligence et autres illégalités, la rupture de contrat, la garantie expresse et implicite, et la responsabilité civile (même si Orange Ventures BV ou un revendeur Veeley a été informé de la possibilité d'une telle compensation).

Si la législation applicable interdit ou limite ces exclusions de responsabilité, les transports publics excluent sa responsabilité ou la limitent au maximum permis par la législation applicable. Par exemple, dans certains pays, il est interdit d'exclure ou de limiter l'indemnisation en cas de négligence, de négligence grave, d'inconduite volontaire, de tromperie ou d'actes similaires. La responsabilité d'Orange Ventures B.V en vertu de cette garantie ne doit en aucun cas aller au-delà du prix payé pour le produit, mais si la loi applicable n'autorise que des limitations de responsabilité plus élevées, les restrictions plus élevées s'appliquent.

- 9.2** Les consommateurs ont des droits légaux en vertu des lois nationales applicables relatives à la vente de produits aux utilisateurs finaux. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux que vous pourriez avoir, ni les droits qui ne peuvent être exclus ou limités, ni les droits de la personne à qui vous avez acheté le produit. Vous pouvez exercer tous les droits que vous avez à votre discrétion.

15. CARTE DE GARANTIE VEELEY V5

LES DÉTAILS SUIVANTS SONT FOURNIS SUR NOTRE SITE WEB:

<https://www.veeley.fr/cartedegarantie>

NUMÉRO DE VIN (= FRAMENUMMER) :
(est estampillé sur le Veeley sur le côté droit de la boîte de batterie)

DATE D'ACHAT :

ACHETÉ À
(NOM DU CONCESSIONNAIRE) :

ACHETEUR:

MONSIEUR / MADAME :

ANCIEN (S) :

NOM DE FAMILLE :

RUE :

CODE POSTAL :

ENDROIT :

PAYS :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :

ADRESSE EMAIL :



APP DOWNLOADEN

Zoek "Veeley V5" in de App Store of Google Play en download de app.

APP INSTRUCTIONS

Login and registration

Log in

ID

Password

[Registration](#)

[Forget Password](#)

Log in

16. FONCTIONNEMENT DE L'APP

Main interface






Function setting interface (1)




16. FONCTIONNEMENT DE L'APP

Function setting interface (2)

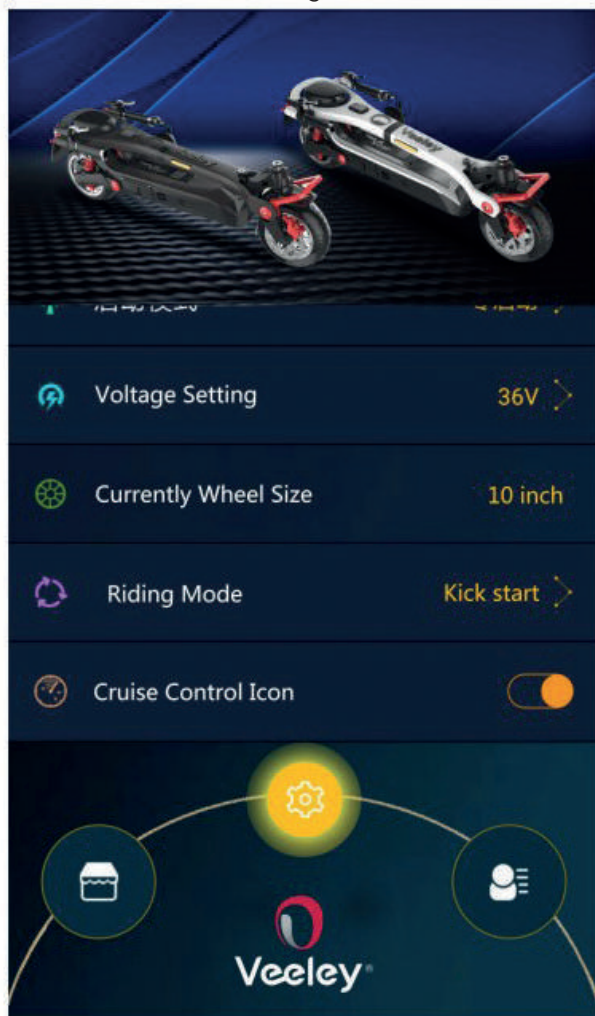




Function setting interface (1)

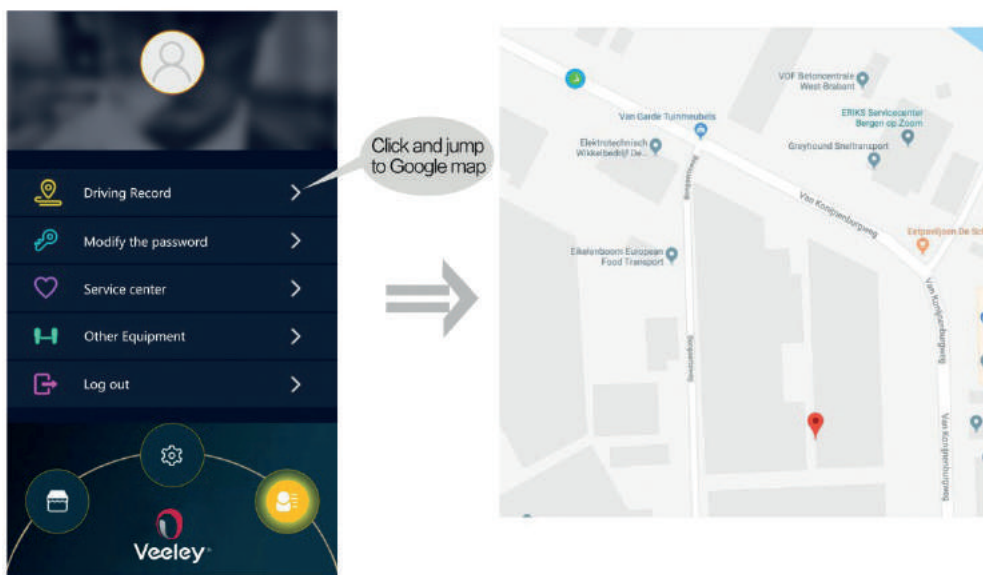


17. PIÈCES DE DESSIN ET LISTE DES NUMÉROS D'ARTICLE

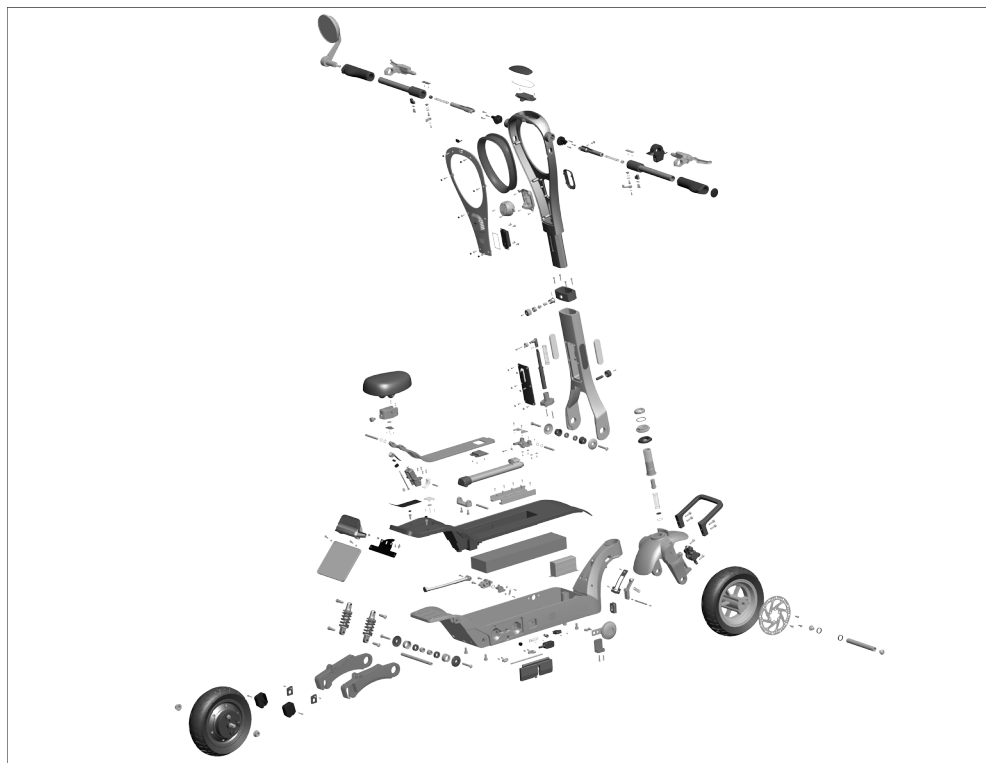



*For the Front frame sets-latter, all the pare # will added "L" in front the Icon code

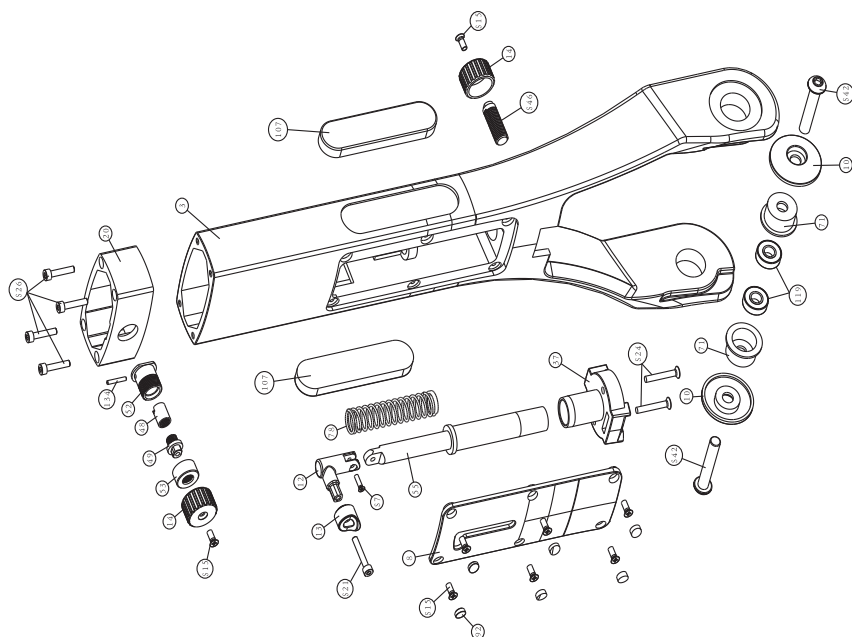


L

Front frame sets-Latter

No.	Part #	Part name
1	LS26	Screw
2	L20	Fixing Base
3	L14	Height adjustment knob
4	L134	Bracket pin
5	L52	Fixing bracket base
6	L48	Top block
7	L49	Height adjusting screw
8	L53	Fixing bracket base
9	LS15	Screw
10	L3	Latter front frame
11	L8	Latter front frame Cover
12	L92	Screw plug
13	L13	Folding lock
14	LS21	Screw
15	L12	Folding connecting rod
16	L78	Spring
17	L55	Folding stem
18	L107	Reflector
19	L10	Decorative cover
20	LS42	Screw
21	L71	Latter front frame seelve
22	L119	Front frame Gasket
23	LS46	Screw STEM
24	LS15	Screw
25	L37	Insert block
26	LS24	Screw
27	LS7	Screw

*For the Front frame sets-upper, all the pare # will added "U" in front the Icon code

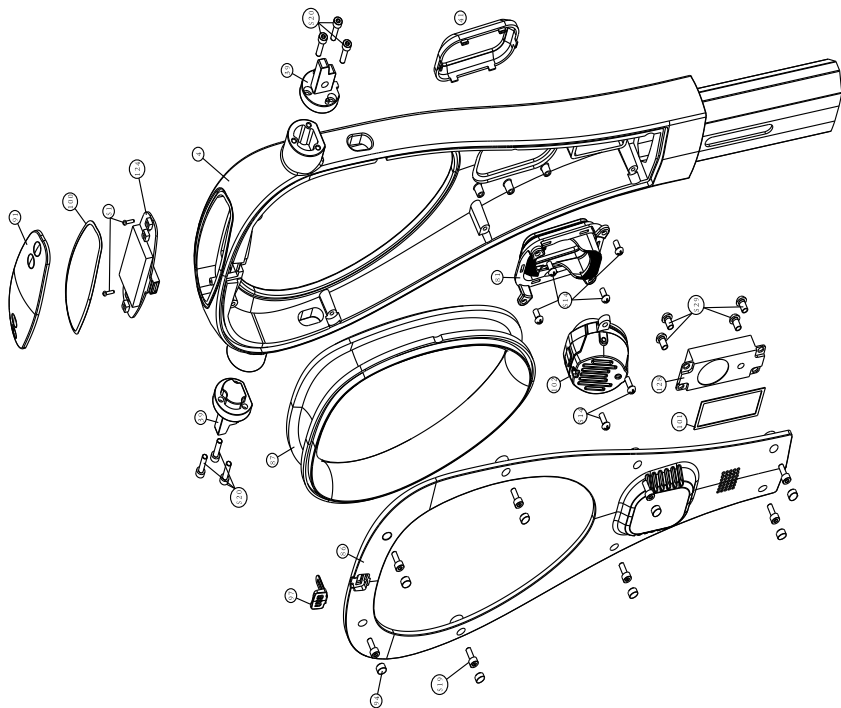


U

Front frame sets-upper		
NO.	Part #	Part name
1	U91	Cover for Display panel
2	U100	Double-sided gum
3	US1	Screw
4	U124	Display panel
5	U4	Front frame
6	U39	Handle base
7	US20	Screw
8	U86	Front frame cover
9	U97	USB plug
10	U94	Screw plug
11	US19	Screw
12	U102	Front lamp set
13	US14	Screw
14	U81	Front lamp cover
15	U128	Music player
16	U101	Double-sided gum
17	US29	Screw
18	U41	Decorative cover
19	U87	Plastic decorative ring

*For the handle sets, all the part # will added "H" in front of the icon code

H

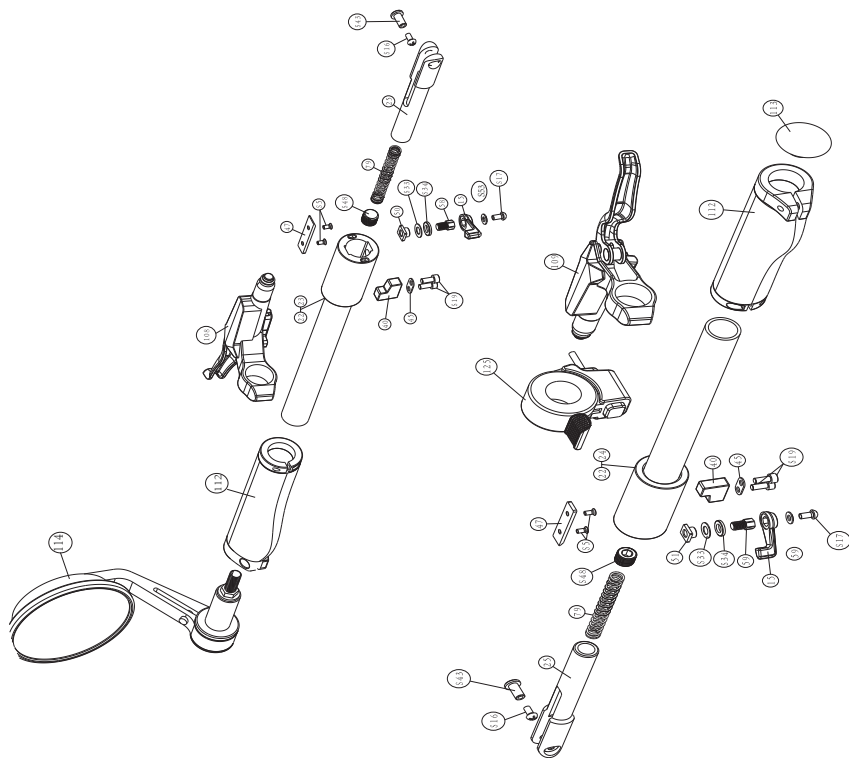


Handle sets	
No.	Part name
1	H114 Back view mirror
2	H112 Handle seelve
3	H108 Brake handle -Left
4	H22 Handle Tube
5	H23 Handle Base
6	H47 Folding wear block
7	H40 Spring limit block
8	H45 Folding locating plate
9	HS19 Screw 1
10	HS17 Screw 2
11	HS53 Screw Gasket
12	H15 Handle lock
13	HS34 Screw Gasket
14	HS33 Screw Gasket
15	HS8 Screw 3
16	H50 Screw Base
17	H25 Folding stem
18	HS16 Folding axis
19	HS43 Screw4
20	H79 Spring
21	HS48 Screw 5
22	HS5 Screw 6
23	H47 Folding wear block
24	H109 Brake handle -Right
25	H125 Accelerator
26	H51 Screw Base
27	H59 Screw7
28	H24 Handle Tube -Right
29	H113 Handle Plug

*For the Pedal sets-cover, all the pare # will added "C" in front the Icon code

17. PIÈCES DE DESSIN ET LISTE DES NUMÉROS D'ARTICLE

C

Pedal sets-cover	
No.	Part name
1	C2 Pedal cover
2	C29 Saddle slider guide-left
3	CS9 Screw
4	C30 Saddle slider guide-right
5	C104 Support tube set
6	C28 Tube base
7	C64 Axis
8	C90 Magnet
9	C34 Tube lock set
10	C26 Saddle lock handle
11	C57 Wrench shaft
12	C117 Gasket
13	CS32 Screw stem
14	C77 Spring
15	CS18 Screw
16	C33 Tube lock
17	C69 Saddle supporting axis latter
18	C118 Screw plug
19	C98 Anti-collision silicone
20	C44 Rear light bracket
21	CS52 Screw nut
22	CS13 Screw
23	C103 Rear lamp set
24	CS22 Screw
25	CS27 Screw nut
26	C82 License plate
27	C93 Screw plug-pedal
28	CS3 Screw
29	CS36 Screw

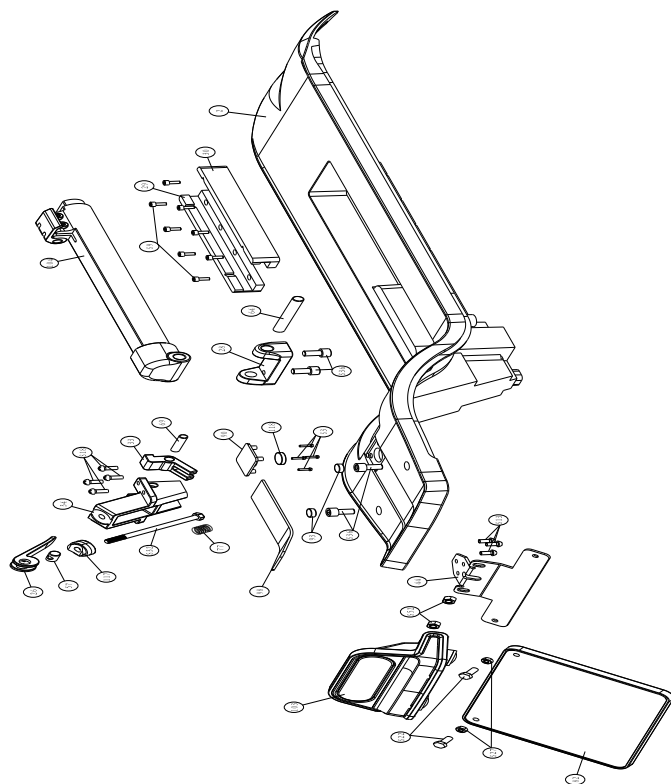




*For the Pedal sets- Bottom, all the pare # will added "B" in front the Icon code

B

Pedal sets-Bottom		No	Part name	Part #	Part name
1	B7	32	Drag handle	B21	Fixing base
2	BS38	33	Screw	BS35	Screw
3	BS39	34	Screw	BS31	Screw
4	B106	35	Unfolding connecting parts	B130	Fuse
5	B5	36	Front wheel bracket	BS6	Screw
6	B56	37	Unfolding connecting stem	BS40	Screw
7	B72	38	Folding Top block	B62	Cover Stern
8	B80	39	Top block spring	B17	Fixing base
9	B46	40	Spring base	BS14	Screw
10	B116	41	Snap ring	B85	Cover
11	B110	42	Disc brake system	B133	DC charging port
12	B16	43	Stander	BS4	Screw
13	BS51	44	Screw	BS14	Screw
14	BS37	45	Screw	B131	Battery connector
15	B35	46	limiting block for standler	B60	Sleeve
16	B36	47	Insert block	B11	Decorative cover
17	BS47	48	Gasket	BS41	Screw
18	BS27	49	Nuts	B67	Rear bracket axis
19	B74	50	Spring	B61	Gasket
20	BS18	51	Screw	B120	Fixing nuts
21	B1	52	Pedal	B115	Sealed suspension
22	B76	53	Spring	BS45	Screw stem
23	B38	54	Unfolding button	BS44	Screw stem
24	B41	55	Decorative cover	B18	Rear bracket-Left
25	B63	56	Lock stem	B19	Rear bracket-right
26	BS15	57	Screw	B42	Gasket-Left
27	BS17	58	Screw	B43	Gasket-right
28	B122	59	Battery	B83	Axis cover-left
29	B96	60	Rubber plug	B84	Axis cover-right
30	B123	61	Controller	BS25	Screw
31	B129	62	Electric Horn	B132	Battery plug
		63		B89	Wire seelie

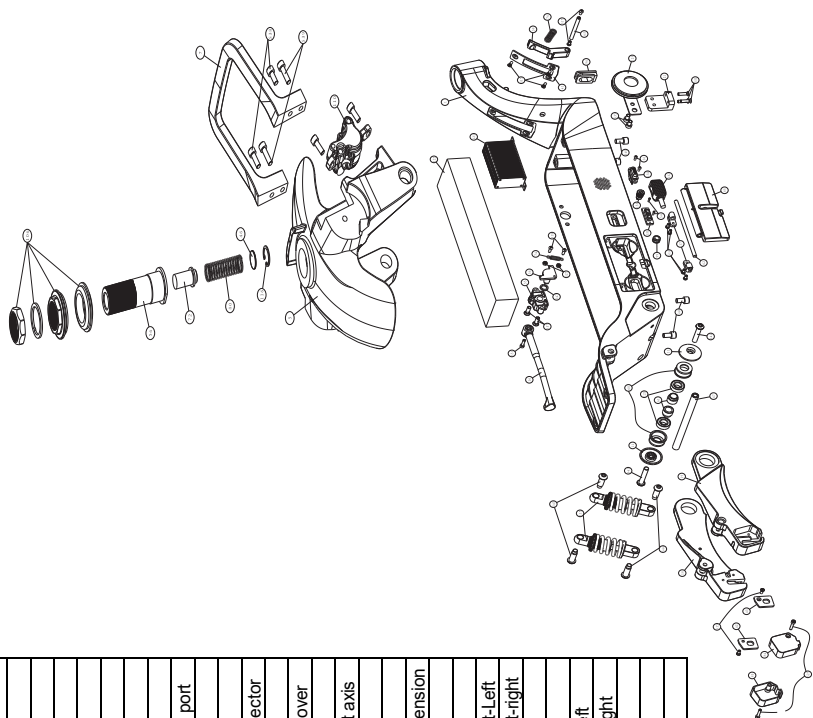


17. PIÈCES DE DESSIN ET LISTE DES NUMÉROS D'ARTICLE

*For the Saddle sets, all the part # will added "S" in front the Icon code


L

Saddle sets	
No.	Part name
1	S6 Saddle Supporting
2	S95 Rubber cover
3	S66 Slider axis
4	S73 POM axis base
5	S27 Saddle Slider
6	SS12 Screw
7	S31 Slider limiting block-Left
8	S32 Slider limiting block-right
9	SS12 Screw
10	SS11 Screw
11	S121 Slider Bearing
12	S75 Spring
13	SS23 Screw
14	S65 Axis
15	S105 Saddle set
16	S9 Saddle fixing base
17	S88 Fixing knob
18	SS28 Fixing screw
19	S118 Magnet
20	S89 Magnet base
21	SS2 Screw
22	S54 Screw seelve
23	SS8 Screw
24	S10 Screw

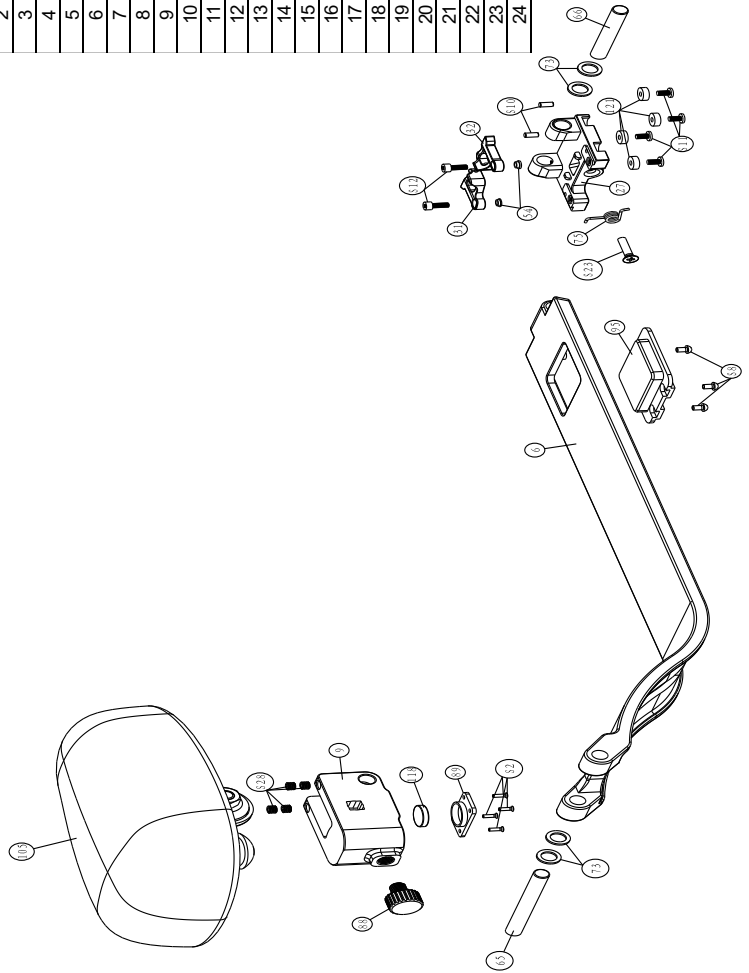



*For the Wheel sets, all the pare # will added "W" in front the Icon code

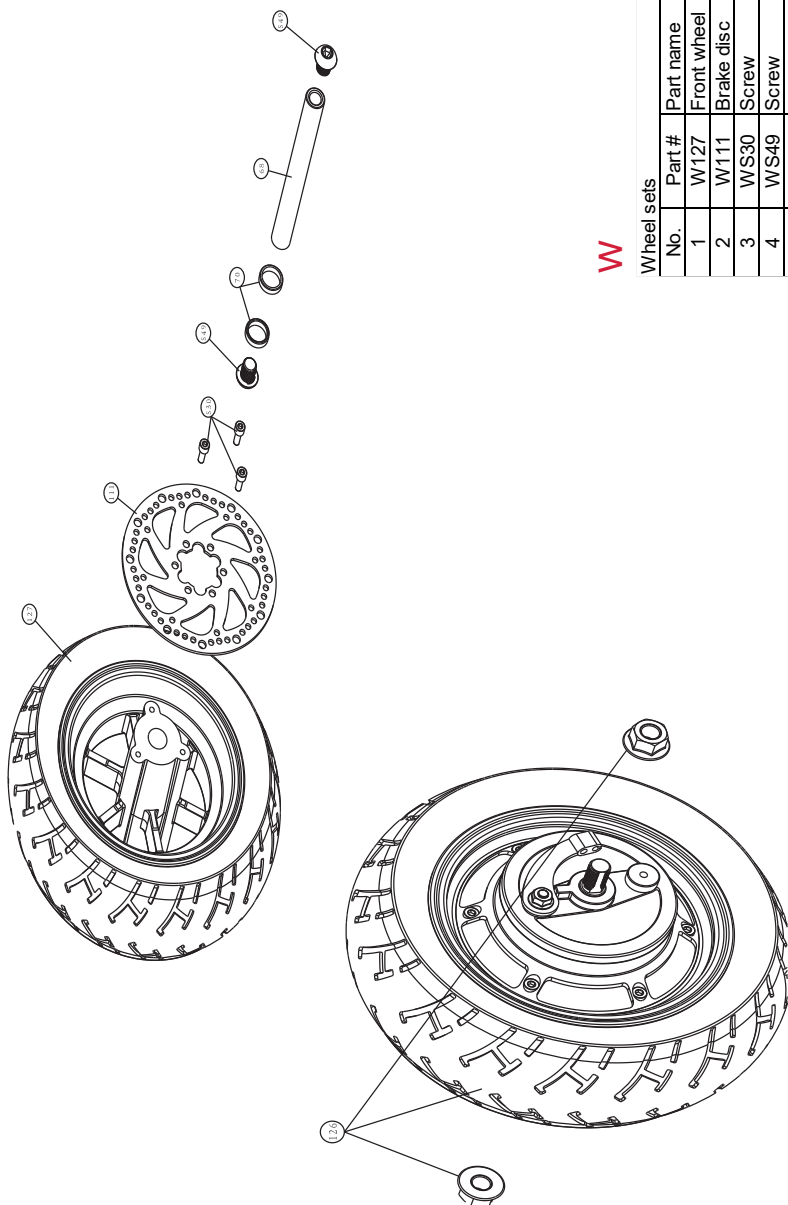

Wheel sets		Part name
No.	Part #	Front wheel
1	W127	Front wheel
2	W111	Brake disc
3	WS30	Screw
4	WS49	Screw
5	W70	Rear bracket sealve
6	W68	Front wheel axis
7	W126	Rear wheel

18. FICHE DE MESSAGE

La Veeley V5 a un C.O.C. certificat.

La Veeley V5 est certifié EMC.

Service et assistance par l'intermédiaire de votre revendeur ou distributeur local.

www.veeley.fr

www.veeley.com



✓ RoHS



✓ WEEE



✓ CE



✓ FCC



✓ RCM



✓ TÜV Rheinland



✓ This side up



✓ The universal recycling



✓ Keep away from sunlight




✓ Keep dry

FELICITACIONES

CON SU COMPRA
DE VEELEY




CONTENIDO DE LA CAJA

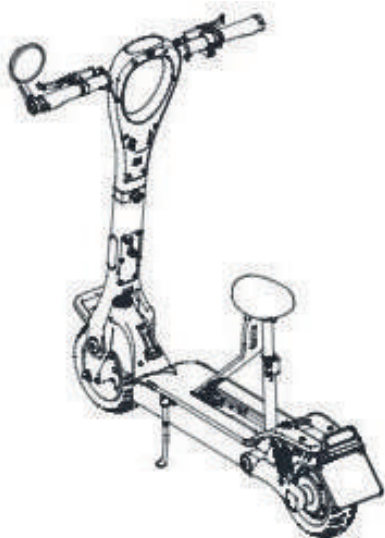

VEELEY V5 PATINETE ELÉCTRICO

Qué más contiene la caja:

Certificado de vehículo COC

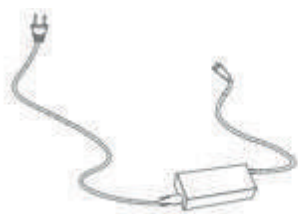

Charger



Allen Key



User manual



1. INFORMACIÓN GENERAL	1
2. COMPONENTES IMPORTANTES	2
3. PANTALLA Y CONTROLES	3
4. CARGA/CONEXIÓN DEL ADAPTADOR	5
5. PONER EN MARCHA	8
6. CONDUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO	14
7. NEUMÁTICOS	17
8. PUNTOS DE ATENCIÓN	18
9. CONSEJOS DE SEGURIDAD	20
10. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	22
11. POSIBLES FALLOS Y SOLUCIONES	24
12. ESPECIFICACIONES	25
13. PLAN DE SERVICIO	27
14. CONDICIONES DE GARANTÍA	28
15. TARJETA DE GARANTÍA VEELEY V5	33
16. FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN	34
17. DIBUJO DE LAS PIEZAS Y LISTA DE NÚMEROS DE ARTÍCULO	39
18. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	47
19. SÍMBOLOS	49

1. INFORMACIÓN GENERAL

Este manual detalla el uso correcto, la función, los consejos de seguridad, las características y los parámetros del patinete Veeley V5 Electric.

Este manual contiene información importante, léalo cuidadosamente para su seguridad y la de los demás. Es su responsabilidad leer atentamente este manual y seguir las instrucciones que contiene y asegurarse que todos usuarios de este patinete las conozcan. Por favor, asegúrese que los demás entienden todas las instrucciones y cuestiones de seguridad. Le recomendamos que lea periódicamente las instrucciones con cualquier otro posible usuario del patinete. A la vez, puede verificar que el patinete no presenta ningún defecto.

En los Países Bajos: este Veeley V5 cuenta con la aprobación europea y , si cumple con los requisitos legales (EU 168/2013), puede conducir por la vía pública.



NOTA: ¡Compruebe cómo se regula la legislación en su país y cierre un vehículo y / o un seguro de responsabilidad civil!

Cuando use el patinete por primera vez, asegúrese de practicar primero en un lugar donde no haya obstáculos ni personas y de conocer todas las posibilidades del Veeley V5.

¡Disfrute conduciendo en su nuevo patinete eléctrico!

DATOS IMPORTANTES

Gracias por elegir el patinete eléctrico plegable de Orange ventures B.V. Este manual ha sido elaborado para ayudarlo a llevar a cabo un uso y mantenimiento adecuados. Es importante que comprenda todas las funciones de su nuevo patinete para poder disfrutarlo al máximo, tanto la primera vez que lo use como las veces siguientes. Practique primero en una vía sin obstáculos.

La caja contiene el patinete y, además:

- un manual de usuario
- un cargador
- un kit de herramientas
- un COC (documento de valor para registro y seguro)
- un plan de servicio (incluido en el manual)

verifique que todos los componentes mencionados estén presentes.

verifique que todos los componentes mencionados estén presentes.

RESPONSABILIDAD


Nuestra empresa no se hace responsable de ningún daño (incluidos los daños derivados) causado directa o indirectamente por el uso del patinete.

2. COMPONENTES IMPORTANTES

ESP



1. Palanca de freno de disco delantero
2. Mango ergonómico de cuero
3. Acelerador
4. Bocina
5. Altavoz para música
6. Espejo retrovisor
7. Botón de ajuste para la altura del manillar
8. Dispositivo de desbloqueo del manillar
9. Reflector
10. Asa de transporte
11. Rueda delantera
12. Soporte
13. Suspensión y amortiguador
14. Rueda trasera + motor
15. Soporte de la placa de matrícula
16. Iluminación de la placa de matrícula
17. Luz trasera y de freno
18. Reflector
19. Sillín
20. Mecanismo de plegado
21. Perilla para (des)bloquear el mecanismo de plegado

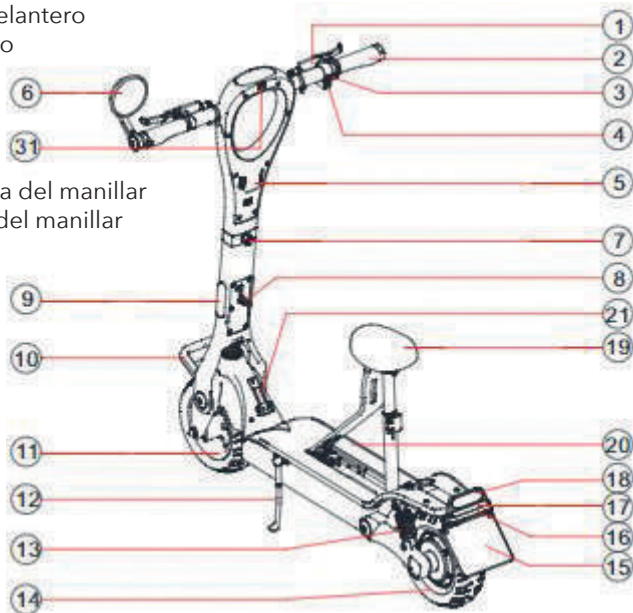

22. Luz delantera LED
23. Altavoz de la bocina
24. Fusible
25. Punto de conexión de la batería
26. Clavija de enchufe del motor
27. Clavija de enchufe de la batería
28. Dispositivo de bloqueo del manillar
29. Mecanismo de sillín decorativo
30. Sillín de altura ajustable
31. Puerto USB

3. PANTALLA Y CONTROLES

PANTALLA:

Muestra la batería restante a través de cinco barras horizontales. Cada barra equivale aproximadamente al 20 % de la carga total de la batería.

Velocidad actual : muestra la velocidad actual.

Bluetooth : muestra si el Bluetooth conectado o no

Km/h o Mp/h : opcionalmente con el botón C

Speed Gear : elección entre 3 velocidades máximas ajustables

Faro : encendido / apagado de la placa de matrícula

La pantalla también muestra: control de velocidad de crucero, icono del motor, odómetro de viaje y kilómetros / millas recorridos en total.





Botón ENCENDIDO / APAGADO - Pulsar de forma prolongada para encender o apagar



Botón de selección de 3 velocidades. Pulsar para 1,2 o 3 (25 km / h)




Pulsación larga para cambiar entre km/h o Mp/h
Pulsación corta para cambiar entre el odómetro de viaje y la distancia total recorrida




Restablecer el odómetro de viaje: pulsar de manera prolongada (5 segundos) ambos botones



Pulsar para encender o apagar la luz de la matrícula

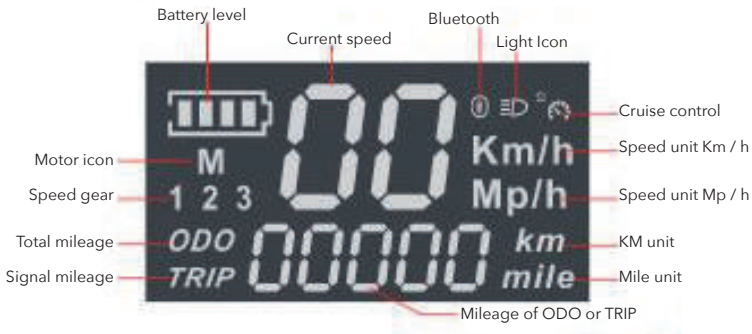

4. CARGA / CONEXIÓN DEL ADAPTADOR

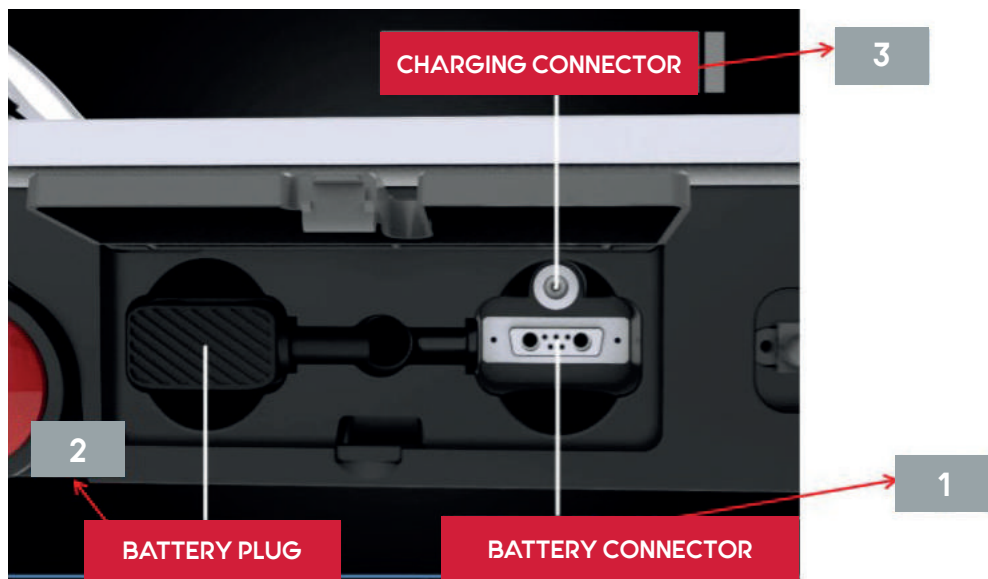


NOTA: No deje el cargador enchufado al Veeley V5 una vez que la batería esté completamente cargada. Desconecte el cargador cuando no se use.

1. Desconecte el enchufe de la batería (derecha) del puerto de conexión de la batería (1) y conéctelo en el puerto de la izquierda (2). Conecte el adaptador al puerto de carga redondo que se encuentra sobre el puerto de conexión de la batería (3).
2. Después inserte el enchufe del adaptador a una toma de corriente de 220V.
3. Mientras el patinete se está cargando, la luz del cargador está encendida en rojo.
4. La luz del cargador se vuelve verde cuando el patinete está casi completo de carga. Una vez que la luz se pone en verde, recomendamos continuar la carga durante 1 a 1,5 horas para cargar la batería a plena carga.
5. Después de cargar, desconecte el enchufe de la toma de corriente y del puerto de conexión del Veeley, luego vuelva a conectar la batería al puerto de conexión [1 y 2] y cierre la tapa.



NOTA: Por razones de seguridad, la batería debe desconectarse antes de poder iniciar la carga.

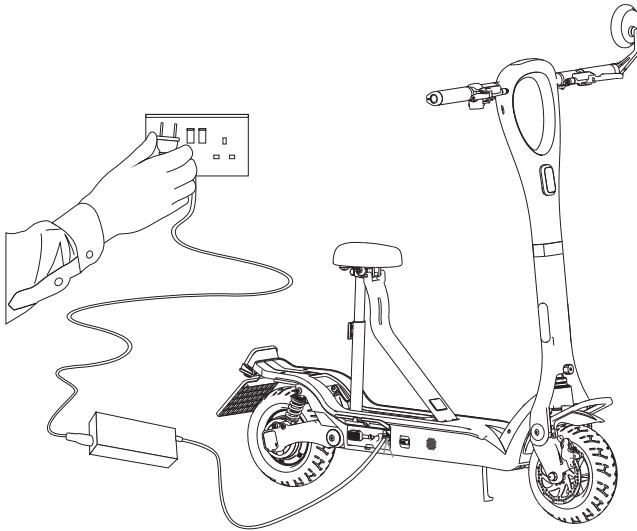

6. Cargue la batería cada dos semanas (La carga y descarga regulares pueden prolongar la vida útil de la batería).

7. UTILICE SIEMPRE EL CARGADOR ORIGINAL.

Otros cargadores pueden dañar el Veeley.


8. Cargue el patinete en una habitación seca y ventilada.

9. La carga debe realizarse en un lugar alejado de los niños.


10. Asegúrese de tener las manos secas antes de enchufar/desenchufar el cargador.

11. Tome todas las precauciones necesarias para aumentar la seguridad.

12. Después de cargar y quitar el adaptador, recuerde volver a conectar el enchufe de la batería en el puerto de conexión de la batería.

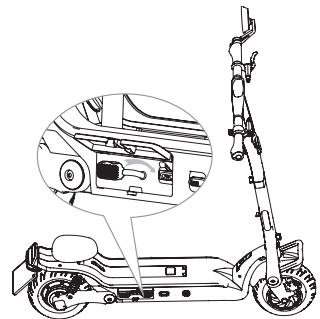


4. CARGA / CONEXIÓN DEL ADAPTADOR

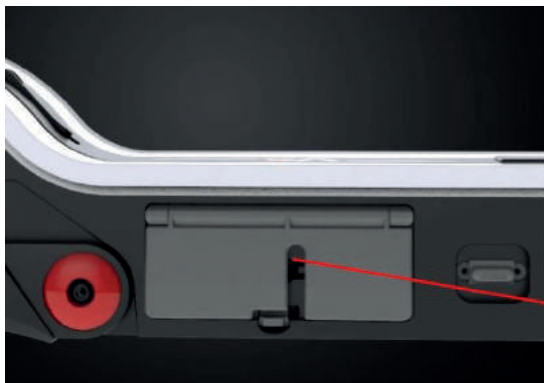

Space in the cover for the additional battery cable to pass through so that the cover can be closed while driving.

CONECTAR UNA BATERÍA ADICIONAL (opcional)

1. Abra la cubierta de plástico en el lado derecho del patinete.
2. Detrás de la cubierta está el enchufe de la batería que debe desconectar y almacenar en el espacio provisto a la izquierda.
3. Luego, conecte el enchufe de la batería adicional a la toma prevista.
4. La batería interna y la batería de reemplazo no pueden utilizarse de forma simultánea, de acuerdo con las normas de seguridad.

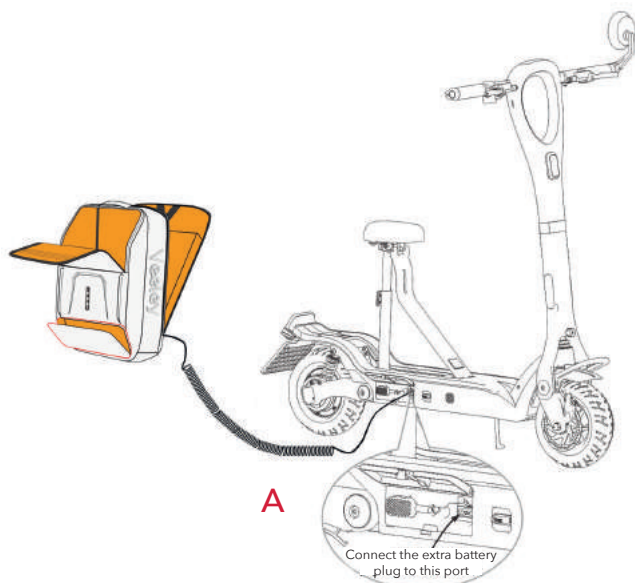


5. PONER EN MARCHA

ESP




PASO 1

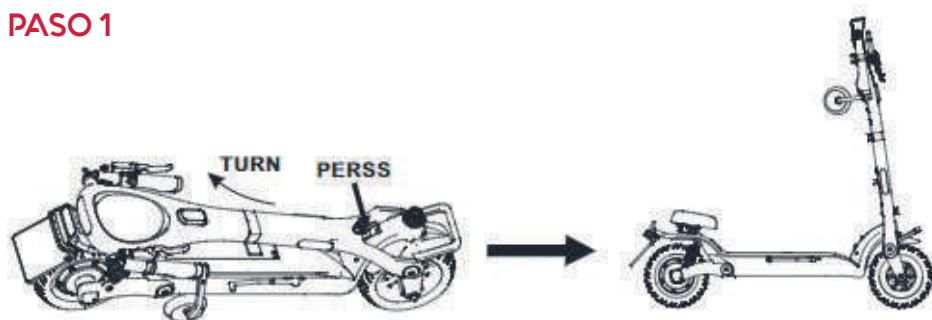

Pulse el botón de desbloqueo con una mano mientras levanta el manillar con la otra mano.

1.

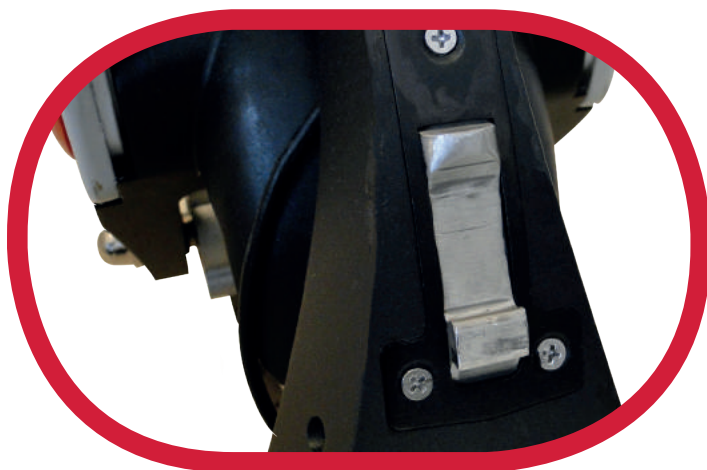

5. PONER EN MARCHA

PASO 2




Deslice el dispositivo de desbloqueo del manillar hacia abajo para bloquearlo.

2.



PASO 3

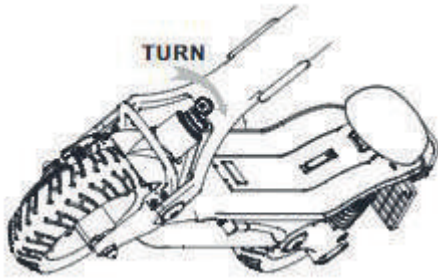


Gire la perilla de bloqueo del manillar hasta que quede sujeto.

PASO 4

Tire del mango hacia abajo y mueva la parte del manillar simultáneamente hacia arriba, hasta que el manillar haga clic. Izquierda y derecha funcionan de la misma manera.

Fije ambos extremos del manillar desplegados con las palancas que se encuentran debajo del manillar.


A continuación, coloque el espejo en la posición correcta.

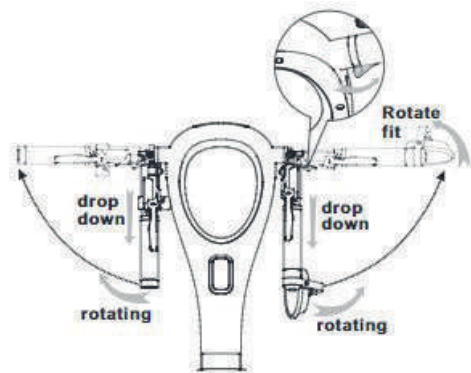

5. PONER EN MARCHA


Si desea viajar sentado en el sillín, el sillín puede desplegarse de la siguiente manera:

PASO 5

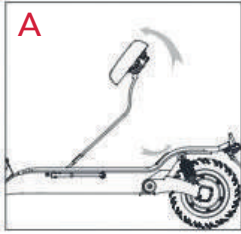


1. Desbloquee el mecanismo del sillín y luego levante el sillín. (A)


2. Para establecer la posición más alta presione ambos mecanismos de bloqueo y deslice la barra del sillón hacia atrás hasta hacer clic. Véase las figuras a continuación.

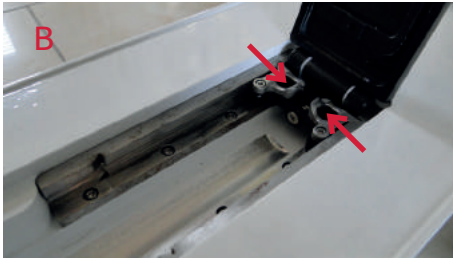


DESPLACE LA BARRA DE SILLÍN PLANA POR MEDIO DE EL APRETAR AMBOS MECANISMOS DE BLOQUEO HACIA ATRÁS. DE ESTA FORMA, LLEGARÁS A LA POSICIÓN MÁS ALTA DE LA SILLA DE MONTAR. (C)

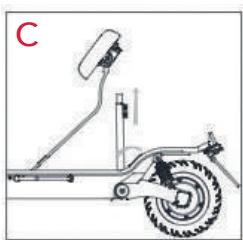

3. Desbloquee la barra de soporte y colóquela en posición vertical.

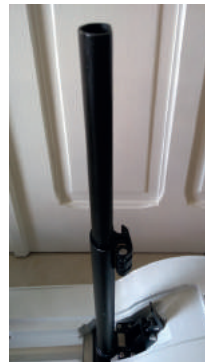


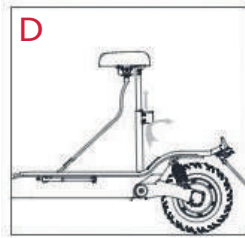

4. Extienda la varilla de soporte a la altura correcta y asegúrela (D)



5. A continuación, coloque el sillín y la posición correcta y la parte superior de la varilla de soporte y deslice la varilla de soporte y el soporte debajo del sillín y enderécelo.

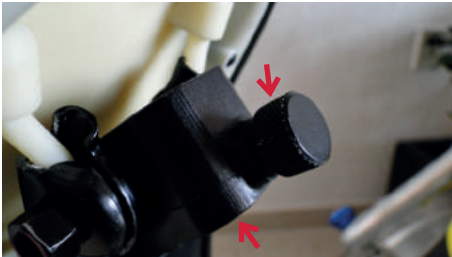

6. Asegure el sillín con la perilla giratoria que se encuentra debajo del sillín.



Para plegar el sillín debe de realizar los pasos en el orden inverso:


1. Afloje la perilla giratoria
2. Afloje el sillín de la barra de soporte
3. Pliegue la varilla del sillín y deslice el mecanismo de bloqueo de la barra plana del sillín (si corresponde, dependiendo de la altura del sillín seleccionada) de nuevo hacia adelante diapositiva
4. Acorte la barra de soporte
5. Doble la varilla de soporte hacia abajo y empújela hacia el estribo
6. A continuación, vuelva a colocar el poste del asiento en el reposapiés y empuje la palanca de bloqueo hacia abajo.
7. Baje el asiento y asegúrelo

5. PONER EN MARCHA

AJUSTE DE LA ALTURA DEL MANILLAR

Si desea ajustar la altura del manillar, siga las instrucciones a continuación:



PASO 6

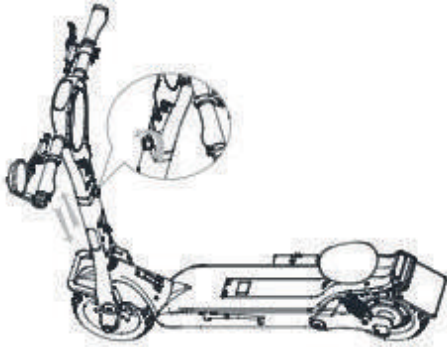

1. Afloje la perilla que se encuentra en el medio de la barra de dirección.
2. Tire del manillar hasta la altura deseada (10 cm como máximo).
3. Vuelva a ajustar la perilla.

PORTAR EL VEELEY V5


Puede desplazar el Veeley V5 fácilmente con el asa de transporte roja, en posición plegada. Antes de poder usarlo, debe plegar el manillar. Para ello, tire primero ambas palancas de debajo del manillar hacia el exterior y hacia el manillar y, posteriormente, tire hacia abajo. A continuación, pliegue el espejo retrovisor si lo desea. Luego doble hacia abajo la barra de dirección. Es el procedimiento inverso descrito en el apartado 5.

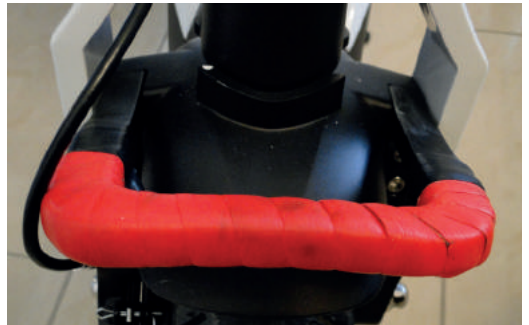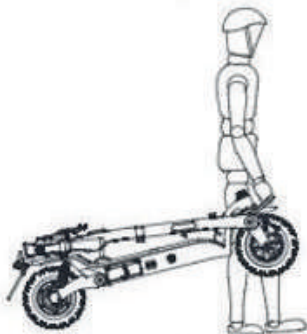



NOTA: Antes de conducir el patinete, siga todas las instrucciones de seguridad que se describen en el apartado 9 !

Le aconsejamos el uso de casco y protecciones para las rodillas para limitar las posibles lesiones causadas por una caída o un accidente.

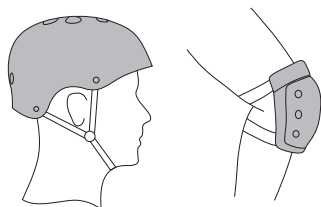

1. Antes de conducir, verifique que el enchufe detrás de la cubierta lateral esté asegurado en el zócalo de la derecha.



2. Verifique que el soporte esté retraído. **ESTE DEBERÁ ESTAR SIEMPRE RETRAÍDO DURANTE LA CONDUCCIÓN!**



3. A continuación, ponga en marcha el patinete eléctrico (botón de encendido en la pantalla derecha) y compruebe el indicador del nivel de la batería.

6. CONDUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO






4. Luego coloque un pie en el reposapiés y presione suavemente el botón del acelerador con el pulgar.



5. Cuando el patinete eléctrico comience a moverse, coloque el otro pie en el reposapiés.
6. Si conduce el patinete eléctrico sentado, coloque el otro pie en el reposapiés tan pronto como coja velocidad.

7. Para detenerse lentamente, suelte el botón de aceleración. Para frenar, suelte el botón de aceleración y use el freno delantero y trasero al mismo tiempo.

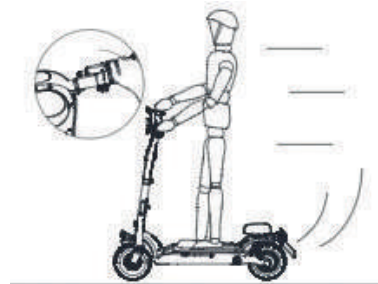

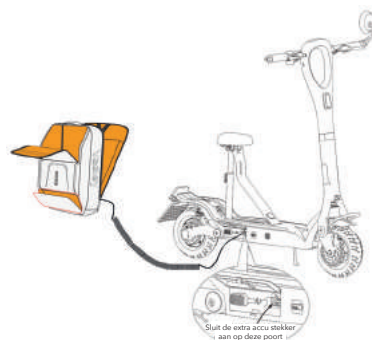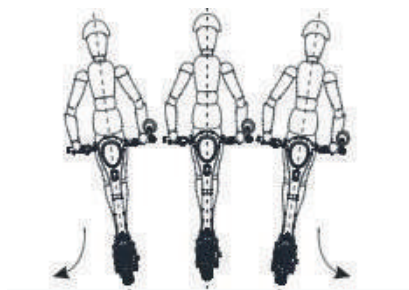

8. Al tomar una curva, incline el cuerpo en la dirección de la curva y tome la curva.

9. Procedimiento para conectar la batería adicional (batería de repuesto opcional).

CONSULTE EL APARTADO 4!

10. Control de la bocina: el botón de la bocina se encuentra debajo del botón de aceleración.



7. NEUMÁTICOS

Antes de conducir, compruebe que los neumáticos tengan suficiente presión, si no es así, añada presión con una bomba de aire. La presión recomendada de los neumáticos es de 4 bar para ambos neumáticos (delantero y trasero).



NOTA: Una presión demasiado baja de los neumáticos afecta negativamente a las características de conducción, aumenta el desgaste de los neumáticos y reduce el alcance.



No olvide encender las luces (de la placa de matrícula) si conduce en condiciones oscuras.



OPMERKING: El Veeley siempre tiene las luces (faro y luz trasera) encendidas automáticamente (luces de marcha diurna). Tan pronto como oscurece, el faro cambia automáticamente a la posición correcta (por medio de un sensor). Por razones de seguridad, no apague las luces.



Evite conducir sobre pavimento mojado o bajo la lluvia siempre que sea posible.




Ajuste la velocidad a la (mala) superficie de la carretera.



No presione el botón de aceleración mientras camina al lado del patinete. En ese caso, recomendamos apagar el patinete.

8. PUNTOS DE ATENCIÓN

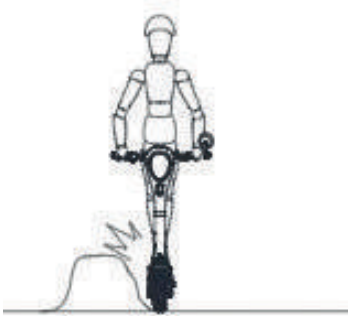

Trate de evitar los obstáculos tanto como sea posible, como rieles del tranvía, agujeros sobre el pavimento, tapas de alcantarillas, bordillos y similares.



Como característica de seguridad adicional, el apagado automático está integrado de manera estándar. Tras 15 minutos de inactividad, el patinete se apaga automáticamente.



NOTA: En caso de caída o accidente, el control de velocidad de cruceo, si está habilitado, se apaga automáticamente.



Conducir un patinete eléctrico puede ser una actividad peligrosa. Los patinetes son medios de transporte para viajar rápidamente, por lo que es posible que surjan situaciones peligrosas. Puede perder el control y/o caerse. Use siempre un equipo de protección (casco, coderas, rodilleras y muñequeras). De lo contrario, puede sufrir lesiones graves o incluso perder la vida. Utilice el patinete bajo su propio riesgo y responsabilidad. Use el sentido común, el proveedor o fabricante nunca será responsable por el uso incorrecto y/o errores por su parte.

TENCIÓN:

- o Use siempre ropa protectora, complementada con casco y protecciones para rodillas y codos.
- o Use siempre un casco mientras conduce y asegúrese de que esté correctamente abrochado.
- o Use siempre zapatos.
- o Conduzca sobre una superficie lisa, preferiblemente asfaltada, y manténgase alejado del tráfico motorizado tanto como sea posible.
- o Evite conducir por encima o contra bordes afilados, desagües y cambios bruscos de superficie. Es posible que las ruedas queden enganchadas.
- o Evite conducir en las calles o superficies con agua, arena, grava, tierra, hojas y otros residuos.
- o El clima húmedo puede afectar el frenado y la visibilidad, esté más atento.
- o Se recomienda no usar el patinete por la noche.
- o Los frenos se calientan cuando se usan con frecuencia. NO los toque después de frenar.
- o Evite el exceso de velocidad en pendientes.
- o Obedezca las leyes locales y las normas de tráfico en todo momento.
- o Tenga cuidado con los peatones y otros usuarios de la carretera y no los ponga en peligro.
- o La capacidad máxima de carga del patinete es de 120 kilogramos.
- o El muelle neumático del amortiguador está lleno de aire a alta presión y/o aceite/grasa.
- o Nunca los desmonte ni los destruya y/o arroje al fuego, podría producirse una explosión.
- o La batería es una parte muy importante del patinete eléctrico.
- o Siga las pautas descritas en este manual.
- o En general, debe usar el cable de carga original y cumplir con las instrucciones de carga.

ADEMÁS:

1. Mantenga la batería lejos del fuego o de un ambiente húmedo; la batería es inflamable y podría explotar.

9. CONSEJOS DE SEGURIDAD

2. No ensucie ni retire la etiqueta de la carcasa de la batería.
3. No abra la carcasa de la batería para evitar daños a los componentes internos. Póngase en contacto con el punto de venta local o el servicio posventa inmediatamente si no puede cargar la batería.
4. Si el patinete no se usa durante un tiempo prolongado, es recomendable cargarlo completamente cada 20-30 días para mantenerlo en buenas condiciones.

Si la batería está defectuosa y debe desecharse, cumpla con las pautas locales aplicables para la eliminación de desechos químicos.

No se permite el uso del patinete a niños menores de 16 años.

Use el sentido común en todo momento y siga las advertencias arriba mencionadas. De lo contrario, puede provocar lesiones graves.

Utilice el patinete bajo su responsabilidad y su propio riesgo, tenga precaución.

Inspeccione siempre el patinete eléctrico antes de utilizarlo.

La inspección adecuada y el mantenimiento regular del patinete pueden reducir o prevenir el riesgo de lesiones.

Consulte las normas (de tráfico) locales sobre el uso legal de patinetes.

En la mayoría de las áreas, estados y países SIEMPRE es obligatorio usar casco.

Consulte cuidadosamente la regulación de su país.

En los Países Bajos: este Veeley V5 cuenta con la aprobación europea y, si cumple con los requisitos legales, puede conducir por la vía pública.



NOTA: ¡Asegúrese de contar siempre con un seguro de vehículo y/o de responsabilidad!



Limpieza y almacenamiento de su patinete eléctrico:

1. Limpie el patinete con un paño húmedo, no lo sumerja en agua.
2. Nunca use alcohol, gasolina o detergente químico para limpiar el patinete, de lo contrario, la pintura u otras partes se podrían dañar.
3. Tampoco utilice chorros de agua o pulverizadores de alta presión y asegúrese de que el patinete eléctrico esté apagado y que el cable de carga esté desconectado durante la limpieza. Asegúrese siempre de que no entre agua en el interior del patinete.
4. Intente almacenar el patinete eléctrico en un lugar seco y fresco cuando no se use, intente evitar dejarlo en el exterior durante períodos prolongados. La exposición prolongada a la luz solar y/o el sobrecalentamiento acelerará el proceso de envejecimiento de la apariencia, los neumáticos y la batería del patinete.

Mantenimiento de la batería del patinete eléctrico:

1. No use otros modelos o marcas de baterías, de lo contrario existe un riesgo de seguridad.
2. No toque los contactos de la batería ni desmonte la batería. Nunca toque los contactos de la batería con metal, puede dañar y/o provocar un cortocircuito.
3. Utilice el cargador original para cargar, de lo contrario existe el riesgo de daño o incendio.
4. La eliminación incorrecta de las baterías usadas puede causar una grave contaminación del medio ambiente.
5. Por lo tanto, cumpla con las leyes y regulaciones locales al desechar esta batería.
6. No almacene la batería en un lugar donde la temperatura sea superior a 50 °C o inferior a -20 °C (por ejemplo, en un automóvil expuesto a la luz solar en verano).
7. No arroje la batería al fuego, de lo contrario la batería podría fallar, sobrecalentarse, encenderse o explotar.
8. Si el patinete no se usa dentro de un período de 30 días, asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de guardarla en un lugar seco y fresco y cargue la batería cada 20-30 días; de lo contrario, los daños a la batería quedarán fuera de garantía.
9. No espere a que la batería esté completamente vacía para cargarla, cargue la batería antes de que tenga menos del 10% de capacidad residual, esto mejora la vida útil.
10. Si usa el patinete a temperatura normal, tendrá un kilometraje máximo y mayor eficiencia de la batería; si se usa a una temperatura más baja, la eficiencia de la batería es menor (por ejemplo, en un entorno por debajo de -20 °C, el rango es menos de la mitad que a una temperatura normal).

10. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Consejos otros mantenimiento:

11. Un mantenimiento regular mejora la seguridad del patinete.
12. Mantenimiento regular de los cojinetes y frenos del patinete eléctrico por parte de un distribuidor autorizado.
13. Solicite la ayuda del distribuidor local para cambiar motores o ruedas.
14. No desmonte, repare o modifique el patinete usted mismo sin una capacitación técnica profesional. Si lo hace, perderá la garantía.

11. POSIBLES FALLOS, CAUSAS Y SOLUCIONES

POSIBLES FALLOS	CAUSA	SOLUCIÓN
Sin energía después de encender	No hay alimentación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of de accu is geïnstalleerd. 2. Accuvoltage is onvoldoende, laad de accu op.
La autonomía disminuye	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insuficiente carga de la batería 2. La presión de los neumáticos es insuficiente 3. Frenado, arranque y sobrecarga frecuentes 4. Envejecimiento de la batería o disminución de la capacidad normal 5. Baja temperatura ambiente y por lo tanto, reducción de la capacidad de la batería 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe si el cargador está dañado 2. Compruebe la presión de los neumáticos antes de su uso 3. Desarrolle buenos hábitos de conducción 4. Reemplace la batería 5. Fenómeno normal
La batería no se puede cargar	<ol style="list-style-type: none"> 1. El cargador no está conectado 2. La temperatura de la batería es demasiado baja 3. La batería está demasiado caliente 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe si el enchufe está suelto 2. Espere hasta que la batería tenga la temperatura de carga correcta 3. Espere hasta que la batería tenga la temperatura de carga correcta
La pantalla no se enciende	<ol style="list-style-type: none"> 1. No hay fuente de alimentación 2. El convertidor de potencia está dañado 3. El tablero está defectuoso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique que la batería esté conectada; 2. La batería está defectuosa 3. Póngase en contacto con el servicio posventa para corregir el fallo

12. ESPECIFICACIONES

PARÁMETRO	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Material y dimensiones	Color	Varias posibilidades
	Material	Aluminio
	Tamaño plegado (cm)	118 x 35 x 38
	Tamaño desplegado (cm)	120 x 118 x 75
Peso	Largo adecuado (cm)	150 - 200
	Peso del patinete (kg)	<29
	Capacidad de carga máxima (kg)	120
Funciones	Velocidades ajustables	3
	Velocidad máxima (km/h)	25
	Alcance (km)	Hasta 35 dependiendo de las circunstancias
	Frenado	Freno de disco delantero y freno de tambor trasero
	Pendiente máxima (en grados)	~ 15
	Radio de giro (en grados)	50 derecha y 50 izquierda
	Terreno adecuado	Camino concreto o pavimentado
	Temperatura de funcionamiento (Celsius)	0 - 45
	Resistencia al agua	IP55
Motor	Potencia nominal (W)	350
	Tensión nominal (V)	36 DC
	Amperio nominal (A)	18
	Par (Nm)	14
	Amperio descargado (A)	1.3
	Desviación de velocidad sin carga	~ 5%
	Tamaño de la rueda delantera	Neumático de 10 pulgadas
	Tamaño de la rueda trasera	Neumático de 10 pulgadas
	Clase de aislamiento	Clase E
	Eficiencia	> 82%



PARÁMETRO	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Batería	Marca y tipo	Batería de litio LG 18650
	Capacidad en Ah	10.4
	Tensión nominal	36
	Tensión de carga	42
	BMS inteligente	Ecuilibración/sobrecarga/ descarga/ protección contra cortocircuito
	Carga y descarga	Aproximadamente 800 veces
Cargador	Potencia nominal en vatios	58.8
	Tensión nominal en voltios	100-240 V CA 50/60 Hz
	Amperio nominal	2.0
	Tiempo de carga en horas	~ 4 - 6
	Voltaje de salida nominal	42
Iluminación	Lámpara delantera	12V y 24V se encienden au- tomáticamente en 5 segundos; mediante sensor de con- mutación de luz y oscuridad automática
	Luz trasera	Encendido automático en 5 segundos
	Luz de freno	Por freno delantero y trasero
	Luz de matrícula	Encendido/apagado mediante botón (amarillo)

13. PLAN DE SERVICIO

Intervalos de servicio: anualmente o antes según el uso

Alcance del servicio

Verificar:

- o Batería (calidad / voltaje)
- o Iluminación delantera / trasera / freno / matrícula
- o Bocina
- o Pantalla de operación y configuración (consulta con el cliente)
- o Funcionamiento del mecanismo de plegado
- o Pastillas de freno

Realizar:

- o Inflado de neumáticos
- o Lubricación las piezas giratorias
- o Ajuste del freno delantero y trasero
- o Reparación de cualquier daño (consulta con el cliente)
- o Prueba de conducción
- o Firma del certificado de servicio

FECHA	REALIZADO POR	FIRMA	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Veeley es una marca registrada de Orange Ventures B.V.

ARTÍCULO 1 GARANTÍA

- 1.1** Orange Ventures B.V. garantiza que los patinetes eléctricos Veeley se encuentran libres de defectos de construcción y/o en materiales, conforme a las condiciones aquí descritas.
- 1.2** Si, dentro del plazo de garantía, el producto resulta estar defectuoso debido a defectos materiales o de mano de obra, Orange Ventures B.V. o el distribuidor Veeley reparará o reemplazará las partes del producto defectuosas sin cargar costes adicionales de mano de obra o de las piezas bajo las condiciones enumeradas a continuación. Orange Ventures B.V. y los distribuidores Veeley pueden reemplazar productos o piezas defectuosos por productos o piezas nuevos o reacondicionados. Todas las piezas y productos reemplazados pasan a ser propiedad de Orange Ventures B.V.
- 1.3** Esta garantía solo se concede dentro del período de garantía y con el envío de la factura o recibo original (indicando la fecha de compra, el nombre del modelo y el distribuidor) junto con el producto defectuoso. Orange Ventures B.V. y los distribuidores Veeley pueden rechazar el servicio de garantía gratuita si estos documentos no se presentan, son incompletos o ilegibles. Esta garantía cesará de validez cuando el nombre del modelo o número de serie haya sido cambiado, modificado, eliminado o sea ilegible.
- 1.4** La garantía solo puede hacerse válida por el comprador original del producto Veeley en cuestión.
- 1.5** Esta garantía no cubre los costos de transporte o riesgos asociados con el transporte de su producto hacia y desde Orange Ventures B.V. o su distribuidor Veeley.
- 1.6** La garantía expirará de conformidad con las disposiciones de los artículos 3.1, 3.2 y 3.3. Con respecto a las baterías y algunos componentes electrónicos, se aplican las disposiciones restrictivas establecidas en el artículo 5.2.
- 1.7** La garantía proporcionada por Orange Ventures B.V. sobre la base de estas condiciones no afecta la posibilidad de apelar al vendedor sobre la base de las disposiciones legales ordinarias del Código Civil holandés.

ARTÍCULO 2 PERÍODO DE GARANTÍA

- 2.1** Solo puede reclamar la garantía si ha completado la tarjeta de garantía y puede presentar el comprobante de compra original. Encontrará la tarjeta de garantía en su manual o puede completarla en línea en www.veeley.nl/garantiekaart. El período de garantía comienza el día de la compra.

14. CONDICIONES DE GARANTÍA

- 2.2** Los marcos de aluminio Veeley cuentan con una garantía de 2 años por defectos de construcción y/o en materiales.
- 2.3** Para horquillas de suspensión, amortiguadores y otras partes, con la excepción de las partes mencionadas en el siguiente párrafo (2.4) de este artículo, se aplica la misma garantía por un período de 2 años.
- 2.4** Esta garantía no cubre las piezas sujetas a desgaste tales como llantas, cadenas, platos, rueda libre, engranajes traseros, cables y pastillas de freno, a menos que existan defectos en la construcción y/o en el material.
- 2.5** Para otras partes, si se lleva a cabo un mantenimiento adecuado, se aplica una garantía de 2 años. Véase el artículo 5 para disposiciones adicionales.

ARTÍCULO 3 EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- 3.1** La garantía carecerá de validez en los siguientes casos:
 - a. El uso incorrecto y/o descuidado del producto Veeley y el uso que no está de acuerdo con el uso previsto;
 - b. El producto Veeley no se mantiene de acuerdo con el folleto de servicio;
 - c. Las reparaciones técnicas no se han llevado a cabo de manera profesional;
 - d. Posteriormente, las piezas ensambladas no coinciden con las especificaciones técnicas del patinete eléctrico en cuestión o están incorrectamente montadas;
 - e. Si el comprobante de propiedad, que muestra que el patinete eléctrico ha sido ensamblado e inspeccionado profesionalmente antes de ser entregado al cliente, no está presente o no ha sido firmado por el vendedor;
 - f. El producto Veeley se ha limpiado con un chorro agua a presión, como con una manguera de jardín y/o una hidrolimpiadora de alta presión;
- 3.2** Además, Orange Ventures B.V. niega explícitamente cualquier responsabilidad por daños a (partes de) el patinete eléctrico como resultado de:
 - a. Ajuste/tensión incorrectos del manillar, el vástago, el sillín, la tija del sillín, los frenos, los dispositivos de liberación rápida de las ruedas y la tensión de los radios, si corresponde;
 - b. Reemplazo no oportuno de piezas como frenos, pastillas de freno, neumáticos, cadenas y engranajes;
 - c. Lubricación incorrecta o insuficiente de partes rotatorias y/o partes para las cuales esto ha sido especificado.
 - d. Influencias climáticas como la erosión normal de la pintura, el óxido o la corrosión del cromo.
- 3.3** El patinete eléctrico está destinado para uso privado.
El uso profesional como alquiler o cualquier otro uso comercial intensivo queda excluido de esta garantía.



ARTÍCULO 4 GARANTÍA DE LAS PIEZAS

- 4.1** Durante el período de garantía, todas las piezas en las que Orange Ventures B.V. ha determinado que existe un defecto en el material y/o construcción serán reparada o reembolsadas a discreción de Orange Ventures B.V. En este caso, todos los costes de (des)ensamblaje correrán a cargo de Orange Ventures B.V.
- 4.2** Los costes de transporte del producto Veeley y/o partes hacia y desde Orange Ventures B.V. correrán a cargo del propietario, a menos que la pieza en cuestión esté cubierta por la garantía, debe tener lugar una consulta previa con respecto a la forma de transporte al centro de servicio (Orange Ventures B.V. o el distribuidor local)
- 4.3** Si una determinada pieza está cubierta por la garantía y la pieza original ya no está disponible, Orange Ventures B.V. se compromete a proporcionar una alternativa mínimamente equivalente.

ARTÍCULO 5 CONDICIONES DE GARANTÍA ADICIONALES

- 5.1** Para conocer las condiciones de garantía adicionales, consulte el manual de su producto Veeley.
- 5.2** Período de garantía para piezas electrónicas:
Patinetes eléctricos Veeley: motor eléctrico, controlador, 2 años y cargador: 2 años.
Disposiciones adicionales de la batería
- Período de garantía de la batería Veeley; Batería Li-ion: 2 años.
 - Si las baterías, los cargadores o las piezas electrónicas muestran daños por caídas, la garantía caducará.
 - El desgaste normal y la disminución de la capacidad de la batería no están cubiertos por la garantía. Las baterías pierden capacidad con el tiempo. Las baterías de iones de litio también pierden capacidad cuando no se usan. Las baterías que no se usan por más de un mes pueden descargarse. Las baterías con menos del 10% de carga deben cargarse inmediatamente, ya que de lo contrario se dañarán de forma irreparable y no estarán cubiertas por la garantía. Orange Ventures B.V. garantiza que dentro del plazo de 1 año de la compra la batería retendrá al menos el 70% de su capacidad especificada, siempre que se cumplan los requisitos de carga y mantenimiento de la batería. Si la garantía de la batería dura más de un año, se garantiza una pérdida de capacidad inferior al 30% por año.

ARTÍCULO 6 RECLAMACIONES

- 6.1** Todas las reclamaciones bajo esta garantía deben presentarse, bajo la entrega del patinete eléctrico o la parte correspondiente para su inspección, a través del distribuidor Veeley a quien se compró el patinete eléctrico. Al mismo tiempo, deben entregarse al distribuidor el comprobante de compra y la prueba de propiedad suministrada con el patinete eléctrico.

14. CONDICIONES DE GARANTÍA

- 6.2** Si el propietario ha cambiado de domicilio o el distribuidor ya no está disponible, Orange Ventures B.V. le indicará, a petición, el distribuidor Veeley más cercano.

ARTÍCULO 7 TERRITORIO DE LA GARANTÍA

- 7.1** El territorio de la garantía se limita a los países europeos en los que Orange Ventures entrega.

ARTÍCULO 8 RESPONSABILIDAD

- 8.1** Una reclamación de garantía honrada por Orange Ventures B.V. no implica automáticamente que Orange Ventures B.V. acepte la responsabilidad por cualquier daño, material o inmaterial, sufrido. La responsabilidad de Orange Ventures B.V. se limita exclusivamente a las estipulaciones descritas en estas condiciones de garantía. Orange Ventures B.V. renuncia expresamente cualquier responsabilidad por daños consecuentes. Los términos de este artículo no son aplicables si y en la medida en que violan cualquier disposición legalmente vinculante.

ARTÍCULO 9 EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

- 9.1** Salvo lo establecido anteriormente, Orange Ventures B.V. no ofrece garantías (ni explícitas, implícitas, legales ni de otro tipo) con respecto a la calidad, el rendimiento, la precisión, la fiabilidad, la adecuación para un fin determinado o diferente. Si esta exclusión no está o no está completamente autorizada por la legislación vigente, la exclusión o limitación de la garantía de Orange Ventures B.V. solo se aplicará hasta la medida máxima permitida conforme a la ley aplicable. Cualquier garantía que no se pueda excluir por completo (en la medida permitida por la ley aplicable) se limita a la duración de esta garantía. Esta garantía obliga a Orange Ventures B.V. solo a reparar o reemplazar los productos que entran dentro de las condiciones de esta garantía. Orange Ventures B.V. no se hace responsable de la pérdida o daños relacionado con los productos, servicios u otras cosas, incluyendo: las pérdidas económicas o tangibles; el precio pagado por el producto; pérdida de beneficios o ingresos, pérdida de datos, disfrute del producto u otros productos relacionados por parte del usuario; pérdida indirecta, secundaria o consecuente. Esto se aplica independientemente de si tales daños o pérdidas están asociados con productos defectuosos o mal funcionamiento del producto o si el producto no está disponible mientras se encuentra en Orange Ventures B.V. o en un distribuidor Veeley, lo que lleva a tiempos de inactividad, pérdida de tiempo de uso o una interrupción del trabajo. Esto se aplica a los daños y perjuicios en virtud de cualquier interpretación legal, incluida la negligencia y otros daños, incumplimiento de contrato, garantía expresa o implícita, y la responsabilidad objetiva (aunque Orange Ventures B.V. o un distribuidor Veeley haya sido advertido de la posibilidad de tal compensación).



Si la legislación vigente prohíbe o limita tales exclusiones de responsabilidad, Orange Ventures B.V. excluye o limita su responsabilidad solo en la medida máxima permitida por la legislación aplicable. Por ejemplo, en ciertos países está prohibido excluir o limitar la indemnización por negligencia, negligencia grave, mala conducta deliberada, engaño y actos similares. La responsabilidad de Orange Ventures B.V. bajo esta garantía no superará en ningún caso el precio pagado por el producto, pero si la ley aplicable solo permite mayores limitaciones de responsabilidad, se aplicarán las restricciones más estrictas.

- 9.2** Los consumidores tienen derechos legales bajo la legislación nacional aplicable que regula la venta de productos de consumo a usuarios finales. Esta garantía no afecta a los derechos legales que pueda tener, que no serán excluidos ni limitados, ni a los derechos para con la persona en la que se haya adquirido el producto. Puede ejercer todos los derechos que tenga a su discreción.

15. TARJETA DE GARANTÍA VEELEY V5

POR FAVOR, RELLENE LOS SIGUIENTES DATOS EN NUESTRO SITIO WEB:
<https://www.veeley.sp/tarjetadegarantia>

NÚMERO VIN (= numero de serie) :
(provisto en el Veeley, en el lado
derecho de la caja de la batería)

FECHA DE COMPRA :

COMPRADO EN
(NOMBRE DISTRIBUIDOR) :

COMPRADOR:

SR./SRA. :

INICIAL(ES) :

APELLIDOS :

CALLE :

CÓDIGO POSTAL :

LUGAR :

PAÍS :

NÚMERO DE TELÉFON :

CORREO ELECTRÓNICO :


16. FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

APP DOWNLOADEN

Zoek "Veeley V5" in de App Store of Google Play en download de app.

APP INSTRUCTIONS

Login and registration

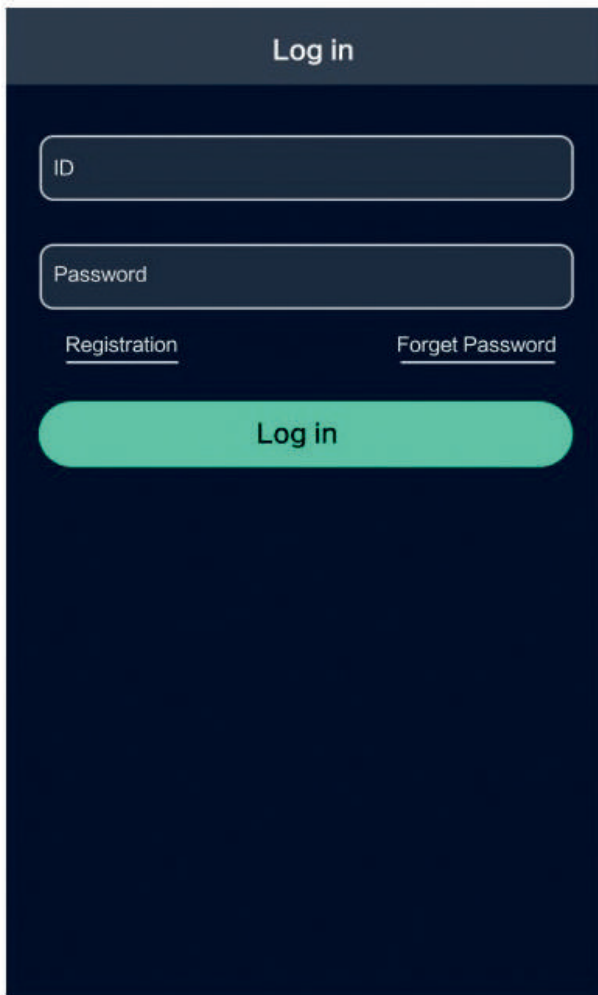

Log in

ID

Password

[Registration](#) [Forget Password](#)

Log in

16. FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

Main interface




Function setting interface (1)




16. FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN


Function setting interface (2)

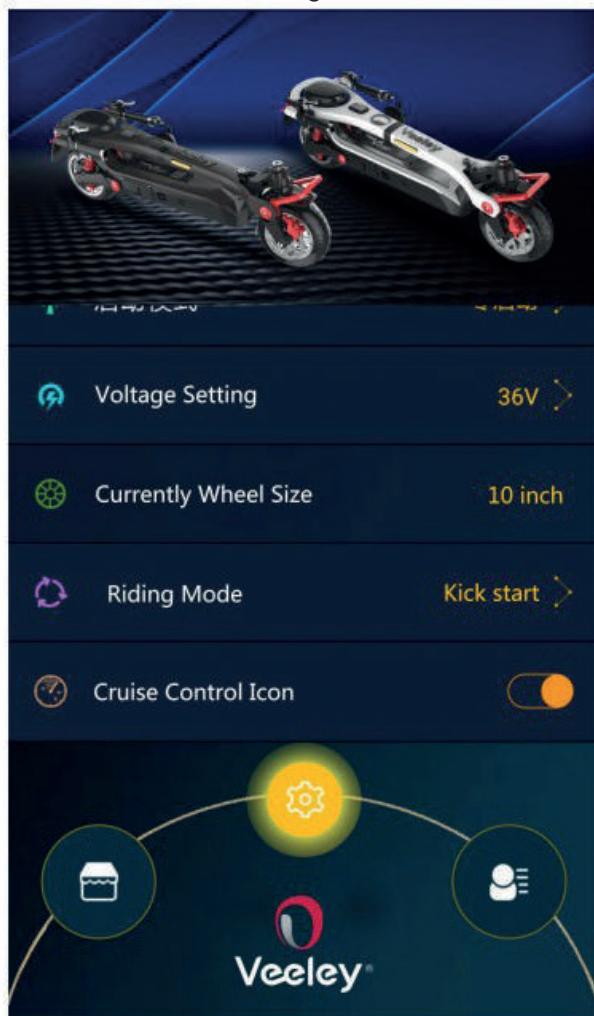

Function setting interface (1)

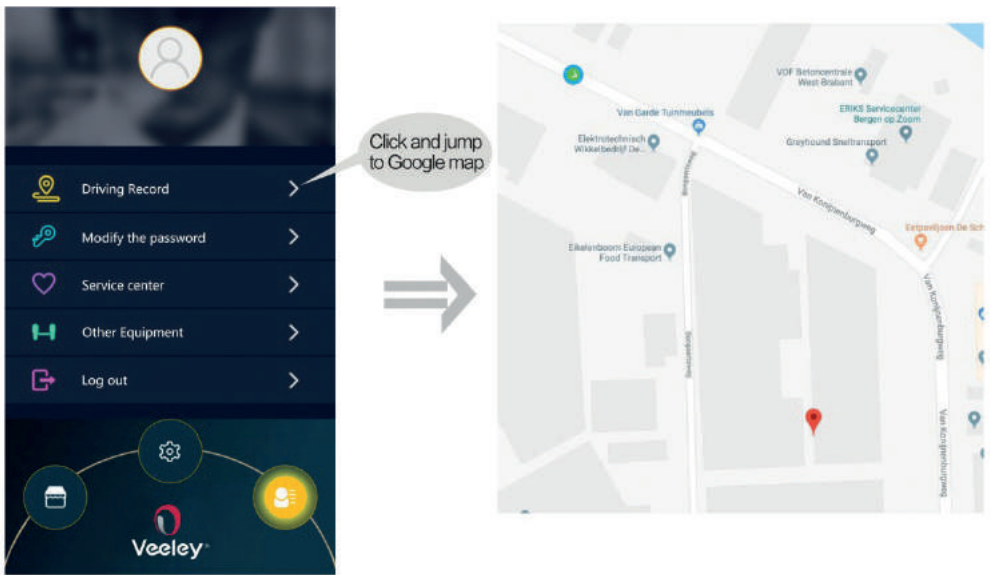


17. DIBUJO DE LAS PIEZAS Y LISTA CON NÚMEROS DE ARTÍCULO

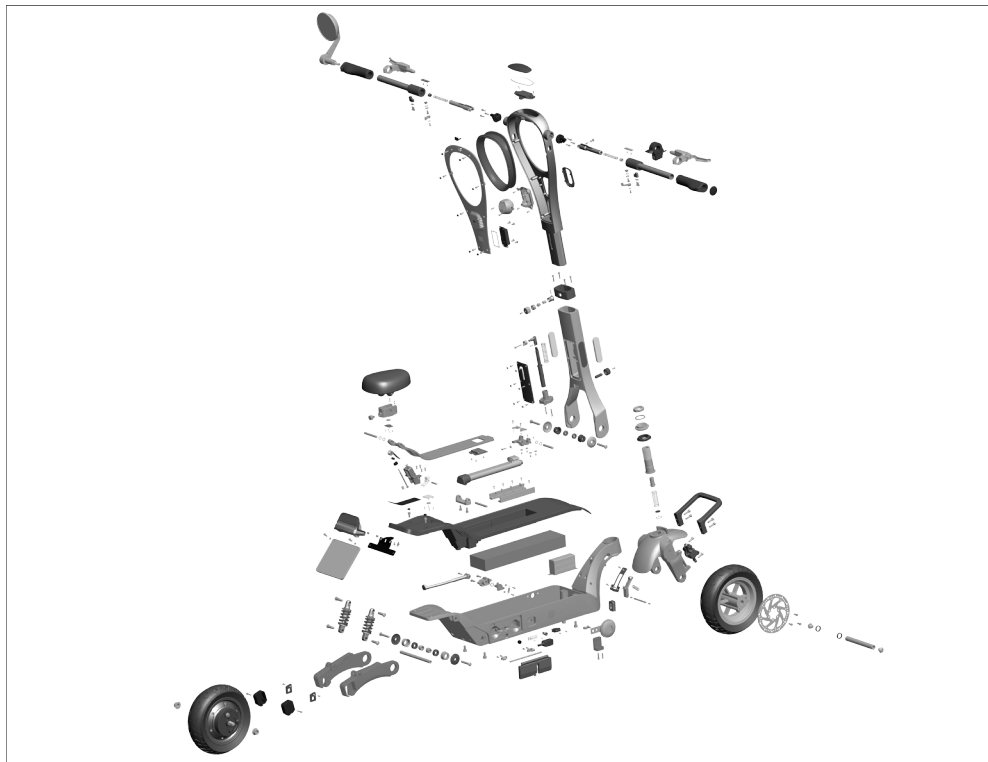



*For the Front frame sets-latter, all the pare # will added "L" in front the Icon code

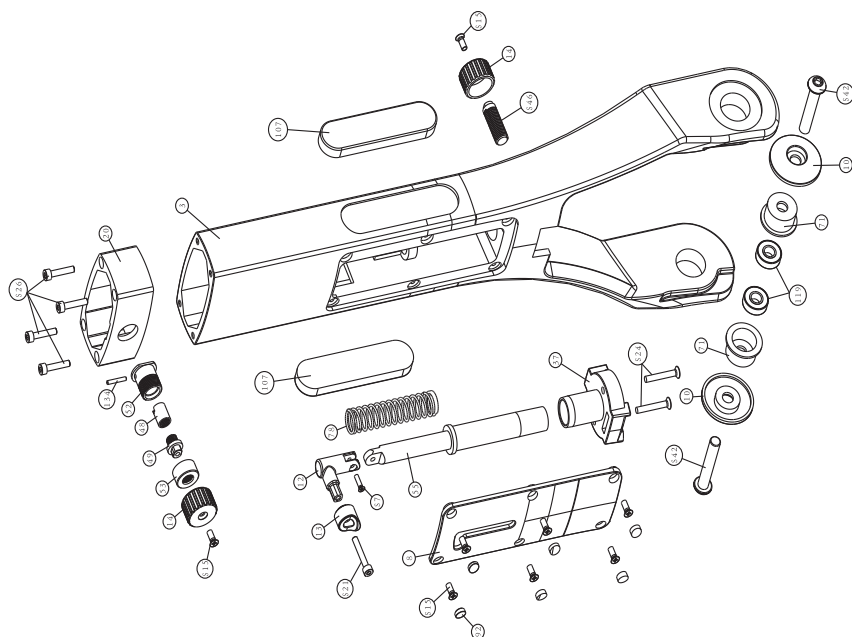


L

Front frame sets-Latter		
No.	Part #	Part name
1	LS26	Screw
2	L20	Fixing Base
3	L14	Height adjustment knob
4	L134	Bracket pin
5	L52	Fixing bracket base
6	L48	Top block
7	L49	Height adjusting screw
8	L53	Fixing bracket base
9	LS15	Screw
10	L3	Latter front frame
11	L8	Latter front frame Cover
12	L92	Screw plug
13	L13	Folding lock
14	LS21	Screw
15	L12	Folding connecting rod
16	L78	Spring
17	L55	Folding stem
18	L107	Reflector
19	L10	Decorative cover
20	LS42	Screw
21	L71	Latter front frame seelve
22	L119	Front frame Gasket
23	LS46	Screw STEM
24	LS15	Screw
25	L37	Insert block
26	LS24	Screw
27	LS7	Screw

17. DIBUJO DE LAS PIEZAS Y LISTA CON NÚMEROS DE ARTÍCULO

*For the Front frame sets-upper, all the part # will added "U" in front the Icon code

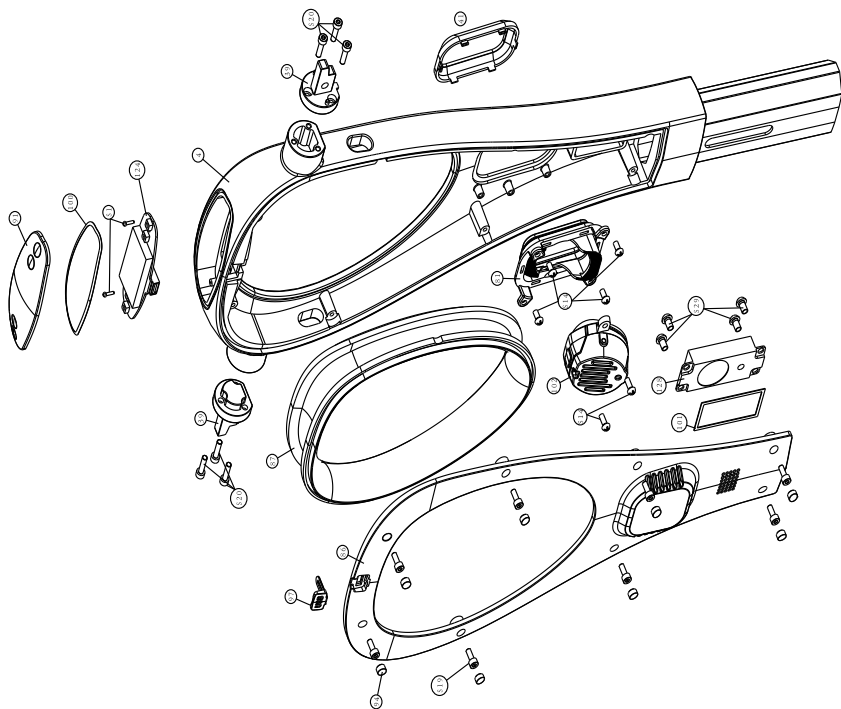

U


Front frame sets-upper		
NO.	Part #	Part name
1	U91	Cover for Display panel
2	U100	Double-sided gum
3	US1	Screw
4	U124	Display panel
5	U4	Front frame
6	U39	Handle base
7	US20	Screw
8	U86	Front frame cover
9	U97	USB plug
10	U94	Screw plug
11	US19	Screw
12	U102	Front lamp set
13	US14	Screw
14	U81	Front lamp cover
15	U128	Music player
16	U101	Double-sided gum
17	US29	Screw
18	U41	Decorative cover
19	U87	Plastic decorative ring



*For the handle sets, all the pare # will added "H" in front the Icon code

H

Handle sets	
No.	Part name
1	H-114 Back view mirror
2	H-112 Handle seelve
3	H-108 Brake handle -Left
4	H-22 Handle Tube
5	H-23 Handle Base
6	H-47 Folding wear block
7	H-40 Spring limit block
8	H-45 Folding locating plate
9	HS-19 Screw 1
10	HS-17 Screw 2
11	HS-53 Screw Gasket
12	H-15 Handle lock
13	HS-34 Screw Gasket
14	HS-33 Screw Gasket
15	H-58 Screw 3
16	H-50 Screw Base
17	H-25 Folding stem
18	HS-16 Folding axis
19	HS-43 Screw4
20	H-79 Spring
21	HS-48 Screw 5
22	HS-5 Screw 6
23	H-47 Folding wear block
24	H-109 Brake handle -Right
25	H-125 Accelerator
26	H-51 Screw Base
27	H-59 Screw7
28	H-24 Handle Tube -Right
29	H-113 Handle Plug

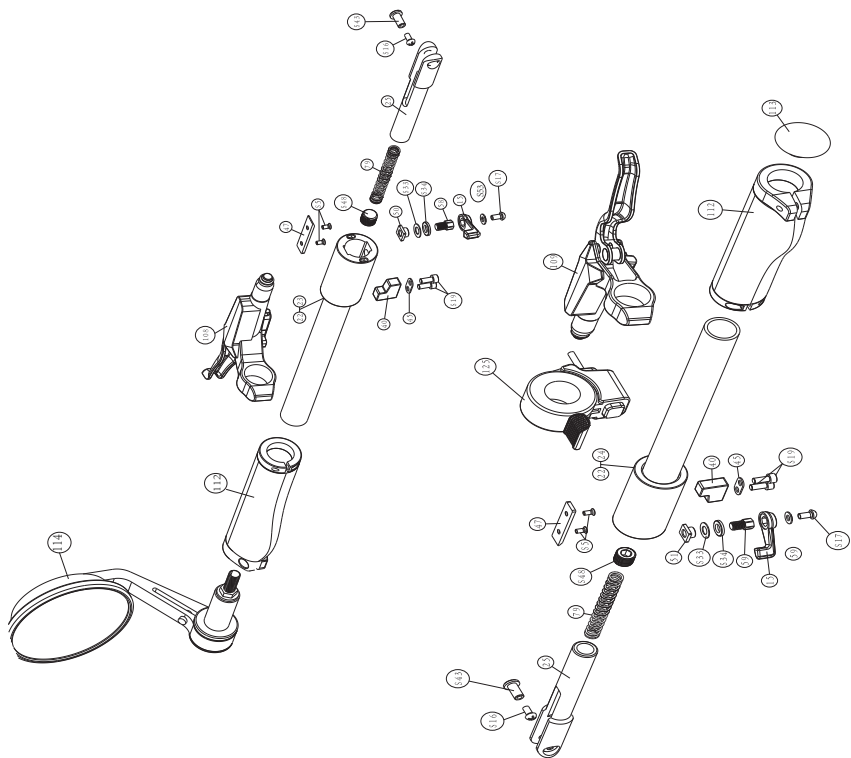


*For the Pedal sets-cover, all the pare # will added "C" in front the Icon code

17. DIBUJO DE LAS PIEZAS Y LISTA CON NÚMEROS DE ARTÍCULO

C

Pedal sets-cover	
No.	Part name
1	Pedal cover
2	Saddle slider guide-left
3	Screw
4	Saddle slider guide-right
5	Support tube set
6	Tube base
7	Axis
8	Magnet
9	Tube lock set
10	Saddle lock handle
11	Wrench shaft
12	Gas-let
13	Screw stem
14	Spring
15	Screw
16	Tube lock
17	Saddle supporting axis latter
18	Screw plug
19	Anti-collision silicone
20	Rear light bracket
21	Screw nut
22	Screw
23	Rear lamp set
24	Screw
25	Screw nut
26	License plate
27	Screw plug-pedal
28	Screw
29	Screw

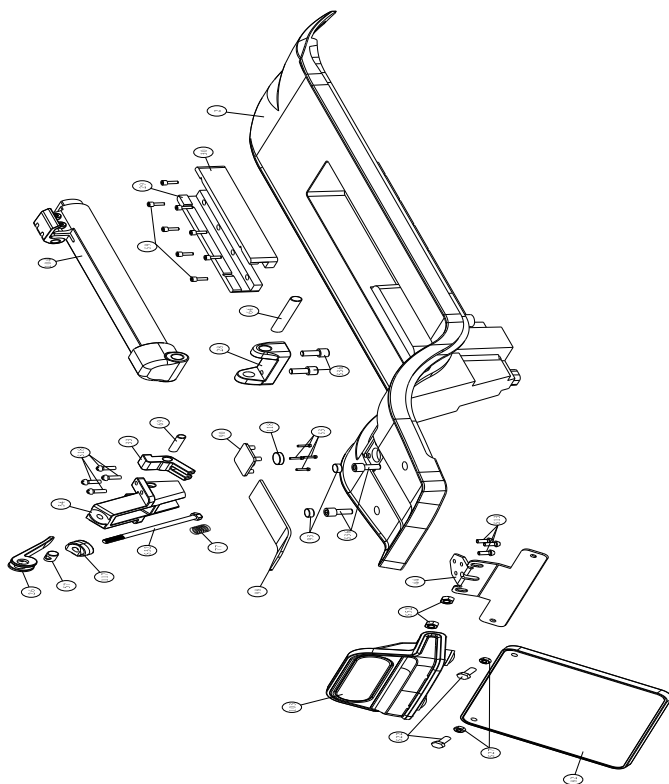




*For the Pedal sets- Bottom, all the pare # will added "B" in front the Icon code

B

Pedal sets-Bottom		No	Part name	Part #	Part name
1	B7	32	Fixing handle	B21	Fixing base
2	BS38	33	Screw	BS35	Screw
3	BS39	34	Screw	BS31	Screw
4	B106	35	Unfolding connecting parts	B130	Fuse
5	B5	36	Front wheel bracket	BS6	Screw
6	B56	37	Unfolding connecting stem	BS40	Screw
7	B72	38	Folding Top block	B62	Cover Stern
8	B80	39	Top block spring	B17	Fixing base
9	B46	40	Spring base	BS14	Screw
10	B116	41	Snap ring	B85	Cover
11	B110	42	Disc brake system	B133	DC charging port
12	B16	43	Stander	BS4	Screw
13	BS51	44	Screw	BS14	Screw
14	BS37	45	Screw	B131	Battery connector
15	B35	46	limiting block for standler	B60	Sleeve
16	B36	47	Insert block	B11	Decorative cover
17	BS47	48	Gasket	BS41	Screw
18	BS27	49	Nuts	B67	Rear bracket axis
19	B74	50	Spring	B61	Gasket
20	BS18	51	Screw	B120	Fixing nuts
21	B1	52	Pedal	B115	Sealed suspension
22	B76	53	Spring	BS45	Screw stem
23	B38	54	Unfolding button	BS44	Screw stem
24	B41	55	Decorative cover	B18	Rear bracket-Left
25	B63	56	Lock stem	B19	Rear bracket-right
26	BS15	57	Screw	B42	Gasket-Left
27	BS17	58	Screw	B43	Gasket-right
28	B122	59	Battery	B83	Axis cover-left
29	B96	60	Rubber plug	B84	Axis cover-right
30	B123	61	Controller	BS25	Screw
31	B129	62	Electric Horn	B132	Battery plug
		63		B89	Wire seelce

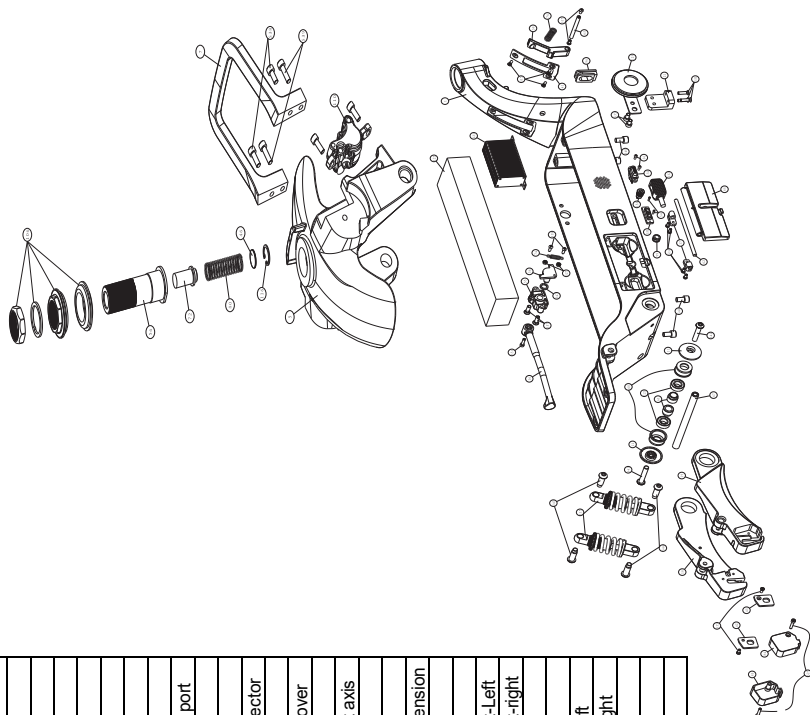


17. DIBUJO DE LAS PIEZAS Y LISTA CON NÚMEROS DE ARTÍCULO

*For the Saddle sets, all the part # will added "S" in front the Icon code


L

Saddle sets	
No.	Part name
1	S6 Saddle Supporting
2	S95 Rubber cover
3	S66 Slider axis
4	S73 POM axis base
5	S27 Saddle Slider
6	SS12 Screw
7	S31 Slider limiting block-Left
8	S32 Slider limiting block-right
9	SS12 Screw
10	SS11 Screw
11	S121 Slider Bearing
12	S75 Spring
13	SS23 Screw
14	S65 Axis
15	S105 Saddle set
16	S9 Saddle fixing base
17	S88 Fixing knob
18	SS28 Fixing screw
19	S118 Magnet
20	S89 Magnet base
21	SS2 Screw
22	S54 Screw seelve
23	SS8 Screw
24	S10 Screw

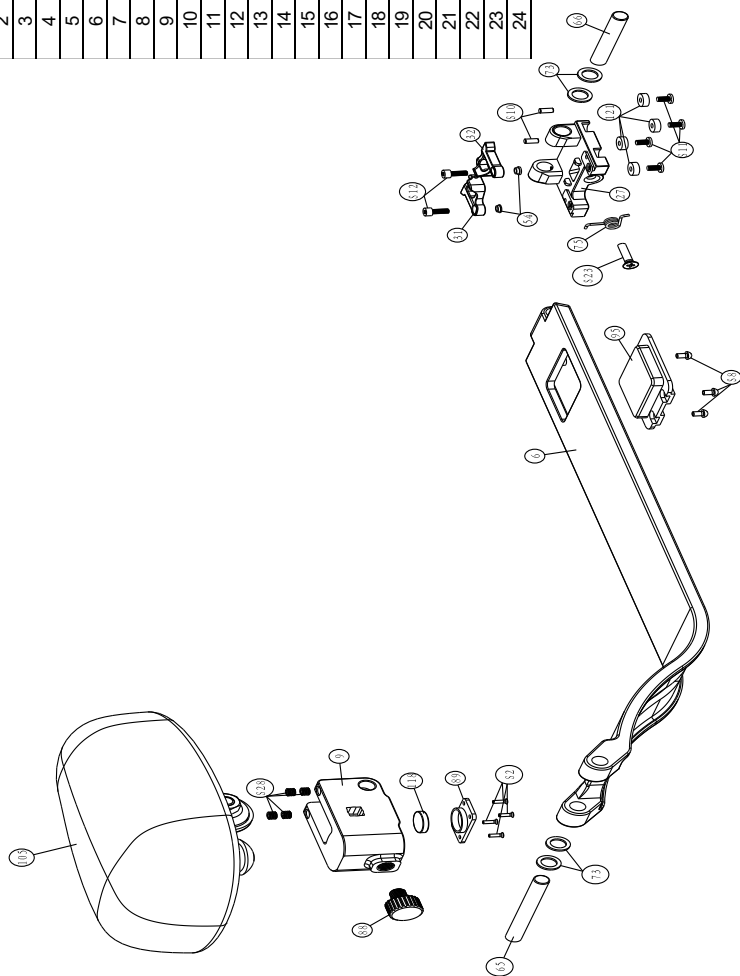



*For the Wheel sets, all the pare # will added "W" in front the Icon code

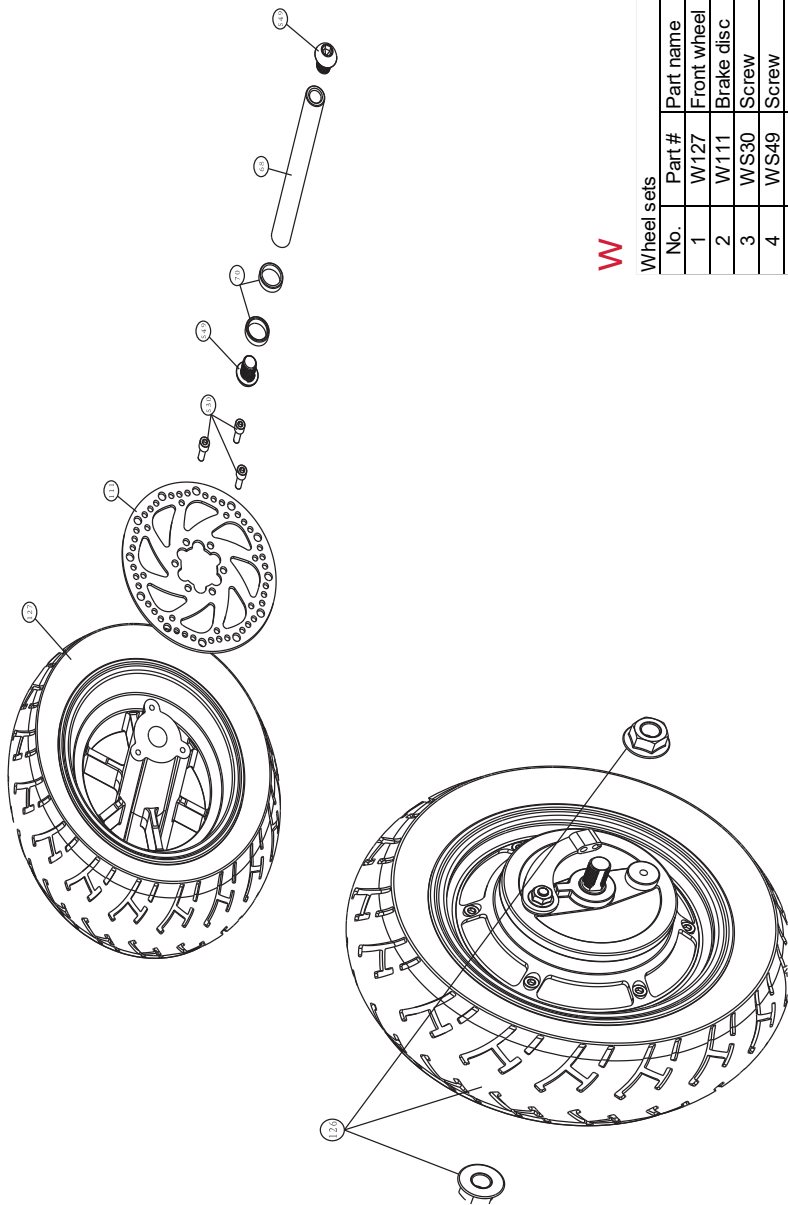

Wheel sets		Part name
No.	Part #	Front wheel
1	W127	Brake disc
2	W111	Screw
3	WS30	Screw
4	WS49	Rear bracket sealve
5	W70	Front wheel axis
6	W68	Rear wheel
7	W126	Rear wheel

18. HOJA DE MENSAJES

De Veeley V5 beschikt over een C.O.C. certificaat.

De Veeley V5 is EMC goedgekeurd.

Service en support via uw lokale dealer of distributeur.

www.veeley.nl

www.veeley.com



✓ RoHS



✓ WEEE



✓ CE



✓ FCC



✓ RCM



✓ TÜV Rheinland



✓ This side up



✓ The universal recycling



✓ Keep away from sunlight




✓ Keep dry

恭喜您

让VEELEY
成为您旅途的伴侣！




包装

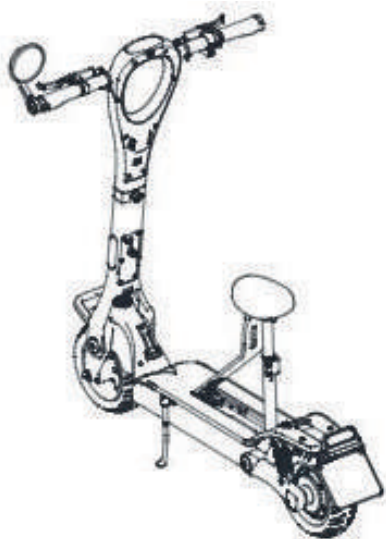

VEELEY V5 电动滑板车

除滑板车以外还有:

- COC 车辆证书

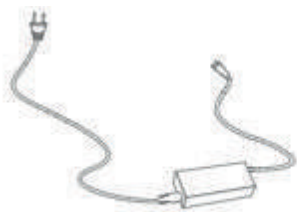

Charger



Allen Key



User manual



1. 基本资料	1
2. 重要零部件	2
3. 仪表盘及开关	3
4. 连接充电器	5
5. 操作说明	8
6. 骑行说明	14
7. 轮胎	17
8. 注意事项	18
9. 安全提示	20
10. 清洁和维护	22
11. 可能的故障和解决方案	23
12. 产品参数	24
13. 服务计划	26
14. 保修条款	27
15. 保修卡	31
16. APP 的運行	32
17. 圖紙部分和物品清單	37
18. 符合性声明	45
19. 符号说明	46

1. 基本资料

本手册介绍了Veeley V5电动滑板车的正确使用，功能，安全提示，特点和参数等信息。

本手册包含重要信息，为保证您和他人的安全，请仔细阅读。您有责任认真遵循本手册及其中包含的说明，并让其他使用此踏板车的人员知晓。确保其他人也了解所有说明和安全问题。我们建议您定期和其他骑行者阅读此说明书。这样您就可以检查滑板车是否有缺陷。

在荷兰：这款Veeley V5获得了欧洲的许可，如果您遵循法律规定，您可以在公共道路上行驶。



注意： 检查貴國的法律是如何受到監管的，並關閉車輛和/或責任險！

第一次使用时，确保先在没有障碍物和人的地方练习，您将了解Veeley V5的所有特性。

祝您骑行愉快！

重要信息

感谢您选择我们Orange ventures B.V.的折叠电动滑板车。本手册的编写是为了帮助您正确使用和维护产品。为了能够让您以最佳方式享受骑行滑板车，了解新滑板车的所有功能是非常重要的。无论是第一次骑行还是之后的每一次骑行，请在没有任何障碍的道路上先行练习。

本包装包含机器本身，另外还有：

- 说明书
- 充电器
- 工具包
- COC (用于注册和保险的文件)
- 服务计划 (包含在说明书中)


请检查上述提到的所有部件都在箱内。

责任声明

我们对由于使用滑板车而造成的直接或间接任何损坏或者损失概不负责。



1. 前轮碟刹
2. 把手
3. 加速器
4. 喇叭按钮
5. 音乐播放器
6. 后视镜
7. 高度调节旋钮
8. 把手释放杆
9. 反射器
10. 拖行把手
11. 前轮
12. 脚撑
13. 减震弹簧
14. 后轮+电机
15. 牌照座
16. 牌照灯
17. 尾灯及刹车灯
18. 反射器
19. 坐垫
20. 踏板
21. 折叠固定旋钮

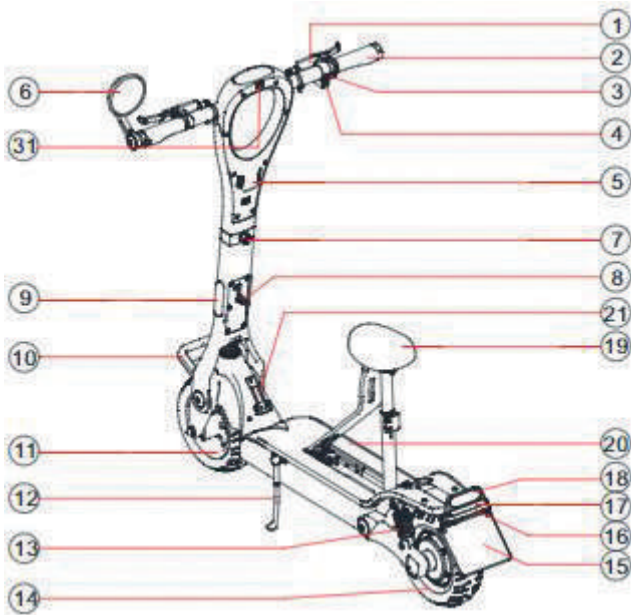

22. LED 前大灯
23. 喇叭
24. 保险丝
25. 电池端口
26. 电池连接端口
27. 电池连接插头
28. 锁定按钮
29. 踏板装饰盖
30. 坐垫高度调节
31. USB 端口



3. 仪表及开关

仪表盘:

仪表上共有5格电量指示显示，每一格代表20%的电量

- 当前速度 : 显示当前速度
- 蓝牙 : 显示蓝牙连接与否。 [sheet 3A]
- Km/h或Mp/h切换 : 可选C按钮切换
- 速度档 : 3档速度可选
- 灯 : 牌照等开/关
- 其他显示 : 定速巡航，单次里程和总行驶里程显示。





开关按钮 - 长按打开或关闭



3档速选择按钮。按1·2或3 (25公里/小时)




长按切换km / h 和Mp / h单位·短按可切换单次里程和总里程。按下打开或关闭牌照灯




重置计数器：长按两个按钮按钮 (M+C) 即可重置公里计数。



按这里控制牌照灯开关

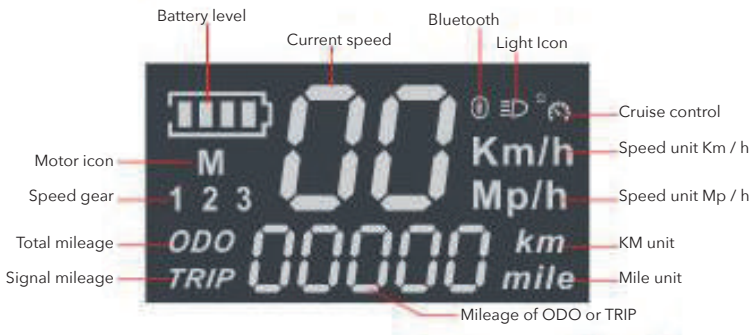

4. 连接充电器

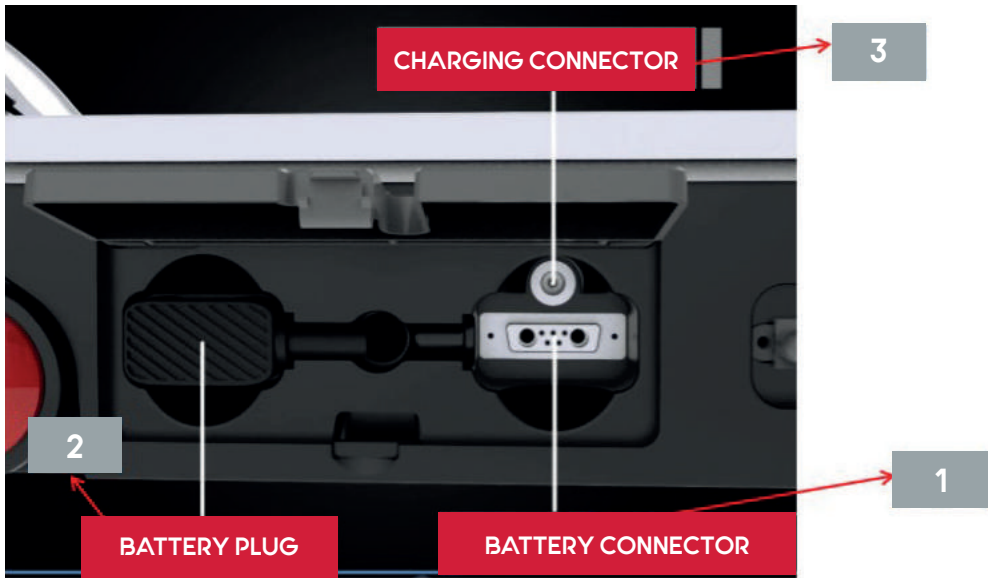


NOTE: Do not leave the charger connected to the Veeley as the battery is fully charged, but then disconnect it.


1. 将电池插头从电池连接头（1）处断开，并将其移放置空间（2），将充电器连接到圆形充电端口（3）
2. 将充电器连接到220V插座。
3. 当Veeley正在充电时，充电器的指示灯为红色。
4. 当滑板车完成充电时，指示灯变绿，我们建议继续充电1至1.5小时使电池充满电。
5. 充满点后，拔下充电器的插头，并断开与Veeley的连接，将电池插头从（2）的位置移动并连接到1的连接端口，并合上盖子。注意为了安全起见，充电前这里电池连接一定需要先断开。




NOTE: It is for safety reasons that the battery must be disconnected first before being able to charge.

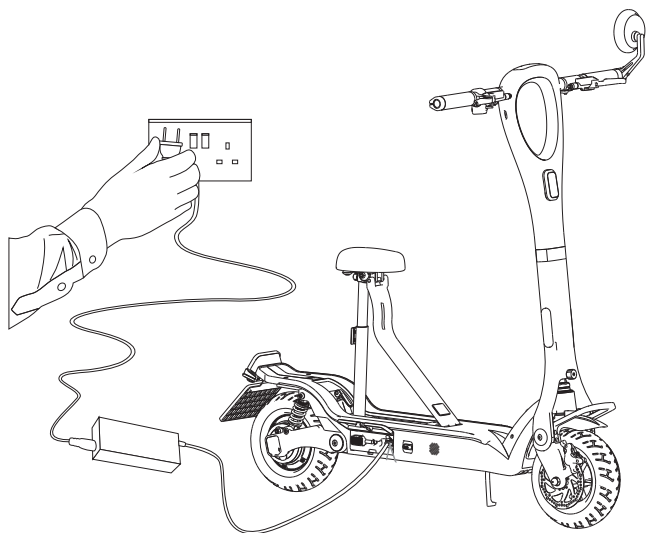

6. 请使用原装充电器，其它充电器可能损坏Veeley。
7. 请在干燥通风的房间充电
8. 充电时必须远离儿童
9. 连接/断开充电器时，手应干燥。
10. 遵循其它预防措施以提高安全性。
11. 充电前及断开充电器后，需记住要更换电池连接端口的电池插头

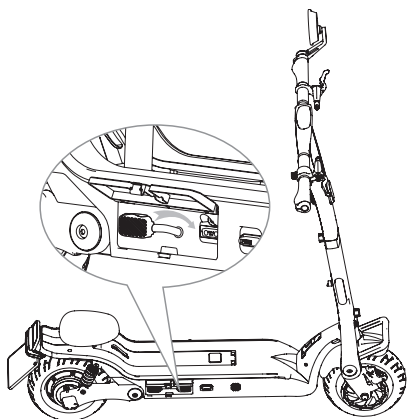


4. 连接充电器

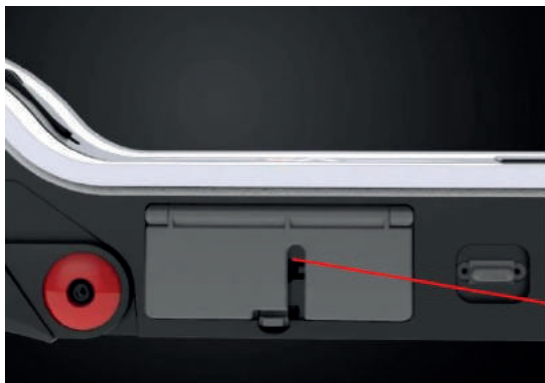

Space in the cover for the additional battery cable to pass through so that the cover can be closed while driving.


连接外置电池 (可选择)

1. 打开踏板侧面的塑料盖
2. 将盖子里面的电池插头拔下并放置在左边的固定座上
3. 将外置电池的插头连接到插座上面
4. 所以为了安全起见机器的内置电池和外接电池不能同时使用。

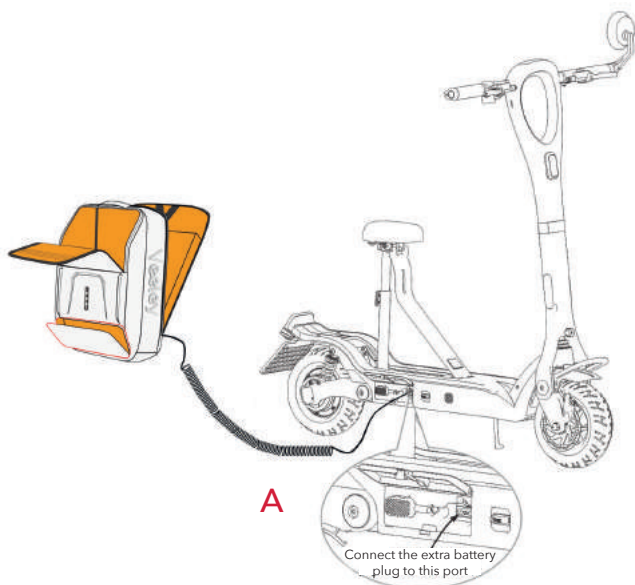



步骤一

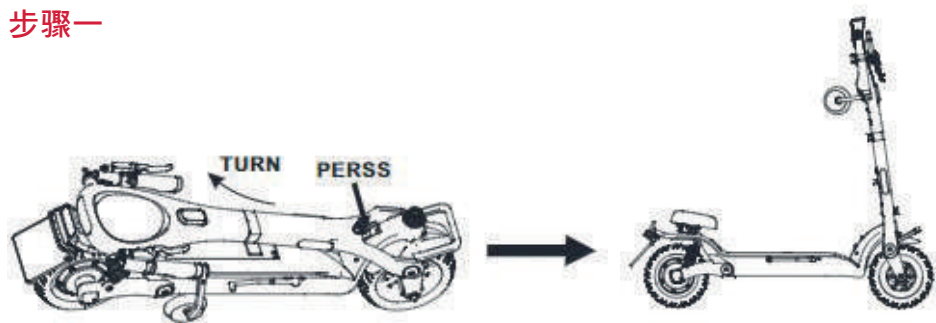


用一只手按压释放按钮，另一只手提起机器把手至竖直位置

1.



5. 操作说明

步骤二

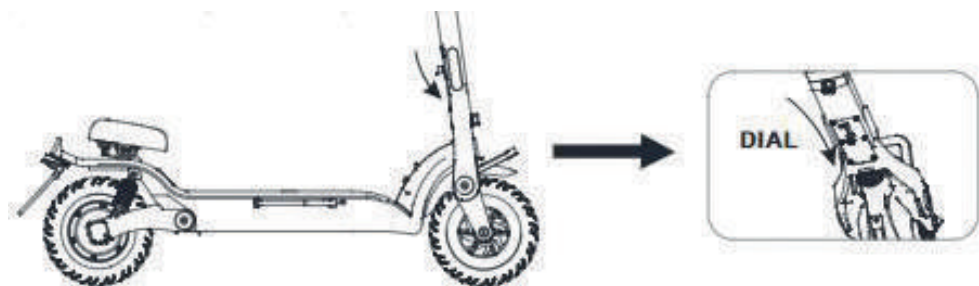


向下滑动释放扣锁定。

2.






步骤三

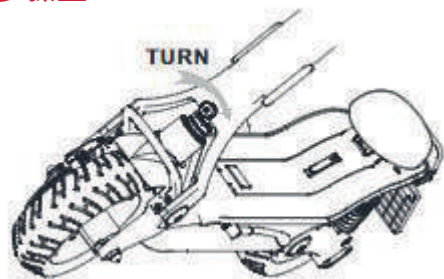

向右旋紧前面的 固定旋钮

步骤四


下拉把手并旋转至水平位置，松开把手并听到咔嗒一声到锁定位置。左侧和右侧的操作方式一致。向内拨动锁扣固定把手，然后把后视镜调整到合适的位置。

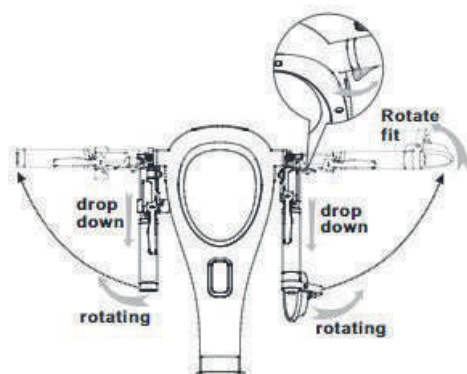


5. 操作说明

如果您想使用坐垫，坐垫的打开方式如下：

步骤五

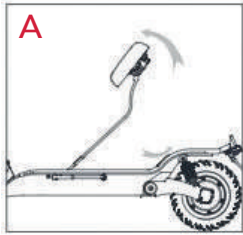


1. 释放坐垫锁扣，拉起坐垫（A）

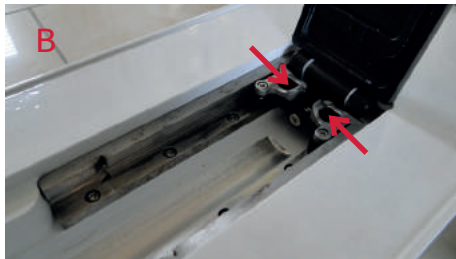


做出選擇馬鞍的高度。在標準中情況，馬鞍進來了低位。你可以設置高位通過兩個鎖定機構到達擠壓和馬鞍闕到它的中間腳踏板滑動直到卡住單擊。請參閱下面的圖片。插入兩個鎖定機構的平板鞍座向後。以這種方式你達到了最高的位置馬鞍。（B）

确定坐垫高度。坐垫在矮的位置处于常规高度，如果你想要调整更高的位置，你可以通过调整坐垫斜杆底部的两处机械锁扣，并滑动斜杆到导轨另一侧终端位置并卡住，这时坐垫到达最高的位置。请看下图

调整坐垫下端的竖直升缩杆高度并固定机械锁扣，并使支撑杆嵌入坐垫下面的结构中，旋紧坐垫尾部固定旋钮，这时坐垫达到了最高位置。

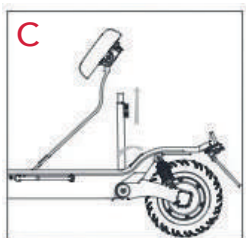

3. 固定竖直支撑杆（C）

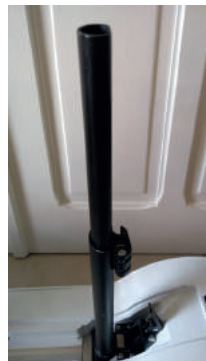




4. 伸长固定支撑杆到合适的位置并固定 (D)



5. 将坐垫放置到支撑杆顶部的合适位置，然后将支撑杆嵌入坐垫下面的结构中

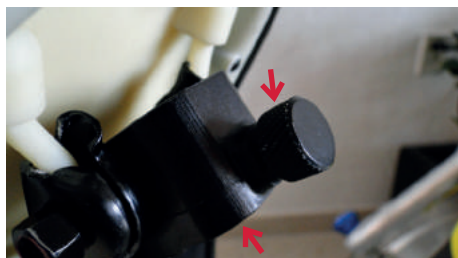

6. 拧紧旋钮，固定好坐垫。



折叠坐垫的步骤与上面相反:

1. 释放坐垫下面的固定旋钮
2. 释放支撑杆
3. 收缩支撑杆
4. 使支撑杆收放到踏板槽内松开机械扣锁使坐垫斜撑杆滑行道顶端位置
5. 折叠并固定好坐垫

坐垫高度有2种选择


常规高度就如上面操作所述，如果你想做的特别高，您必须滑动那个坐垫斜杆到终端锁定位置，接下来的操作是与上面一致。

5. 操作说明

前杆高度 调节

如果你想调节车把的高度，请按以下操作说明



步骤六

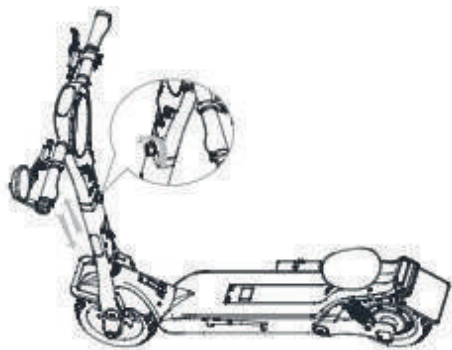

1. 释放前杆中间的固定旋钮
2. 调节车把的高度（最高可调节10 CM）
3. 拧紧固定旋钮

V5 携带


当V5 折叠后，您可以提起拖行把手轻松的拖行V5

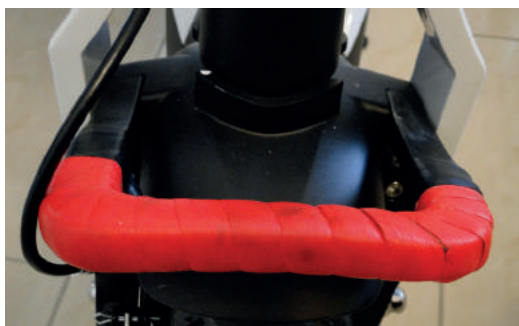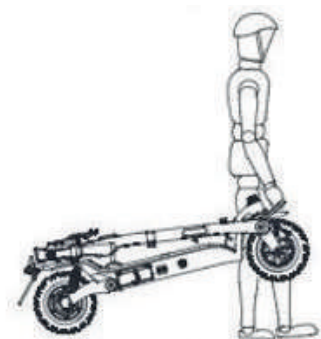



注意： 在开始骑行之前，请遵守第9章的所有安全说明

我们建议您骑行时佩戴安全头盔和护膝装置，以免意外事故或翻车造成人身伤害

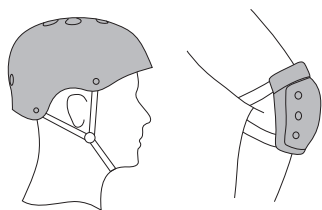

1. 骑行之前，请检查踏板侧面翻盖里面的插头是否插在右边的插座上面。



2. 然后切换电源（长按右侧显示屏的电源按钮）并检查指示灯电池电量



3. 使一只脚踏上踏板，轻轻按下油门

6. 骑行操作




4. 当滑板车开始滑行时，把另一只脚放上踏板





5. When the electric scooter starts driving, place your other foot on the footboard.

6. When you start riding on the electric scooter, place your other foot on the footboard as soon as you have any speed.

7. 需要缓慢停止，请释放加速器，如需紧急刹车，请释放加速器，并同时使用前后刹车

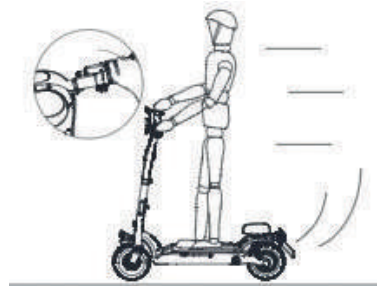

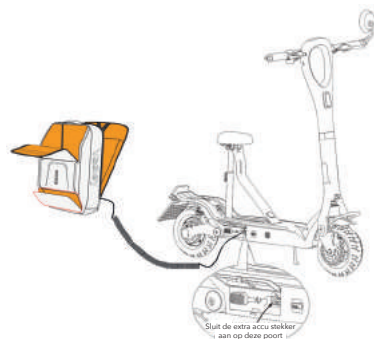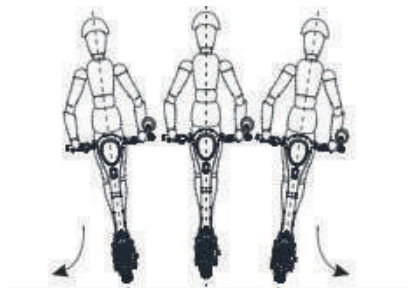

8. 当需要转弯，向弯道方向倾斜身体并转弯。

9. 连接外接电池步骤（可选备用电池）
看上文的第4章！

10. 喇叭控制，喇叭按钮是在加速器下方



7. 轮胎

骑行前，请检查轮胎胎压是否正常。如果胎压很低，需要使用气泵给轮胎充气，胎压正常值为4P。

此胎压值适合前轮和后轮。太低的胎压会对骑行性能造成不良影响，会增加轮胎磨损及降低续航。



NOTE: Te lage bandenspanning beïnvloed de rijeigenschappen negatief, geeft verhoogde bandenslijtage en verlaagd de actieradius.



如果您在黑暗条件下骑行，请不要忘记打开牌照灯。



注意： Veeley开启时前大灯和尾灯一直亮着，不过在白天，前大灯会自动开启日间行车灯，一到晚上或者光线暗的情况下，通过光感反应，前大灯全面灯光都会打开，增加光照强度。



请尽可能不要在湿路或者雨天行驶




路况较差时，请缓慢骑行



当扶行滑板车时，请不要按加速键，这时建议关机

8. 注意事项

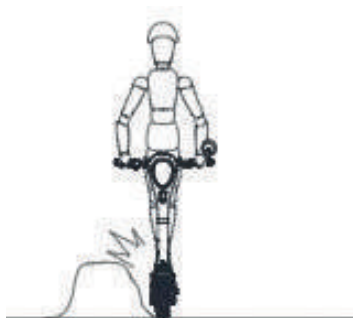

骑行时尽量避免障碍物，比如电车轨道，有洞的路面，井盖，路边障碍物等。



机器有自动关机功能，以确保安全。停止骑行15分钟后，滑板车会自动关机。



注意： Veeley开启时前大灯和尾灯一直亮着，不过在白天，前大灯会自动开启日间行车灯，一到晚上或者光线暗的情况下，



骑行电动滑板车也可能是一项危险的行为，尤其是在快速骑行中，这可能会提高危险性，骑行者可能会失去控制或者是翻车。请务必佩戴安全护具（头盔，护膝，护手套）。如果没有佩戴这些护具，发生意外时，骑行者身体可能会严重受伤甚至失去生命。此时骑行滑板车的风险和责任完全由您来承担，请注意，供应商和生产者不会为您的任何操作或者自身失误承担任何责任。

注意：

- 请穿防护服，并辅以头盔，膝盖，肘部保护装置
- 请带上头盔并扣紧头盔
- 请穿鞋子骑行
- 在平坦的柏油马路上骑行，尽量远离机动车道
- 避免骑行碰撞锋利的边缘，凹坑，过渡面上，很可能轮子会碰撞上。
- 避免在有水，砂石，泥土等有干扰的地面行驶
- 阴雨天会影响刹车和能见度，必须格外小心
- 尽量不要在夜间骑行滑板车
- 频繁使用刹车温度会增加，此时不要触摸刹车
- 下坡行驶避免过高速度
- 随时遵守当地的法律和交通规则
- 骑行时请注意行人和后面的人，不要损伤他人
- 滑板车的最大负载是120KG
- 电池是电动滑板车最重要的部件
- 请遵守本手册的说明
- 一般情况下，您务必使用原装充电器并遵守充电说明。

另外：

1. 让电池远离火源和潮湿的环境
2. 请勿弄脏或者撕掉电池上面的标签
3. 请勿打开电池盒以免损坏内部件 如果电池无法充电，请立即联系当地销售点或者售后服务部门。
4. 当滑板车长时间不是有，建议每隔20-30天对电池充电，以保持良好的状态。

如果电池有问题必须予以处理，请遵守当地的废弃物处理指南。

禁止 16 岁以下的儿童使用

骑行时请保持清醒并注意上述警告

否则可能导致严重的受伤

骑行的风险全部由您自己承担，所以必须小心

9. 安全提示

每次骑行前请检查滑板车

适当的检查和定期维护可减少或避免受伤

了解当地的交通法规 以便了解你们该怎么样使用滑板车。

大多数地区，国家都必须要求佩戴头盔

请了解你当地的规则

在荷兰，V5 是获得了欧洲认证，在荷兰：这款Veeley V5获得了欧洲的许可，如果您遵循法律规定，您可以在公共道路上行驶。



注意： 请注意车辆及其责任保险！



电动滑板车的清洁和储存：

1. 请用湿布清洁滑板车，不要将其浸入水中。
2. 请勿使用酒精、汽油或化学清洁剂清洁滑板车，否则会损坏表漆或者其他部件。
3. 不要使用喷水器或者高压喷雾器，并确保在清洁过程中，关闭滑板车并关闭充电。务必确保没有水进入滑板车踏板内。
4. 不使用时，尽量将滑板车存放在室内干燥阴凉的地方，尽量避免存放在外面。长期暴露在阳光下或过热的地方会加速损害滑板车的外观，轮胎和电池的老化。

电动滑板车的电池维护：

1. 请勿使用其它型号或者品牌的电池，否则会有安全隐患。
2. 请勿触摸电池出点，也不要拆卸电池，请勿使用金属接触电池出点，否则可能会造成损坏或短路。
3. 使用原装充电器充电，否则有损坏电池或者起火的危险。
4. 废旧电池处理不当会污染环境。
5. 因此，处理电池时需要符合当地法律法规。
6. 请勿将电池存放在温度高于50°C或低于-20°C的地方（例如，将电动车或电池组放置在夏季暴露在阳光下）。
7. 请勿将电池投入火中，否则电池可能会失效，过热，点燃或爆炸。
8. 如果在30天内没有使用踏板车，请确保电池满电，然后将其存放在干燥且凉爽的地方，并且每20-30天为电池充电一次，否则电池容易损坏且不在保修范围内。
9. 电池接近用尽之前不要充电，但在电池剩余电量少于10%之前重新给电池充电，这会延长使用寿命。
10. 如果您在正常温度下使用踏板车，则可获得最大里程和电池效率；当在较低的温度下使用时，电池效率较低（例如在-20°C以下的环境中，该效率比是常温的一半）。

这包括：

11. 建议定期维护可以提高滑板车的安全性。
12. 授权经销商定期维护电动代步车的轴承和刹车。
13. 要求当地经销商支持更换电机或车轮。
14. 未经专业技术培训，请勿自行拆装、修理或者改装滑板车，否则保修将失效。

11. 可能的故障和解决方案

常见问题	原因分析	处理方案
开机后不能骑行	没有电量供应	<ol style="list-style-type: none">1. 检查电池是否连接2. 电池电压不足，请给电池充电
续航减少	<ol style="list-style-type: none">1. 电池电量不足2. 胎压不足3. 频繁刹车，启动和超载4. 电池老化或者容量降低5. 环境温度低，从而降低电池容量	<ol style="list-style-type: none">1. 检查充电器是否损坏2. 使用前检查轮胎气压3. 养成良好的驾驶习惯4. 更换电池5. 正常现象
电池无法充电	<ol style="list-style-type: none">1. 充电器未连接2. 电池温度过低3. 电池太热	<ol style="list-style-type: none">1. 检查插头是否松动2. 等待电池具有正确的充电温度3. 等待电池具有正确的充电温度
仪表不显示	<ol style="list-style-type: none">1. 电量耗尽2. 电源开关损坏3. 仪表板有缺陷	<ol style="list-style-type: none">1. 检查电池是否连接;2. 电池有缺陷3. 联系售后服务部门，排除故障



项目	部件	规格
材料尺寸	颜色	可定制
	材质	铝合金
	折叠尺寸 (cm)	118 x 35 x 38
	展开尺寸 (cm)	120 x 118 x 75
高度和负重	适合骑行高度 (cm)	150 - 200
	机器重量 (kg)	<29
	最大负重 (kg)	120
功能	速度档位	3
	最大速度 (km/h)	25
	续航 (km)	最大35KM
	刹车	前轮碟刹 · 后轮鼓刹
	最大上坡角度 (度)	~15
	转弯角度 (度)	左右各50度
	适合的地形	混凝土或铺砌的道路
	工作温度 (摄氏度)	0 - 45
	防水等级	IP55
电机	额定功率 (W)	350
	额定电压 (V)	36 DC
	额定电流 (A)	18
	扭矩 (Nm)	14
	空载电流 (A)	1.3
	空载速度偏差	~5%
	前轮尺寸	10 寸充气轮胎
	后轮尺寸	10 寸充气轮胎
	绝缘等级	Class E
	效率	>82%

12. 产品参数

项目	部件	规格
电池	电池型号	LG 18650 锂电池
	电池容量 Ah	10.4
	常规电压	36
	充电电压	42
	智能BMS	均衡/过充/过放/过流保护短路
	充放电次数	大概800次
充电器	额定功率	58.8
	额定电压	100-240 V AC 50/60 Hz
	额定电流	2.0
	充电时间	~4 - 6
	额定输出电压	42
灯	前灯	12V和24V在开机后5秒内自动开启; 通过光波自动亮和暗切换
	尾灯	在开机后5秒内自动开启
	刹车灯	刹车时启用
	牌照灯	通过黄色开关按钮控制



服务周期：基于使用情况 · 每年或者间隔更短的时间

服务范围

检测:

- 电池 (质量/电压)
- 前/后/刹车/牌照灯
- 喇叭
- 操作仪表
- 操作折叠机构
- 刹车片

结论:

- 给轮胎充气
- 润滑旋转部件
- 调整前后刹
- 维修客户投诉的部件
- 骑行测试
- 签署服务卡

时间	负责人	签名	问题点

14. 保修条款

Veeley是Orange Ventures B.V.的注册商标。

第1条 保修范围

- 1.1 Orange Ventures B.V.确保Veeley电动滑板车不存在组装或材料缺陷，但这些保修条款必须遵循。
- 1.2 如果在保修期内由于材料或性能缺陷，Orange Ventures BV或Veeley经销商在保修范围内，将免费为客户修理或更换产品有缺陷的部件。Orange Ventures B.V.和Veeley经销商可以用新的或翻新的产品或部件替换有缺陷的产品或部件。所有替换的零件和产品都属于Orange Ventures B.V.所有。
- 1.3 只有在保修期内提交原始发票或收据（注明购买日期，型号名称和经销商）以及有缺陷产品的情况下，才能享受此保障。如果没有提交这些资料，Orange Ventures B.V.和Veeley经销商可能因为资料不完整拒绝免费保修服务。当型号名称或序列号被更改，删除或难以辨认时，此保修期将失效。
- 1.4 保修只适用于相关的VEELEY产品。
- 1.5 本保修不承担产品到Orange Ventures B.V.或Veeley经销商往来的运输费用及其运输风险。
- 1.6 此保修范围不包含3.1,3.2和3.3的条款，关于电池和一些电子组件，参考5.2所述的限制性条款
- 1.7 Orange Ventures B.V.根据这些条款提供的保修并不影响买房根据《荷兰民法典》的一般法定条款向卖方提出上诉的可能性。

第2条 保修期限

- 2.1 您只有在出示原始购买凭证，已经填写了保修卡才能享有保修，您可以在说明书里面找到保修卡，或者在www.veeley.nl/garantiekaart这个网站上在线填写，自购买起享有保修权利。
- 2.2 Veeley 的铝合金框架保修2年
- 2.3 对于前叉，减震和其他部件除2.4提及的部件外，保修期同样是2年
- 2.4 对于易损件比如，轮胎，刹车，灯具，油门，坐垫等不在保修期内，组装或者材料有问题除外。
- 2.5 对于其他部件，如果妥善维护，则保证2年适用，有关其他规定，请参阅第5条、



第3条 排除保修

3.1 在以下情况下，保修将失效：

- a. 不正确或者不下心情况下不符合预期的使用。
- b. Veeley 产品不按照维修手册上进行维修
- c. 没有通过专业人员进行维修。
- d. 之后组装的部件与相关电动滑板车的技术规格不符或安装不正确；
- e. 经证明在滑板车在递送给客户之前已经有过专业的组装和检测，但却没有维修者的签名。
- f. Veeley 产品已经被高压喷水清洁，比如使用花园喷洒或者高压喷洒

3.2 此外，由于以下原因Orange Ventures B.V.将不承担责任：

- a. 不正确的调节，拉升把手，前杆，坐垫，坐垫支撑杆，刹车，车轮快速行驶等。
- b. 不及时更换刹车片，轮胎等
- c. 旋转部件或其他指定部件使用错误的润滑油或者润滑油不足
- d. 气候影响导致比如表漆，锈蚀或铬锈等正常风化

3.3 电动滑板车属于私人使用。

保修中不包括专业用途，如租赁或其他密集商业用途。

第4条 保修部件

4.1 自保修期内所有的部件Orange Ventures B.V. 都建立列表，任何材料，组装失误，导致维修或者报废都由orange进行，任何组装，拆卸费用由orange承担

4.2 任何Veeley 产品或者部件的运输费用都由买家承担，除非得到了担保，否则在运输之前需要跟orange或者当地分销售咨询。

4.3 如果某个部件还在保修范围，凡是没有新的原件供应，Orange Ventures B.V. 最低使用等值部件更换

第5条 其它保修范围

5.1 有关附加保修条款，请参阅Veeley 产品手册

5.2 电子部分的保修期限

Veeley 电子部件：马达，控制器 2年，充电器2 年
额外备用电池

- a. Veeley 电池保修期限：锂电池 2 年
- b. 如果电池，充电器，以及其它电子部件有跌落摔坏，则保修期失效
- c. 正常磨损，电池容量的降低不属于保修期内，电池随着时间的使用容量将降低，锂电池长时间不使用，容量也会降低，机器一个月不使用

14. 保修条款

电池会因为自耗电容量耗尽，电池在容量低于10%务必及时充电，否则将受到不可逆转的损坏。并且不在保修期内。Orange Ventures B.V 保证在购买产品1年内，如果电池的充电和维护得到满足，电池至少保持70%的容量，如果电池使用超过1年，则保证每年的容量损失低于30%

第6条· 索赔申请

- 6.1 购买者通过Veeley的分销商对部件或者机器的检测确认后提交索赔申请，同时购买者需要提交原始购买凭证给分销商。
- 6.2 如果供应者或者经销商不再经营，orange公司将会按要求移交给最近的分销商处理。

第7条 保修范围

- 7.1 保修范围仅限Orange Ventures 供应的欧洲国家。

第8条 责任范围

- 8.1 由Orange Ventures B.V.授予的保修索赔范围并不意味着Orange Ventures B.V.将承担任何间接破损的责任，无论是实质性的还是非实质性的。Orange Ventures B.V.的责任永远不会超越这些保修条款所属的范围。任何因间接原因导致破损Orange Ventures B.V.将不承担任何责任。如果发生这种强制性的要求，那么本条款的规定不适用。

第9条· 不适保修范围

- 9.1 除上述规定外，Orange Ventures BV对（不明确，隐瞒，不合法或其他）的产品特定用途，产品质量或其中部件的质量，性能，准确性，可靠性等问题不提供此保障。如此非保障范围不适用或者未经适当法律充分授权，那么the Orange Ventures B.V所定义的非保障范围或者限制保障仅适用于法律允许的最大范围。任何保障即便法律最大范围没有完全排除那也仅限此保修期限内。此保修要求Orange Ventures B.V在保修期内对产品仅限维修或更换。Orange Ventures BV不负责与产品、服务、保修或其他有关的任何损失或损害，包括经济损失或有形损失-为产品支付的价格-利益损失，数据的丢失、用户的享受产品或其它相关产品--间接的、次要的或相应的损失。无论这种损害或损失是否涉及产品或相关部件由于缺陷或产品在Orange Ventures BV或Veeley经销商处不可用而导致停机，使用期限缩短或使用中断等。这同样适用于任何法律解释下的损失和赔偿，包括过失和其他违法性、违约、明示和暗示担保和民事责任。（即便Orange Ventures BV或Veeley经销商已被告知有此类补偿的可能性）。如果相关法律禁止或限制这种非保障责任，Orange Ventures B.V.仅在适用立法允许的最大限度内排除或限制责任。例如，在某些国家，禁止排除或限制对疏忽、重大过失、故意不当行



为、欺骗和类似行为。Orange Ventures B.V的赔偿责任在任何情况下都不会超出产品的价格，但如果相关法律只允许更高的责任限制，则适用更高的限制。

- 9.2** 根据相关国家法律，消费者享有最终用户消费产品相关的法定权利。本保障不影响您可能拥有的任何法定权利，也不影响其排除或限制的权利，也不会影响您购买产品的权利。您可以自行行使您拥有的所有权利。

15. VEELEY V5 保修卡

详细请见下面网站

<https://www.veeley.com/warrantycard/>

VIN 码 :
(刻印在滑板车踏板右侧数字)

购买时间 :

卖家 (分销商名称) :

购买者信息:

先生/小姐 :

名字 :

姓氏 :

街道地址 :

邮编 :

地区 :

国家 :

联系电话 :

E-MAIL 地址 :



APP DOWNLOADEN

Zoek "Veeley V5" in de App Store of Google Play en download de app.

APP INSTRUCTIONS

Login and registration

Log in

ID

Password

[Registration](#) [Forget Password](#)

Log in

16. APP操作

Main interface






Function setting interface (1)




Function setting interface (2)

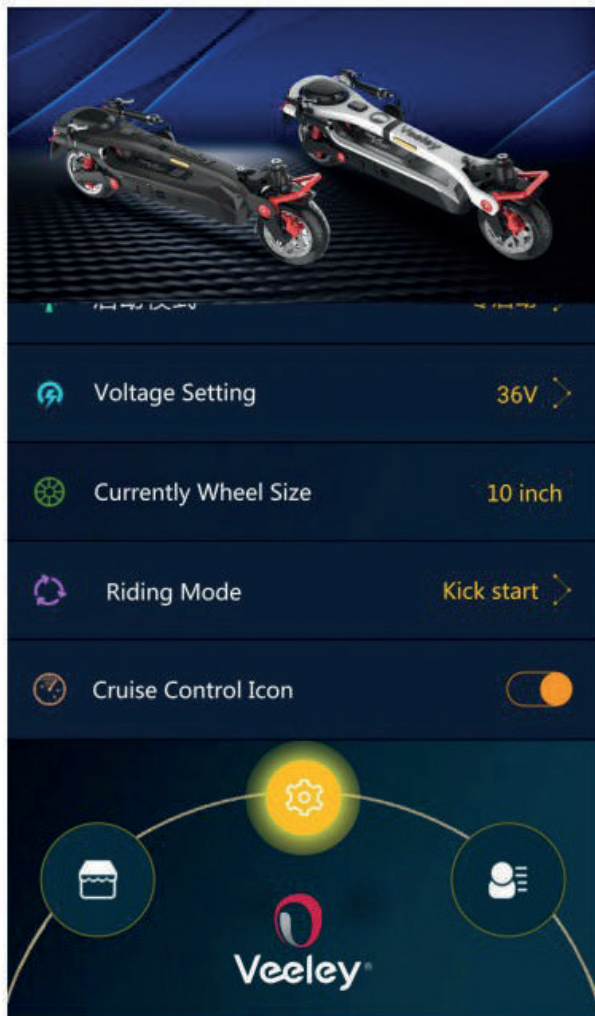




Function setting interface (1)

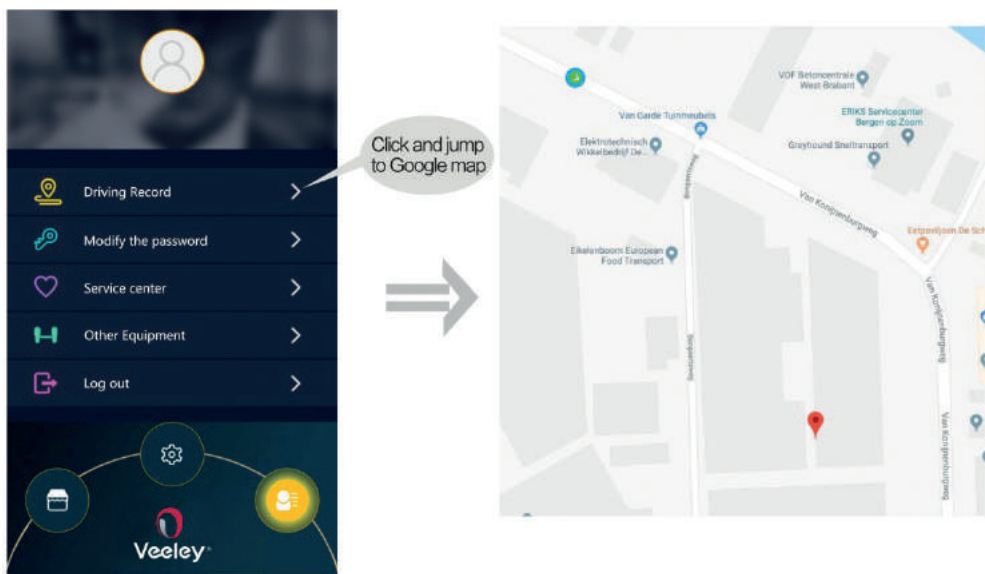


17. 部件图纸和物料清单

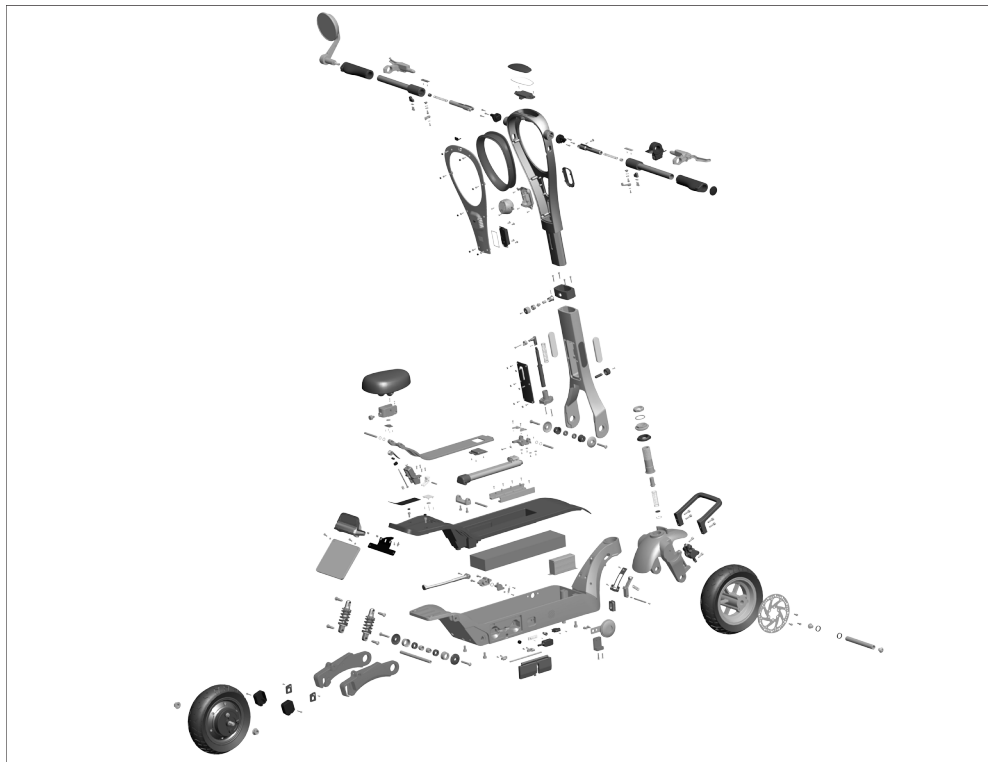




*For the Front frame sets-latter, all the pare # will added "L" in front the Icon code

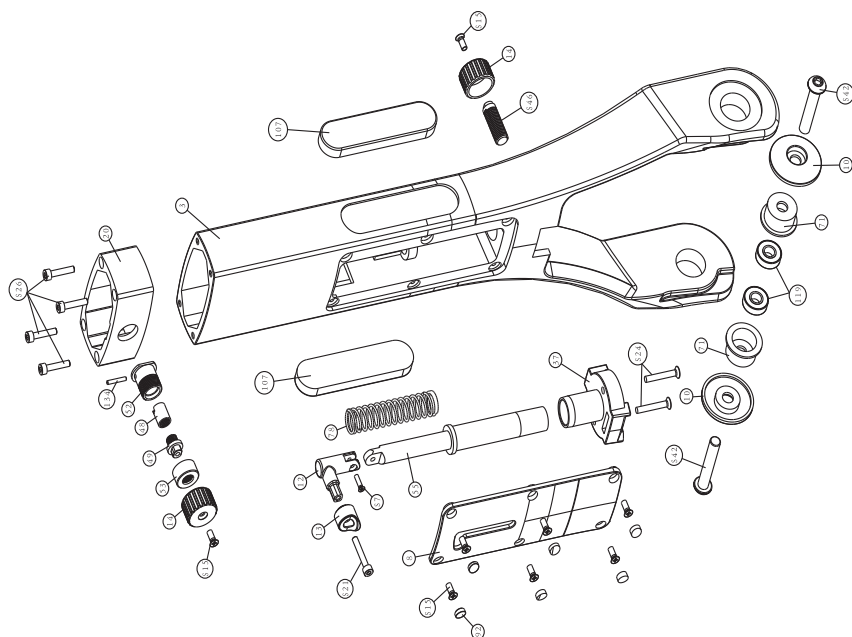

L

Front frame sets-Latter	
No.	Part name
1	LS26 Screw
2	L20 Fixing Base
3	L14 Height adjustment knob
4	L134 Bracket pin
5	L52 Fixing bracket base
6	L48 Top block
7	L49 Height adjusting screw
8	L53 Fixing bracket base
9	LS15 Screw
10	L3 Latter front frame
11	L8 Latter front frame Cover
12	L92 Screw plug
13	L13 Folding lock
14	LS21 Screw
15	L12 Folding connecting rod
16	L78 Spring
17	L55 Folding stem
18	L107 Reflector
19	L10 Decorative cover
20	LS42 Screw
21	L71 Latter front frame seelve
22	L119 Front frame Gasket
23	LS46 Screw STEM
24	LS15 Screw
25	L37 Insert block
26	LS24 Screw
27	LS7 Screw

*For the Front frame sets-upper, all the pare # will added "U" in front the Icon code

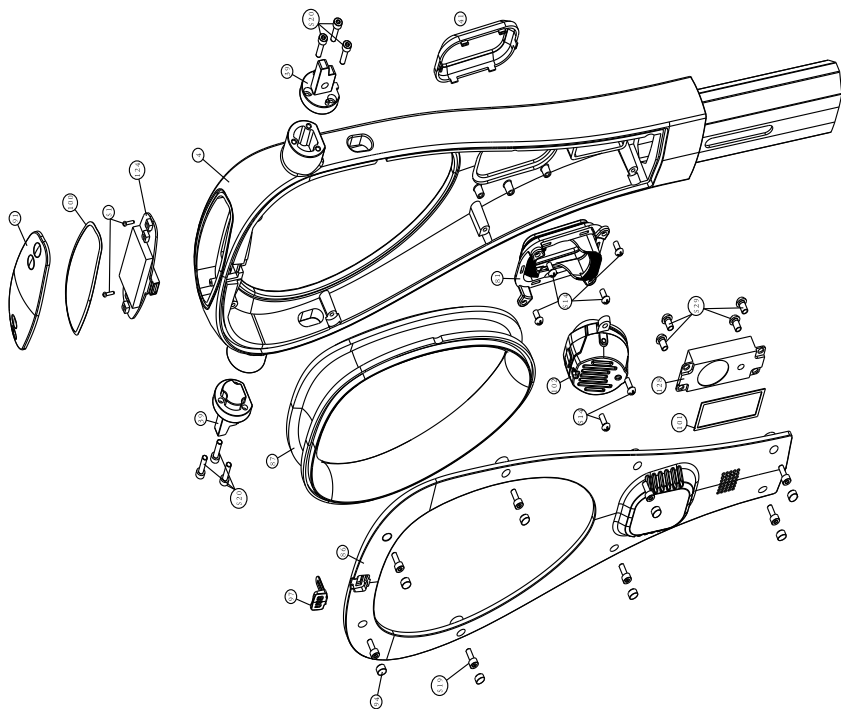


U

Front frame sets-upper		
NO.	Part #	Part name
1	U91	Cover for Display panel
2	U100	Double-sided gum
3	US1	Screw
4	U124	Display panel
5	U4	Front frame
6	U39	Handle base
7	US20	Screw
8	U86	Front frame cover
9	U97	USB plug
10	U94	Screw plug
11	US19	Screw
12	U102	Front lamp set
13	US14	Screw
14	U81	Front lamp cover
15	U128	Music player
16	U101	Double-sided gum
17	US29	Screw
18	U41	Decorative cover
19	U87	Plastic decorative ring

*For the handle sets, all the pare # will added "H" in front the Icon code

H


Handle sets	
No.	Part name
1	H-114 Back view mirror
2	H-112 Handle seelve
3	H-108 Brake handle -Left
4	H-22 Handle Tube
5	H-23 Handle Base
6	H-47 Folding wear block
7	H-40 Spring limit block
8	H-45 Folding locating plate
9	HS-19 Screw 1
10	HS-17 Screw 2
11	HS-53 Screw Gasket
12	H-15 Handle lock
13	HS-34 Screw Gasket
14	HS-33 Screw Gasket
15	H-58 Screw 3
16	H-50 Screw Base
17	H-25 Folding stem
18	HS-16 Folding axis
19	HS-43 Screw4
20	H-79 Spring
21	HS-48 Screw 5
22	HS-5 Screw 6
23	H-47 Folding wear block
24	H-109 Brake handle -Right
25	H-125 Accelerator
26	H-51 Screw Base
27	H-59 Screw7
28	H-24 Handle Tube -Right
29	H-113 Handle Plug

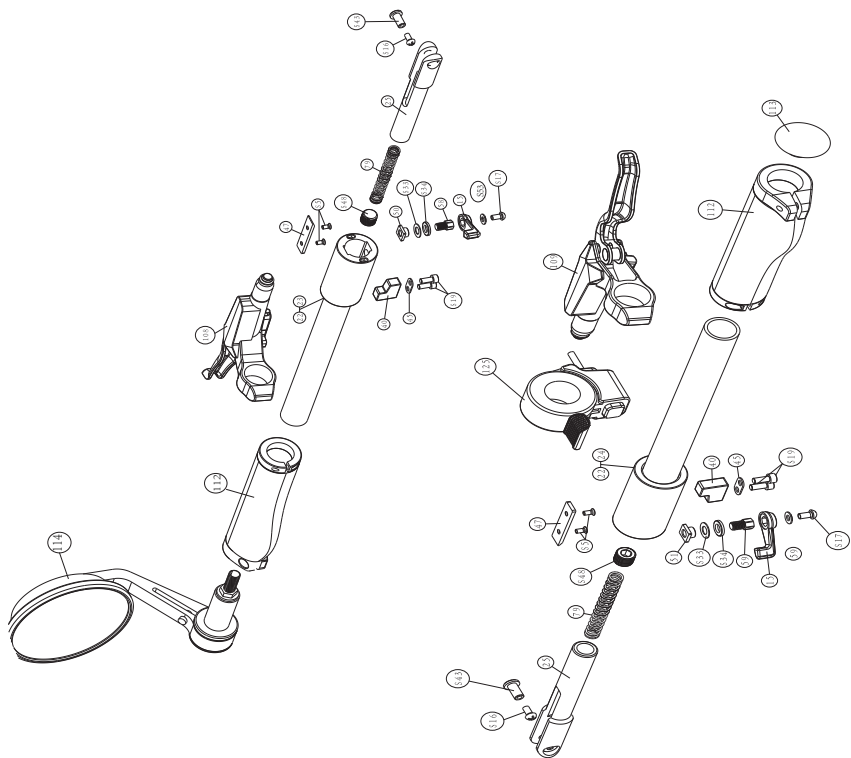

*For the Pedal sets-cover, all the pare # will added "C" in front the Icon code

C

Pedal sets-cover		
No.	Part #	Part name
1	C2	Pedal cover
2	C29	Saddle slider guide-left
3	CS9	Screw
4	C30	Saddle slider guide-right
5	C104	Support tube set
6	C28	Tube base
7	C64	Axis
8	C90	Magnet
9	C34	Tube lock set
10	C26	Saddle lock handle
11	C57	Wrench shaft
12	C117	Gasket
13	CS32	Screw stem
14	C77	Spring
15	CS18	Screw
16	C33	Tube lock
17	C69	Saddle supporting axis latter
18	C118	Screw plug
19	C98	Anti-collision silicone
20	C44	Rear light bracket
21	CS52	Screw nut
22	CS13	Screw
23	C103	Rear lamp set
24	CS22	Screw
25	CS27	Screw nut
26	C82	License plate
27	C93	Screw plug-pedal
28	CS3	Screw
29	CS36	Screw

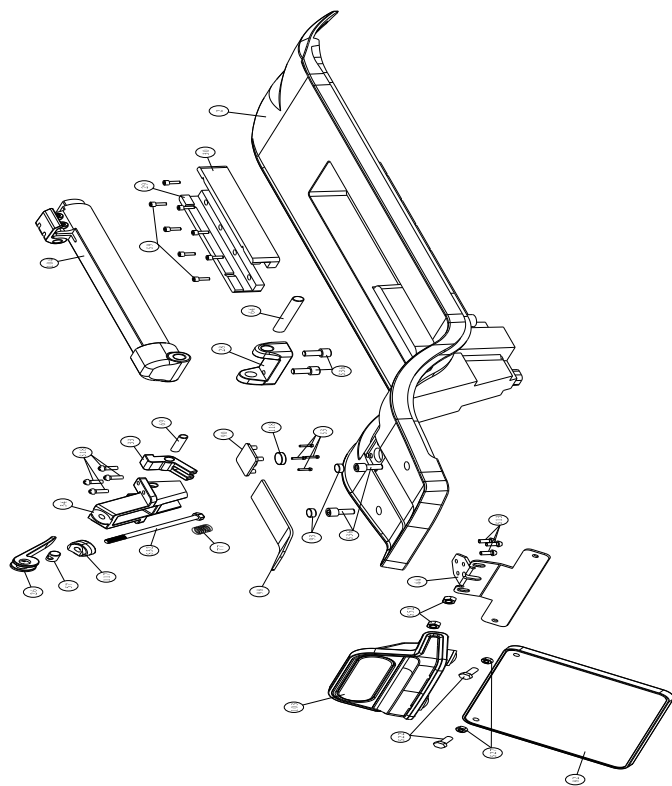




*For the Pedal sets- Bottom, all the pare # will added "B" in front the Icon code

B


Pedal sets-Bottom		No	Part name	No	Part #	Part name
1	B7	32	Fixing handle	32	B21	Fixing base
2	BS38	33	Screw	33	BS35	Screw
3	BS39	34	Screw	34	BS31	Screw
4	B106	35	Unfolding connecting parts	35	B130	Fuse
5	B5	36	Front wheel bracket	36	BS6	Screw
6	B56	37	Unfolding connecting stem	37	BS40	Screw
7	B72	38	Folding Top block	38	B62	Cover Stern
8	B80	39	Top block spring	39	B17	Fixing base
9	B46	40	Spring base	40	BS14	Screw
10	B116	41	Snap ring	41	B85	Cover
11	B110	42	Disc brake system	42	B133	DC charging port
12	B16	43	Stander	43	BS4	Screw
13	BS51	44	Screw	44	BS14	Screw
14	BS37	45	Screw	45	B131	Battery connector
15	B35	46	limiting block for standler	46	B60	Sleeve
16	B36	47	Insert block	47	B11	Decorative cover
17	BS47	48	Gasket	48	BS41	Screw
18	BS27	49	Nuts	49	B67	Rear bracket axis
19	B74	50	Spring	50	B61	Gasket
20	BS18	51	Screw	51	B120	Fixing nuts
21	B1	52	Pedal	52	B115	Sealed suspension
22	B76	53	Spring	53	BS45	Screw stem
23	B38	54	Unfolding button	54	BS44	Screw stem
24	B41	55	Decorative cover	55	B18	Rear bracket-Left
25	B63	56	Lock stem	56	B19	Rear bracket-right
26	BS15	57	Screw	57	B42	Gasket-Left
27	BS17	58	Screw	58	B43	Gasket-right
28	B122	59	Battery	59	B83	Axis cover-left
29	B96	60	Rubber plug	60	B84	Axis cover-right
30	B123	61	Controller	61	BS25	Screw
31	B129	62	Electric Horn	62	B132	Battery plug
		63		63	B89	Wire seelce

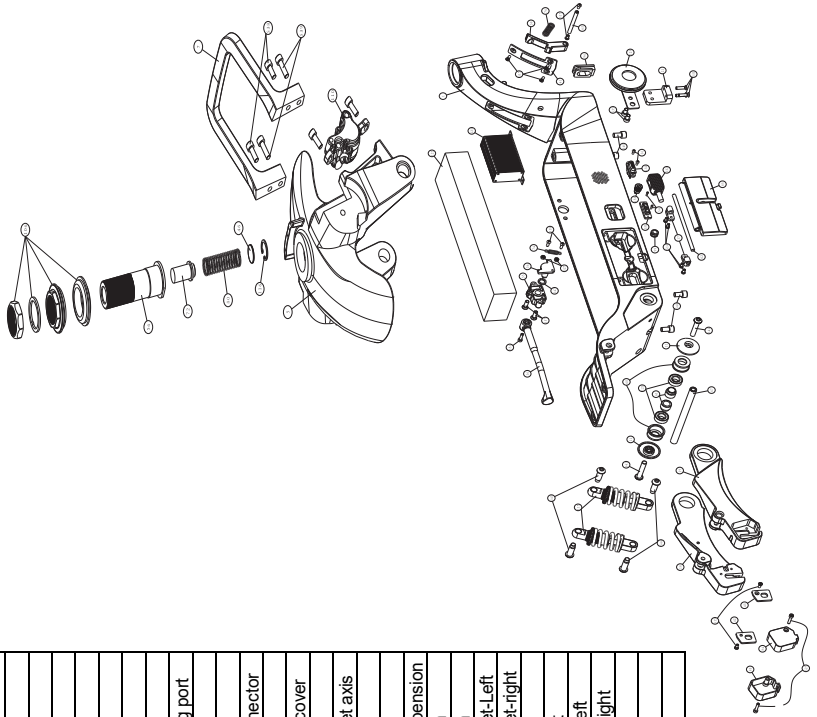

*For the Saddle sets, all the pare # will added "S" in front the Icon code


L

Saddle sets	
No.	Part name
1	S6 Saddle Supporting
2	S95 Rubber cover
3	S66 Slider axis
4	S73 POM axis base
5	S27 Saddle Slider
6	SS12 Screw
7	S31 Slider limiting block-Left
8	S32 Slider limiting block-right
9	SS12 Screw
10	SS11 Screw
11	S121 Slider Bearing
12	S75 Spring
13	SS23 Screw
14	S65 Axis
15	S105 Saddle set
16	S9 Saddle fixing base
17	S88 Fixing knob
18	SS28 Fixing screw
19	S118 Magnet
20	S89 Magnet base
21	SS2 Screw
22	S54 Screw seelve
23	SS8 Screw
24	S10 Screw

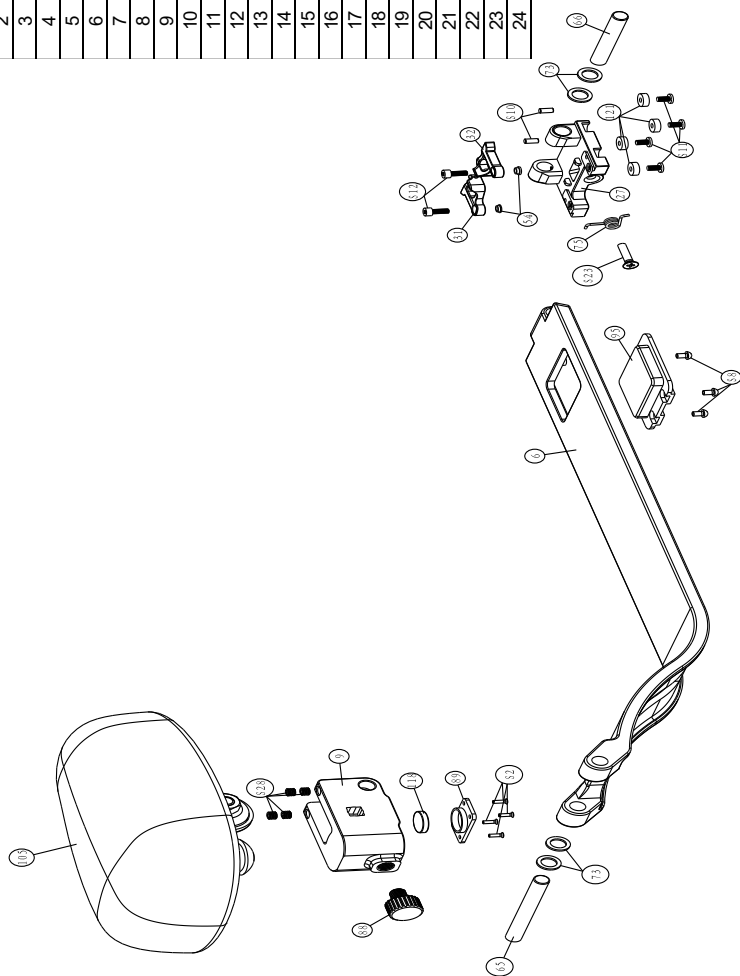



*For the Wheel sets, all the pare # will added "W" in front the Icon code

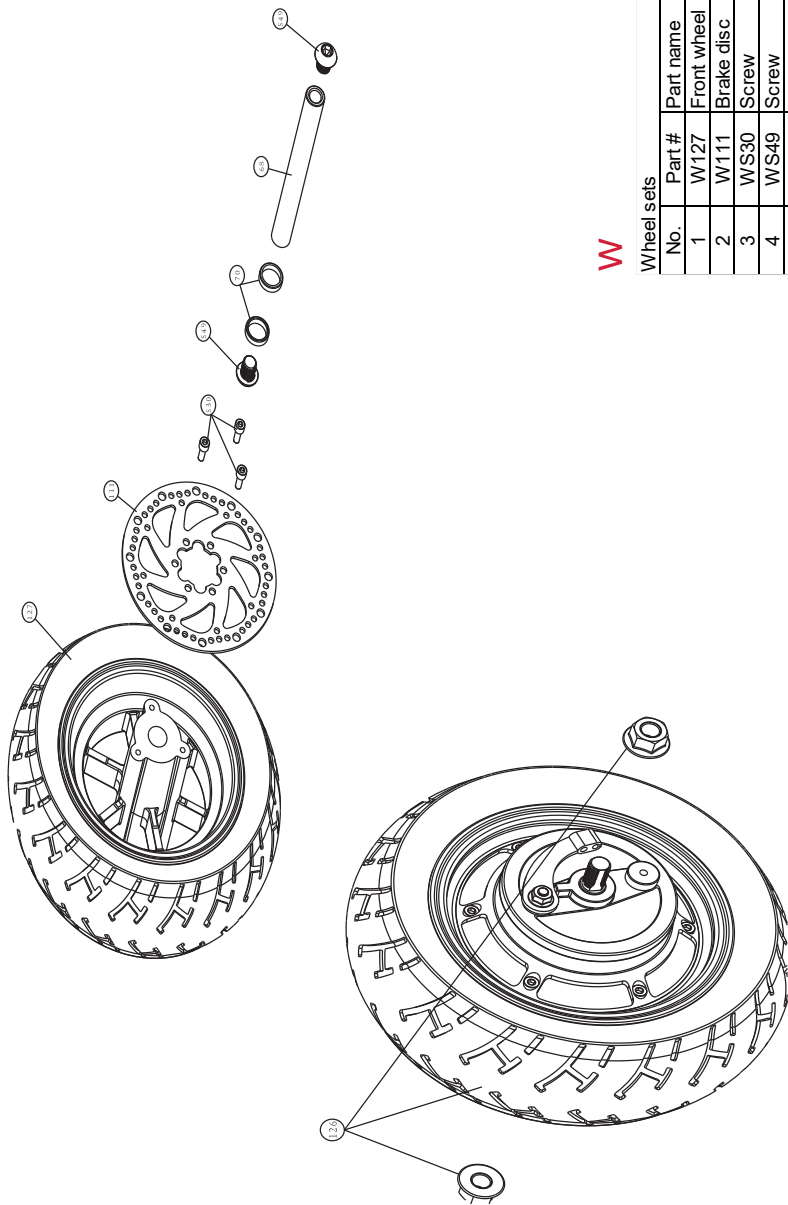

Wheel sets		Part name
No.	Part #	Part name
1	W127	Front wheel
2	W111	Brake disc
3	WS30	Screw
4	WS49	Screw
5	W70	Rear bracket sealve
6	W68	Front wheel axis
7	W126	Rear wheel

18. 信息表

Veeley V5有一個C.O.C.證書。

Veeley V5已通過EMC認證。

通過當地經銷商或分銷商提供服務和支持。

www.veeley.com

	✓	RoHS
--	---	------

	✓	WEEE
--	---	------

		
--	--	--

	✓	CE
--	---	----

	✓	FCC
--	---	-----

	✓	RCM
--	---	-----

	✓	TÜV Rheinland
--	---	---------------

	✓	This side up
--	---	--------------

	✓	The universal recycling
--	---	-------------------------

	✓	Keep away from sunlight
---	---	-------------------------


	✓	Keep dry
--	---	----------

축하드립니다

당신의 베일리 구입을




박스 내용물

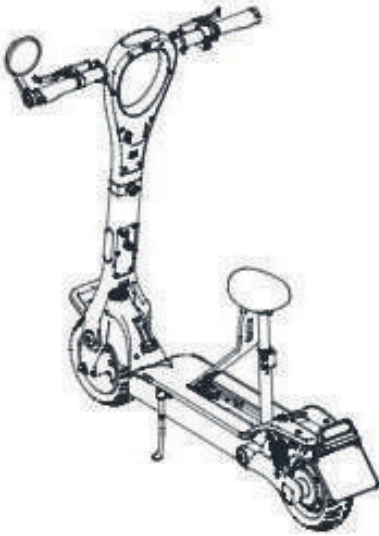

VEELEY V5 전기 스쿠터

추가 박스 내용물 :

COC 차량 인증서

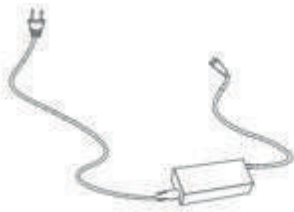

Charger



Allen Key



User manual



1. 일반 정보	1
2. 중요 부품	2
3. 디스플레이 및 스위치	3
4. 어댑터 연결	5
5. 작동 설명서	8
6. 주행 및 작동	14
7. 타이어	17
8. 주의 사항	18
9. 안전 요령	20
10. 청소 및 유지 보수	22
11. 발생할 수 있는 문제점 및 해결책	23
12. 사양	24
13. 서비스 계획	26
14. 보증 조항	27
15. 보증 카드	31
16. 추가 어플리케이션(APP) 사용법은 웹사이트에서 확인 하십시오	32
17. 각종 부품 도면 및 목록	37
18. 적합성 선언	45
19. 심볼	46

1. 일반정보

본 매뉴얼에서는 Veeley V5 전기 스쿠터의 올바른 사용법, 기능, 안전 팁, 특징 및 부가요소에 대해 소개합니다.

본 설명서에는 사용자와 다른 사람들의 안전을 위해 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 본 사용 설명서와 여기에 수록된 지침을 주의 깊게 확인하고 이 스쿠터를 사용하는 다른 유저들에게도 정확한 사용법을 알리는 모든 것은 사용자의 책임입니다. 본인이 아닌 다른 사용자가 사용할 경우 모든 지침과 안전 문제를 이해했는지 확인하십시오. 스쿠터의 다른 운전자와 함께 지침서를 정기적으로 읽어 보시기 바랍니다. 그러면 스쿠터에 결함이 있는지도 확인할 수 있어요.

네덜란드: Veeley V5는 유럽 연합의 승인을 받았으며, 법적 요건을 충족시킨다면 공공 도로에서 주행할 수 있습니다.



참고: 귀하의 국가에서 법률이 어떻게 규제되는지 확인하고 차량 및 / 또는 책임 보험을 종료하십시오!

처음 사용할 때는 장애물이나 사람이 없는 곳에서 먼저 연습이 필요합니다. 그리고 당신이 이 매뉴얼을 통해서 VeeleyV5의 모든 성능을 대해서 알게 되기를 바랍니다

새로운 전기 스쿠터의 운전을 즐기세요!

중요내용

OrangeVenture B.V. 접이 식 전기 스쿠터를 선택해 주셔서 감사합니다. 본 설명서는 적절한 사용과 유지 관리에 도움이 되도록 작성된 것입니다. 스쿠터를 처음과 그 이후의 매일 사용함에 있어서 최적의 상태로 즐기기 위해서는 새로운 스쿠터의 모든 기능을 이해하는 것이 중요합니다. 따라서, 첫 연습 시 장애물이 없는 도로에서 연습하십시오!

제품포장 상자에는 다음과 같은 내용물이 포함되어 있습니다.

- 매뉴얼
- 충전기
- 공구 키트
- COC(등록 및 보험 가치 문서)
- 서비스 (매뉴얼에 포함)


상기 내용물의 유무를 확인해 주세요

책임

우리 회사는 스쿠터 사용을 통해 직간접적으로 발생한 어떤 피해에 대해서도 책임 지지 않습니다.

2. 중요 부품

1. 전면 디스크 브레이크 작동기
2. 인체 공학적 가죽 핸들
3. 전면 가속기
4. 경음기
5. 스피커
6. 왼쪽 시야 거울
7. 핸들 바 높이 조정 버튼
8. 해제 손잡이
9. 반사경
10. 핸들
11. 앞바퀴
12. 전동 스쿠터 고정대
13. 후면 서스펜션
14. 후면 휠+모터
15. 번호판 고정기
16. 번호판 조명등
17. 후면 및 브레이크 점멸등
18. 반사경
19. 안장
20. 안장 고정 조절기
21. 잠금 및 잠금 해제 조절기

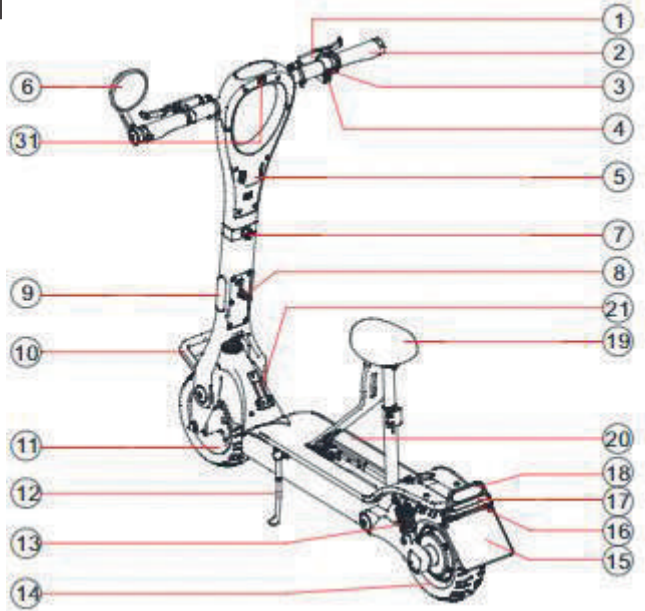

22. 전면 LED등
23. 스피커
24. 과전류 차단기
25. 보조 배터리 연결단자
26. 모터 연결 단자
27. 배터리 연결 단자
28. 접이식 잠금 장치
29. 접이식 안장 고정 장치
30. 안장 높이 조절 장치
31. USB포트

3. 계기판

화면:

건전지 모양의 다섯 개의 수평 막대를 통해서 배터리의 남은 용량을 확인할 수 있으며, 하나의 수평 막대는 전체 전원의 약 20%를 표시합니다.

- 현재속도** : 전면의 숫자가 현재 속도를 나타내 줍니다.
- 블루투스** : 블루투스의 연결상태를 확인할 수 있습니다.
- KM/h 또는 Mp/h**: C 버튼으로 선택 가능합니다.
- 속도 기어** : 최대 3개의 기어 선택을 통해서 최대 속도 조절 가능합니다.
- 램프** : 조명 번호판 켜짐/ 꺼짐 선택
- 화면** : 정속 주행장치, 엔진, 주행거리 및 총 주행 거리가 표시됩니다.





ON/OFF버튼을 눌러 켜거나 끌 수 있습니다.



3단 선택 버튼. 1,2또는 3(25km/h)동안 누릅니다.




길게 누르면 km/h또는 4h/h사이에서 전환할 수 있다.
짧게 누르면 주행 거리와 총 주행 거리 모드를 전환할 수 있습니다.




재설정: 길게(5초)버튼.



누르면 번호판 등을 켜거나 끌 수 있다.

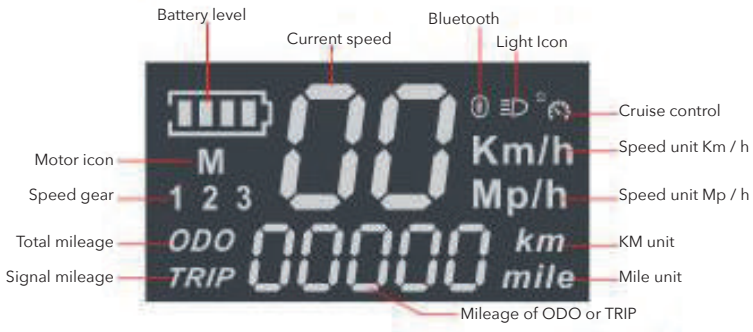

4. 충전기 및 어댑터 연결

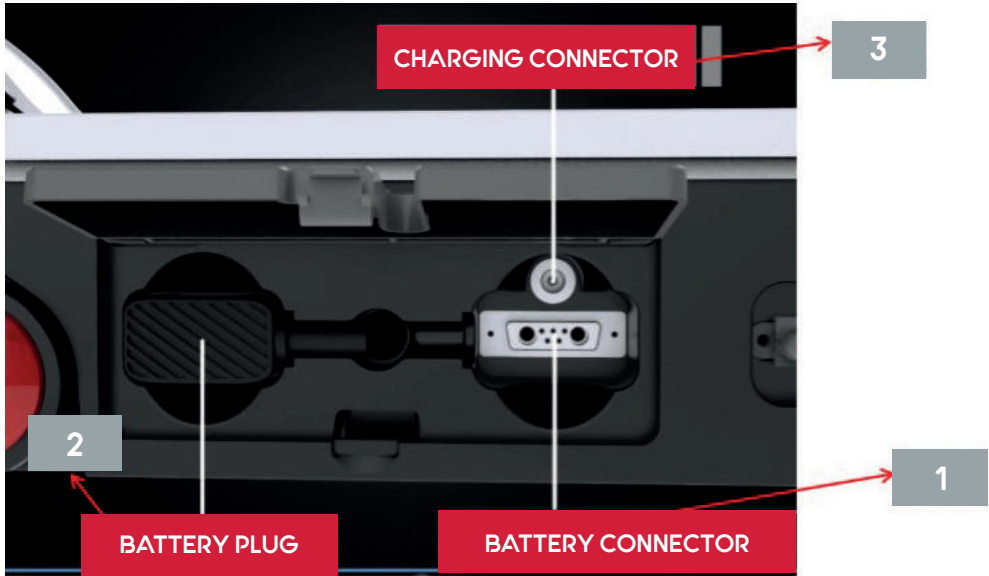


참고: 충전이 완전히 되었을 경우 충전기를 연결된 상태에서 남겨두시지 마시고 항상 충전기를 뽑아 주세요.

1. 커넥터(우측)를 분리하고 어댑터를 배터리 단자 위에 있는 원형 충전 포트에 연결합니다 [3].
2. 그런 다음 어댑터의 플러그를 110V/230V소켓에 연결합니다.
3. 스쿠터가 충전 중인 동안에는 빨간 색입니다.
4. 스쿠터가 거의 충전이(90%) 되면 불이 녹색으로 바뀝니다. 부과된 녹색 등이 켜진 후에도 완전히 충전하기 위해 1시간에서 1.5시간 동안 더 충전을 계속하는 것이 좋습니다.
5. 충전 후에는 연결 소켓에서 분리하고, 배터리 플러그[1과 2]와 배터리 연결장치를 다시 연결하고 커버를 닫습니다. 안전상의 이유로 충전하기 전에 배터리 플러그를 먼저 분리해야 합니다.




참고: 충전이 되었을 경우 안전을 위해서 배터리와 충전기를 먼저 분리하세요.

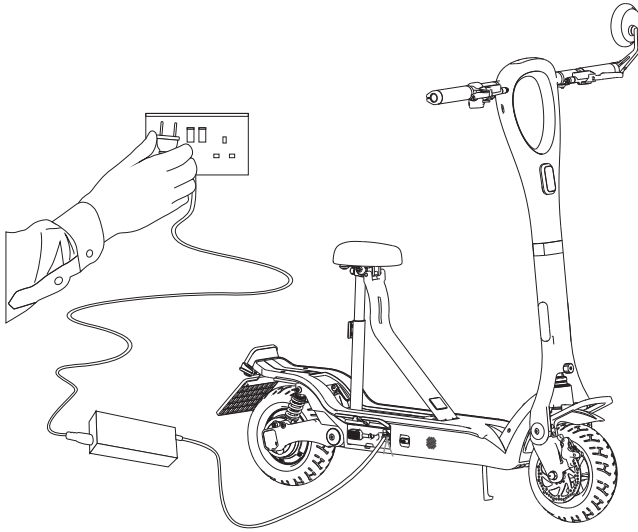


- 6. 배터리가 완전히 충전된 상태에서는 충전기를 방치하지 말고 분리하십시오.
- 7. **항상 구입시 동봉되어 있는 충전기를 사용하십시오.**
다른 제품의 충전기를 사용시 제품에 손상을 줍니다.
- 8. 건조 및 환기가 되는 방에서 충전하십시오.
- 9. 건조 및 환기가 되는 방에서 재충전하십시오.
- 10. 충전기를 연결하거나 분리할 때는 손의 물기를 제거 후 진행하십시오.
- 11. 안전을 위해서 모든 예방 조치를 하는것이 중요합니다.

- 12. 어댑터를 충전 및 제거한 후에는 배터리 연결 포트의 배터리 플러그를 빼야 합니다.

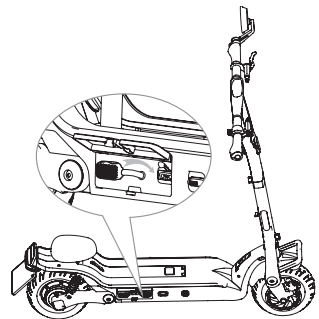


4. 충전기 및 어댑터 연결

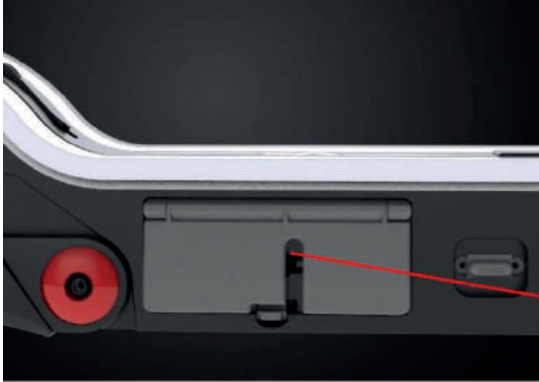


Space in the cover for the additional battery cable to pass through so that the cover can be closed while driving.

외부 배터리 연결(옵션)

1. 킥 보드 우측의 플라스틱 커버를 엽니다.
2. 왼쪽 공간에 뒤쪽에 외부 배터리 연결선이 있습니다.
3. 여분배터리를 적합한 단자에 연결합니다.
4. 스쿠터가 거의 충전이(90%) 되면 불이 녹색으로 바뀝니다. 녹색 등이 켜진 후에도 완전히 충전하기 위해 1시간에서 1시간 반 동안 더 충전을 계속하는 것이 좋습니다.

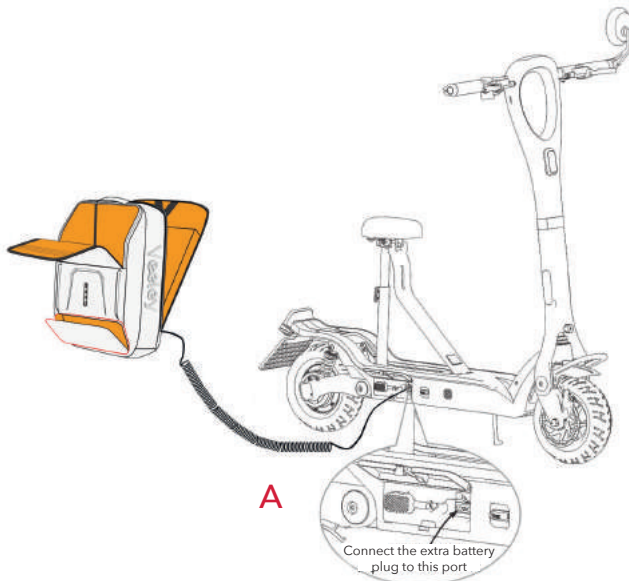

1 단계

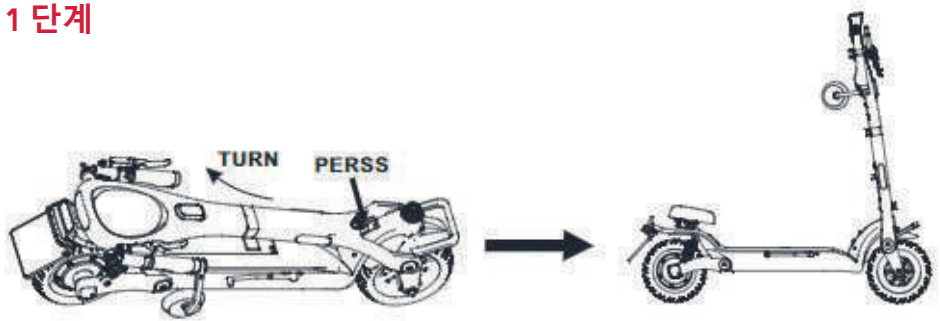


핸들 바를 들어 올리는 동안 한 손으로 해제 버튼을 누르십시오.

1.



5. 작동 설명서

2 단계

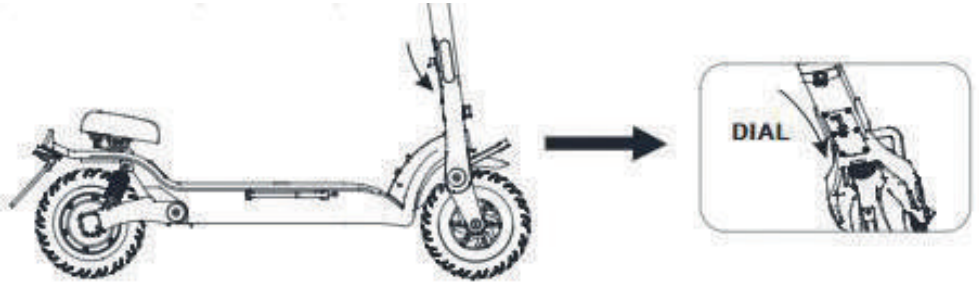


핸들 해제 손잡이를 아래로 밀어 잠급니다.

2.



3 단계

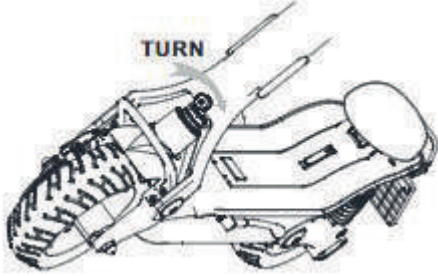


전면의 핸들 바를 회전시켜 잠금 시킵니다.

4 단계

핸들을 아래로 당기면서 핸들 바가 제자리에 잠길 때까지 핸들 바를 동시에 위로 이동시킵니다. 왼쪽과 오른쪽은 같은 방식으로 작동합니다.

두개의 레버를 핸들 바를 펼친 후 고정하십시오.


그런 다음 거울을 올바른 위치로 조정하십시오.

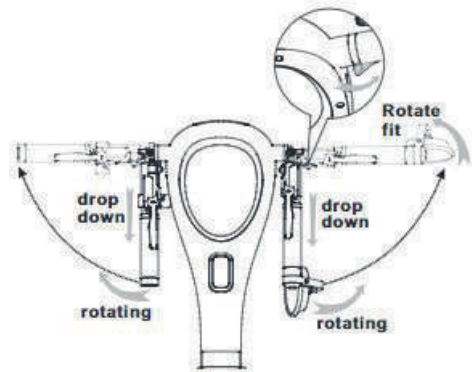

5. 작동 설명서


안장을 사용할 경우, 안장을 다음과 같은 방법으로 접을 수 있습니다:

5 단계

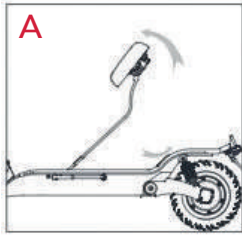


1. 안장 잠금 장치를 해제하고 안장을 당기십시오. (A)


2. 안장의 높이 선택과 관련하여 일반적으로 안장은 접혀져 있는 상태에서 잠금 메커니즘 버튼을 누르고 딱 소리가 날 때까지 중앙에 안장 밸브를 밀어 넣으면 됩니다. 아래의 두 이미지를 참조하십시오.

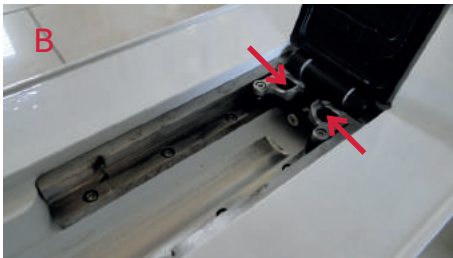


잠금 메커니즘을 작동시켜 안장을 뒤로 미끄러지게 하여 안장을 가장 높은 위치로 움직입니다.

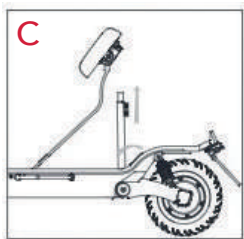

3. 안장지지대를 풀어서 높이를 맞추어 주세요.

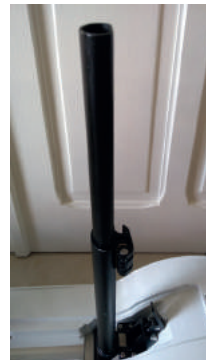


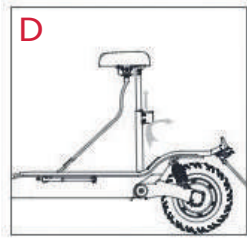


4. 지지대를 올바른 높이로 늘리고 고정 하십시오. (D)



5. 다음, 안장을 상단의 올바른 위치에 놓고 지지대를 안장 아래의 밀어 넣은 다음 똑바로 세우십시오.

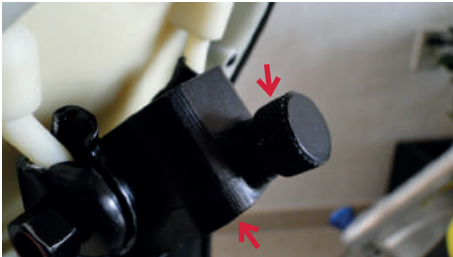

6. 안장 아래에 있는 회전 잠금 장치로 안장을 고정하십시오.

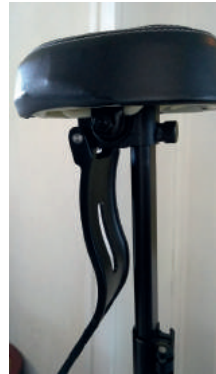

안장 접으려면 역순으로 수행됩니다;


1. 조정잠금 장치를 풀십시오.
2. 지지대로 부터 안장을 푸십시오.
3. 안장을 잠금 메커니즘을 사용하여 상단으로 당기어서 원래의 평평한 상태로 조정 하세요(안장의 높이에 따라서 조정이 필요합니다).
4. 지지대를 원래의 가장 짧은 상태로 만드세요
5. 지지대를 접어서 바닥에 놓으세요
6. 안장도 같이 평평한 상태로 놓어서 잠가 주세요
7. 안장이 정확히 잠기었는지 확인해 주세요

5. 작동 설명서

스티어링 높이 조정

핸들 바 높이를 조정하려면 아래 지침을 따르십시오:

6 단계


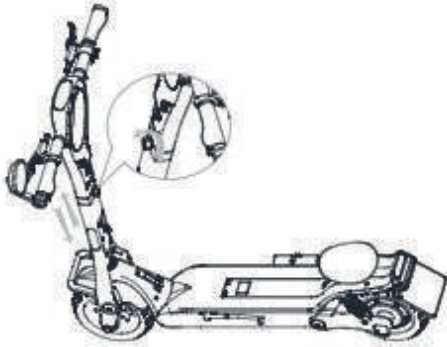


1. 스티어링 중앙의 잠금장치를 푸십시오.
2. 핸들 바를 원하는 높이까지 당깁니다(최대). 10cm더 높게).
3. 그리고 단추를 다시 조여 주세요.

VEELEY V5를 운반하는 방법

접은 위치에서 빨간 색 운반 핸들로 VeeleyV5를 쉽게 이동할 수 있습니다.


이 손잡이를 운반하기 전에 먼저 두 핸들을 바깥쪽으로 이동하여 핸들 바의 끝을 접고 아래로 이동시킵니다. 그런 다음 원하는 경우 거울을 접습니다. 다음 스티어링 로드를 접으십시오. 펼치는 절차는 제5장에 설명한 것과 같은 역순으로 진행합니다.

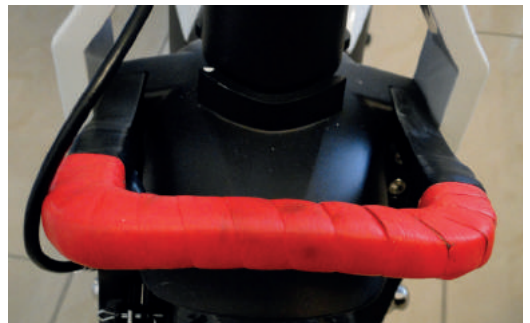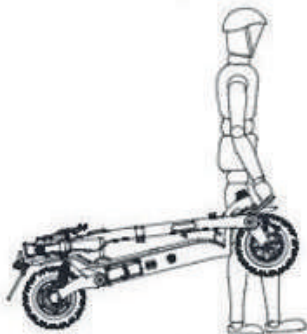




참고: 운전을 시작하기 전에 9장에 설명 되어 있는 모든 안전 지침을 확인 하십시오!

낙상이나 사고로 인한 부상을 막기 위해, 어떠한 경우에도 머리 및 무릎 보호대를 착용하는 것이 좋습니다.

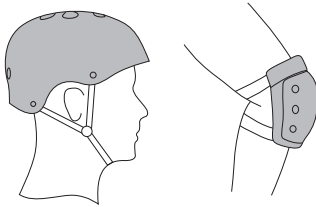

1. 주행하기 전에 측면의 충전 단자 우측의 소켓에 고정되어 있는지 확인하십시오

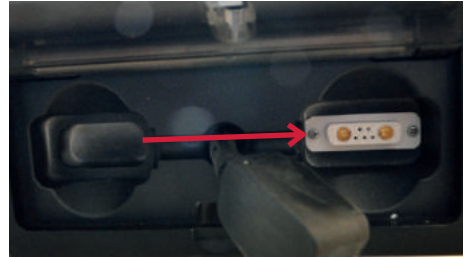

2. 전동스쿠터 고정대가 접혀 있는지 확인 하십시오.

항상 주행전에 접었는지 확인하고 주행하기전 반드시 접어주세요



3. 전기스쿠터를 키고 배터리의 잔량을 확인하십시오.

6. 주행 그리고 작동법



4. 그리고 난 후, 발판에 발을 올려 놓고 가속 페달 버튼을 천천히 아래쪽으로 누르세요.






5. 전기 스쿠터가 움직이기 시작하면, 다른 발을 발판 위에 올려 놓으세요.



6. 전기 스쿠터를 주행시, 두 발을 발판 위에 올려 놓으세요.

7. 천천히 멈추려면 가속 버튼을 놓으십시오. 실제로 브레이크를 밟으려면 가속 버튼을 놓고 앞 뒤 브레이크를 동시에 사용하십시오.

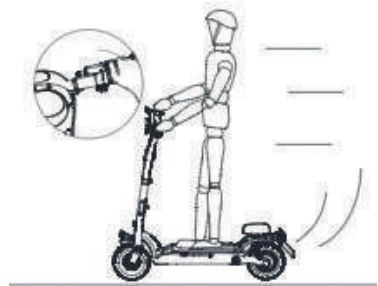

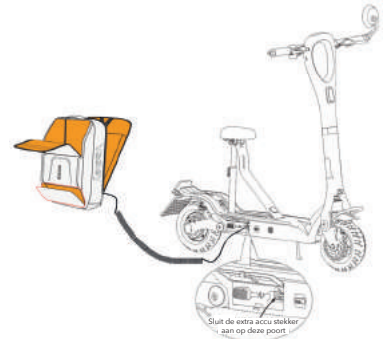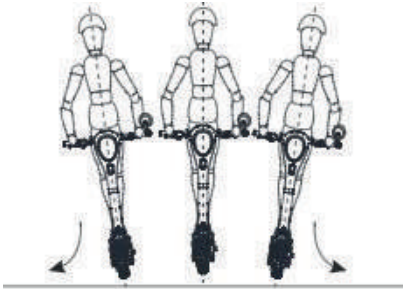

8. 모든 것 선회할 때는 몸을 커브 방향으로 기울이고 커브를 돌리십시오.

9. 보조 배터리를 연결하는 절차(선택적으로 보조 배터리를 사용 가능)
4장을 확인해 주세요

10. 경음기: 경음기 버튼은 가속 버튼 아래에 있습니다.



7. 타이어

주행하기 전에 타이어 장력이 충분한지 점검하고, 그렇지 않을 경우 공기 펌프에 장력을 가하십시오.
권장 장력은 4bar입니다.



참고: 너무 낮은 공기압은 안전 주행에 문제를 일으킬수 있으며, 타이어의 마모로 인하여 주행 거리를 단축 시킵니다.

8. 주의사항

KOR



어두운 환경에서 주행하는 경우(번호판)조명 스위치를 켜는 것을 잊지 마십시오.



참고: 자동 조명(전방램프 및 후방램프) 기능이 있습니다. 어두워지면 (센서감지에 의해) 전방 램프가 자동으로 켜집니다. 또한 안전상 이유로 자동으로 램프가 켜지며 점멸이 되지 않을 수 있습니다.



젖은 도로나 빗속에서 가능한 한 주행하지 마십시오.




노면(나쁜 상태)에 맞춰 속도를 조절하십시오.



옆으로 걸어가면서 가속도 버튼을 누르지 마세요. 이런 경우에는 스쿠터를 끄는 것이 훨씬 더 좋습니다.

8. 주의사항

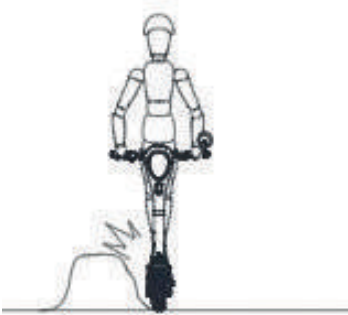

전차 레일, 노면의 구멍, 맨홀 뚜껑, 연석과 같은 장애물은 가능한 한 피하십시오.



추가 안전 기능으로, 자동 종료 기능이 표준으로 설치되어 있습니다.
따라서 15분 이후에도, 스쿠터는 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다.
낙상 또는 사고 발생 시, 정속주행장치(활성화된 경우)가 자동으로 꺼집니다.



참고: 낙상 또는 사고시 속도 운항 장치(Cruise Control)이 자동으로 꺼집니다.

전기 스쿠터를 운전하는 것은 다양한 위험성을 가지고 있습니다. 빠르게 이동하는 교통 수단이기 때문에 위험한 상황이 발생할 수 있고 통제력을 잃고 넘어질 수도 있습니다. 따라서 항상 충분한 보호장비(헬멧, 팔꿈치, 무릎 및 손목 보호)를 착용하십시오. 이러한 보호 장비가 없으면 탑승자는 심각한 부상을 입거나 사망할 수도 있습니다. 스쿠터의 사용은 전적으로 여러분 자신의 책임입니다. 따라서 공급 업체나 생산 업체에서는 잘못된 사용으로 인한 오류나 문제에 대해 책임 질 수 없습니다.

주의사항:

- 항상 헬멧, 무릎 및 팔꿈치 보호대 및 보호복을 항상 착용하십시오.
- 주행하는 또는 스쿠터 사용하는 동안 항상 헬멧을 착용하세요!
- 신발은 필수입니다.
- 난폭 운전은 금물이며 포장된 도로에서 주행 하데 가급적 큰 차량으로부터 멀리 떨어져 있으십시오.
- 날카로운 모서리와 구멍이, 비포장 도로에서 주행하지 않도록 주의하십시오. 차 바퀴에 이상이 생길 가능성이 있습니다.
- 물, 모래, 자갈, 먼지, 나뭇잎 및 기타 방해물이 있는 도로나 표면에서 운전하지 마십시오.
- 습한 날씨는 제동 및 시야에 영향을 미치므로 각별히 주의하십시오.
- 스쿠터는 저녁이나 밤에 사용하지 마세요.
- 브레이크는 자주 사용할 경우 브레이크 주위에 열을 받을 수 있으므로 제동 후에는 만지지 마십시오.
- 내리막 길에서는 고속 주행을 피하십시오.
- 현지 법규 및 교통 법규를 항상 준수하십시오.
- 보행자와 도로 사용자를 조심하고 자신 및 다른 사람을 위험에 빠뜨리지 마십시오.
- 스쿠터 개인 사용자의 최대 사용 가능 몸무게는 120kg입니다.
- 에어 스프링 또는 서스펜션은 고압 공기 및/또는 오일/그리스로 채워져 있습니다..
- 따라서 절대 스프링을 분해하거나, 파괴하거나, 불에 던지지 마십시오! 이 경우 스프링이 폭발할 수 있습니다.
- 배터리는 전기 스쿠터의 매우 중요한 부분입니다.
- 본 설명서에 설명된 지침에 따릅니다.
- 일반적으로 전용 충전 케이블을 사용하고 충전 지침을 준수해야 합니다.

덧붙여서:

1. 배터리를 불이나 습기가 많은 환경에서 멀리 두십시오. 배터리는 인화성이 있으며 폭발할 수 있습니다.
2. 배터리 하우징 레이블을 더럽게 하거나 제거하지 마십시오.
3. 내부 구성 요소가 손상되지 않도록 배터리 함을 열지 마십시오. 배터리를 충전할 수 없는 경우 즉시 가까운 판매소에 서비스에 문의하십시오.
4. 장기간 스쿠터를 사용하지 않을 때에도, 좋은 상태를 유지하기 위해 20 또는 30일마다 배터리를 완전히 충전하는 것을 권장됩니다.

9. 안전 팁

배터리에 결함이 있어 반드시 폐기해야 하는 경우에는 화학 폐기물 처리 지침을 준수하십시오.

유럽 규정은 16세 미만 어린이의 사용은 금지되어 있습니다.

항상 정신을 집중하고 언급된 경고를 적용하세요!

그렇지 않으면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

그 사용은 전적으로 당신 자신의 이익과 위험을 위해 하는 것이니, 조심하세요.

운전하기 전에 항상 전기 스쿠터를 검사하세요.

킥 보드의 적절한 점검과 정기적인 유지 관리는 부상의 위험을 줄이거나 예방할 수 있다.

스쿠터를 합법적으로 이용할 수 있는 방법에 대해서는 현지(교통)법규를 확인해 보세요.

대부분의 지역 및 국가에서는 헬멧 착용이 항상 의무적이다.

이러한 법규 관계를 자세히 확인해 보세요.

네덜란드: VeeleyV5는 유럽 연합의 승인을 받았으며, 법적 요건을 충족시킨다면 공공 도로에서 운전할 수 있습니다.

차량 및 / 또는 책임 보험에 대해 항상 주의 확인 하십시오!



참고: 항상 차량에 대해서 관리가 필요하고 책임보험 또한 관리가 필요합니다.

전기 스쿠터의 청소 및 보관:

1. 스쿠터는 젖은 헝겊으로 닦으십시오. 그리고 물에 담그지 마십시오.
2. 모든 것 스쿠터를 청소할 때 알코올, 가솔린 또는 화학 세제를 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면, 페인트 또는 기타 부품이 손상됩니다.
3. 물 뿌리개 또는 고압 분무기의 사용은 전기 스쿠터에 문제를 야기할 수 있습니다. 또한 청소시 전원의 유무를 확인하며 충전 케이블이 분리되어 있는지 확인하십시오. 스쿠터 내부에 물이 들어가지 않도록 항상 확인하세요.
4. 모든 것 전기 스쿠터를 사용하지 않을 때는, 건조하고 시원한 실내에 보관하도록 하세요. 외부에 보관하는 것을 피하세요 햇빛과 열에 장기간 노출되면 스쿠터의 모양, 타이어, 배터리의 노후화 과정이 가속화될 것입니다.

전기 스쿠터의 배터리 유지 관리:

1. 다른 모델 또는 브랜드의 배터리를 사용하지 마십시오. 안전 위험이 있습니다.
2. 배터리의 접점을 만지지 마십시오. 배터리도 분리하지 마십시오. 배터리의 접점을 금속으로 만지지 마십시오. 손상 및/또는 단락이 발생할 수 있습니다.
3. 전용 충전기를 사용하여 충전하십시오. 그렇지 않으면 손상 또는 화재의 위험이 있습니다.
4. 배터리를 부적절하게 처분하면 환경을 심각하게 오염시킬 수 있습니다.
5. 따라서 배터리를 폐기할 때는 현지 법규를 준수하십시오.
6. 배터리를 보관 시 온도가 50°C 이상 또는 -20°C 이하인 장소에 보관하지 마십시오.(예: 여름철 강한 햇볕에 노출된 차량에 스쿠터 또는 배터리를 비치하는 경우 위험합니다.).
7. 배터리를 불에 던지지 마십시오. 불 속에서 배터리가 고장, 과열, 점화 또는 폭발할 수 있습니다.
8. 모든 것 스쿠터를 30일 이내에 사용하지 않을 경우, 건조하고 시원한 내부에 보관 하고 20~30일마다 배터리를 충전하세요! 그렇게 관리 되지 못한 배터리 손상은 보증에서 제외 됩니다.
9. 배터리가 완전히 방전될 때까지 방치하지 말고 배터리 잔량이 10%미 만이 되기 전에 배터리를 다시 충전하십시오. 이렇게 하면 배터리 수명이 향상 됩니다.
10. 스쿠터를 정상 온도에서 사용하면 최대 주행 거리와 배터리 효율을 얻을 수 있습니다. 저온에서 사용하면 배터리 효율이 낮아집니다 (예: -20°C 미만의 환경에서는 정상 온도 보다 효율성이 절반 이하입니다).

정기적인 유지 보수:

11. 정기적인 유지 보수로 스쿠터의 안전성을 항상 시킵니다.
12. 공인 딜러에서 전기 스쿠터의 베어링과 브레이크를 정기적으로 유지 보수합니다.
13. 엔진이나 바퀴 변경에 대해서는 현지 판매 업체에 지원을 요청하십시오.
14. 전문 기술 교육 없이 스쿠터를 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오. 이렇게 하면 보증이 무효화됩니다.

11. 잠재적 오류, 원인 및 해결

가능한 오류	원인	해결방법
전원이 안들어올때	전원공급장치가 없는 경우	<ol style="list-style-type: none"> 1. 배터리 설치 되었는지 확인 합니다. 2. 배터리 전압은 충분 하지 않는다면, 배터리를 충전 합니다.
운전 범위 감소	<ol style="list-style-type: none"> 1. 배터리 충전 부족 2. 타이어 압력이 부족 3. 잦은 제동, 시작 및 과부하 4. 배터리 노후화로 인한 용량 변화 5. 낮은 온도로 인한 배터리 용량을 감소 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 충전기 손상 확인 2. 사용 하기 전에 타이어 압력 체크 3. 좋은 운전 습관을 개발 4. 배터리 교체 5. 정상적인 현상
배터리를 충전 수 없습니다.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 충전기에 연결 유무 2. 배터리 온도가 너무 낮습니다. 3. 배터리는 너무 뜨겁다 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 플러그 느슨한 인지 확인 2. 대기 배터리 올바른 충전 온도 3. 대기 배터리 올바른 충전 온도
디스플레이 설정 불가시	<ol style="list-style-type: none"> 1. 전원 공급은 문제 2. 전력 변환기 손상 3. 대시보드는 결함 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 배터리는 연결 되어 있는지 확인; 2. 결함 배터리 교환 3. 서비스 문의

주제	부품	사양
재질 및 치수	컬러	다양 한 가능성
	재료	알루미늄
	접힌 크기 (cm)	118 x 35 x 38
	펼친 크기 (cm)	120 x 118 x 75
길이 손 무게	적합한 길이 (cm)	150-200
	스쿠터 무게(kg)	< 29
	최대 수용 용량 (kg)	120
함수	조정 가능한 속도	3
	최대 속도 (km/h)	25
	범위 (km)	상황에 따라 최대 35
	브레이크	앞 디스크 브레이크와 드럼 브레이크 후방
	최대 경사 각도	~ 15
	전환각도 (도)	바로 50 및 50 왼쪽
	주행 요건	콘크리트 또는 포장도로
	작동 온도 (섭씨)	0-45
	방수	IP55
모터	정격된 출력 (W)	350
	정격된 전압 (V)	36 DC
	정격된 암페어 (A)	18
	토크 (Nm)	14
	언로드된 암페어 (A)	1.3
	무부하 속도 편차	~ 5%
	앞 바퀴 크기	10 인치 공 압 타이어
	후면 바퀴 크기	10 인치 공 압 타이어
	절연 제 종류	클래스 E
	효율성	> 82%

12. 자원

주제	부품	사양
배터리	브랜드 및 유형	LG 18650 리튬 배터리
	용량 Ah	10.4
	공칭 전압	36
	충전 전압	42
	스마트 BMS	이퀄라이제이션 과적 / 출력 /
	단락에 대한 보호	Circa 800 keer
어댑터	충전 및 방전	약 800 시간
	와트에 정격된 전력	58.8
	볼트에 정격된 전압	100-240 V AC 50/60 Hz
	정격된 암페르	2.0
	충전 시간에 시간	4 ~ 6
조명	공칭 출력 전압	42
	전면 램프	12V 24V 자동으로 5 초내 점등; 자동센서
	테일 라이트	5 초내 자동입니다.
	브레이크 라이트	전면 및 후면 브레이크
	번호판 빛	켜거나 전환 (노란색) 버튼을 통해

서비스 간격: 매년 또는 사용에 따라

서비스의 범위

확인:

- 배터리 (품질 / 전압)
- 전면 / 후면 / 브레이크 / 라이선스 플레이트 조명
- 경적
- 작업 및 설정 표시 (협업)
- 접이식 기능
- 브레이크 패드

수행:

- 타이어의 장력 회복
- 회전 부품에 윤활유칠
- 전면 및 후면 브레이크 조정
- 손상부분에 관한 고객 상담
- 테스트 드라이브
- 로그인 서비스 인증서

날짜	에 의해 실시	서명	특성

14. 보증 규정

Veeley는 Orange Ventures B.V.의 등록된 상표입니다.

제 1 조 보증내역

- 1.1 Orange Ventures B.V.은 Veeley 전기 스쿠터의 구조 및/또는 재료결함과 관련하여 하기 보장 규정을 준수합니다.
- 1.2 보증 기간 동안 재료 또는 성능의 결함으로 제품이 문제가 있는 것으로 판명 될 경우, Orange Ventures B.V. 또는 보증 지역의 Veeley 판매업 자에게 인건비 또는 예비 부품 비용 없이 제품 또는 결함 부품을 아래 명시된 조건에 따라 자체 재량으로 수리 또는 교체합니다. Orange Ventures B.V.와 Veeley 딜러는 결함이 있는 제품이나 부품을 새 제품 또는 리퍼브 제품으로 교체 할 수 있습니다. 교체 된 모든 부품 및 제품은 Orange Venture B.V. 소유입니다.
- 1.3 보증은 보증 기간 내에 원본 송장 또는 영수증 (구매 날짜, 모델 이름 및 딜러 진술서) 과 함께 결함이 있는 제품을 제출 했을 경우만 부여됩니다. Orange Ventures B.V. 과 Veeley 딜러에 만일 고객이 불완전 하거나 상기 문서를 제출 하지 않는 경우 무료 품질 보증 서비스를 거부할 수 있습니다. 또한 보증서에 모델 이름, 일련 번호 변경, 삭제, 또는 판독이 불가할 경우 보증서는 만료 됩니다.
- 1.4 보증은 관련 Veeley 제품에만 유효합니다.
- 1.5 이 보증은 Orange Ventures B.V 또는 Veeley 대리점을 오고 가는 운송과 관련된 운송 비용 또는 운송과 관련된 제품 파손위험을 포함하지 않습니다.
- 1.6 보증은 조항 3.1, 3.2 및 3.3의 조항에 따라 소멸됩니다. 배터리 및 일부 전자 부품에 대해서는 제 5.2 조에 명시된 제한 조항이 적용됩니다.
- 1.7 이러한 조건을 근거로 Orange Venture B.V가 제공 한 보증은 네덜란드 민법의 일반적인 법 규정에 따라 판매자 에게 이의를 제기 할 수 있는 가능성에는 영향을 미치지 않습니다.

제 2 조 보증 기간

- 2.1 귀하가 보증 카드를 기입하고 원본 구매 증명을 제시 할 수 있는 경우에만 보증을 청구 할 수 있습니다. 설명서에 보증 카드가 있거나 www.veeley.nl/garantiekaart에서 온라인으로 인쇄 할 수 있습니다. 보증 기간은 구매 당일부터 시작됩니다.
- 2.2 Veeley 알루미늄 프레임은 구조 및 / 또는 재료 결함에 관련하여 2 년간 보증됩니다.
- 2.3 서스펜션 프론트 포크, 댐퍼 및 기타 모든 부품에 대해서는 이 조항의 다음 단락 (2.4) 에서 언급 한 부품을 제외하고 2 년 동안 동일한 보증이 적용됩니다.
- 2.4 타이어 및 체인, 체인 링, 프리휠, 후방 기어, 케이블 및 브레이크 블록과 같은 마모 및 파손이 생길 수 있는 부품에 대해서는 구조 및 / 또는 재료 결함이 없는 한 보증하지 않습니다.

2.5 다른 부품의 경우, 적절하게 유지 관리되면 2 년 보증이 적용됩니다. 추가 조항은 제 5 조 참조.

제 3 조 보증 제외 내역

3.1 다음과 같은 경우 보증이 만료됩니다.

- a. Veeley 제품을 잘못 사용하거나 부주의하게 사용하여 의도 한 용도에 부합하지 않을 경우;
- b. Veeley 제품을 서비스 책자에 따라 유지 관리되지 않았을 경우.
- c. 기술적인 수리 시 전문적인 방법으로 진행되지 않을 경우.
- d. 나중에 조립 된 부품이 전기 스쿠터의 기술 사양과 일치하지 않거나 잘못 장착 되었을 경우.
- e. 전동 스쿠터가 전문적으로 조립되어 고객에게 인도되기 전에 점검되었음을 나타내는 소유권 증명이 없거나 판매자가 서명하지 않은 경우;
- f. Veeley 제품을 정원 호스 및 / 또는 고압 분무기로 물 세차했을 경우.

3.2 또한, Orange Ventures B.V.에서는 하기와 같은 문제일 경우 보증이 제외 됩니다.

- a. 핸들 바, 줄기, 안장, 시트 포스트, 브레이크, 바퀴의 빠른 셔틀 에 개인의 잘못된 조정이나 개인적으로 변동시킨 경우;
- b. 브레이크, 브레이크 패드, 타이어, 체인 및 기어와 같은 부품의 교환 시기를 넘어서서 문제가 생기는 경우.
- c. 잘못되었거나 충분하지 못한 윤활유로 인한 회전 부품 및 / 또는 부품에 문제가 생겼을 경우.
- d. 페인트, 녹 또는 크롬 녹의 정상적인 풍화와 같은 기후 영향.

3.3 전기 스쿠터를 개인적 사용할 경우.

임대 또는 기타 집중적인 상업적 사용과 같은 전문적인 사용은 보증에서 제외됩니다.

제 4 조 보증 부품

4.1 보증 기간 동안 Orange Venture B.V.가 발견한 자재 및 / 또는 구조에 문제가 있는 모든 부품에 대한 수리 또는 환불에 대한 선택은 Orange Venture B.V. 결정할 수 있습니다. 따라서 수리 비용은 Orange Ventures B.V.에서 지불합니다.

4.2 Veeley 제품 및 / 또는 부품을 Orange Ventures B.V.와 주고받는 비용은 문제는 부품이 보증 대상이 아닌 이상 소유주의 책임입니다, 따라서 사전에 서비스 센터 Orange Ventures B.V. 또는 지역 딜러)로의 운송 방법에 관한 상담이 이루어져야 합니다.

4.3 특정 부품이 보증을 받을 자격이 있고 원본을 더 이상 사용할 수 없는 경우 Orange Ventures B.V.에서 최소한의 동일한 물품으로 교환 항목이 있습니다.

제 5 조. 추가 보증 조건

5.1 추가 보증 조건에 대해서는 Veeley 제품 설명서를 참조하십시오.

14. 보증 규정

5.2 전자 부품의 보증 기간 :

Veeley 전기 제품 : 전기 모터, 컨트롤러, 2 년 및 충전기 : 2 년.
추가 배터리 공급

- a. Veeley 배터리 보증 기간; 리튬 이온 배터리 : 2 년.
- b. 배터리, 충전기 또는 전자 부품이 낙하에 의한 손상 일 경우 보증이 만료됩니다.
- c. 배터리 용량의 정상적인 마모 / 제거는 보증 범위에 포함되지 않습니다. 배터리가 시간이 지남에 따라 용량을 잃습니다. 리튬 이온 배터리는 사용하지 않을 때에도 방전 됩니다. 1 개월 이상 사용하지 않은 배터리는 방전 될 수 있습니다. 10 % 미만의 배터리는 즉시 충전해야 합니다. 그렇지 않으면 배터리가 복구할 수 없게 손상되고 보증 대상이 되지 않습니다. Orange Ventures B.V.는 구입 1 년 이내에 배터리의 충전 및 유지 보수 요구 사항을 충족하는 경우 지정된 용량의 최소 70 %를 유지합니다. 배터리의 보증 기간이 1 년보다 길면 용량 손실이 연간 30 % 미만 보장됩니다.

제 6 조 청구서 제출

- 6.1 보증에 따른 청구서는 전기 스쿠터를 구입 한 Veeley 딜러를 통해 제품을 사용 또는 동일한 검사를 받은 내역을 딜러에 제출해야 합니다. 동시에 전기 스쿠터와 함께 제공된 소유권 증명서와 구매 증명은 딜러에게 확인 되어야 합니다.
- 6.2 주인이 이사했거나 더 이상 딜러를 이용할 수 없는 경우 Orange Venture B.V.에서는 가장 가까운 Veeley 대리점 정보를 드립니다.

제 7 조 보증 범위

- 7.1 보장 영역은 Orange Ventures 자체가 제공하는 유럽 국가로 제한됩니다.

제 8 조입니다. 책임

- 8.1 A 보증 클레임을 하는 것이 무조건 적으로 Orange Venture B.V와 연관된 2차 피해에 파생적 물질적 정신적인 손해에 대해서 자동적으로 책임 진다는 의미가 아니다. Orange Venture B.V. 보증에 관한 책임은 기간 연장 되지 않는다. 어떠한 Orange Venture B.V. 파생적 손상에 대한 모든 책임은 명시적으로 제외 됩니다. 본 조항의 조항은 강제적 인 법적 조항으로 인한 경우에는 적용되지 않습니다.

제9조 배제 및 제한 사항

- 9.1 위에 언급한 것을 제외하고, Orange Ventures는 특정 목적이나 제품의 다른 품질에 대하여(명시적, 암시적, 정확성, 신뢰성, 신뢰성, 적합성 또는 기타 어떤)보증을 하지 않는다. 이러한 배제가 해당 법률에 의해 완전히 허가되지 않는 경우, Orange Ventures B.V.보증의 배제 또는 제한은 해당 법률에 의해 허용된 최대 범위까지만 적용됩니다. (적용 법이 허용하는 범위 내에서)완전히 제외될 수 없는 보증은 이 보증 기간으로 제한됩니다. 이 보증 조건에 해당하는 제품만 수리 또는 교체하면 됩니다. Orange Ventures B.V.는 제품, 서비스, 보증 또는 기타 경제적 손실 또는 유형 손실과 같은 손실이나 손해에 대해 제품에 대해 지불 한 가격 - 손익의 손실, 데이터의 손실,

사용자의 즐거움 제품 또는 기타 관련 제품 - 간접, 2 차 또는 결과적 손실 또는 손실 책임을 지지 않습니다. 손상이나 손실이 결함으로 인해 제품 또는 관련 제품의 결함 또는 기능 상실과 관계없이 또는 Orange Ventures B.V. 또는 Veeley 판매점에 있는 동안 제품을 사용할 수 없기 때문에 관계없이 적용됩니다. 이로 인해 가동 중지 시간이 손실되거나 손실됩니다 사용 시간 또는 작업 중단. 이는 과실 및 기타 불법 행위, 계약 위반, 명시 적 및 묵시적 보증 및 민사 책임 (Orange Ventures BV 또는 Veeley 대리점에 그러한 보상의 가능성이 통보 된 경우에도)을 포함한 법적 해석에 따라 손실 및 보상에 적용됩니다.

적용 가능한 법령이 그러한 책임 배제를 금지하거나 제한하는 경우 Orange Ventures B.V.는 해당 법령에서 허용하는 최대 범위까지만 책임을 배제하거나 제한합니다. 예를 들어, 일부 국가에서는 과실, 중과실, 고의적 인 비행, 기만 및 유사한 행위에 대한 보상을 제외하거나 제한하는 것이 금지되어 있습니다. Orange Ventures 본 보증에 따른 B.V.의 책임은 어떠한 경우에도 제품에 대해 지불 한 가격을 초과하지 않으며 적용 가능한 법률이 책임 한계를 더 높게 허용하는 경우 더 높은 제한이 적용됩니다.

- 9.2** 소비자는 최종 사용자에게 제품을 판매하는 것과 관련된 해당 국내법에 따라 법적 권리가 있습니다. 이 보증은 귀하가 가질 수 있는 법적 권리 나 배제되거나 제한 될 수 없는 권리 또는 귀하가 제품을 구입 한 사람의 권리에 영향을 미치지 않습니다. 귀하는 귀하의 재량으로 모든 권리를 행사할 수 있습니다.

15. 보증 카드 VEELEY V5

다음과 같은 세부 정보는 우리의 웹사이트에 공급받을 수 있습니다:

<https://www.veeley.com/warrantycard/>

VIN 번호 (= FRAMENUMBER) :
(배터리 상자의 오른쪽에
Veeley에는 스탬프 처리)

구입 날짜 :

(이름 딜러)에서 구입 :

구매자:

씨 부인 :

전 (S) :

마지막 이름 :

거리 :

우편 번호 :

장소 :

국가 :

전화 번호 :

전자 메일 주소 :



APP DOWNLOADED

Zoek "Veeley V5" in de App Store of Google Play en download de app.

APP INSTRUCTIONS

Login and registration

Log in

ID

Password

[Registration](#)

[Forget Password](#)


Log in

16. USAGE OF THE APP


Main interface




Function setting interface (1)

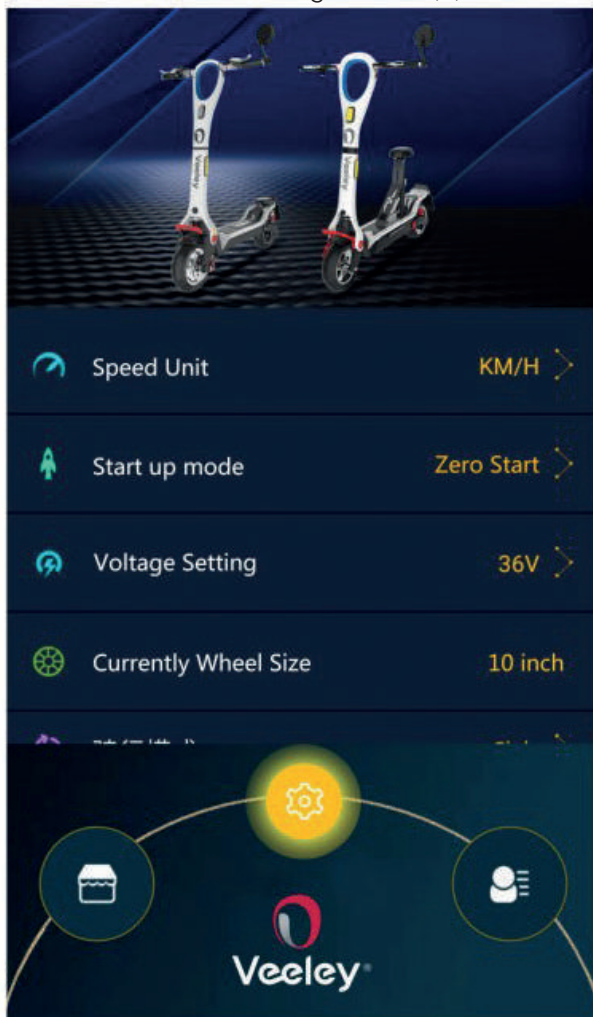


Function setting interface (2)

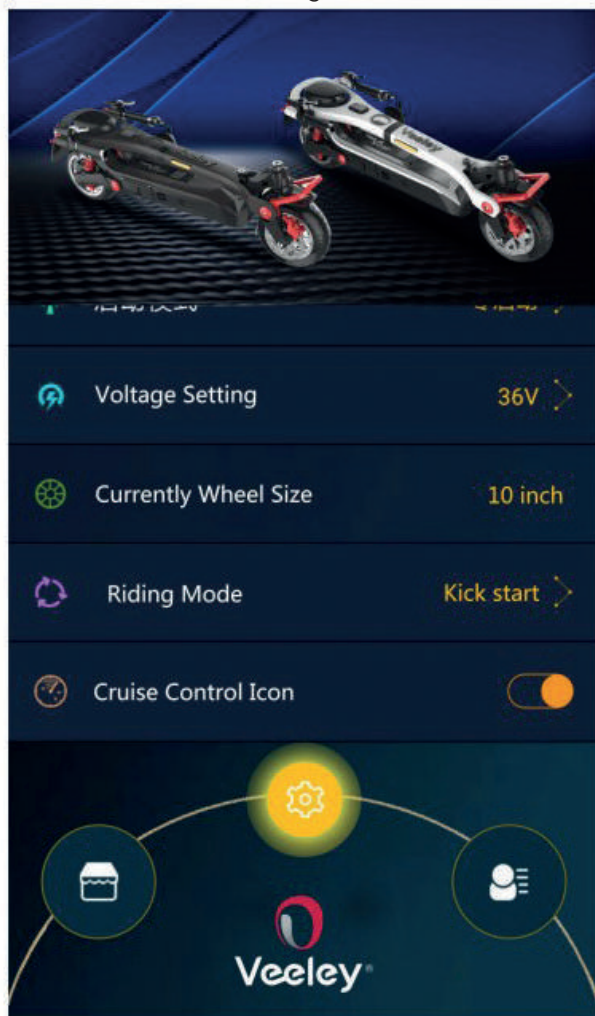

Function setting interface (1)

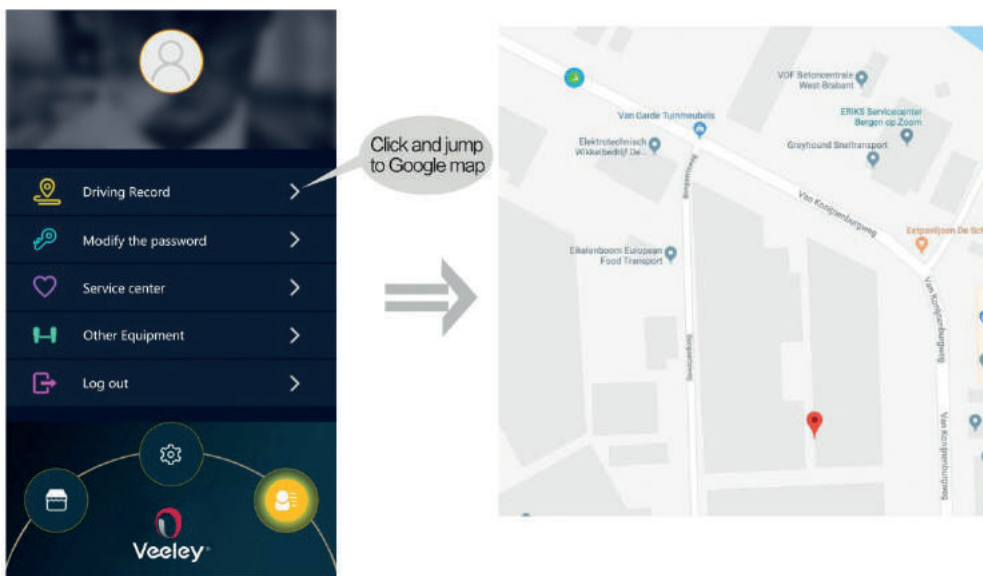


17. 각종 부품 도면 및 목록

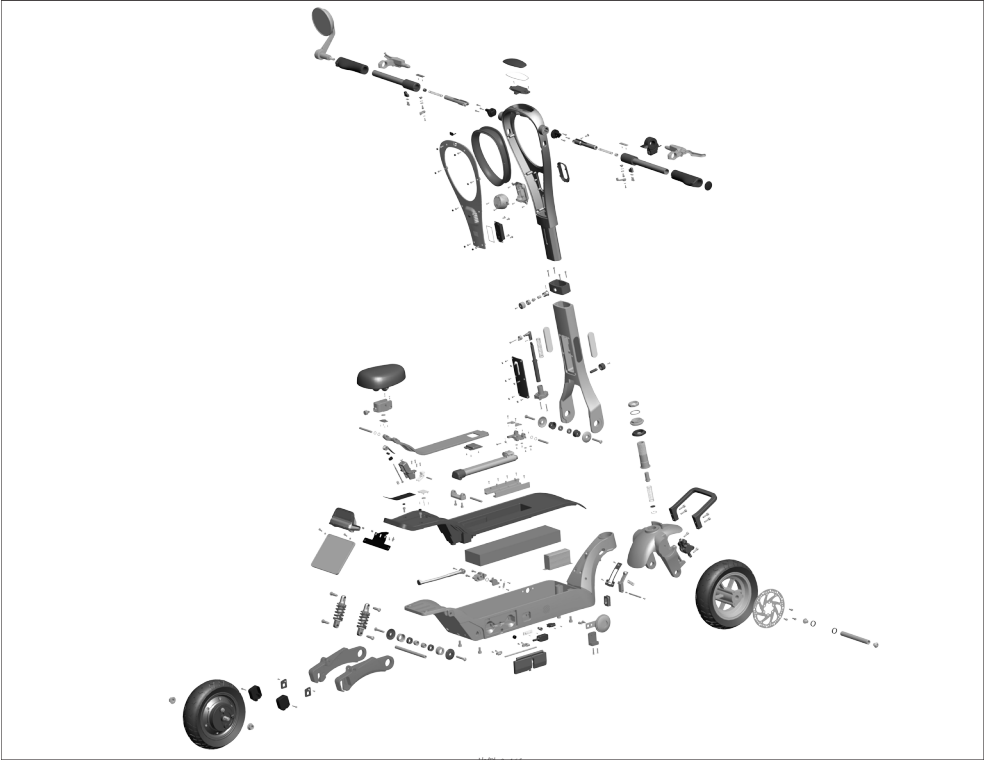

*For the Front frame sets-latter, all the pare # will added "L" in front the Icon code


L

Front frame sets-Latter	
No.	Part name
1	LS26 Screw
2	L20 Fixing Base
3	L14 Height adjustment knob
4	L134 Bracket pin
5	L52 Fixing bracket base
6	L48 Top block
7	L49 Height adjusting screw
8	L53 Fixing bracket base
9	LS15 Screw
10	L3 Latter front frame
11	L8 Latter front frame Cover
12	L92 Screw plug
13	L13 Folding lock
14	LS21 Screw
15	L12 Folding connecting rod
16	L78 Spring
17	L55 Folding stem
18	L107 Reflector
19	L10 Decorative cover
20	LS42 Screw
21	L71 Latter front frame seelve
22	L119 Front frame Gasket
23	LS46 Screw STEM
24	LS15 Screw
25	L37 Insert block
26	LS24 Screw
27	LS7 Screw

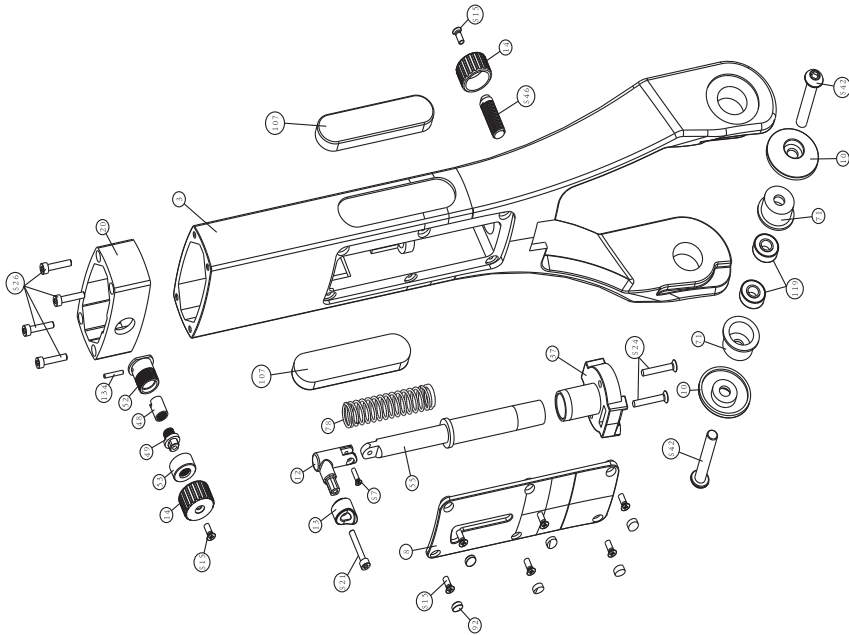

17. 각종 부품 도면 및 목록

*For the Front frame sets-upper, all the pare # will added "U" in front the Icon code

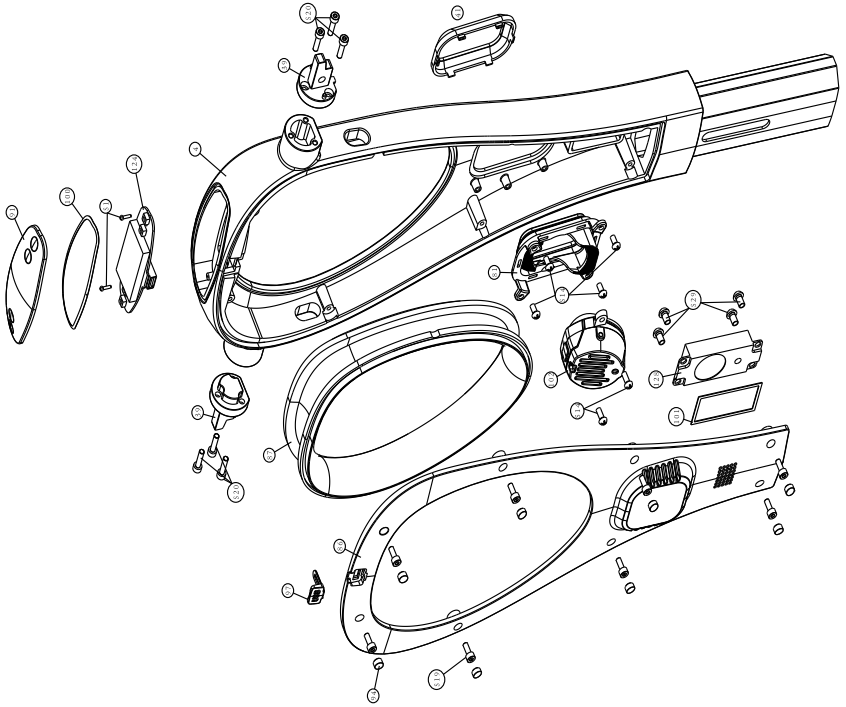


U

Front frame sets-upper		Part name
NO.	Part #	
1	U91	Cover for Display panel
2	U100	Double-sided gum
3	US1	Screw
4	U124	Display panel
5	U4	Front frame
6	U39	Handle base
7	US20	Screw
8	U86	Front frame cover
9	U97	USB plug
10	U94	Screw plug
11	US19	Screw
12	U102	Front lamp set
13	US14	Screw
14	U81	Front lamp cover
15	U128	Music player
16	U101	Double-sided gum
17	US29	Screw
18	U41	Decorative cover
19	U87	Plastic decorative ring

*For the handle sets, all the pare # will added "H" in front the Icon code

H

Handle sets	
No.	Part name
1	H-114 Back view mirror
2	H-112 Handle seelve
3	H-108 Brake handle -Left
4	H-22 Handle Tube
5	H-23 Handle Base
6	H-47 Folding wear block
7	H-40 Spring limit block
8	H-45 Folding locating plate
9	HS-19 Screw 1
10	HS-17 Screw 2
11	HS-53 Screw Gasket
12	H-15 Handle lock
13	HS-34 Screw Gasket
14	HS-33 Screw Gasket
15	H-58 Screw 3
16	H-50 Screw Base
17	H-25 Folding stem
18	HS-16 Folding axis
19	HS-43 Screw4
20	H-79 Spring
21	HS-48 Screw 5
22	HS-5 Screw 6
23	H-47 Folding wear block
24	H-109 Brake handle -Right
25	H-125 Accelerator
26	H-51 Screw Base
27	H-59 Screw7
28	H-24 Handle Tube -Right
29	H-113 Handle Plug

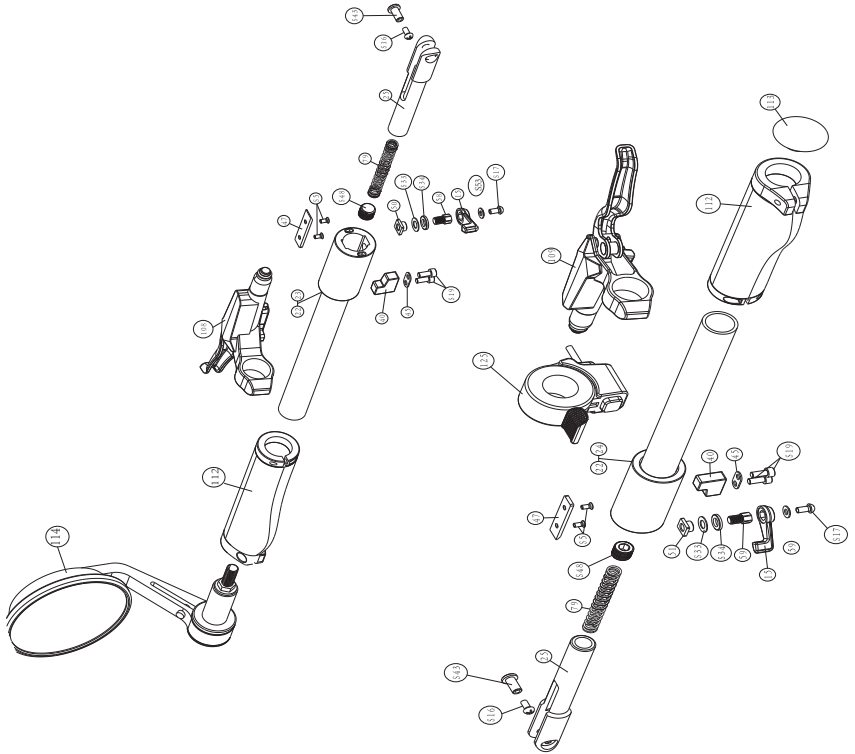


17. 각종 부품 도면 및 목록

*For the Pedal sets-cover, all the pare # will added "C" in front the Icon code

C


Pedal sets-cover		
No.	Part #	Part name
1	C2	Pedal cover
2	C29	Saddle slider guide-left
3	CS9	Screw
4	C30	Saddle slider guide-right
5	C104	Support tube set
6	C28	Tube base
7	C64	Axis
8	C90	Magnet
9	C34	Tube lock set
10	C26	Saddle lock handle
11	C57	Wrench shaft
12	C117	Gasket
13	CS32	Screw stem
14	C77	Spring
15	CS18	Screw
16	C33	Tube lock
17	C69	Saddle supporting axis letter
18	C118	Screw plug
19	C98	Anti-collision silicone
20	C44	Rear light bracket
21	CS52	Screw nut
22	CS13	Screw
23	C103	Rear lamp set
24	CS22	Screw
25	CS27	Screw nut
26	C82	License plate
27	C93	Screw plug-pedal
28	CS3	Screw
29	CS36	Screw

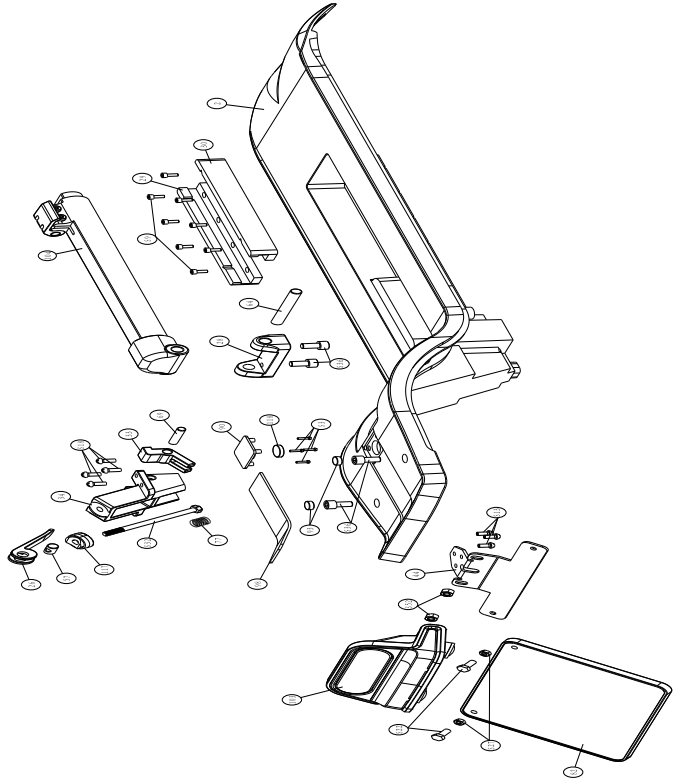

*For the Pedal sets- Bottom, all the pare # will added "B" in front the Icon code

B

Pedal sets-Bottom		No	Part name	Part #	Part name
1	B7 Drag handle	32	B21 Fixing base		
2	BS38 Screw	33	BS35 Screw		
3	BS39 Screw	34	BS31 Screw		
4	B106 Unfolding connecting parts	35	B130 Fuse		
5	B5 Front wheel bracket	36	BS6 Screw		
6	B56 Unfolding connecting stem	37	BS40 Screw		
7	B72 Folding Top block	38	B62 Cover Stem		
8	B80 Top block spring	39	B17 Fixing base		
9	B46 Spring base	40	BS14 Screw		
10	B116 Snap ring	41	B85 Cover		
11	B110 Disc brake system	42	B133 DC charging port		
12	B16 Stander	43	BS4 Screw		
13	BS51 Screw	44	BS14 Screw		
14	BS37 Screw	45	B131 Battery connector		
15	B35 limiting block for stander	46	B60 Sleeve		
16	B36 Insert block	47	B11 Decorative cover		
17	BS47 Gasket	48	BS41 Screw		
18	BS27 Nuts	49	B67 Rear bracket axis		
19	B74 Spring	50	B61 Gasket		
20	BS18 Screw	51	B120 Fixing nuts		
21	B1 Pedal	52	B115 Sealed suspension		
22	B76 Spring	53	BS45 Screw stem		
23	B38 Unfolding button	54	BS44 Screw stem		
24	B41 Decorative cover	55	B18 Rear bracket-Left		
25	B63 Lock stem	56	B19 Rear bracket-right		
26	BS15 Screw	57	B42 Gasket-Left		
27	BS17 Screw	58	B43 Gasket-right		
28	B122 Battery	59	B83 Axis cover-left		
29	B96 Rubber plug	60	B84 Axis cover-right		
30	B123 Controller	61	BS25 Screw		
31	B129 Electric Horn	62	B132 Battery plug		
		63	B99 Wire seevie		

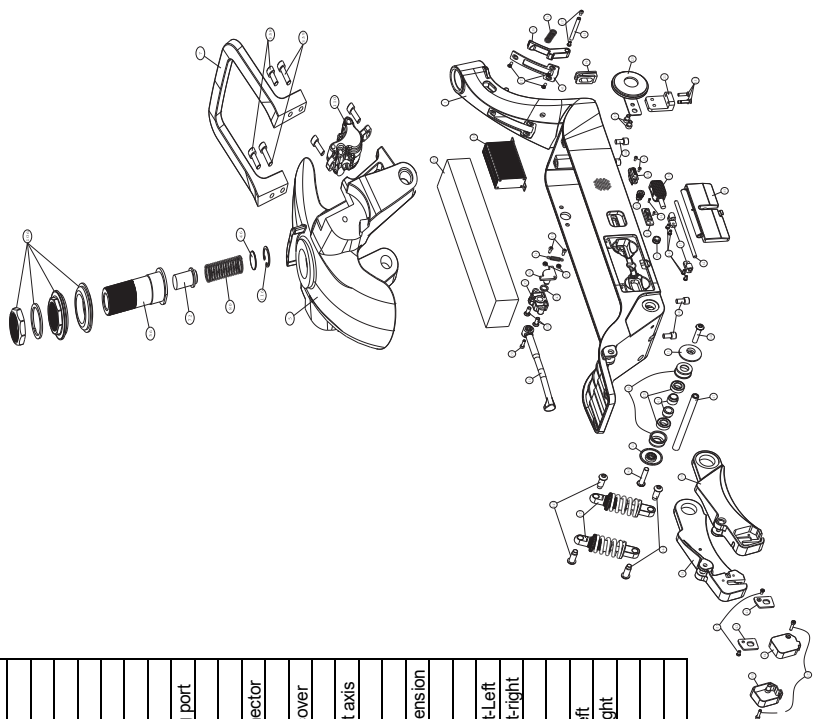


17. 각종 부품 도면 및 목록

*For the Saddle sets, all the part # will added "S" in front of the Icon code




Saddle sets

No.	Part#	Part name
1	S6	Saddle Supporting
2	S95	Rubber cover
3	S66	Slider axis
4	S73	POM axis base
5	S27	Saddle Slider
6	SS12	Screw
7	S31	Slider limiting block-Left
8	SS2	Slider limiting block-right
9	SS12	Screw
10	SS11	Screw
11	S121	Slider Bearing
12	S75	Spring
13	SS23	Screw
14	S65	Axis
15	S105	Saddle set
16	S9	Saddle fixing base
17	S88	Fixing knob
18	SS28	Fixing screw
19	S118	Magnet
20	S89	Magnet base
21	SS2	Screw
22	S54	Screw seeve
23	SS8	Screw
24	S10	Screw

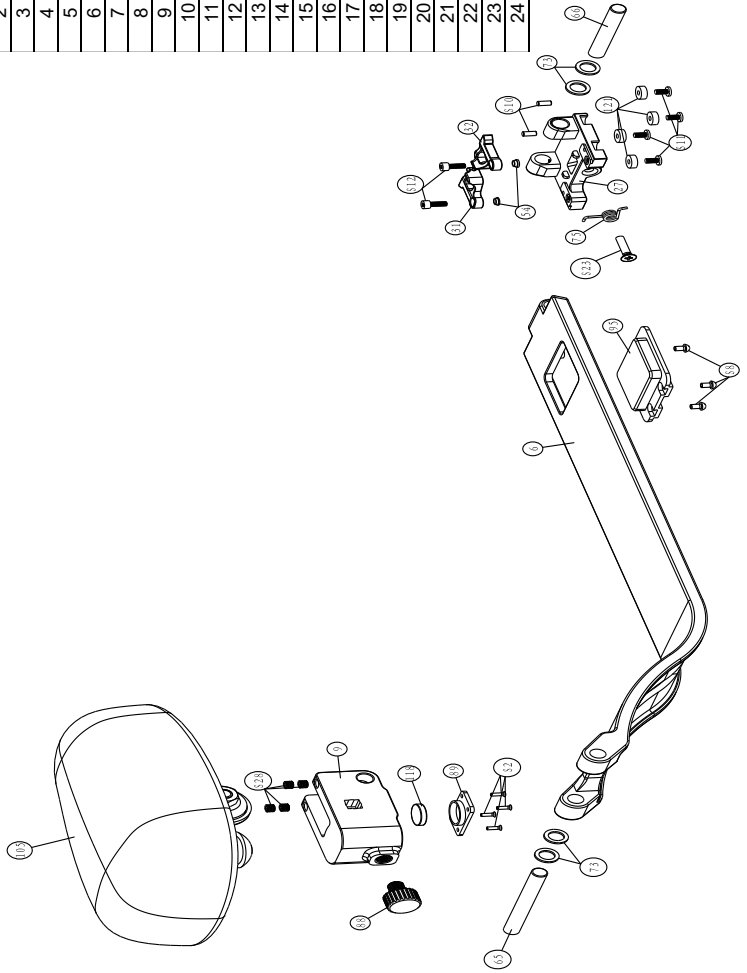

*For the Wheel sets, all the pare # will added "W" in front the Icon code

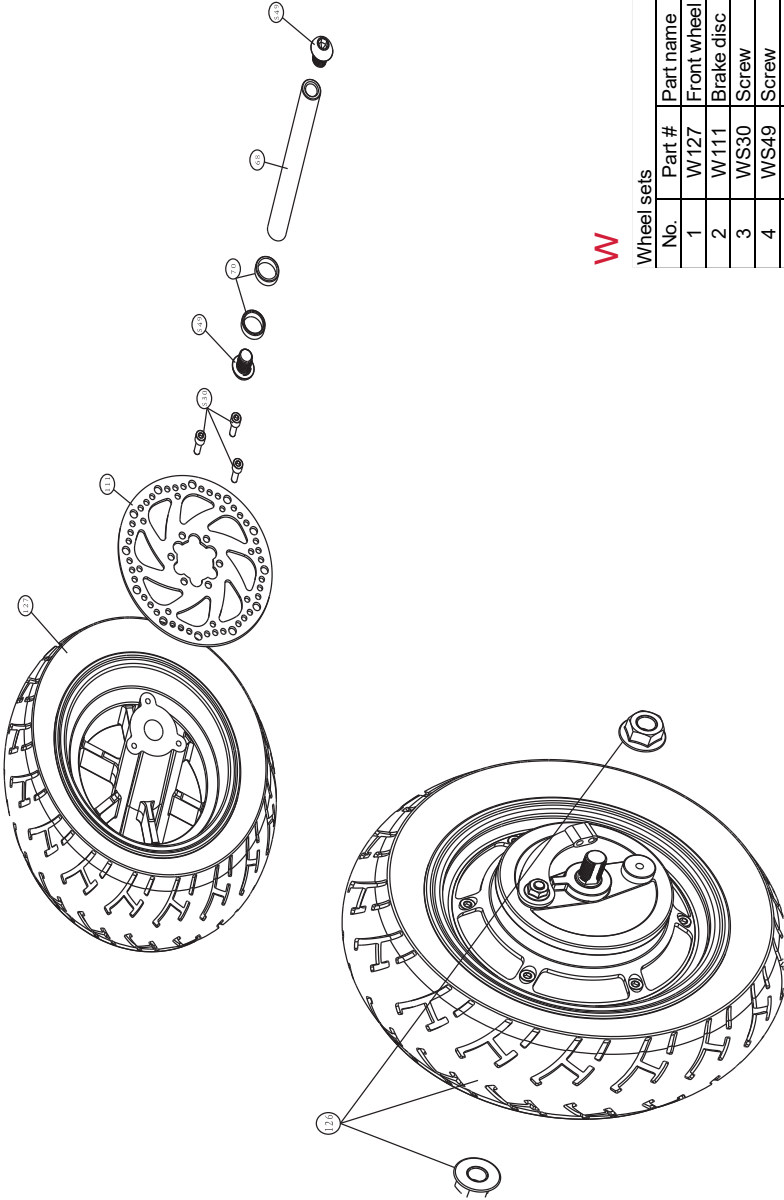

W

Wheel sets		
No.	Part #	Part name
1	W127	Front wheel
2	W111	Brake disc
3	WS30	Screw
4	WS49	Screw
5	W70	Rear bracket seel
6	W68	Front wheel axis
7	W126	Rear wheel

18. MESSAGE SHEET

Veeley V5에는 C.O.C.가 있습니다. 인증서.

Veeley V5는 EMC 승인을 받았습니다.

지역 대리점 또는 유통 업체를 통한 서비스 및 지원.

www.veeley.com



	✓	RoHS
--	---	------

	✓	WEEE
--	---	------

	✓	CE
--	---	----

	✓	FCC
--	---	-----

	✓	RCM
--	---	-----

	✓	TÜV Rheinland
--	---	---------------

	✓	This side up
--	---	--------------

	✓	The universal recycling
--	---	-------------------------

	✓	Keep away from sunlight
--	---	-------------------------

	✓	Keep dry
--	---	----------
