

Gebruikershandleiding

DT3426



Barcodescanner – DT3426



: 0645733500



: info@diwolar.nl



: <https://www.dtronic.nl/>

Datum : 10-8-2023

Versie : 1.0

Voorwoord

Bedankt voor het vertrouwen in een product van DTRONIC. Lees de inhoud van de gebruikershandleiding zorgvuldig door om de producten veilig en effectief te gebruiken. U wordt geadviseerd om deze handleiding correct te bewaren voor uw installatie en als naslagwerk. Gelieve het product niet te demonteren of het zegel eraf te scheuren, anders bieden we geen garantie of vervangende service.

De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie. Als er afbeeldingen zijn die niet overeenkomen met het daadwerkelijke product, neem dan het daadwerkelijke product als standaard.

Bijgewerkte informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle informatie in deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd en ons bedrijf behoudt zich alle rechten voor. Het is verboden om deze handleiding geheel of gedeeltelijk uit te delen, te kopiëren, te bundelen of zonder schriftelijke toestemming van ons te verkopen.

DTRONIC is een BOIP geregistreerd merk en in samenwerking met GS1 juridisch beschermd. Diwolar is het enige bedrijf met de rechten om dit merk op de markt te brengen. Heeft u een product aangeschaft dat niet via Diwolar is gekocht dan vervalt de garantie. Bij contact met de klantenservice vragen wij u altijd naar het bestelnummer. Deze gebruikershandleiding is van toepassing op DTRONIC barcodescanners die streepjescodes identificeren met behulp van een laserscanpatroon.

DTRONIC is niet aansprakelijk voor de geleden schade en defecten wanneer de barcodescanner niet werkt, niet naar behoren werkt of verkeerd gebruikt wordt.

Heeft u vragen over uw product? Wij staan graag voor u klaar.

 Mail:	info@diwolar.nl	Bereikbaar van 09:00-17:00u
 WhatsApp:	+316 45 733 500	Bereikbaar van 09:00-17:00u
 Website:	www.dtronic.nl	Webshop 24/7 geopend

Met vriendelijke groeten, team Dtronic

- Diederik Operationeel directeur
- Arjan Manager bedrijfsvoering
- Marjolein Financieel medewerker
- Jaxx Administratief medewerker
- Tim Klantenservice
- Hessel Klantenservice
- Roger Testcentrum
- Kees-Jan Logistiek

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	2
1. HET PRODUCT	5
1.1 Hoofdfuncties van deze scanner	5
1.2 Pak het apparaat uit	5
1.3 Opstarten, afsluiten en opnieuw opstarten	5
1.4 Onderhoud.....	5
1.5 Leesvaardigheden.....	6
1.6 Led indicator	6
2. SYSTEEM-INSTELLINGEN	7
2.1 Instellingen aanpassen	7
2.1.1 Versie Scanfirmware.....	7
2.1.2 Batterijniveau Weergeven.....	7
2.1.3 Volume Pieper	8
2.1.4 Frequentie Pieper	8
2.1.5 Time-out voor Slaapstand	8
2.2 Scanmodus.....	9
2.2.1 Scanmodus Trigger	9
2.2.2 Scanmodus Continu.....	9
2.2.3 Time-out voor opnieuw lezen	9
2.3 Instellingen Draadloos	9
2.3.1 Snel Koppelen met de Cradle	9
2.3.2 Modus voor draadloos	10
2.3.3 Virtual Com Port	10
2.3.4 Modus voor Gegevensoverdracht.....	10
2.3.5 Modus Scantijd	10
2.3.6 Modus voor Opslag	10
2.3.7 Modus voor Geen Verlies	11
2.3.8 Het totale aantal opgeslagen items weergeven.....	11
2.3.9 Gegevens uploaden.....	11
2.3.10Opgeslagen gegevens verwijderen.....	11
2.3.11Landen toetsenbord	12
2.4 Gegevensindeling	13
2.4.1 Voorvoegsel/achtervoegsel.....	13
2.4.2 Escape controleteken	13
2.4.3 GS-teken omzetten.....	14
2.4.4 Instellingen voor voorvoegsel/achtervoegsel verbergen.....	14
2.4.5 Afsluitend achtervoegsel.....	15
2.4.6 Hoofdlettergebruik aanpassen.....	15
2.5 Symbologieën	15
2.5.1 Alle symbologieën inschakelen	15
2.5.2 Alle symbologieën inschakelen/uitschakelen	16
2.5.3 Alle 2D-symbologieën inschakelen/uitschakelen.....	16
2.5.4 Codabar	16
2.5.5 Code 39.....	16
2.5.6 Code 32.....	17
2.5.7 Interleaved 2 of 5 (IFT25)	17

2.5.8 Industrial 2 of 5/IATA	18
2.5.9 Matrix 2 of 5 (4-24 getallen).....	18
2.5.10 Code 93.....	19
2.5.11 Code 11.....	19
2.5.12 Code 128.....	19
2.5.13 UPC-A.....	20
2.5.14 UPC-E	20
2.5.15 EAN/JAN-8	21
2.5.16 EAN/JAN-13	21
2.5.17 UPC/EAN/JAN aanvullend	21
2.5.18 EAN13 omzetten naar ISBN	21
2.5.19 EAN13 omzetten naar ISSN	21
2.5.20 GS1 DataBar (RSS14)	22
2.5.21 MSI.....	22
2.5.22 Febraban.....	22
2.5.23 PDF417	23
2.5.24 QR-code	23
2.5.25 Gegevensmatrix.....	23
2.5.26 Aztec-code	24
3. BIJLAGE.....	25
3.1 Controleteken.....	25
3.2 Zichtbare Tekens.....	28

1. Het product

1.1 Hoofdfuncties van deze scanner

- Werkt met Plug&Play en zonder installatiesoftware.
- Werkt met de meeste WMS systemen.
- Sommige WMS of kassasystemen moeten worden ingesteld op het gebruik van een scanner.
- Het device waar de scanner op aangesloten is zal deze zien als toetsenbord.
- In de basis scant de scanner 95% van de barcodes, overige 5% kan naar wens ingesteld worden met deze handleiding.
- Er zitten gepatenteerde onderdelen in de scanner, DTRONIC heeft de rechten om deze artikelen te verkopen op de Nederlandse, Belgische en Duitse markt.

1.2 Pak het apparaat uit

Nadat u de doos met het product hebt geopend, voert u de volgende stappen uit:

- Haal de accessoires voor de scanner uit de verpakking;
- Haal de scanner uit de verpakking;
- Controleer bij de paklijst of alles compleet en in goede staat is. Als er beschadigde of ontbrekende onderdelen zijn, bewaar dan de originele verpakking en neem contact op met DTRONIC voor de klantenservice.

Paklijst:

1. Handscanner
2. USB Aansluitkabel (bij draadloze scanners is dit de oplaadkabel)
3. Paperclip
4. Verkorte gebruikershandleiding

1.3 Opstarten, afsluiten en opnieuw opstarten

Opstarten: verbind de computer met de scanner. De computer zal hem herkennen als toetsenbord en de scanner kan gebruikt worden.

Uitschakelen: verwijder de kabel die is verbonden met de scanner; verwijder de USB die op de computer is aangesloten.

Opnieuw opstarten: als de scanner crasht of niet reageert, schakel hem dan uit en start hem opnieuw op. Eventueel kan de fabrieksinstelling uit deze handleiding gebruikt worden.

1.4 Onderhoud

Het scanvenster moet schoon worden gehouden, de leverancier draagt niet de garantieverantwoordelijkheid als gevolg van onjuist onderhoud. Voorkom dat het scanvenster verslijt of wordt bekrast door een hard voorwerp. Gebruik een zachte doek om de vlek op het scanvenster te verwijderen. Reinig het scanvenster met een zachte doek, zoals een







lensreinigingsdoekje. Sproeien van vloeistof op het scanvenster is verboden. Verbied alle reinigingsoplossingen, behalve het reinigingswater.

1.5 Leesvaardigheden

Als de streepjescode klein is, moet deze dicht bij het scanscanvenster liggen; als de streepjescode groot is, moet deze verder van het scanscanvenster verwijderd zijn, zodat deze gemakkelijker leesbaar is.

Als de streepjescode sterk reflecteert (bijvoorbeeld het gecoate oppervlak), moet u de streepjescode mogelijk schuin kantelen om de streepjescode te scannen. De beste afstand om een barcode te lezen is 10-15 cm.

1.6 Led indicator

	INDICATOR STATUS:	OMSCHRIJVING:
	Rood lampje aan	Opladen
	Rood lampje uit	Opladen uitgeschakeld
	Groen lampje aan	Decoderen uitgeschakeld
	Groen lampje uit	Decoderen gelukt
	Eén blauw lampje aan	Koppelen gelukt of verbind met USB
	Twee blauwe lampjes knipperen afwisselend	Bluetooth HID koppelingsmodus

2. Systeem-instellingen

Optie- en functie-instelling voornamelijk door het lezen van een reeks speciale barcodes. In dit hoofdstuk geven we u een gedetailleerde introductie van de opties en functies die beschikbaar zijn voor gebruikersinstellingen en de bijbehorende instellingscode.

Deze methode voor het instellen van de scan is direct, gemakkelijk te begrijpen en gebruiksvriendelijk.

2.1 Instellingen aanpassen

Om een instelling te wijzigen dient u eerst onderstaande code te scannen, hiermee zet u de scanner open om de instellingen aan te passen.



Heeft u iets verkeerd gedaan? Via onderstaande code zet u de scanner terug naar de fabrieksinstelling.



2.1.1 Versie Scanfirmware




2.1.2 Batterijniveau Weergeven













2.1.3 Volume Pieper

	
High (default)	Medium
	
Low	Mute

2.1.4 Frequentie Pieper

	
2K (Default)	2.7K

2.1.5 Time-out voor Slaapstand

	
Timeout Now	No Timeout
	
Timeout in 30s	Timeout in 1 minute
	
Timeout in 2 minutes	Timeout in 5 minutes (default)
	
Timeout in 10 minutes	Timeout in 30 minutes
	
Timeout in 60 minutes	Timeout in 1 hour

2.2 Scanmodus

2.2.1 Scanmodus Trigger



2.2.2 Scanmodus Continu



2.2.3 Time-out voor opnieuw lezen

500 ms	750 ms (default)
1 second	2 seconds

2.3 Instellingen Draadloos

2.3.1 Snel Koppelen met de Cradle



Voorbeeld

Stap 1: Scan de Streepjescode '2.4G mode'

Stap 2: Scan de Streepjescode 'Quick Pair'

Stap 3: Sluit het apparaat aan

2.3.2 Modus voor draadloos



2.3.3 Virtual Com Port

Alleen geldig in bedrade modus.



2.3.4 Modus voor Gegevensoverdracht

2.3.5 Modus Scantijd

1. In de real-time modus wordt de data na het scannen van een code direct via de draad of draadloos overgedragen aan de computer. Na een succesvolle overdracht laat de scanner een korte lage frequentie-toon horen en tegelijkertijd knippert het indicatielampje één keer.
2. Als de overdracht mislukt word een korte lage frequentie-toon te horen gebracht en knippert het indicatielampje 3 keer.
3. In real-time modus gaat de gescande streepjescode verloren als de overdracht mislukt.



2.3.6 Modus voor Opslag

Als de scanner gebruikt word buiten het draadloos overdrachtbereik is het aanbevolen om de modus voor opslag te gebruiken. In de modus voor opslag laat de scanner een korte toon horen (lage frequentie en dan hoge frequentie) terwijl het indicatielampje één keer knipper na het scannen. De gescande streepjescode word automatisch opgeslagen in de scanner. Als de interne opslag vol zit laat de scanner een korte lage frequentie-toon horen terwijl het indicatielampje 3 keer knippert.

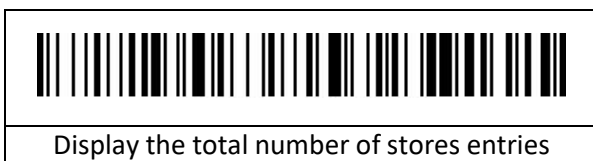


2.3.7 Modus voor Geen Verlies

De modus voor geen verlies garandeert dat het draadloze signaal niet verloren gaat.



2.3.8 Het totale aantal opgeslagen items weergeven



2.3.9 Gegevens uploaden

Upload gegevens die in het geheugen zitten door de "Data Upload" streepjescode te scannen. De streepjescode die opgeslagen is in de scanner wordt niet automatisch verwijderd nadat de gegevens zijn geüpload. De gebruiker kan gegevens meerdere keren uploaden door "Data Upload" te scannen.



Zorg ervoor dat er tijdens het uploaden van gegevens een goede draadloze verbinding is, of upload de gegevens met de gegevenskabel aangesloten.















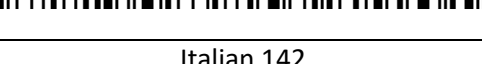
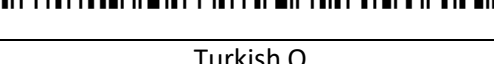
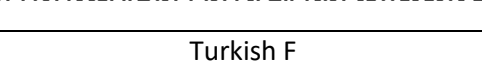
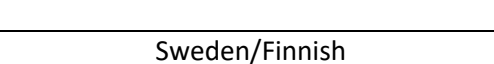
2.3.10 Opgeslagen gegevens verwijderen













Upload gegevens die in het geheugen zitten door de "Data Upload" streepjescode te scannen. De streepjescode die opgeslagen is in de scanner wordt niet automatisch verwijderd nadat de gegevens zijn geüpload. De gebruiker kan gegevens meerdere keren uploaden door "Data Upload" te scannen.



2.3.11 Landen toetsenbord

Er zijn verschillen in de indeling van toetsenborden en symbolen voor verschillende talen. De scanner kan virtueel ingesteld worden op de toetsenboren van verschillende landen om aan verschillende wensen te voldoen. De standaardinstelling is het English (US) toetsenbord.

	
American English (default)	German
	
French	Spanish
	
Italian	Japanese
	
International Keyboard	Belgium French
	
Portugese	UK
	
German IOS	Brazil Portugese
	
Russian	Czech
	
Italian 142	Turkish Q
	
Turkish F	Sweden/Finnish

	
Mexico Spanish	Danish
	
Norwegian	Croatian/Serbian
	
Swiss German	Swiss French
	
Dutch	Hungarian
	
Polish	Canada-French
	
Argentina (Latin American)	Slovak

2.4 Gegevensindeling

2.4.1 Voorvoegsel/achtervoegsel

Om een voorvoegsel of achtervoegsel toe te voegen, scan eerst de 'Set Prefix' of 'Set Suffix' streepjescode en scan vervolgens de streepjescode van het gewenste voorvoegsel of achtervoegsel (zie de bijlage voor streepjescodes), tot 32 bytes.

Scan om het instellen van het voorvoegsel en achtervoegsel te annuleren eerst de 'Set Prefix' of 'Set Suffix' streepjescode en dan de "Exit Settings" streepjescode.

	
Set prefix	Set suffix

2.4.2 Escape controletekens

De voorvoegsel/achtervoegsel-tabel is verdeeld in twee delen: het deel van de tabel met tekens die kunnen worden weergegeven en het deel van de tabel met controletekens.




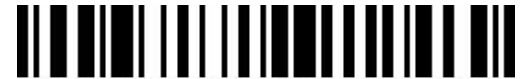


Tabel met Weergeefbare Tekens: Voornamelijk ASCII-teken met toetswaarde groter dan 31. Dit deel van de tekens kan direct uitgevoerd worden via het HID-toetsenbord, escape is niet nodig.
 Tabel met Controletekens: Voornamelijk tekens met een toetswaarde van minder dan 32 (zie Appendix 2 voor streepjescode). De meeste van deze tekens kunnen niet rechtstreeks via het HID-toetsenbord worden uitgevoerd en moeten worden geëscaped om via het HID-toetsenbord te kunnen worden uitgevoerd. Voor deze scanner zijn vijf escape-methodes gedefinieerd. Tussen de verschillende escape-methodes kan worden gewisseld door de code te scannen. Klanten kunnen naar eigen voorkeur een set gepaste ge-escapete tekens instellen.

	
Character Set 0 (default)	Character Set 1
	
Character Set 2	Character Set 3

2.4.3 GS-teken omzetten

	
Convert	Do not convert

2.4.4 Instellingen voor voorvoegsel/achtervoegsel verbergen

	
Hide front barcode characters	Hide back end barcode characters
	
Hide 1 bit	Hide 2 bits
	
Hide 4 bits	Hide 4 bits

2.4.5 Afsluitend achtervoegsel

	
Carriage return (default)	Line Feed
	
CR+LF	Tab
	
No terminator suffix	

2.4.6 Hoofdlettergebruik aanpassen

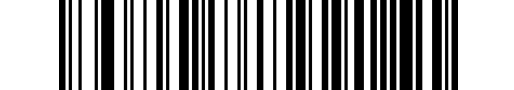

	
Normal mode (default)	Convert case
	
Convert all to upper case	Convert all to lower case

2.5 Symbologieën



Elk type streepjescode heeft zijn eigen unieke eigenschappen. De setup-codes in dit hoofdstuk maken het mogelijk om de scanner af te stellen om deze wijzigingen in eigenschappen te faciliteren.

Hoe minder typen streepjescodes zijn ingeschakeld, hoe sneller de scanner scant. Schakel typen streepjescodes die niet gebruikt gaan worden uit om de prestaties van de scanner te verbeteren.



2.5.1 Alle symbologieën inschakelen

	
Enable All Symbologies	Disable All Symbologies


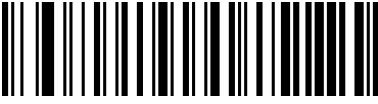


2.5.2 Alle symbologieën inschakelen/uitschakelen

	
Enable All 1D Symbologies	Disable All 1D Symbologies






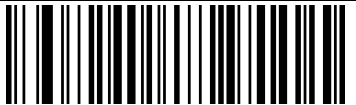
2.5.3 Alle 2D-symbologieën inschakelen/uitschakelen

	
Enable All 2D Symbologies	Disable All 2D Symbologies

2.5.4 Codabar

	
Enable Codabar	Disable Codabar
	
Do not Transmit Start/End Character (default)	Transmit Start/End Character
	
Set the Minimum Length (0~50 digits)	Set Maximum Length (0~50digits)

2.5.5 Code 39











	
Enable Code 39	Disable Code 39
	
Disable Code 39 Check Digits (default)	Enable but Do Not Transmit Code 39
	
Enable and Transmit Code 39 Check bit	Enable Full ASCII

	
Disable Full ASCII (default)	Set the Minimum Length (0~50 digits)
	
Set Maximum Length (0~50digits)	

2.5.6 Code 32

	
Enable Code 32	Disable Code 32
	
Enable Code 32 prefix	Disable Code 32 prefix (default)

2.5.7 Interleaved 2 of 5 (IFT25)





	
Enable IFT25	Disable IFT25
	
Disable ITF25 Check Digit (default)	Enable but Do not Transmit ITF25 Check Digit
	
Enable and Transmit ITF25 Check Digit	Enable ITF25 with Any Length (4-24 Digits) (default)
	
ITF25 6 Digits	ITF25 8 Digits
	
ITF25 10 Digits	ITF25 12 Digits

	
ITF25 14 Digits	ITF25 16 Digits
	
ITF25 18 Digits	ITF25 20 Digits
	
ITF25 22 Digits	ITF25 24 Digits
	
Set the Minimum Length (0~50 digits)	Set the Maximum Length (0~50 digits)





2.5.8 Industrial 2 of 5/IATA

	
Enable Industrial 2 of 5 /IATA	Disable Industrial 2 of 5 /IATA
	
Set the Minimum Length (0~50 digits)	Set the Maximum Length (0~50 digits)



2.5.9 Matrix 2 of 5 (4-24 getallen)

	
Enable Matrix 2 of 5	Disable Matrix 2 of 5
	
Set the Minimum Length (0~50 digits)	Set the Maximum Length (0~50 digits)





2.5.10 Code 93





	
Enable Code 93	Disable Code 93
	
Set the Minimum Length (0~50 digits)	Set the Maximum Length (0~50 digits)

2.5.11 Code 11




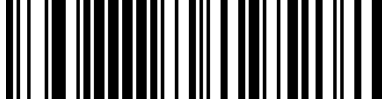


	
Enable Code 11	Disable Code 11 (default)
	
Transmit Code 11 Check Digit	Do Not Transmit Code 11 check digit (default)
	
Disable Code 11 Check Digit (default)	Code 11 1 Check Digit
	
Code 11 2 Check Digits	Set the Minimum Length (0~50 digits)
	
Set the Maximum Length (0~50 digits)	

2.5.12 Code 128







	
Enable Code 128	Disable Code 128
	
Enable ISBT 128	Disable ISBT 128

	
Enable GS1-128	Disable GS1-128
	
Set the Minimum Length (0~50 digits)	Set the Maximum Length (0~50 digits)





2.5.13 UPC-A

	
Enable UPC-A	Disable UPC-A
	
Transmit UPC-A Check Digits (default)	Do not Transmit UPC-A Check Digits
	
Enable Convert UPC-A to EAN-13	Disable Convert UPC-A to EAN-13 (default)



2.5.14 UPC-E

	
Enable UPC-E	Disable UPC-E
	
Transmit UPC-E Check Digits (default)	Do not Transmit UPC-E Check Digits
	
Enable Convert UPC-E to UPC-A	Disable Convert UPC-E to UPC-A (default)

2.5.15 EAN/JAN-8

	
Enable EAN/JAN-8	Disable EAN/JAN-8
	
Disable Convert EAN-8 to EAN-13 (default)	Enable Convert EAN-8 to EAN-13


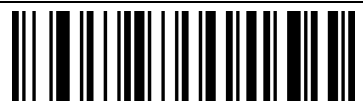
2.5.16 EAN/JAN-13

	
Enable EAN/JAN-13	Disable EAN/JAN-13


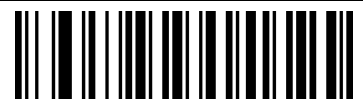
2.5.17 UPC/EAN/JAN aanvullend

	
Ignore UPC/EAN/JAN Supplemental	Decode UPC/EAN/JAN Supplemental
	
Autodiscriminate UPC/EAN/JAN Supplemental	

2.5.18 EAN13 omzetten naar ISBN

	
Disable Convert EAN13 to ISBN (default)	Enable Convert EAN13 to ISBN

2.5.19 EAN13 omzetten naar ISSN

	
Disable Convert EAN13 to ISSN (default)	Enable Convert EAN13 to ISSN

2.5.20 GS1 DataBar (RSS14)







Enable GS1 DataBar	Disable GS1 DataBar
Enable GS1 DataBar Limited	Disable GS1 DataBar Limited
Enable GS1 DataBar Expanded	Disable GS1 DataBar Expanded

2.5.21 MSI





Enable MSI	Disable MSI (default)
Transmit MSI Check Digit	Do Not Transmit MSI Check Digit (default)
MSI 1 Check Digit (default)	MSI 2 Check digits
MOD10/MOD10 (default)	MOD10/MOD11
Set the Minimum Length (0~5)	Set the Maximum Length (0~50 digits)

2.5.22 Febraban





	<p>OPMERKING: Schakel AIM-ID uit voordat de Febraban wordt ingeschakeld</p>
--	--

	
Enable Febraban (ITF25)	Disable Febraban(ITF25) (default)
	
Enable Febraban (CODE128)	Disable Febraban(CODE128) (default)
	
Enable Febraban Check Digit	Disable Febraban Check Digit (default)


2.5.23 PDF417

	
Enable	Disable
	
Enable Micro	Disable Micro



2.5.24 QR-code

	
Enable	Disable
	
Enable Micro	Disable Micro

2.5.25 Gegevensmatrix

	
Enable	Disable








2.5.26 Aztec-code












	
Enable	Disable

3. Bijlage










3.1 Controleteken






Decimal	ASCII	Set 0	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4	Setting Barcode
1	SOH	NULL	Home	Ctrl+A	Alt+001	keypad enter	
2	STX	Ctrl+B	End	Ctrl+B	Alt+002	Cap Lock	
3	ETX	Ctrl+C	Up Arrow	Ctrl+C	Alt+003	Right Arrow	
4	EOT	*Customized key 1	Down Arrow	Ctrl+D	Alt+004	Up Arrow	
5	ENQ	*Customized key 2	Left Arrow	Ctrl+E	Alt+005	NULL	
6	ACK	*Customized key 3	Right Arrow	Ctrl+F	Alt+006	NULL	
7	BEL	*Customized key 4	Shift+Tab	Ctrl+G	Alt+007	Enter	
8	BS	Back Space	Back Space	Back Space	Alt+008	Left Arrow	
9	HT	Tab	Tab	Tab	Alt+009	Tab	












10	LF	Enter	Enter	Ctrl+P	Alt+010	Down Arrow	
11	VT	NULL	NULL	Ctrl+Q	Alt+011	Tab	
12	FF	NULL	NULL	Ctrl+R	Alt+012	delete	
13	CR	Enter	Enter	Enter	Alt+013	Enter	
14	S0	F1	Page Up	Ctrl+N	Alt+014	Insert	
15	S1	F2	Page Down	Ctrl+O	Alt+015	Esc	
16	DLE	F3	F11	Ctrl+P	Alt+016	F11	
17	DC1	F4	NULL	Ctrl+Q	Alt+017	Home	
18	DC2	F5	NULL	Ctrl+R	Alt+018	Print Screen	
19	DC3	F6	NULL	Ctrl+S	Alt+019	Back Space	
20	DC4	F7	NULL	Ctrl+T	Alt+020	Shift tab	

21	NAK	F8	F12	Ctrl+U	Alt+021	F12	
22	SYN	F9	F1	Ctrl+V	Alt+022	F1	
23	TB	F10	F2	Ctrl+W	Alt+023	F2	
24	CAN	F11	F3	Ctrl+X	Alt+024	F3	
25	EM	F12	F4	Ctrl+Y	Alt+025	F4	
26	SUB	NULL	F5	Ctrl+Z	Alt+026	F5	
27	Esc	Esc	F6	Ctrl+[Alt+027	F6	
28	FS	ALT+028	F7	Ctrl+\	Alt+028	F7	
29	GS	ALT+029	F8	Ctrl+]	Alt+029	F8	
30	RS	NULL	F9	Ctrl+^	Alt+030	F9	
31	US	NULL	F10	Ctrl+_	Alt+031	F10	












3.2 Zichtbare Tekens












Decimal	ASCII	Setting Barcode
32	Space	
33	!	
34	"	
35	#	
36	\$	
37	%	
38	&	
39	'	
40	(












41)	
42	*	
43	+	
44	,	
45	-	
46	.	
47	/	
48	0	
49	1	
50	2	
51	3	


52	4	
53	5	
54	6	
55	7	
56	8	
57	9	
58	:	
59	;	
60	<	
61	=	
62	>	


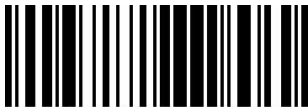









63	?	
64	@	
65	A	
66	B	
67	C	
68	D	
69	E	
70	F	
71	G	
72	H	
73	I	

74	J	
75	K	
76	L	
77	M	
78	N	
79	O	
80	P	
81	Q	
82	R	
83	S	
84	T	

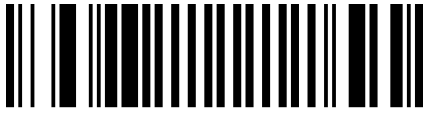
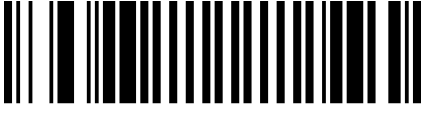
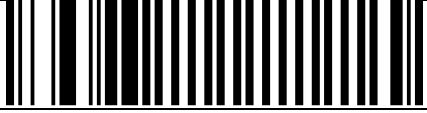
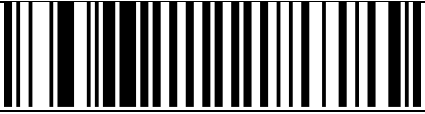
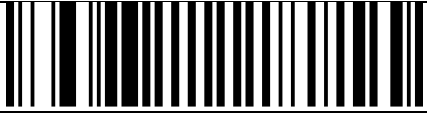
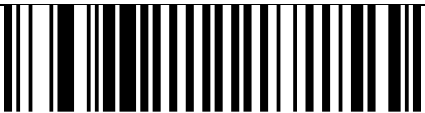
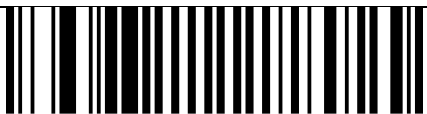
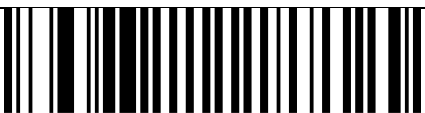
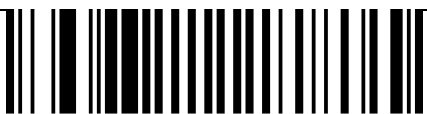
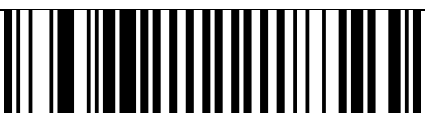
85	U	
86	V	
87	W	
88	X	
89	Y	
90	Z	
91	[
92	\	
93]	
94	^	
95	_	

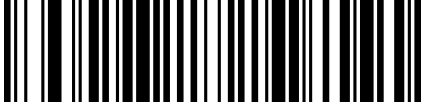
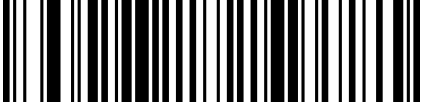
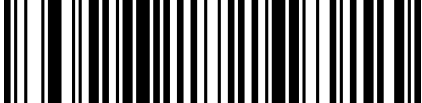
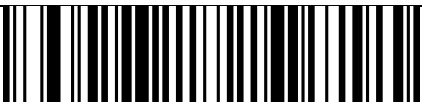
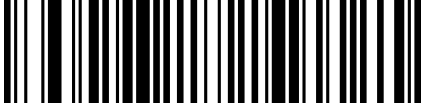
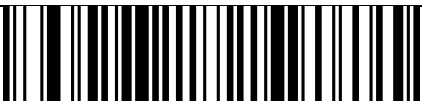
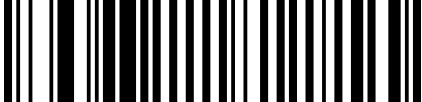
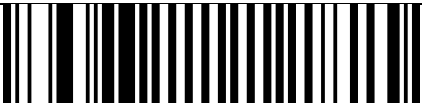
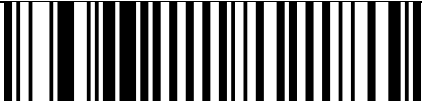
96	`	
97	a	
98	b	
99	c	
100	d	
101	e	
102	f	
103	g	
104	h	
105	i	
106	j	

107	k	
108	l	
109	m	
110	n	
111	o	
112	p	
113	q	
114	r	
115	s	
116	t	
117	u	

118	v	
119	w	
120	x	
121	y	
122	z	
123	{	
124		
125	}	
126	~	
127	DEL	
199	Ç	

231	ç	
-----	---	--

	
	0
	
1	
	
	2
	
3	
	
	4
	
5	
	
	6
	
7	
	
	8
	
9	

	
	A
	
B	
	
	C
	
D	
	
	E
	
F	
	
	Cancels a string of data that was read earlier
	
Cancel current settings	
	
	Cancel the previous read data

