


Handleiding

Kolomboormachine Crimac DC 30



6. Onderdelenlijst

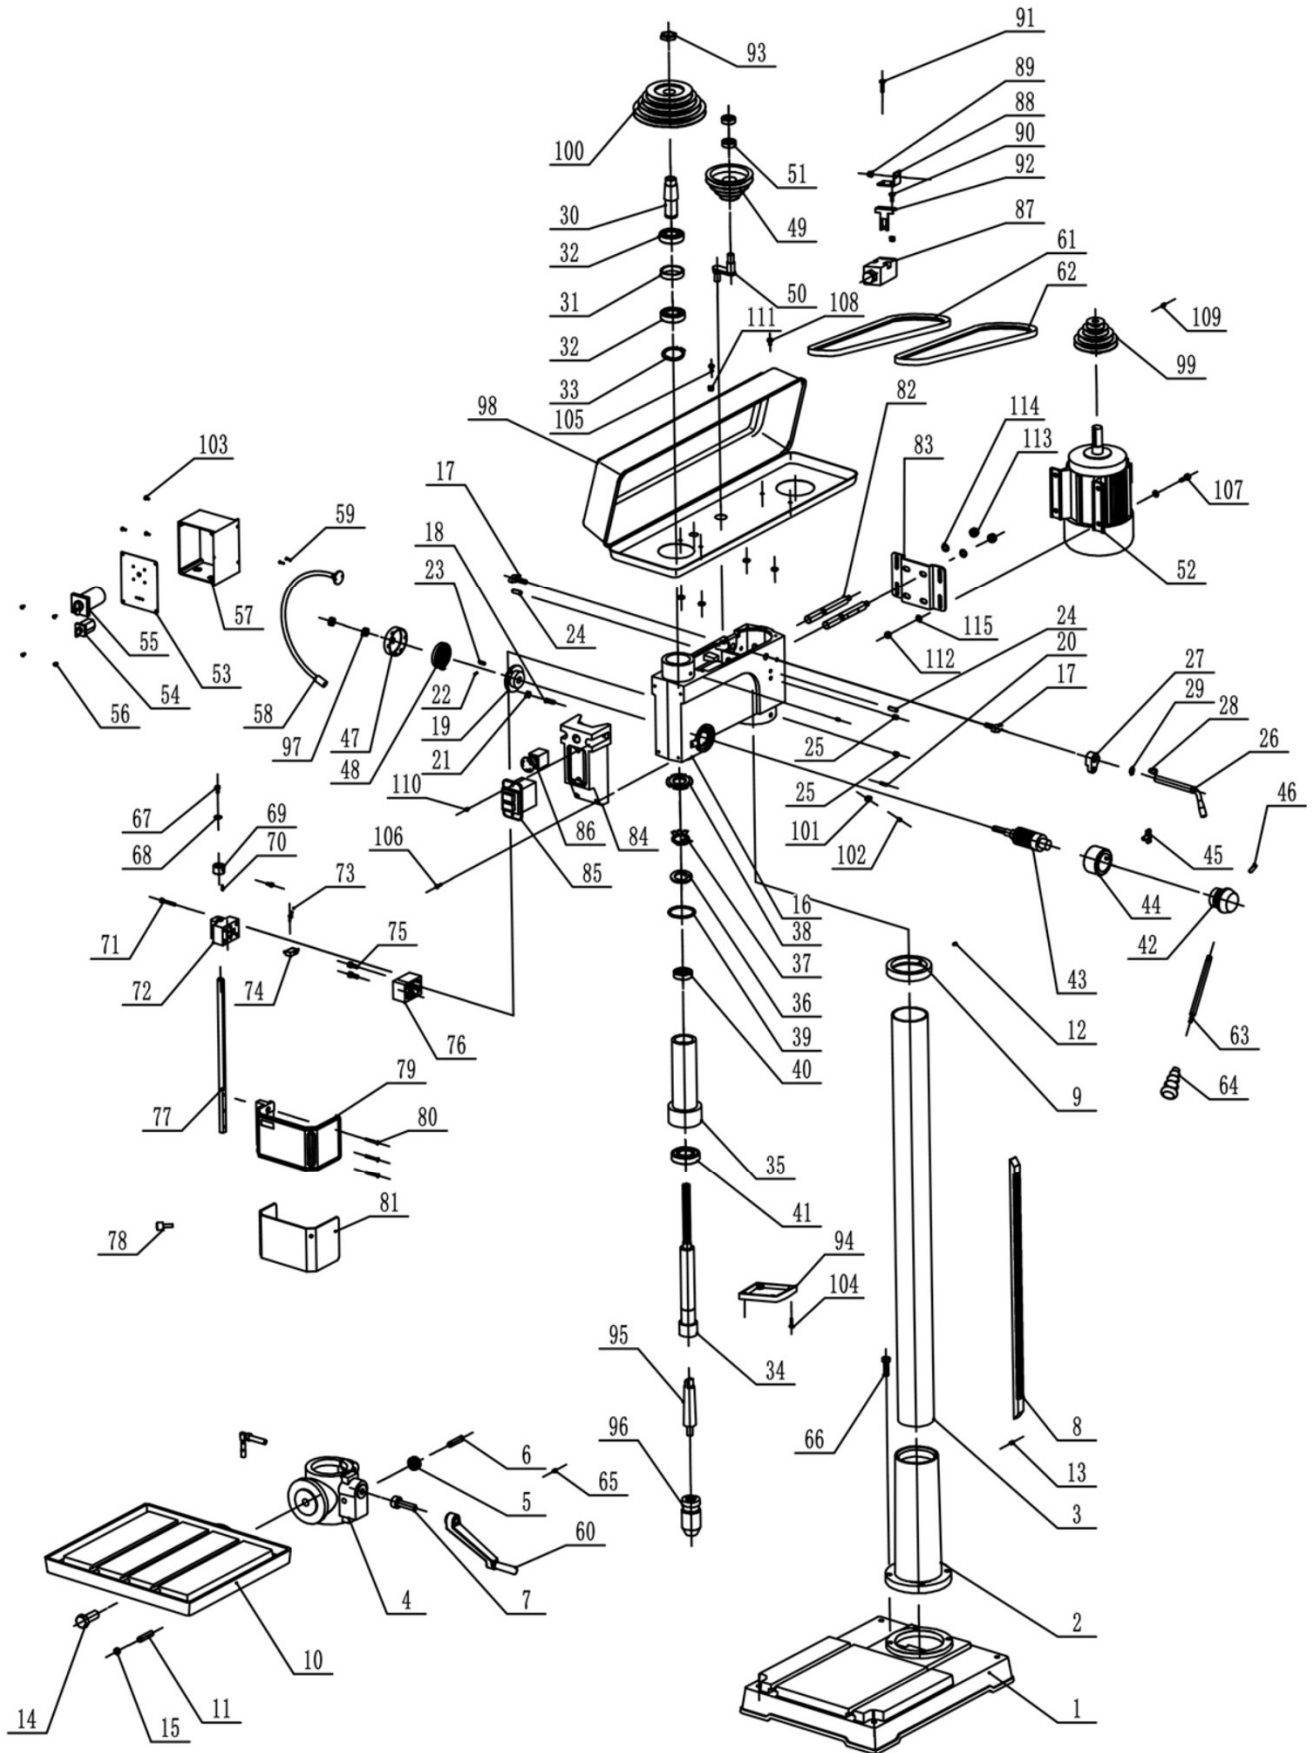

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Hoeveelheid
1	Base	OND07-0400	1
2	Column Base	OND07-0401	1
3	Column	OND07-0402	1
4	Holder	OND07-0403	1
5	Helical gear	OND07-0404	1
6	Gear pin	OND07-0405	1
7	Wormshaft	OND07-0406	1
8	Rack	OND07-0407	1
9	Rack collar	OND07-0408	1
10	Table	OND07-0409	1
11	Table lockpin	OND07-0410	1
12	Sockethead screw	OND07-0411	1
13	Sockethead screw	OND07-0412	1
14	Bolt	OND07-0413	1
15	Nut	OND07-0414	1
16	Head	OND07-0415	1
17	Lock knob	OND07-0416	2
18	Screw	OND07-0417	1
19	Cover	OND07-0418	1
20	Screw	OND07-0419	1
21	Screw	OND07-0420	1
22	Pin	OND07-0421	1
23	Pin	OND07-0422	1
24	Pin	OND07-0423	2
25	Socket head screw	OND07-0424	2
26	Belt tension lever	OND07-0425	1
27	Shiftfork	OND07-0426	1
28	Hexagonbolt	OND07-0427	1
29	C-clip	OND07-0428	1
30	Driving sleeve	OND07-0429	1
31	Spacer	OND07-0430	1
32	Ballbearing	OND07-0431	2
33	C-clip	OND07-0432	1
34	Spindle	OND07-0433	1
35	Quill	OND07-0434	1
36	Washer	OND07-0435	1
37	Washer	OND07-0436	1
38	Nut	OND07-0437	1
39	Spacer	OND07-0438	1
40	Ballbearing	OND07-0439	1
41	Ballbearing	OND07-0440	1
42	Hub	OND07-0441	1
43	Pinionshaft	OND07-0442	1
44	Collar Depthstopw/scale	OND07-0443	1

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Hoeveelheid
45	Depthlockknob	OND07-0444	1
46	Pin	OND07-0445	1
47	Springcap	OND07-0446	1
48	Coilspring	OND07-0447	1
49	Intermediate pulley	OND07-0448	1
50	Belt tension pulley axle	OND07-0449	1
51	Ballbearing	OND07-0450	2
52	Motor	OND07-0451	1
53	Switchbox cover	OND07-0452	1
54	Change-overswitch	OND07-0453	1
55	Change-overswitch	OND07-0454	1
56	Cross panheadscrew	OND07-0455	4
57	Switchbox	OND07-0456	1
58	LED light assembly	OND07-0457	1
59	Crossscrew	OND07-0458	2
60	Crankarmhandle assembly	OND07-0459	1
61	Vbelt(A29)	OND07-0460	1
62	Vbelt(A33)	OND07-0461	1
63	Handle	OND07-0462	3
64	Ballknob	OND07-0463	3
65	Socketheadscrew	OND07-0464	1
66	Bolt	OND07-0465	4
67	Chuckguardassemblypart1	OND07-0466	2
68	Chuckguardassemblypart2	OND07-0467	1
69	Chuckguardassemblypart3	OND07-0468	1
70	Chuckguardassemblypart4	OND07-0469	1
71	Chuckguardassemblypart5	OND07-0470	1
72	Chuckguardassemblypart6	OND07-0471	1
73	Chuckguardassemblypart7	OND07-0472	2
74	Chuckguardassemblypart8	OND07-0473	1
75	Chuckguardassemblypart9	OND07-0474	2
76	Chuckguardassemblypart10	OND07-0475	1
77	Chuckguardassemblypart11	OND07-0476	1
78	Chuckguardassemblypart12	OND07-0477	2
79	Chuckguardassemblypart13	OND07-0478	1
80	Chuckguardassemblypart14	OND07-0479	3
81	Chuckguardassemblypart15	OND07-0480	1
82	Motorrod	OND07-0481	2
83	Motorbase	OND07-0482	1
84	Switchbox	OND07-0483	1
85	Electromagnetic switch	OND07-0484	1
86	Emergency stopswitch	OND07-0485	1
87	Pulleycoverswitch	OND07-0486	1
88	Microswitchsupport	OND07-0487	1
89	Screw	OND07-0488	6
90	Crosspanheadscrew	OND07-0489	4

Nummer	Omschrijving	Onderdeelnummer	Hoeveelheid
91	Crosspanheadscrew	OND07-0490	2
92	Microswitchkey	OND07-0491	1
93	Nut	OND07-0492	1
94	Headcover	OND07-0493	1
95	Arbor	OND07-0494	1
96	Keyless drill chuck	OND07-0495	1
97	Nut	OND07-0496	2
98	Pulley cover assembly	OND07-0497	1
99	Motorpulley	OND07-0498	1
100	Spindlepulley	OND07-0499	1
101	Pointer	OND07-0500	1
102	Crosspanheadscrew	OND07-0501	1
103	Crosspanheadscrew	OND07-0502	3
104	Crosspanheadscrew	OND07-0503	4
105	Crosspanheadscrew	OND07-0504	1
106	Crosspanheadscrew	OND07-0505	4
107	Hexagon bolt	OND07-0506	4
108	Screw	OND07-0507	4
109	Sockethead screw	OND07-0508	1
110	Screw	OND07-0509	2
111	Nut	OND07-0510	1
112	Nut	OND07-0511	4
113	Nut	OND07-0512	2
114	Washer	OND07-0513	2
115	Washer	OND07-0514	8