

Handleiding


Draaibank CRIMAC LC410 x 1000


Draaibank CRIMAC LC410 x 1500



5. Onderdelenlijst

5.1 Assemblage van het bed

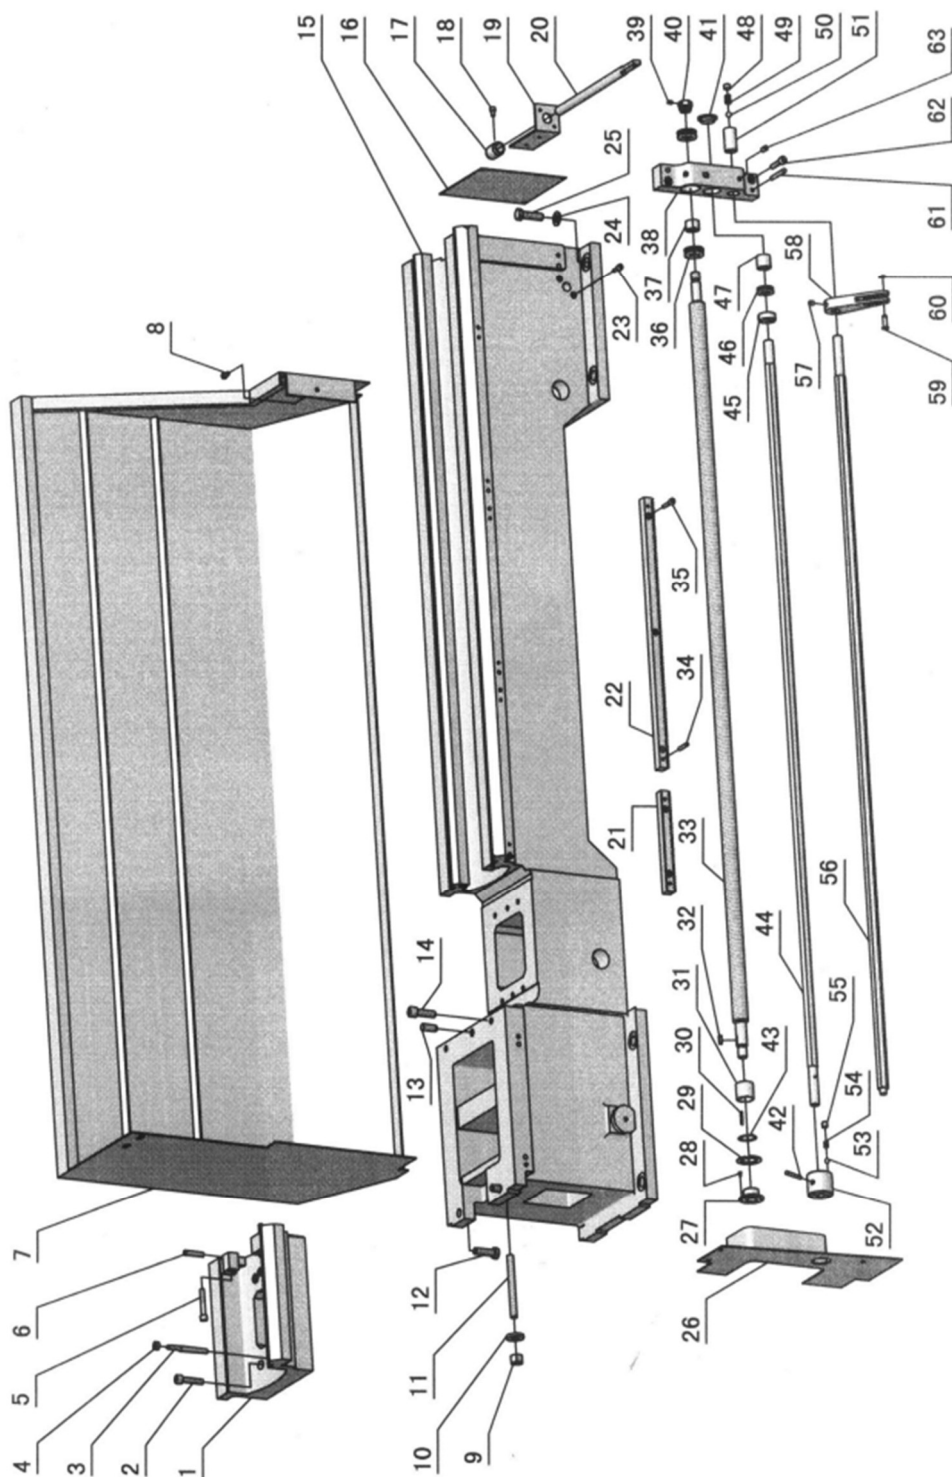

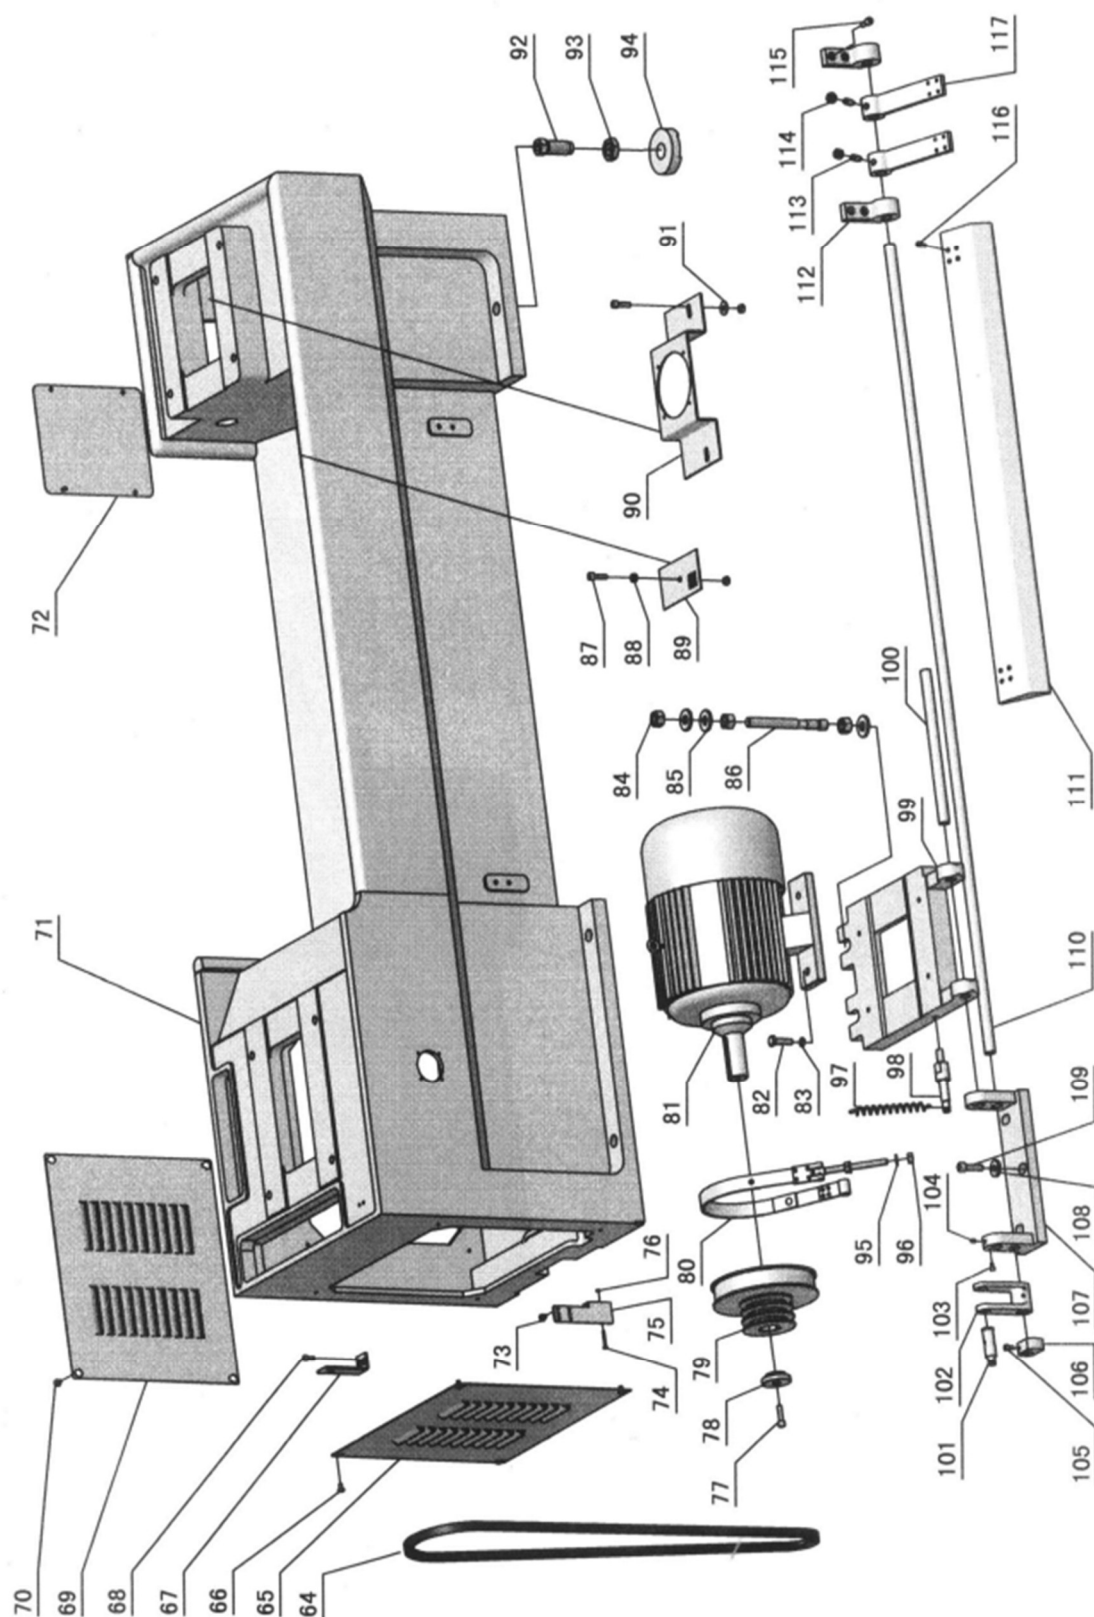


Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Gap Block	OND01-4000
2	Socket Head Cap Screw	OND01-4001
3	Taper Pin	OND01-4002
4	Nut	OND01-4003
5	Socket Head Cap Screw	OND01-4004
6	Pin	OND01-4005
7	Guard Assy	OND01-4006
8	Socket Head Cap Screw	OND01-4007
9	Nut	OND01-4008
10	Washer	OND01-4009
11	Screw	OND01-4010
12	Bolt	OND01-4011
13	Pin	OND01-4012
14	Socket Head Cap Screw	OND01-4013
15	Bed	OND01-4014
16	Cover	OND01-4015
17	Block	OND01-4016
18	Socket Head Cap Screw	OND01-4017
19	Hold	OND01-4018
20	Rod	OND01-4019
21	Rack	OND01-4020
22	Rock	OND01-4021
23	Socket Head Cap Screw	OND01-4022
24	Washer	OND01-4023
25	Bolt	OND01-4024
26	Cover	OND01-4025
27	Sleeve	OND01-4026
28	Pin	OND01-4027
29	Washer	OND01-4028
30	Spring	OND01-4029
31	Cover	OND01-4030
32	Key	OND01-4031
33	Lead Screw(Inch)	OND01-4032
33	Lead Screw (Metric)	OND01-4033
34	Spring Pin	OND01-4034
35	Socket Head Cap Screw	OND01-4035
36	Thrust Bearing	OND01-4036
37	Sleeve	OND01-4037
38	Bracket	OND01-4038
39	Set Screw	OND01-4039
40	Nut	OND01-4040

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
41	Plug	OND01-4041
42	Taper Pin	OND01-4042
43	External circlip	OND01-4043
44	Feed Rod	OND01-4044
45	Sleeve	OND01-4045
46	Thrust Bearing	OND01-4046
47	Sleeve	OND01-4047
48	SetScrew	OND01-4048
49	Spring	OND01-4049
50	Steel Ball	OND01-4050
51	Sleeve	OND01-4051
52	Clutch	OND01-4052
53	Steel Ball	OND01-4053
54	Spring	OND01-4054
55	Screw	OND01-4055
56	Started Rod	OND01-4056
57	Screw	OND01-4057
58	Lever	OND01-4058
59	Pin	OND01-4059
60	Circlip	OND01-4060
61	Taper Pin	OND01-4061
62	Socket Head Cap Screw	OND01-4062
63	Screw	OND01-4063
64	V13-1890	OND01-4064
65	Cover	OND01-4065
66	Cross Screw	OND01-4066
67	Limited Switch Seat	OND01-4067
68	Socket Head Cap Screw	OND01-4068
69	Cover	OND01-4069
70	Cross Screw	OND01-4070
71	Stand	OND01-4071
72	Cover	OND01-4072
73	Cross Screw	OND01-4073
74	Screw	OND01-4074
75	Limited Switch Seat	OND01-4075
76	Nut	OND01-4076
77	Socket Head Cap Screw	OND01-4077
78	Washer	OND01-4078
79	Belt Pulley	OND01-4079
80	Belt Brake	OND01-4080


Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
81	Motor	OND01-4081
82	Bolt	OND01-4082
83	Washer	OND01-4083
84	Nut	OND01-4084
85	Washer	OND01-4085
86	Screw	OND01-4086
87	Socket Head Cap Screw	OND01-4087
88	Nut	OND01-4088
89	Screen	OND01-4089
90	Coolant Pump Seat	OND01-4090
91	Washer	OND01-4091
92	Bolt	OND01-4092
93	Nut	OND01-4093
94	Block-Leveling	OND01-4094
95	Washer	OND01-4095
96	Nut	OND01-4096
97	Spring	OND01-4097
98	Shaft	OND01-4098
99	Motor Seat	OND01-4099
100	Shaft	OND01-4100
101	Shaft	OND01-4101
102	Arm Brake	OND01-4102
103	Socket Head Cap Screw	OND01-4103
104	Screw	OND01-4104
105	Socket Head Cap Screw	OND01-4105
106	Cam	OND01-4106
107	Bracket Motor Seat	OND01-4107
108	Washer	OND01-4108
109	Screw	OND01-4109
110	Shaft	OND01-4110
111	Pedal Brake	OND01-4111
112	Bracket	OND01-4112
113	Screw	OND01-4113
114	Nut	OND01-4114
115	Screw	OND01-4115
116	Screw	OND01-4116
117	Arm	OND01-4117


5.2 Wechselwielen

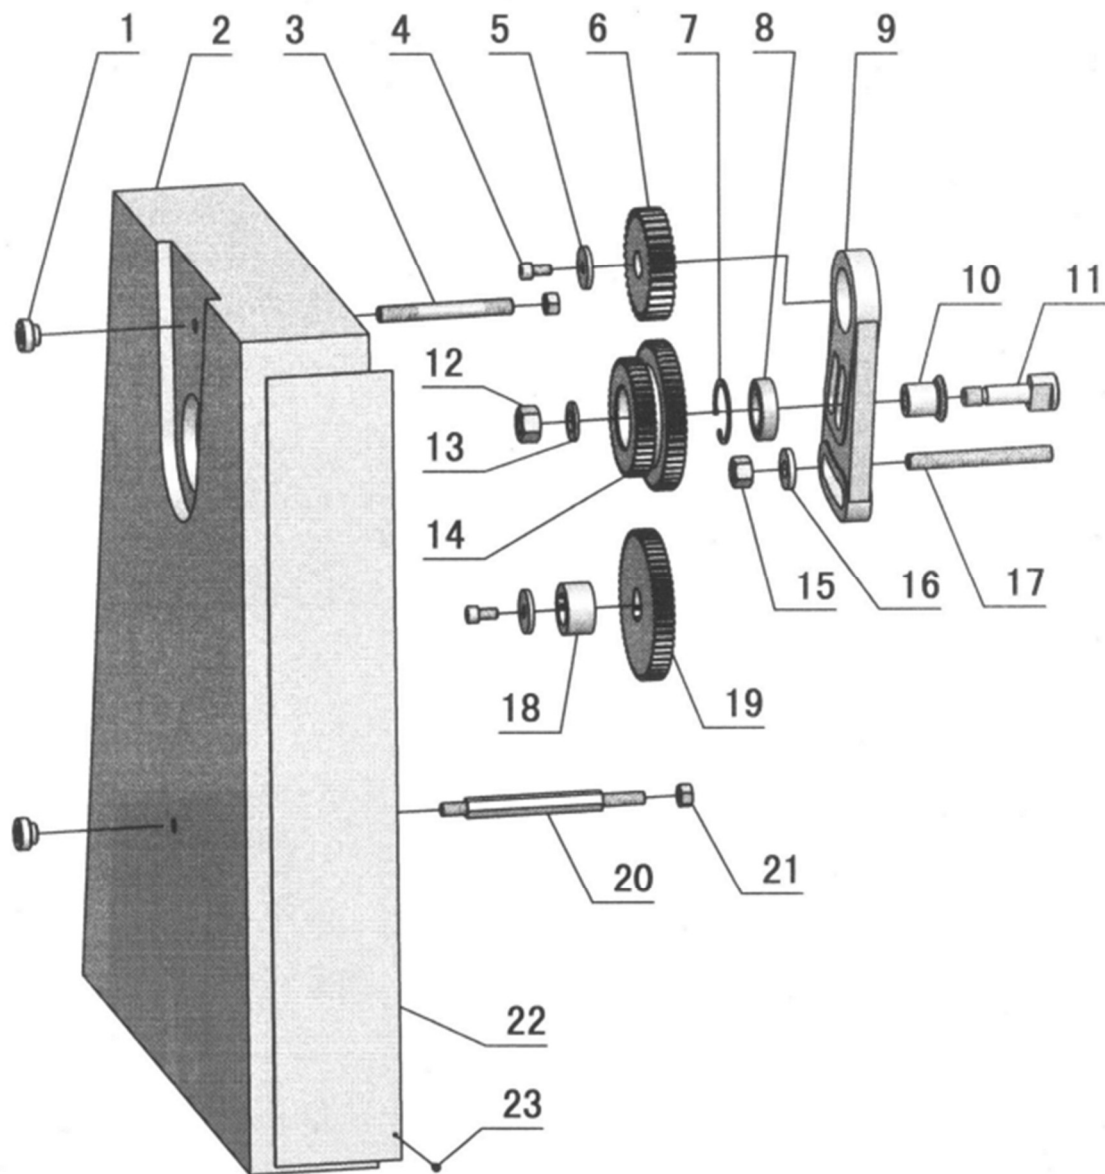


Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Nut	OND01-4118
2	Cover(360)	OND01-4119
2	Cover(410)	OND01-4120
3	Bolt	OND01-4121
4	Socket Head Cap Screw	OND01-4122
5	Washer	OND01-4123
6	Change Gear	OND01-4124
6	Change Gear(360)	OND01-4125
6	ChangeGear(410)	OND01-4126
7	Circlip	OND01-4127
8	Roller Bearing	OND01-4128
9	Swing France	OND01-4129
10	Sleeve	OND01-4130
11	Shaft	OND01-4131
12	Nut	OND01-4132
13	Washer	OND01-4133
14	Change Gear	OND01-4134
14	Change Gear(360)	OND01-4135
14	ChangeGear(410)	OND01-4136
15	Nut	OND01-4137
16	Washer	OND01-4138
17	Screw	OND01-4139
18	Sleeve	OND01-4140
19	Change Gear	OND01-4141
19	Change Gear(360)	OND01-4142
19	ChangeGear(410)	OND01-4143
20	Bolt	OND01-4144
21	Nut	OND01-4145
22	Plate	OND01-4146
23	Screw	OND01-4147


5.3 Assemblage hoofdas

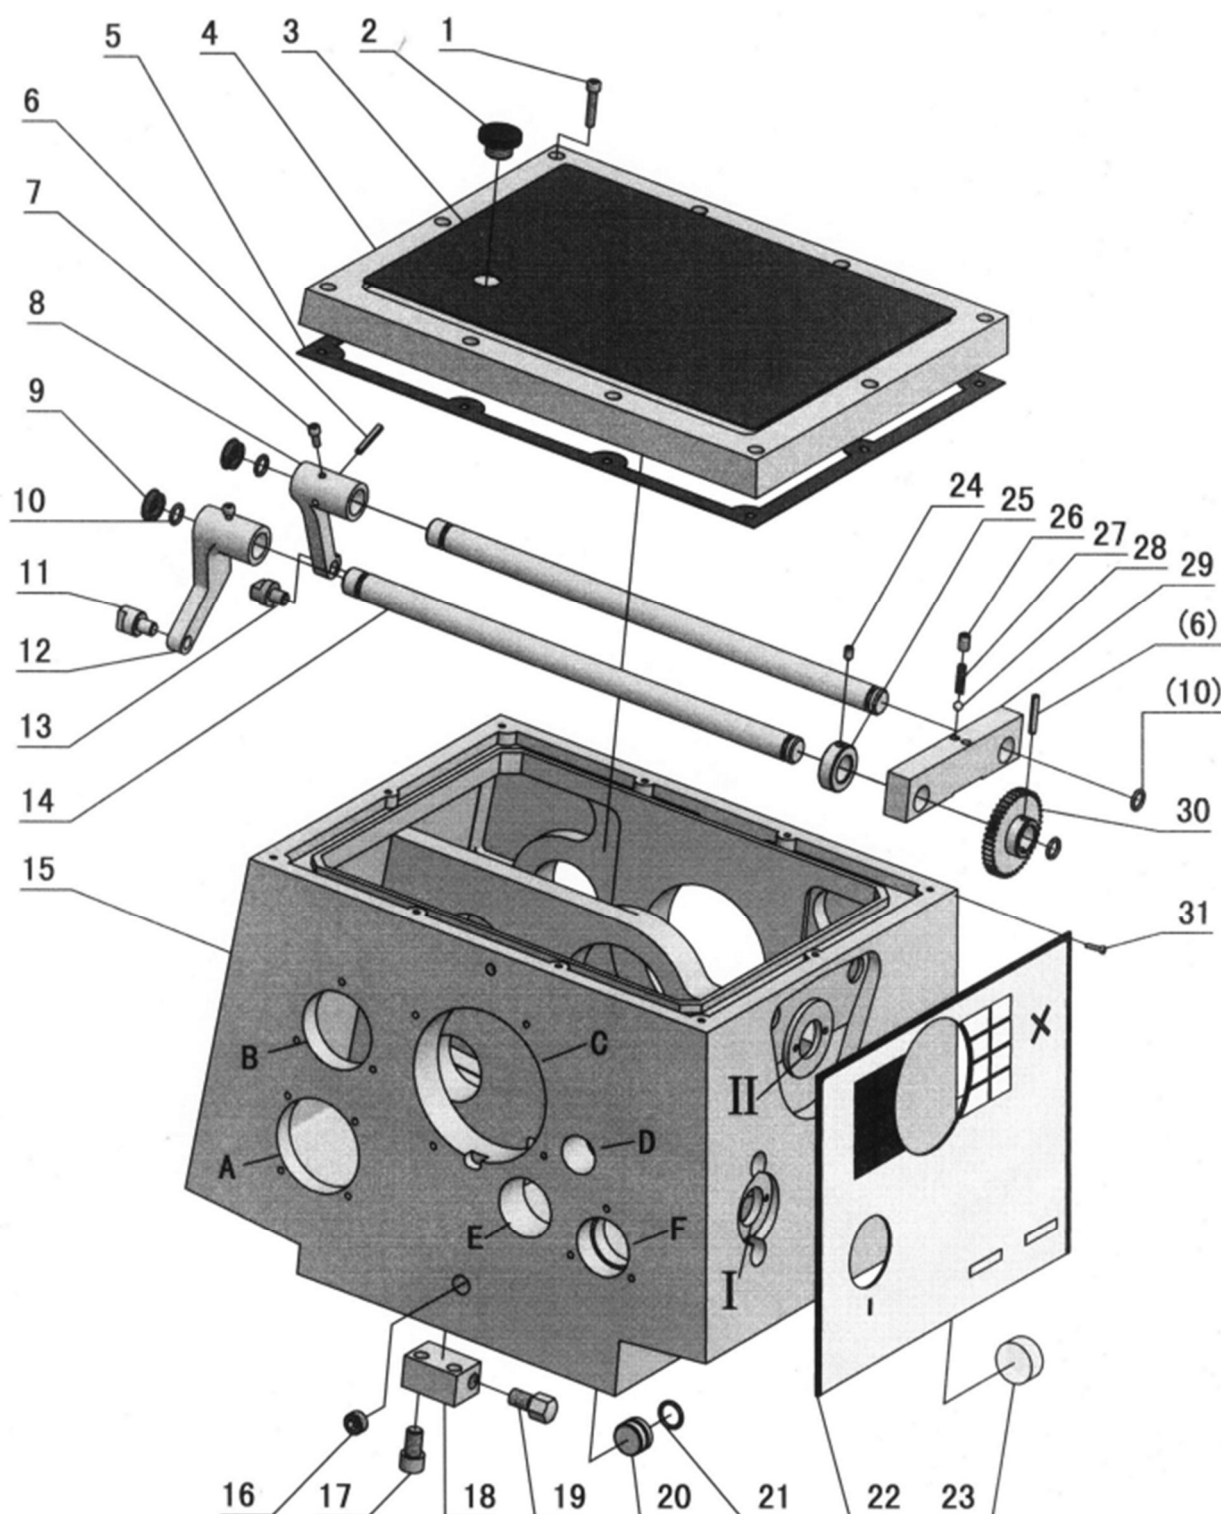

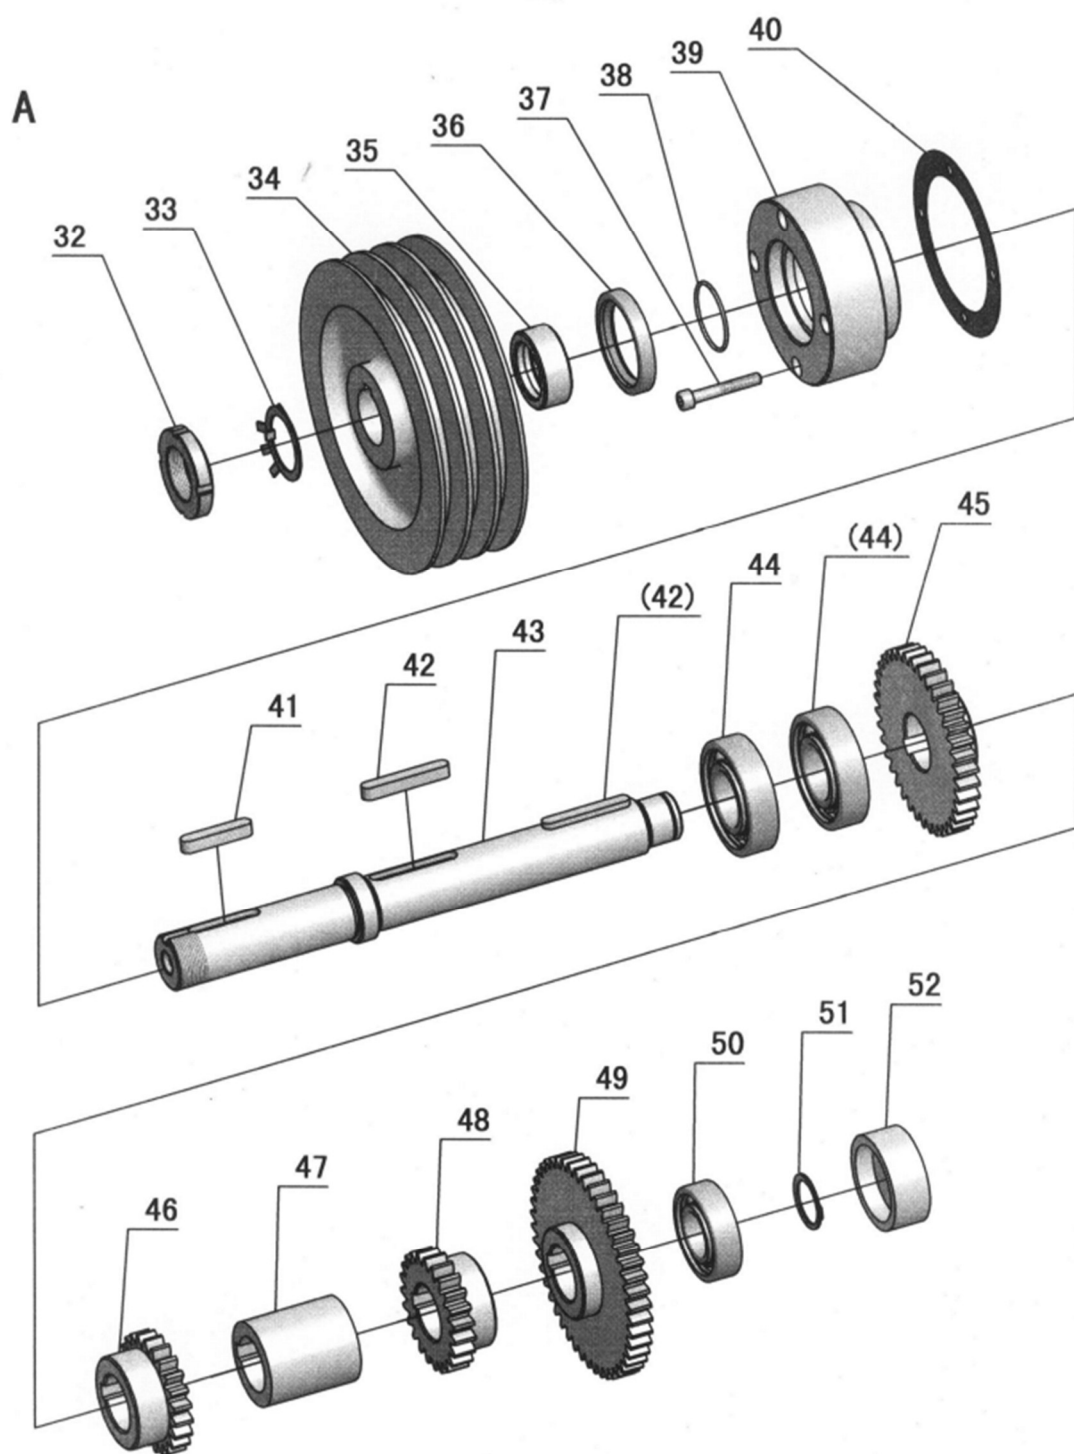


B

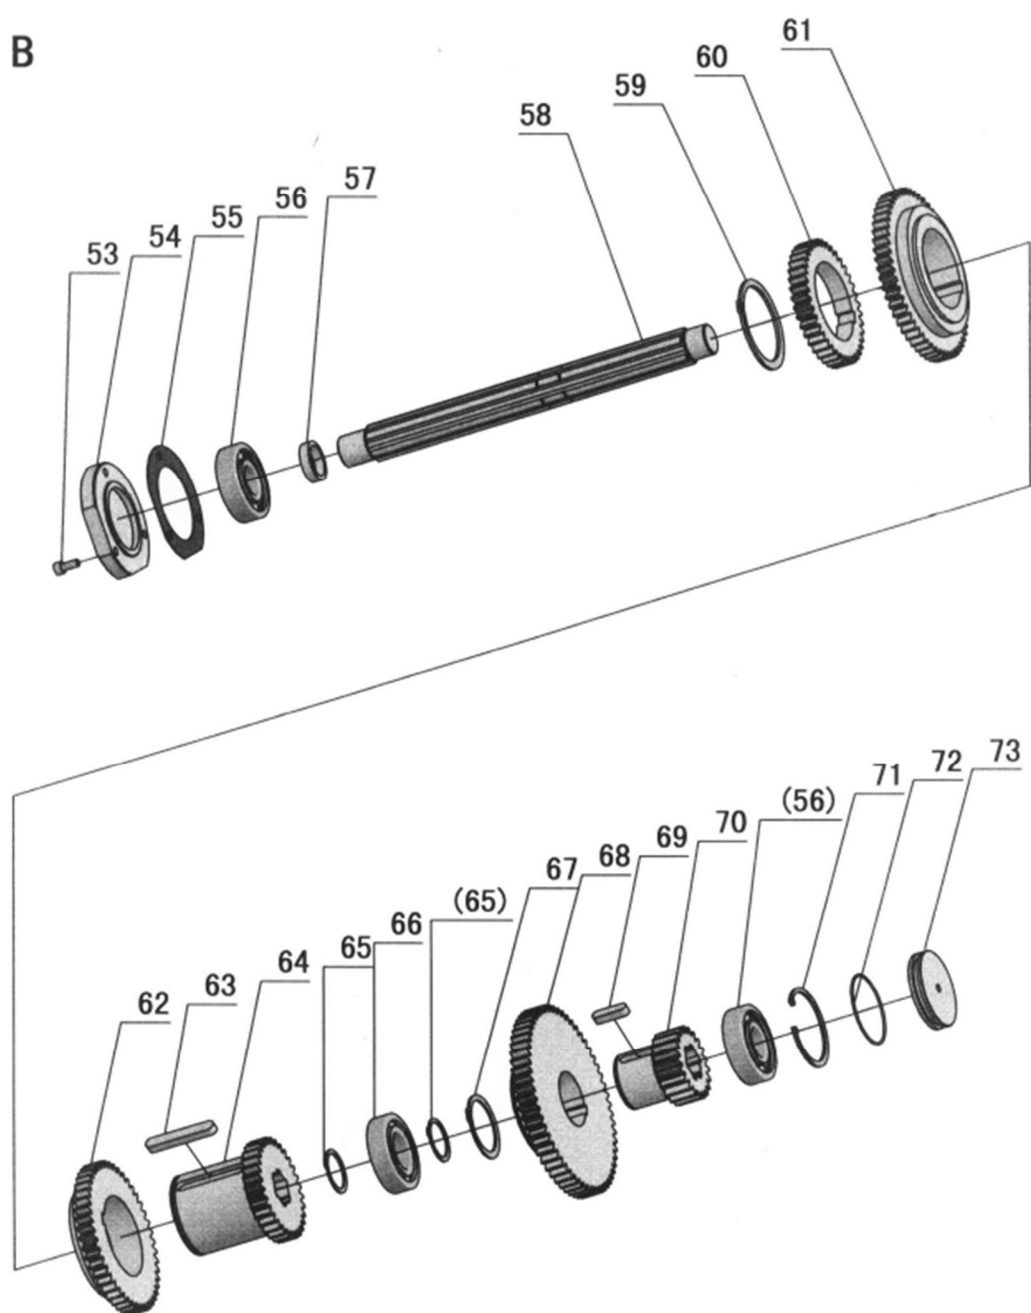


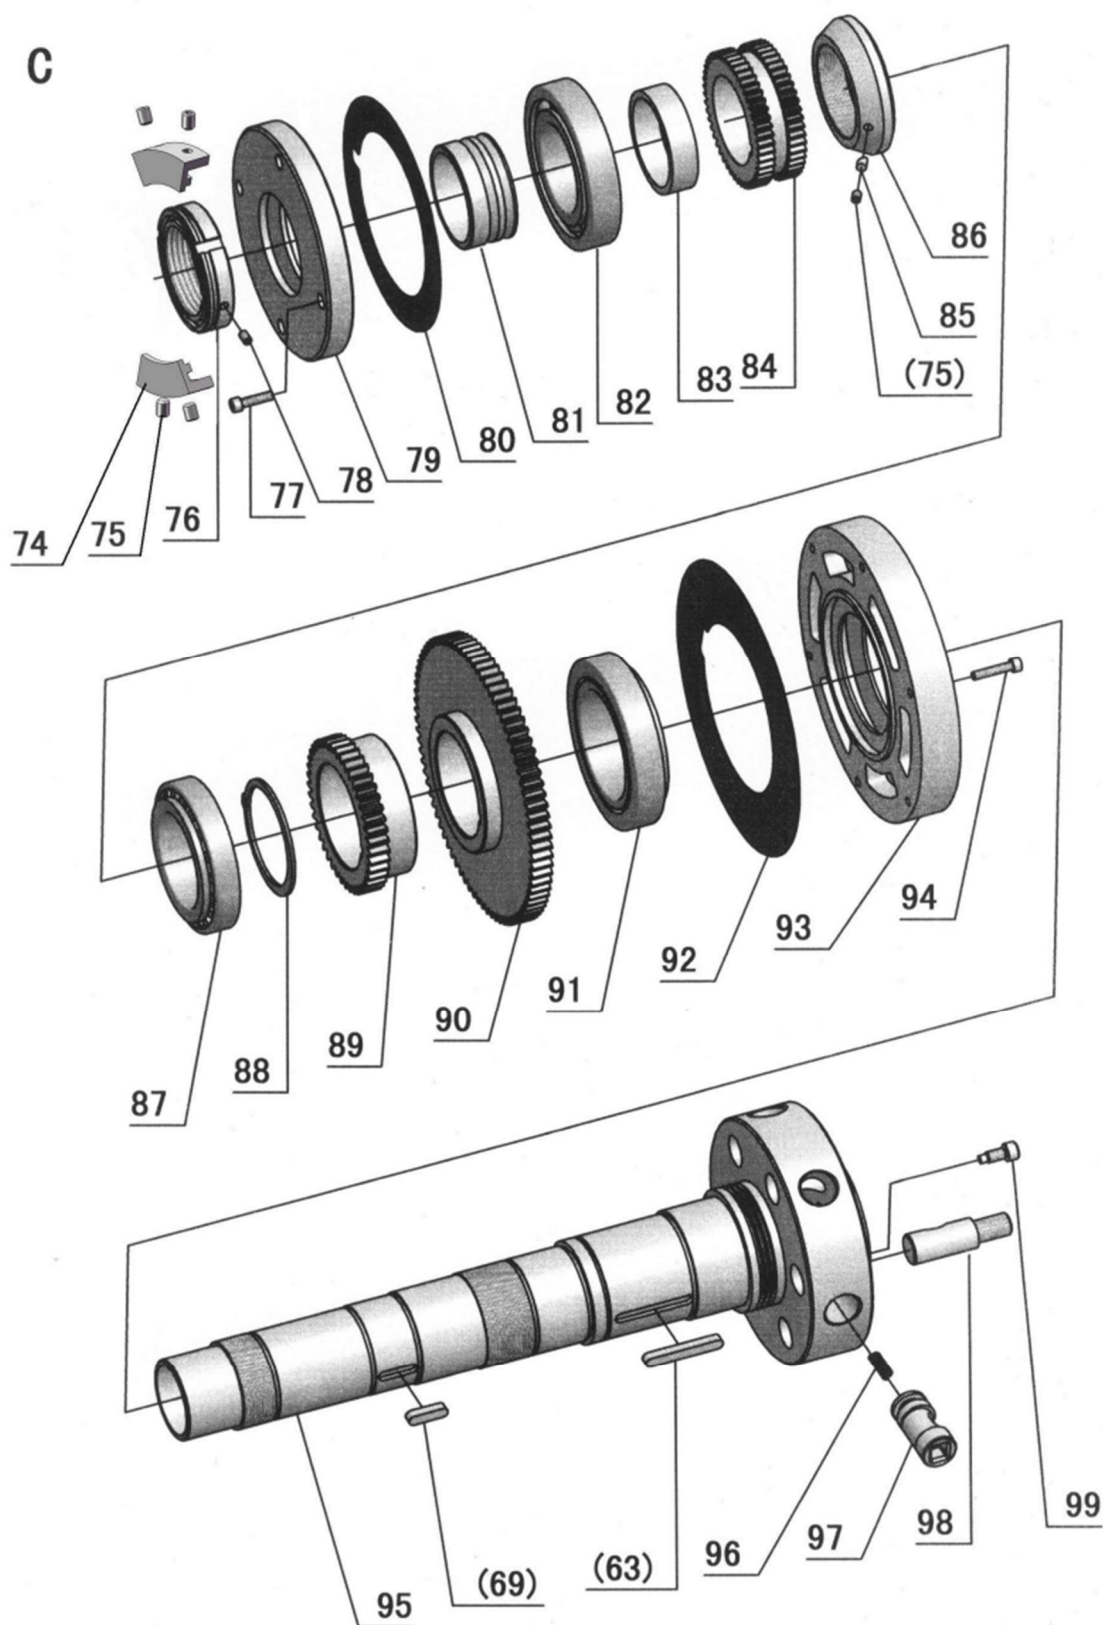


D

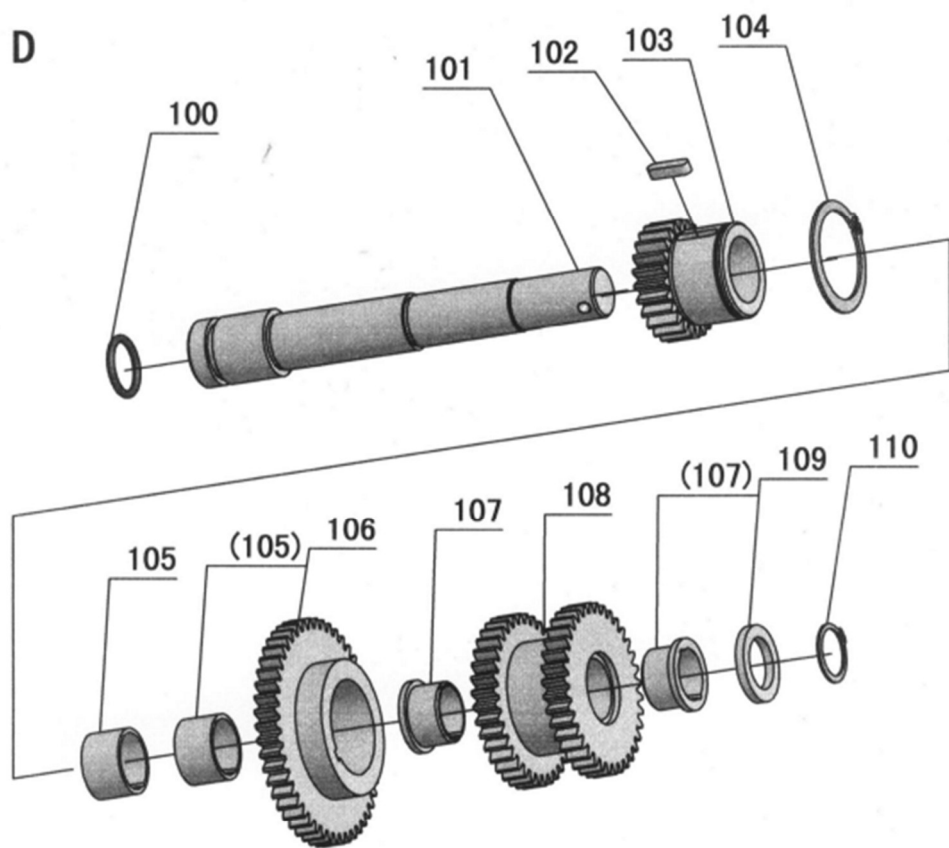


E

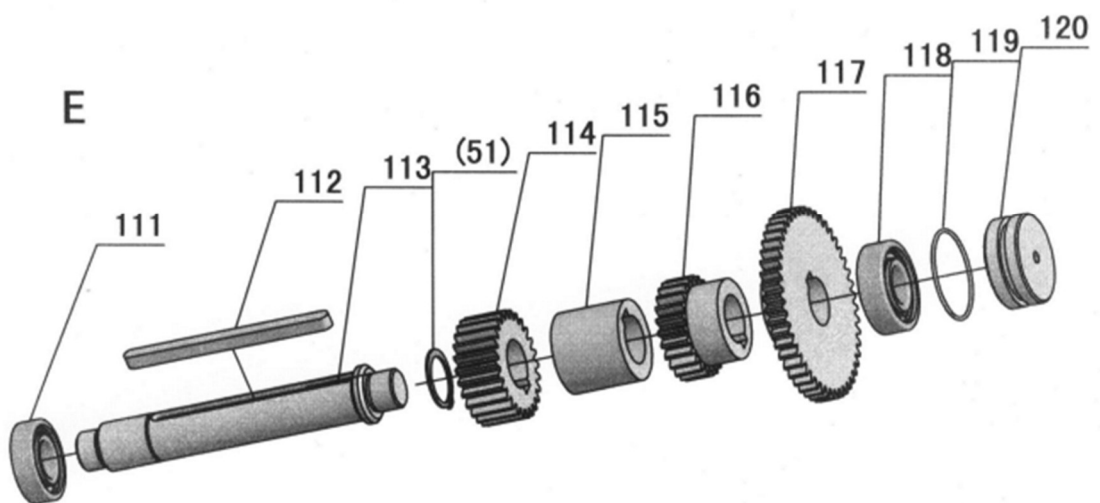


F

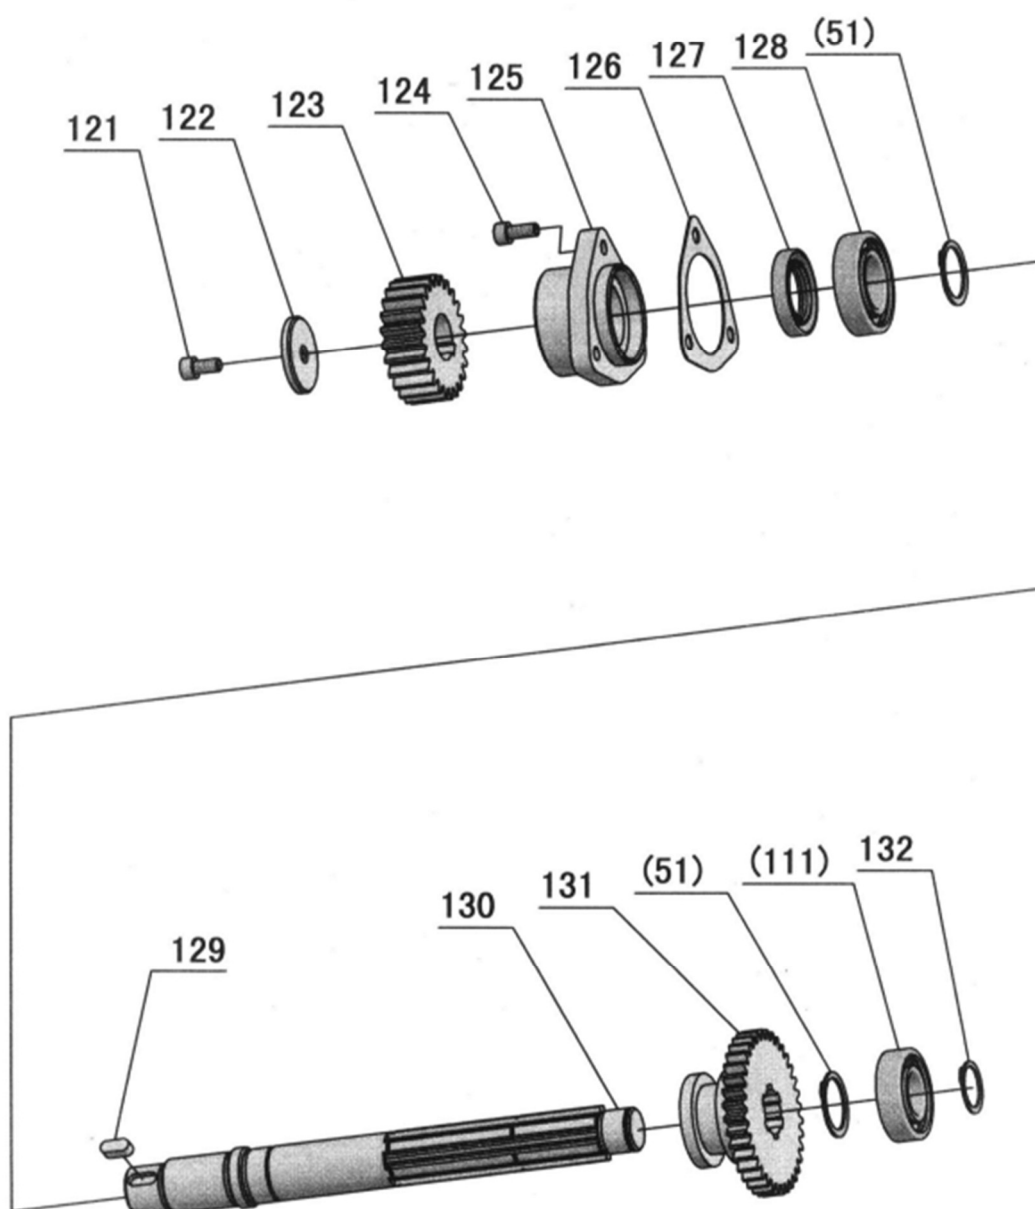

I

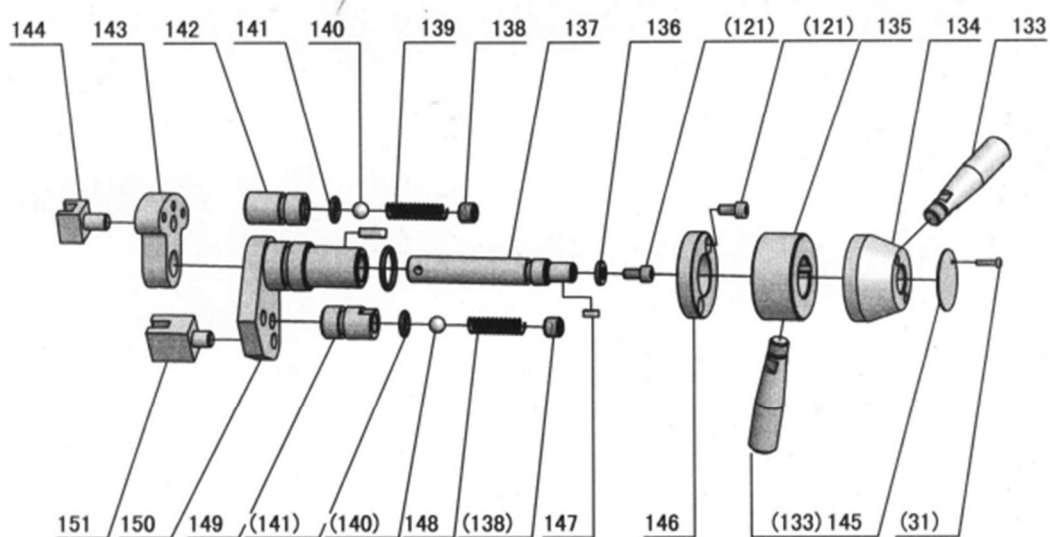

II

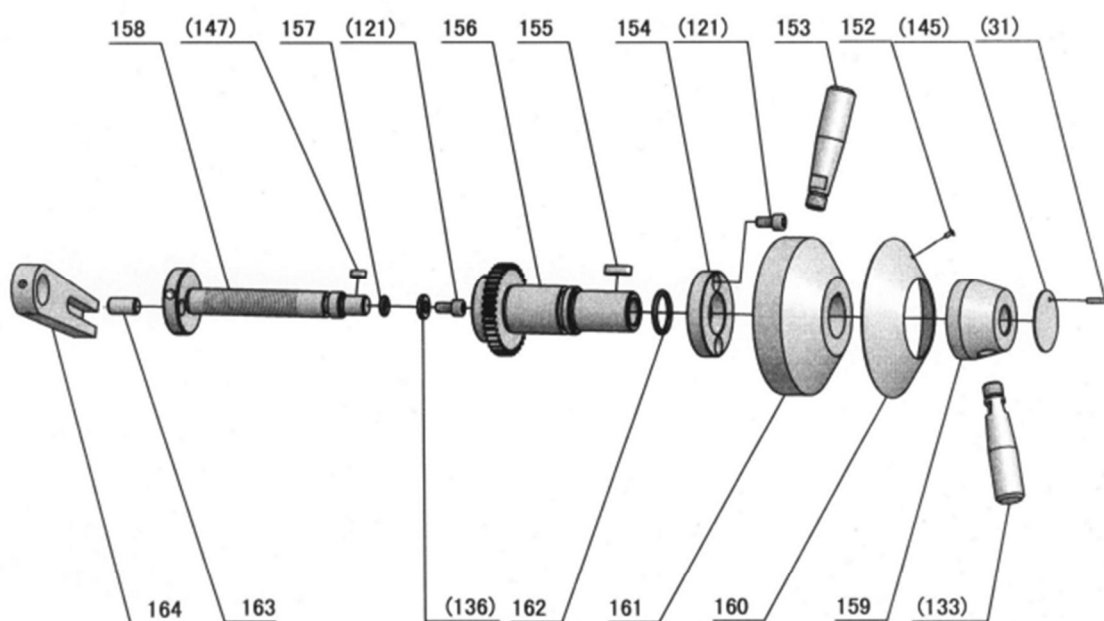


Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Socket Head Cap Screw	OND01-4148
2	Plug-Oil Inlet	OND01-4149
3	Cover Dress	OND01-4150
4	Headstock Cover(360/410)	OND01-4151
5	Packing(360/410)	OND01-4152
6	Spring Pin	OND01-4153
7	Socket Head Cap Screw	OND01-4154
8	Bracket	OND01-4155
9	Plug	OND01-4156
10	O-Ring	OND01-4157
11	Fork	OND01-4158
12	Lever	OND01-4159
13	Fork	OND01-4160
14	Shaft	OND01-4161
15	Headstock(360/410)	OND01-4162
16	OilPlug	OND01-4163
17	Screw	OND01-4164
18	Limited Bracket	OND01-4165
19	Adjust Screw	OND01-4166
20	Plug	OND01-4167
21	O-Ring	OND01-4168
22	Plate	OND01-4169
23	Oil Sight	OND01-4170
24	Fix Screw	OND01-4171
25	Sleeve	OND01-4172
26	Screw	OND01-4173
27	Spring	OND01-4174
28	Steel Ball	OND01-4175
29	Bracket	OND01-4176
30	Gear	OND01-4177
31	Cross Recessed Head Screw	OND01-4178
32	Nut	OND01-4179
33	Toothed Lock Washer	OND01-4180
34	Belt Pulley	OND01-4181
35	Spacer	OND01-4182
36	Oil Seal	OND01-4183
37	Socket Head Cap Screw	OND01-4184
38	O-Ring	OND01-4185
39	Bearing Cover	OND01-4186
40	Packing	OND01-4187

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
41	Key	OND01-4188
42	Key	OND01-4189
43	Shaft	OND01-4190
44	Ball Bearing	OND01-4191
45	Gear	OND01-4192
46	Gear	OND01-4193
47	Sleeve	OND01-4194
48	Gear	OND01-4195
49	Gear	OND01-4196
50	Ball Bearing	OND01-4197
51	External Circlip	OND01-4198
52	Plug	OND01-4199
53	Socket Head Cap Screw	OND01-4200
54	Cover	OND01-4201
55	Packing	OND01-4202
56	Ball Bearing	OND01-4203
57	Spacer	OND01-4204
58	Shaft	OND01-4205
59	ExternalCirclip	OND01-4206
60	Gear	OND01-4207
61	Gear	OND01-4208
62	Gear	OND01-4209
63	Key	OND01-4210
64	Gear	OND01-4211
65	External Circlip	OND01-4212
66	Ball Bearing	OND01-4213
67	External Circlip	OND01-4214
68	Gear	OND01-4215
69	Key	OND01-4216
70	Gear	OND01-4217
71	External Circlip	OND01-4218
72	O-Ring	OND01-4219
73	Cover	OND01-4220
74	Balance Piece	OND01-4221
75	Fix Screw	OND01-4222
76	Set Nut	OND01-4223
77	Socket Head Cap Screw	OND01-4224
78	Fix Screw	OND01-4225
79	Cover	OND01-4226
80	Packing	OND01-4227


Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
81	Cycle Oil Ring	OND01-4228
82	Ball Bearing	OND01-4229
83	Sleeve	OND01-4230
84	Gear	OND01-4231
85	Fix Black	OND01-4232
86	Set Nut	OND01-4233
87	Taper Roller	OND01-4234
88	External Circlip	OND01-4235
89	Gear	OND01-4236
90	Gear	OND01-4237
91	Taper Roller	OND01-4238
92	Packing	OND01-4239
93	Cover	OND01-4240
94	Socket Head Cap Screw	OND01-4241
95	Spindle	OND01-4242
96	Spring	OND01-4243
97	Cam Lock	OND01-4244
98	Cam Lock Stud	OND01-4245
99	Screw	OND01-4246
100	O-Ring	OND01-4247
101	Shaft	OND01-4248
102	Key	OND01-4249
103	Gear	OND01-4250
104	External Circlip	OND01-4251
105	Bush	OND01-4252
106	Gear	OND01-4253
107	Bush	OND01-4254
108	Gear	OND01-4255
109	Spacer	OND01-4256
110	External Circlip	OND01-4257
111	Ball Bearing	OND01-4258
112	Key	OND01-4259
113	Shaft	OND01-4260
114	Gear	OND01-4261
115	Sleeve	OND01-4262
116	Gear	OND01-4263
117	Gear	OND01-4264
118	Ball Bearing	OND01-4265
119	O-Ring	OND01-4266
120	Cover	OND01-4267

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
121	Socket Head Cap Screw	OND01-4268
122	Spacer	OND01-4269
123	ChangeGear(410)	OND01-4270
124	Socket Head Cap Screw	OND01-4271
125	Cover	OND01-4272
126	Packing	OND01-4273
127	Oil Seal	OND01-4274
28	Ball Bearing	OND01-4275
129	Key	OND01-4276
130	Shaft	OND01-4277
131	Gear	OND01-4278
132	External Circlip	OND01-4279
133	Lever	OND01-4280
134	Lever Head	OND01-4281
135	Lever Head	OND01-4282
136	External Circlip	OND01-4283
137	Shaft	OND01-4284
138	FixScrew	OND01-4285
139	Spring	OND01-4286
140	Steel Ball	OND01-4287
141	O-Ring	OND01-4288
142	Bracket	OND01-4289
143	Lever	OND01-4290
144	Fork	OND01-4291
145	Plate	OND01-4292
146	Cover	OND01-4293
147	Key	OND01-4294
148	Spring	OND01-4295
149	Bracket	OND01-4296
150	Lever	OND01-4297
151	Fork	OND01-4298
152	Rivet	OND01-4299
153	Lever	OND01-4300
154	Cover	OND01-4301
155	Key	OND01-4302
156	Gear Shaft	OND01-4303
157	O-Ring	OND01-4304
158	Lever Shaft	OND01-4305
159	Lever Bracket	OND01-4306
160	Plate	OND01-4307
161	Lever Bracket	OND01-4308
162	O-Ring	OND01-4309
163	Pin	OND01-4310
164	Bracket	OND01-4311


5.4 Assemblage voedingskast

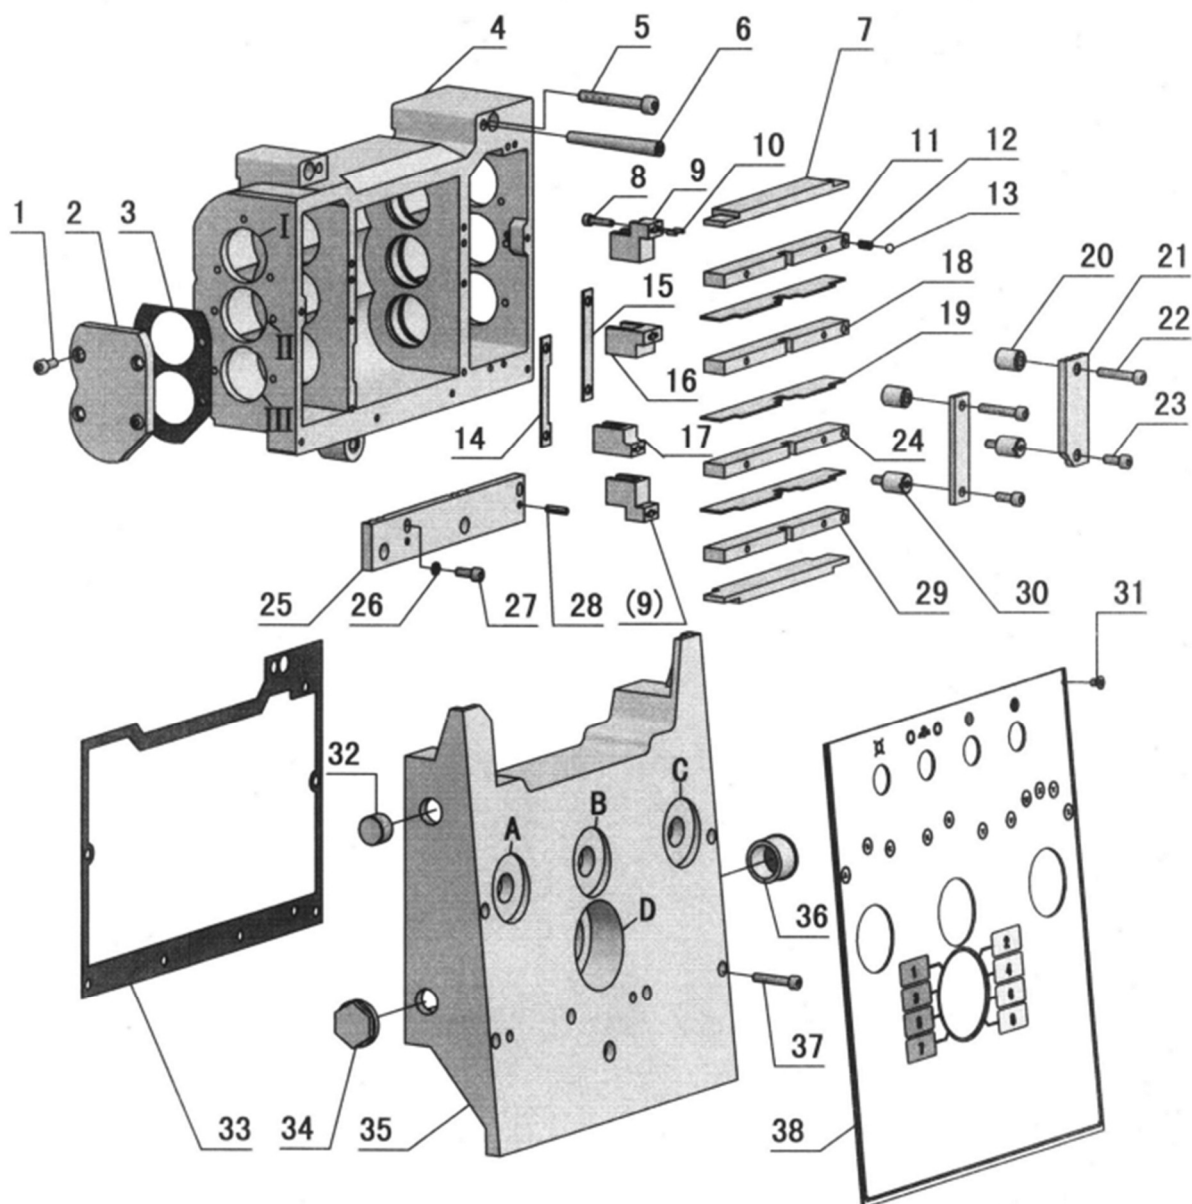


I

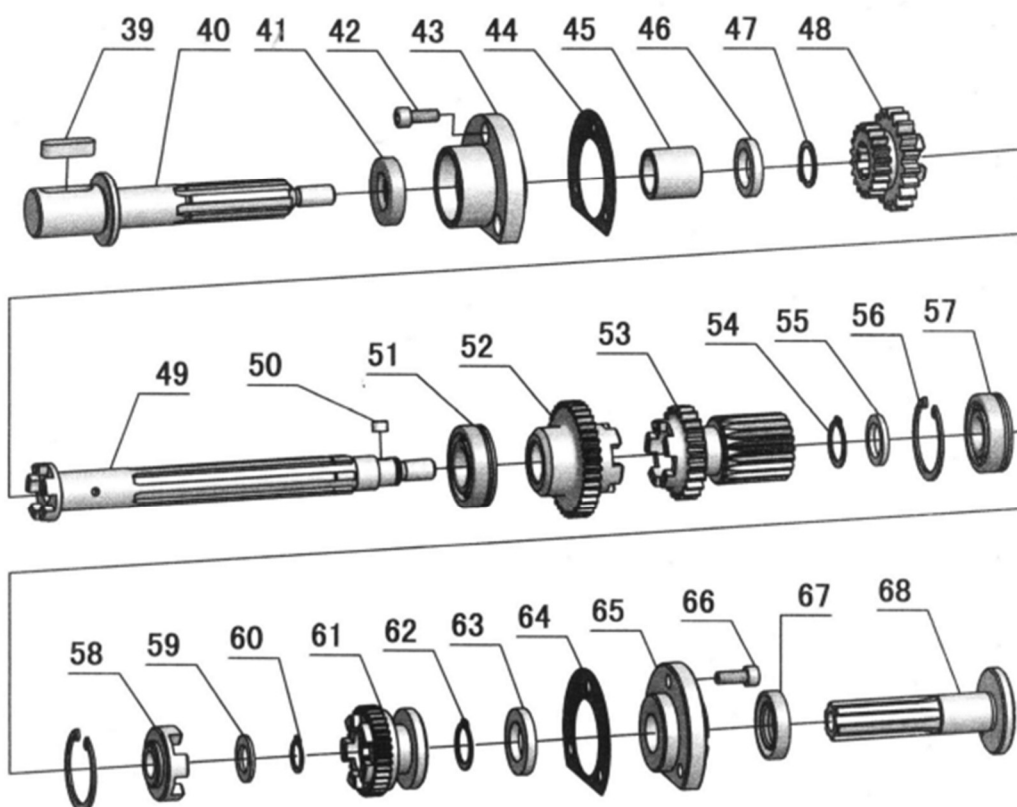


A



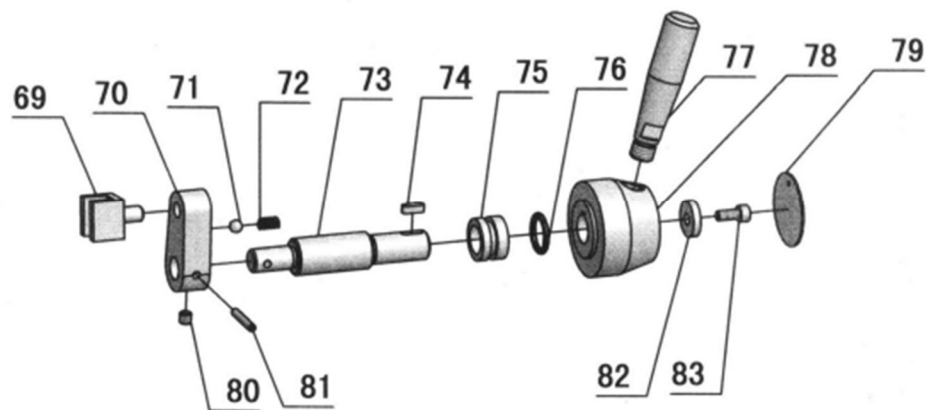


II

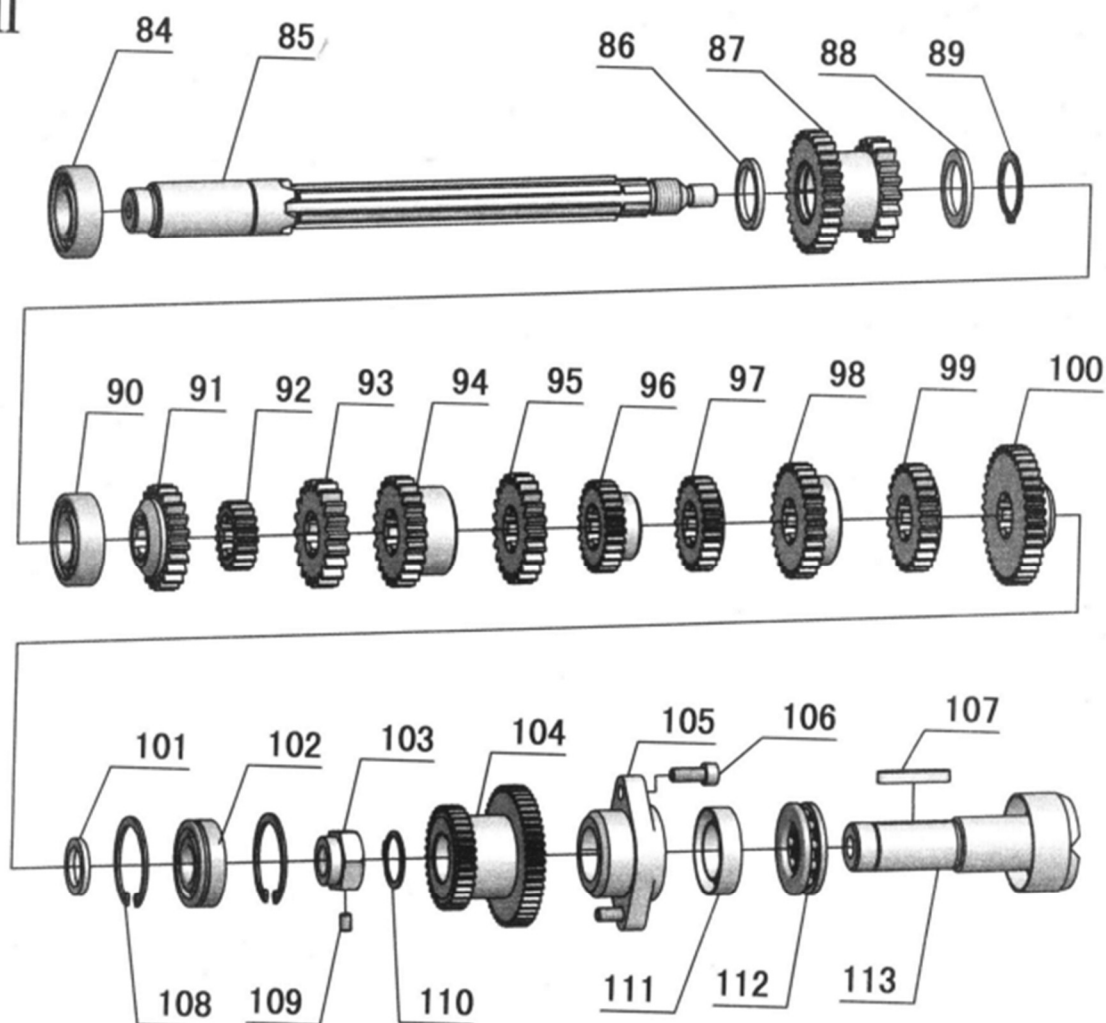

B

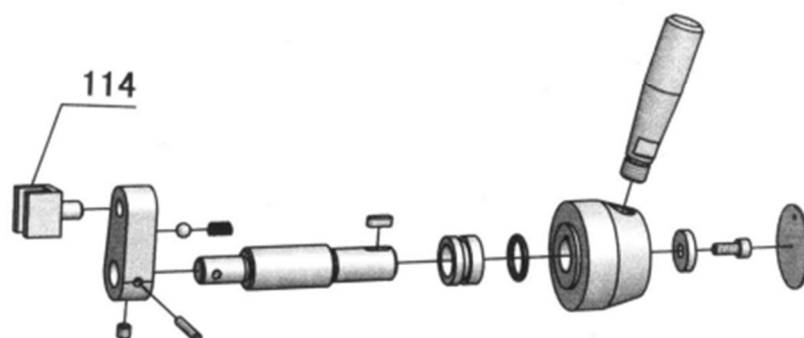

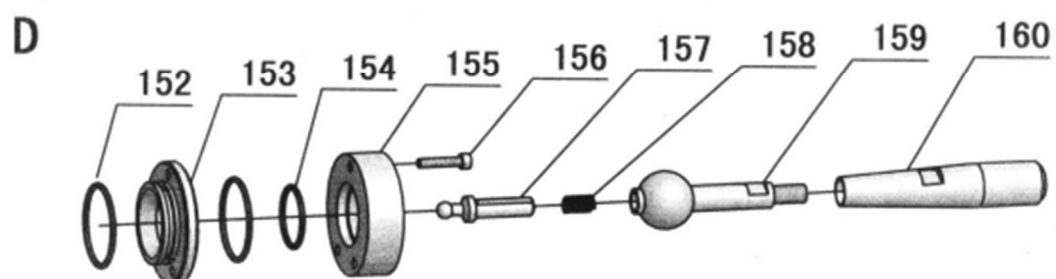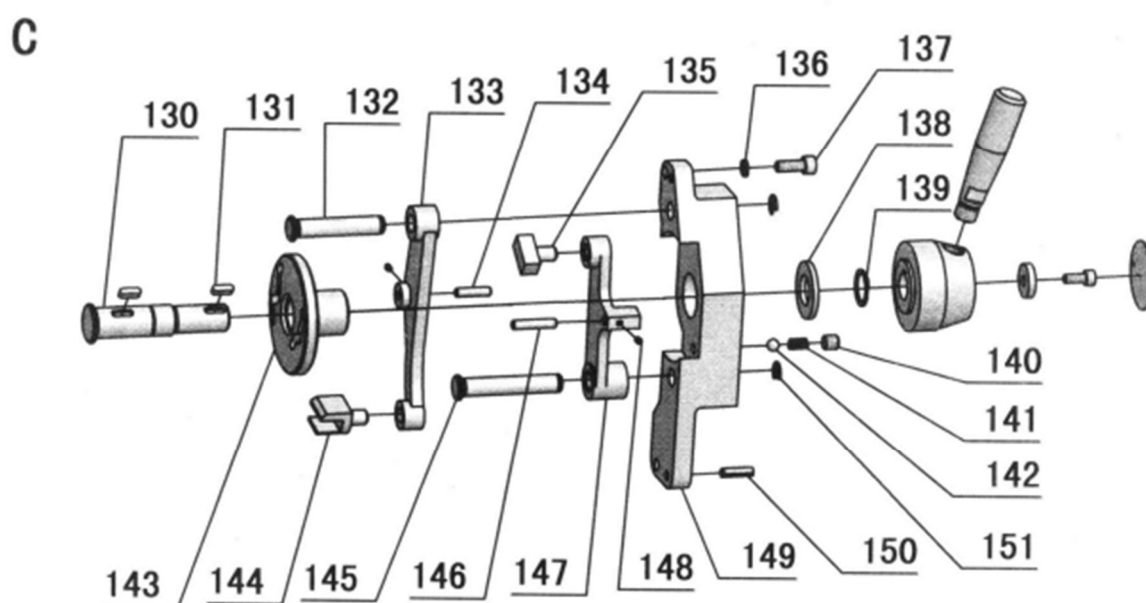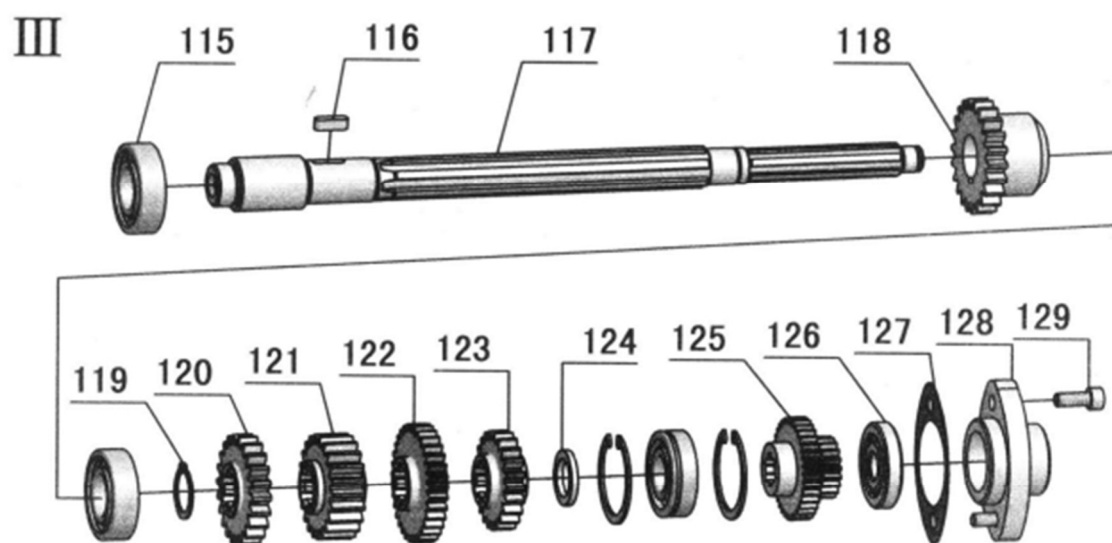


Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Socket Head Cap Screw	OND01-4312
2	Cover	OND01-4313
3	Packing	OND01-4314
4	Gear Box Casting	OND01-4315
5	Socket Head Cap Screw	OND01-4316
6	Taper Pin	OND01-4317
7	Top Plate	OND01-4318
8	Socket Head Cap Screw	OND01-4319
9	Fork	OND01-4320
10	Spring Pin	OND01-4321
11	Fork	OND01-4322
12	Spring	OND01-4323
13	Steel Ball	OND01-4324
14	Plate	OND01-4325
15	Plate	OND01-4326
16	Fork	OND01-4327
17	Fork	OND01-4328
18	Fork	OND01-4329
19	Drive Plate	OND01-4330
20	Sleeve	OND01-4331
21	Set Screw	OND01-4332
22	Socket Head Cap Screw	OND01-4333
23	Socket Head Cap Screw	OND01-4334
24	Fork	OND01-4335
25	Selector Bar	OND01-4336
26	Spring Washer	OND01-4337
27	Socket Head Cap Screw	OND01-4338
28	Spring Pin	OND01-4339
29	Fork	OND01-4340
30	Screw	OND01-4341
31	CrossScrew	OND01-4342
32	Oil Inlet Pipe	OND01-4343
33	Packing	OND01-4344
34	Plug	OND01-4345
35	Cover	OND01-4346
36	Oil Sight Glass	OND01-4347
37	Socket Head Cap Screw	OND01-4348
38	Plate	OND01-4349
39	Key	OND01-4350
40	Shaft	OND01-4351

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
41	Oil Seal	OND01-4352
42	Socket Head Cap Screw	OND01-4353
43	Bracket	OND01-4354
44	Packing	OND01-4355
45	Roller Bearing	OND01-4356
46	Washer	OND01-4357
47	Circlip	OND01-4358
48	Gear	OND01-4359
49	Shaft	OND01-4360
50	Key	OND01-4361
51	Ball Bearing	OND01-4362
52	Gear	OND01-4363
53	Gear	OND01-4364
54	Circlip	OND01-4365
55	Washer	OND01-4366
56	Circlip	OND01-4367
57	Ball Bearing	OND01-4368
58	Clutch	OND01-4369
59	Washer	OND01-4370
60	Circlip	OND01-4371
61	Clutch Gear	OND01-4372
62	Circlip	OND01-4373
63	Washer	OND01-4374
64	Packing	OND01-4375
65	Cover	OND01-4376
66	Socket Head Cap Screw	OND01-4377
67	OilSeal	OND01-4378
68	Shaft	OND01-4379
69	Fork	OND01-4380
70	Lever	OND01-4381
71	SteelBall	OND01-4382
72	Spring	OND01-4383
73	Shaft	OND01-4384
74	Key	OND01-4385
75	Sleeve	OND01-4386
76	O-Ring	OND01-4387
77	Lever	OND01-4388
78	Lever	OND01-4389
79	Plate	OND01-4390
80	Screw	OND01-4391


Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
81	SpringPin	OND01-4392
82	Washer	OND01-4393
83	Socket Head Cap Screw	OND01-4394
84	Ball Bearing	OND01-4395
85	Shaft	OND01-4396
86	Washer	OND01-4397
87	Gear	OND01-4398
88	Washer	OND01-4399
89	Circlip	OND01-4400
90	Ball Bearing	OND01-4401
91	Gear	OND01-4402
92	Gear	OND01-4403
93	Gear	OND01-4404
94	Gear	OND01-4405
95	Gear	OND01-4406
96	Gear	OND01-4407
97	Gear	OND01-4408
98	Gear	OND01-4409
99	Gear	OND01-4410
100	Gear	OND01-4411
101	Washer	OND01-4412
102	Ball Bearing	OND01-4413
103	Nut	OND01-4414
104	Gear	OND01-4415
105	Bracket	OND01-4416
106	Socket Head Cap Screw	OND01-4417
107	Key	OND01-4418
108	Circlip	OND01-4419
109	Screw	OND01-4420
110	Circlip	OND01-4421
111	OilSeal	OND01-4422
112	ThrustBearing	OND01-4423
113	Shaft	OND01-4424
114	Fork	OND01-4425
115	Ball Bearing	OND01-4426
116	Key	OND01-4427
117	Shaft	OND01-4428
118	Gear	OND01-4429
119	Circlip	OND01-4824
120	Gear	OND01-4430

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
121	Gear	OND01-4432
122	Gear	OND01-4433
123	Gear	OND01-4434
124	Washer	OND01-4435
125	Gear	OND01-4825
126	Roller Bearing	OND01-4436
127	Packing	OND01-4437
128	Bracket	OND01-4438
129	Socket Head Cap Screw	OND01-4439
130	Lever	OND01-4440
131	Key	OND01-4441
132	Shaft	OND01-4442
133	Lever	OND01-4443
134	Fork	OND01-4444
135	Fork	OND01-4445
136	Spring Washer	OND01-4446
137	Socket Head Cap Screw	OND01-4447
138	Washer	OND01-4448
139	Circlip	OND01-4449
140	Screw	OND01-4450
141	Spring	OND01-4451
142	Steel Ball	OND01-4452
143	Cam	OND01-4453
144	Fork	OND01-4454
145	Shaft	OND01-4455
146	Fork	OND01-4456
147	Lever	OND01-4457
148	SpringPin	OND01-4458
149	Bracket	OND01-4459
150	SpringPin	OND01-4460
151	Circlip	OND01-4461
152	O-Ring	OND01-4462
153	Bracket	OND01-4463
154	O-Ring	OND01-4464
155	Cover	OND01-4465
156	Socket Head Cap Screw	OND01-4466
157	Selector	OND01-4467
158	Spring	OND01-4468
159	Lever	OND01-4469
160	Lever	OND01-4470


5.5 Assemblage wagen

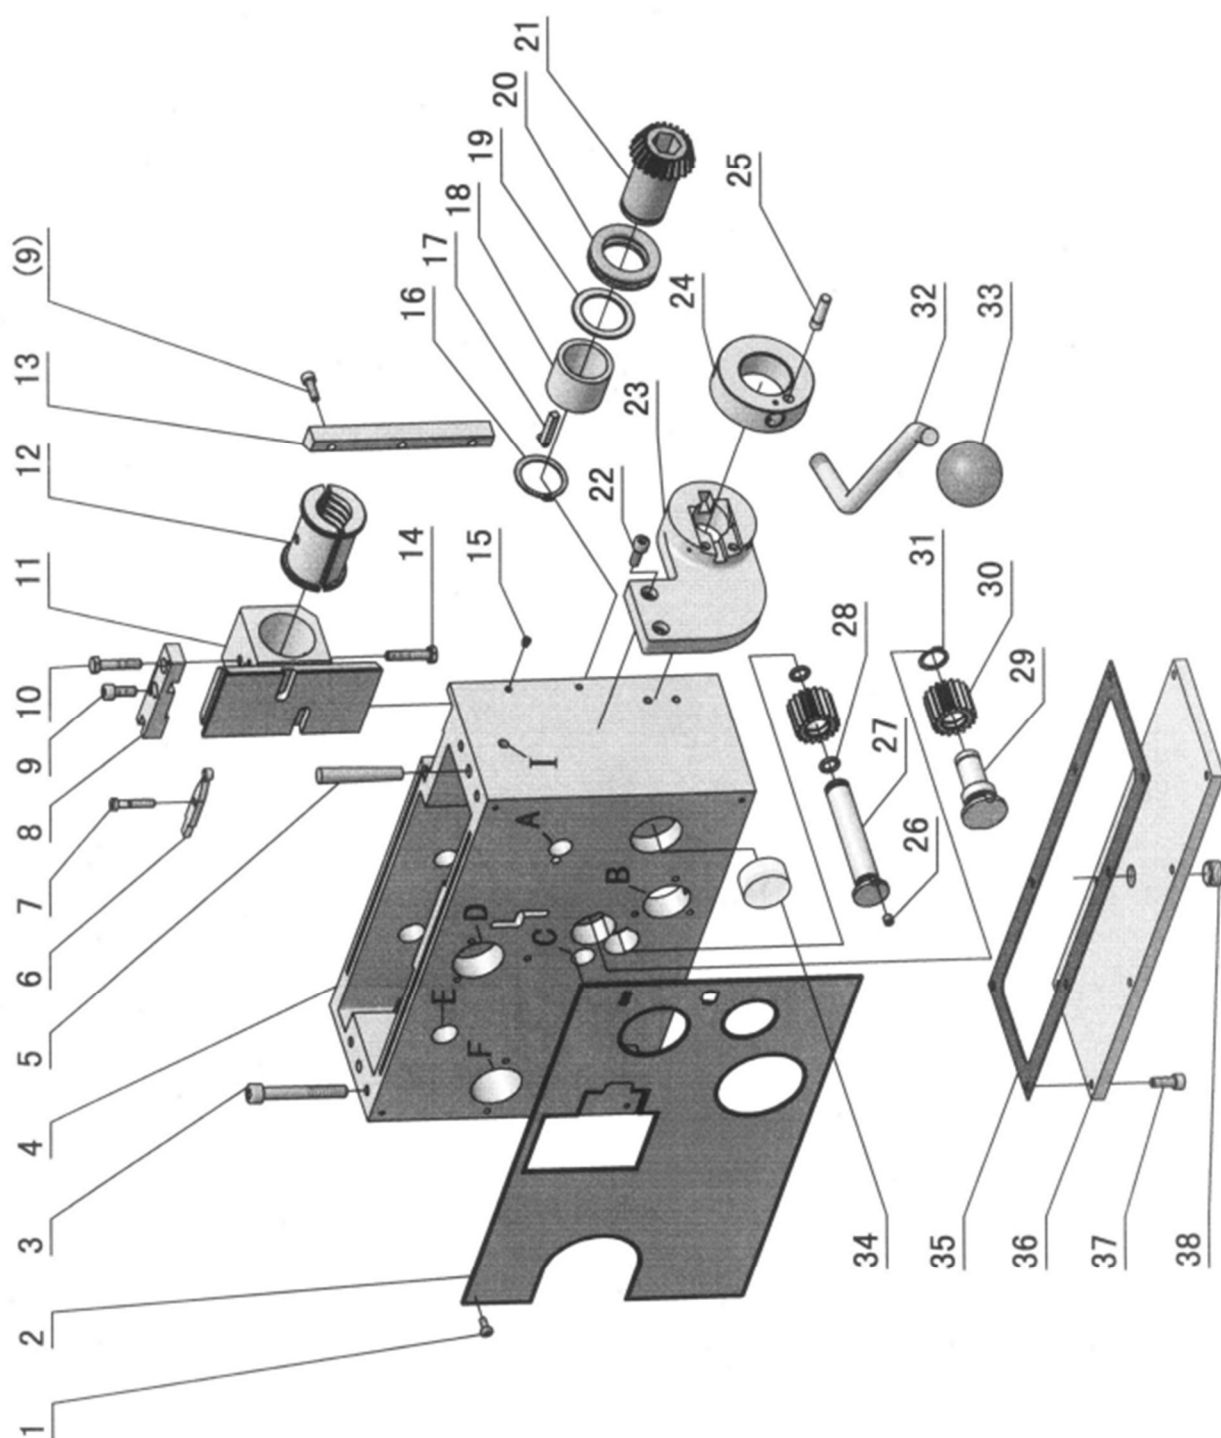


A



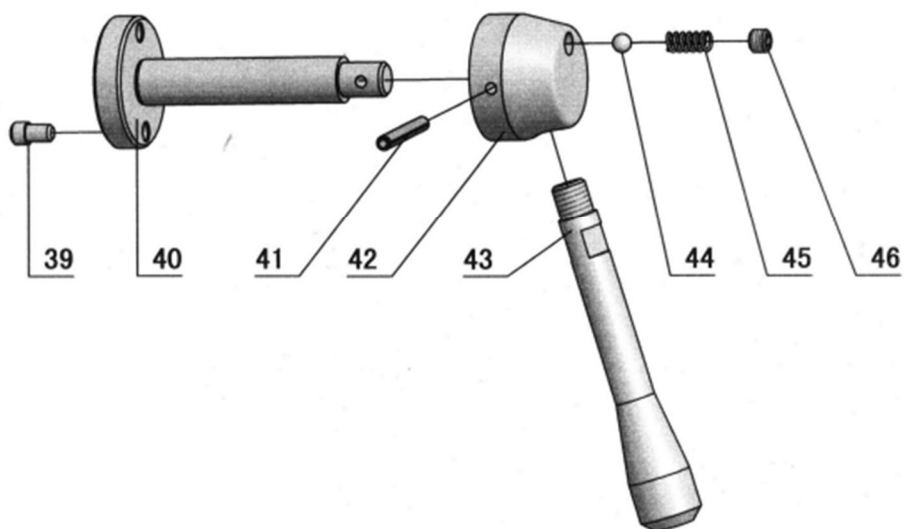


B

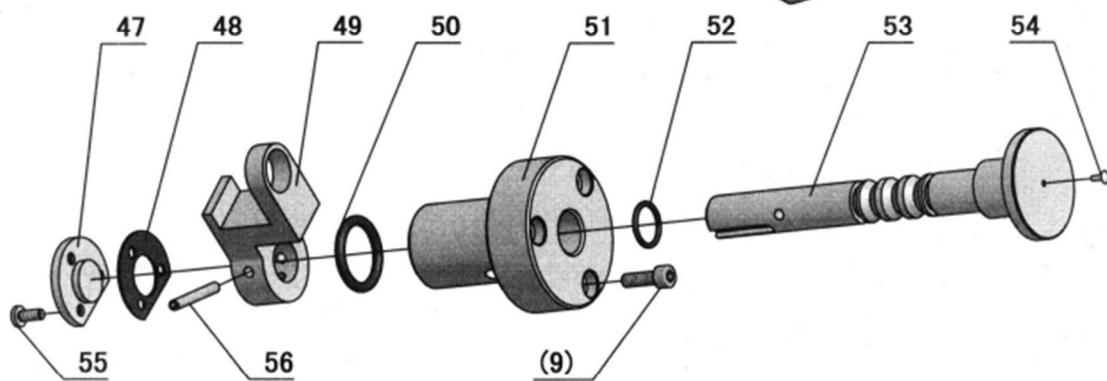


C

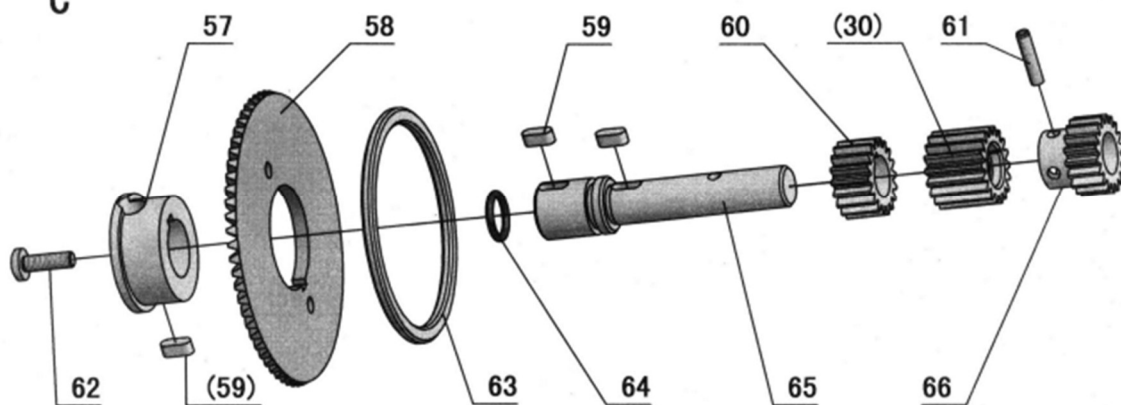

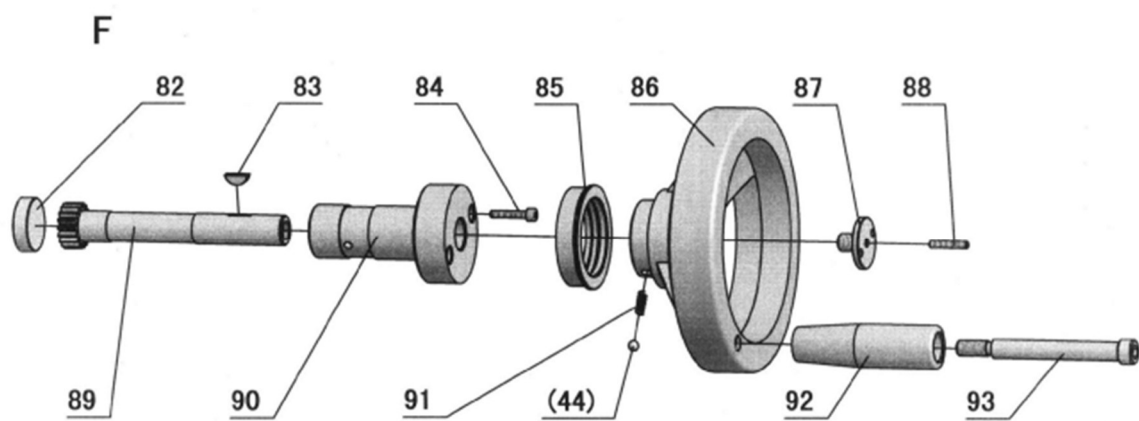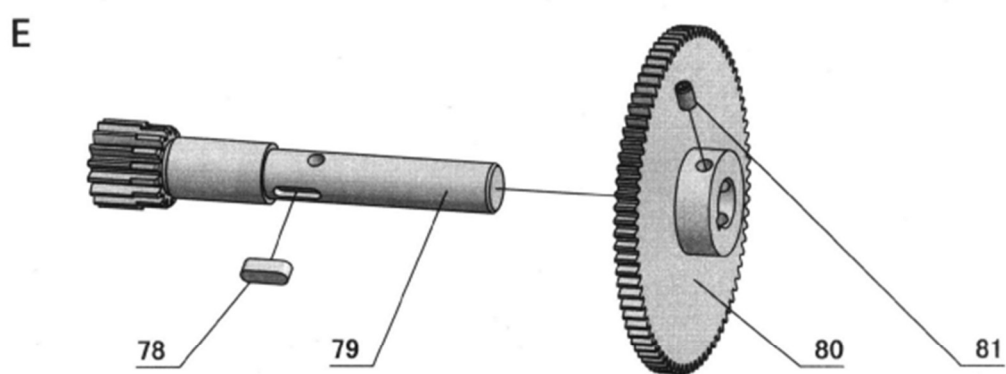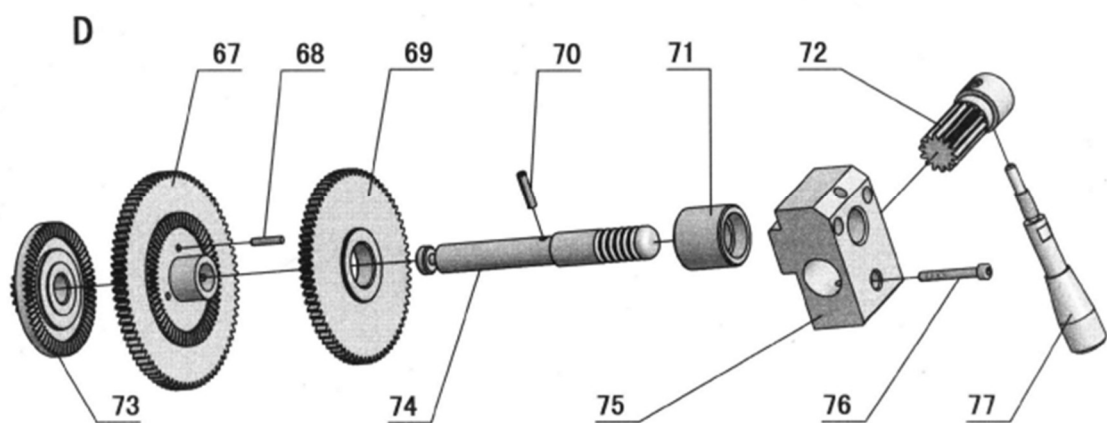

5.6 Assemblage draadsnijlklok

I

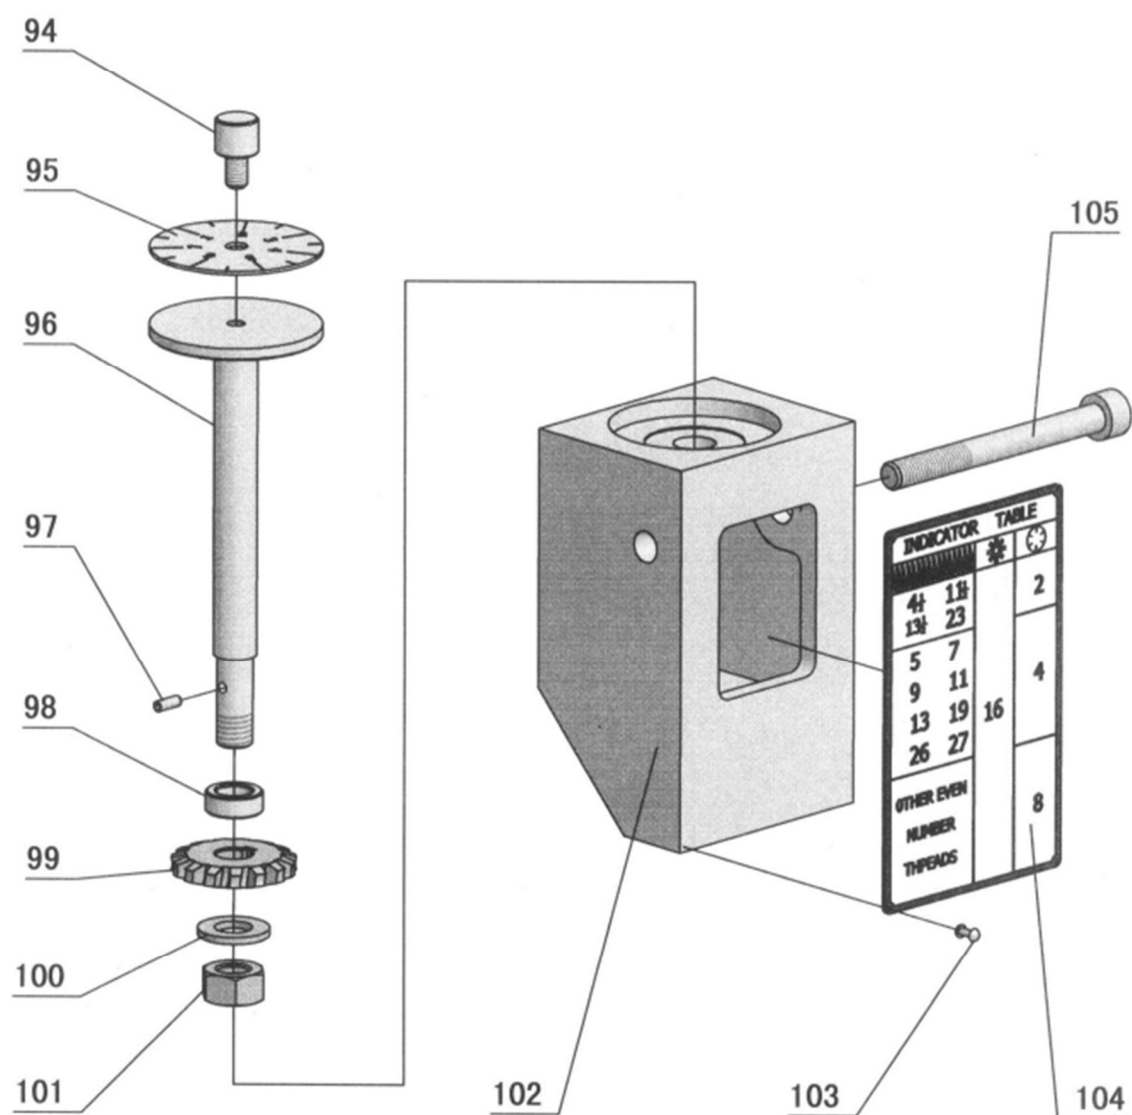


Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Screw	OND01-4472
2	Name Plate	OND01-4473
3	Socket Head Cap Screw	OND01-4474
4	Apron Casting	OND01-4475
5	Pin	OND01-4476
6	Lever	OND01-4477
7	Bolt	OND01-4478
8	Stopper	OND01-4479
9	Socket Head Cap Screw	OND01-4480
10	Bolt	OND01-4481
11	HalfBracket	OND01-4482
12	HalfNut(Inch)	OND01-4483
13	Gib	OND01-4484
14	Bolt	OND01-4485
15	Socket Head Set Screw	OND01-4486
16	Clip	OND01-4487
17	Key	OND01-4488
18	Needle Bearing	OND01-4489
19	Washer	OND01-4490
20	Thrust Bearing	OND01-4491
21	Gear-DriveLevel	OND01-4492
22	Socket Head Cap Screw	OND01-4493
23	Switch Bracket	OND01-4494
24	Bracket	OND01-4495
25	Pin	OND01-4496
26	Socket Head Set Screw	OND01-4497
27	Shaft	OND01-4498
28	O-Ring	OND01-4499
29	Shaft	OND01-4500
30	Gear	OND01-4501
31	External Circle	OND01-4502
32	Spindle Control Lever	OND01-4503
33	Lever Bush	OND01-4504
34	Sight Glass	OND01-4505
35	Packing	OND01-4506
36	Bottom Plate	OND01-4507
37	Socket Head Cap Screw	OND01-4508
38	Oil Plug	OND01-4509
39	Pin	OND01-4510
40	Shaft	OND01-4511


Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
41	Spring Pin	OND01-4512
42	Lever Head	OND01-4513
43	Handle	OND01-4514
44	SteelBall	OND01-4515
45	Clip	OND01-4516
46	Socket Head Cap Screw	OND01-4517
47	Cover	OND01-4518
48	Packing	OND01-4519
49	Fork	OND01-4520
50	O-Ring	OND01-4521
51	Sleeve	OND01-4522
52	O-Ring	OND01-4523
53	Shaft	OND01-4524
54	Rivet	OND01-4525
55	Screw	OND01-4526
56	Spring Pin	OND01-4527
57	Input Bush	OND01-4528
58	Gear-DriveBevel	OND01-4529
59	Key	OND01-4530
60	Gear	OND01-4531
61	Spring Pin	OND01-4532
62	Screw	OND01-4533
63	Washer	OND01-4534
64	O-Ring	OND01-4535
65	Shaft	OND01-4536
66	Gear	OND01-4537
67	Gear	OND01-4538
68	Pin	OND01-4539
69	Gear	OND01-4540
70	Spring Pin	OND01-4541
71	Sleeve	OND01-4542
72	Gear Shaft	OND01-4543
73	Gear	OND01-4544
74	Shaft	OND01-4545
75	Lever Head	OND01-4546
76	Socket Head Cap Screw	OND01-4547
77	Lever	OND01-4548
78	Key	OND01-4549
79	Shaft	OND01-4550
80	Gear	OND01-4551

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
81	Screw	OND01-4552
82	Plug	OND01-4553
83	Woodruff Key	OND01-4554
84	Socket Head Cap Screw	OND01-4555
85	Dial	OND01-4556
86	Hand Wheel	OND01-4557
87	Screw Plug	OND01-4558
88	Set Screw	OND01-4559
89	Shaft	OND01-4560
90	Sleeve	OND01-4561
91	Spring	OND01-4562
92	Handle	OND01-4563
93	Bolt	OND01-4564
94	Screw	OND01-4565
95	Plate	OND01-4566
96	Shaft	OND01-4567
97	SpringPin	OND01-4568
98	Washer	OND01-4569
99	Worm Gear	OND01-4570
100	Spring Washer	OND01-4571
101	Nut	OND01-4572
102	Worm Unit	OND01-4573
103	Rivet	OND01-4574
104	Plate	OND01-4575

5.7 Assemblage beitelstele

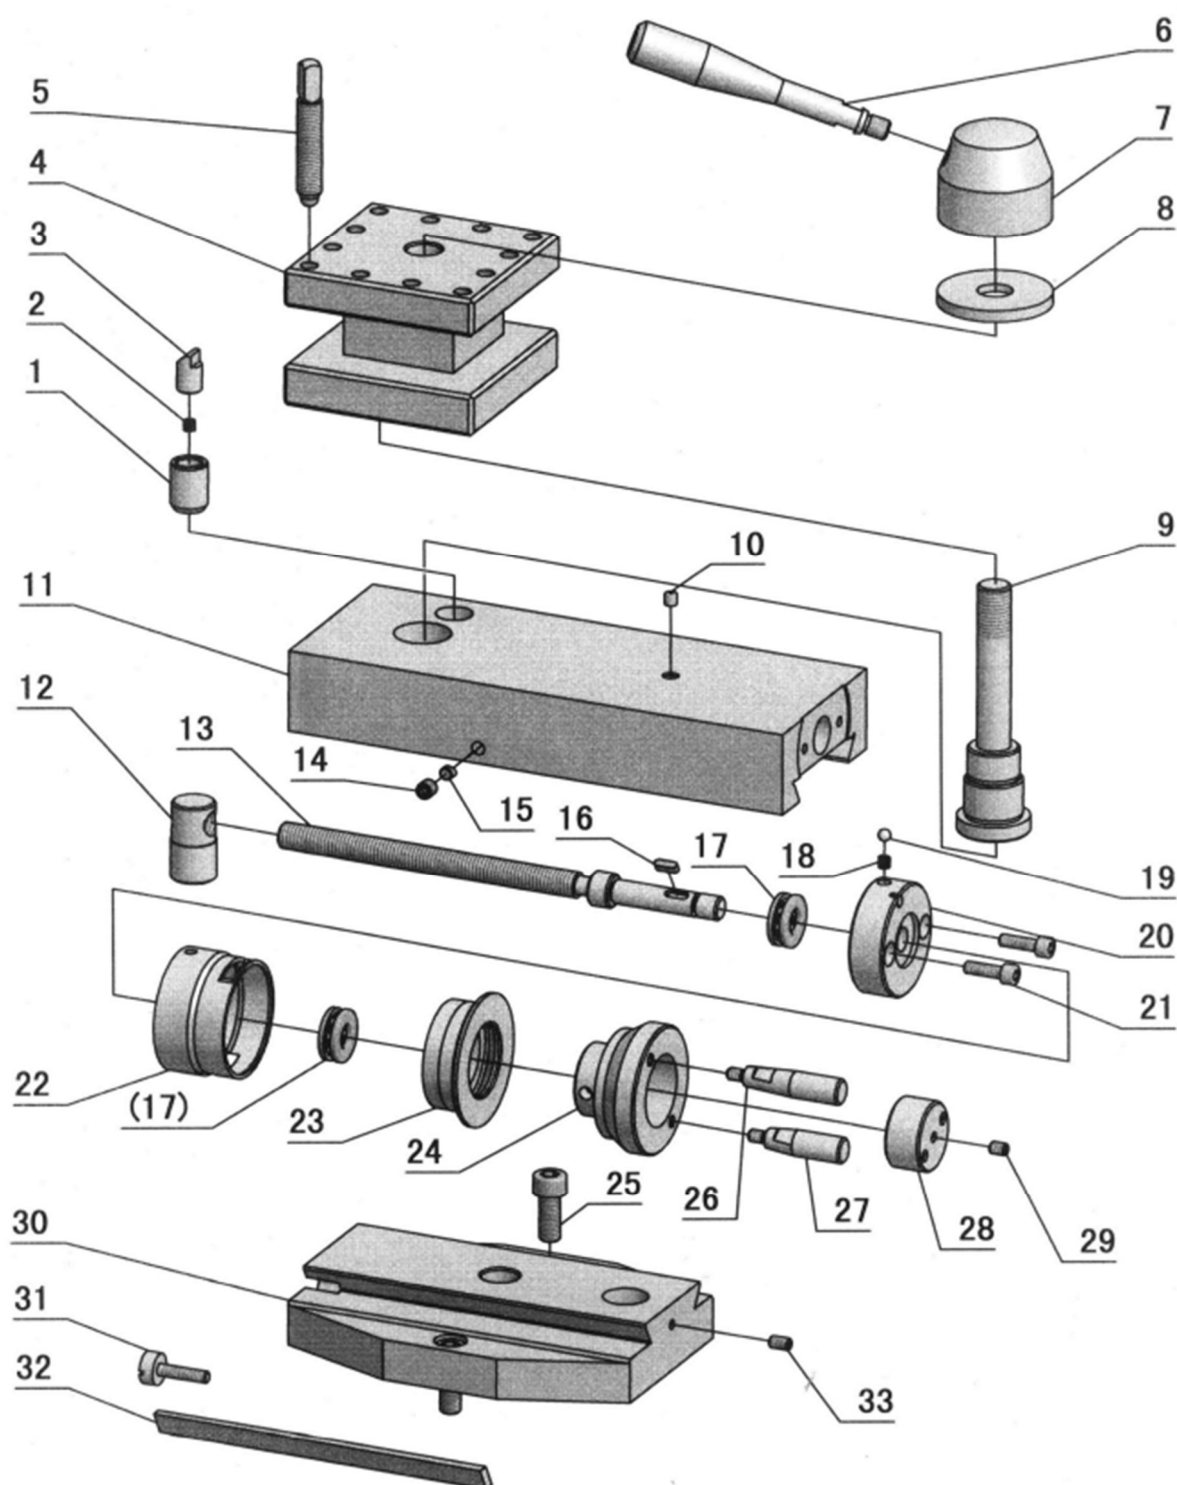

5.8 Assemblage dwarsslede

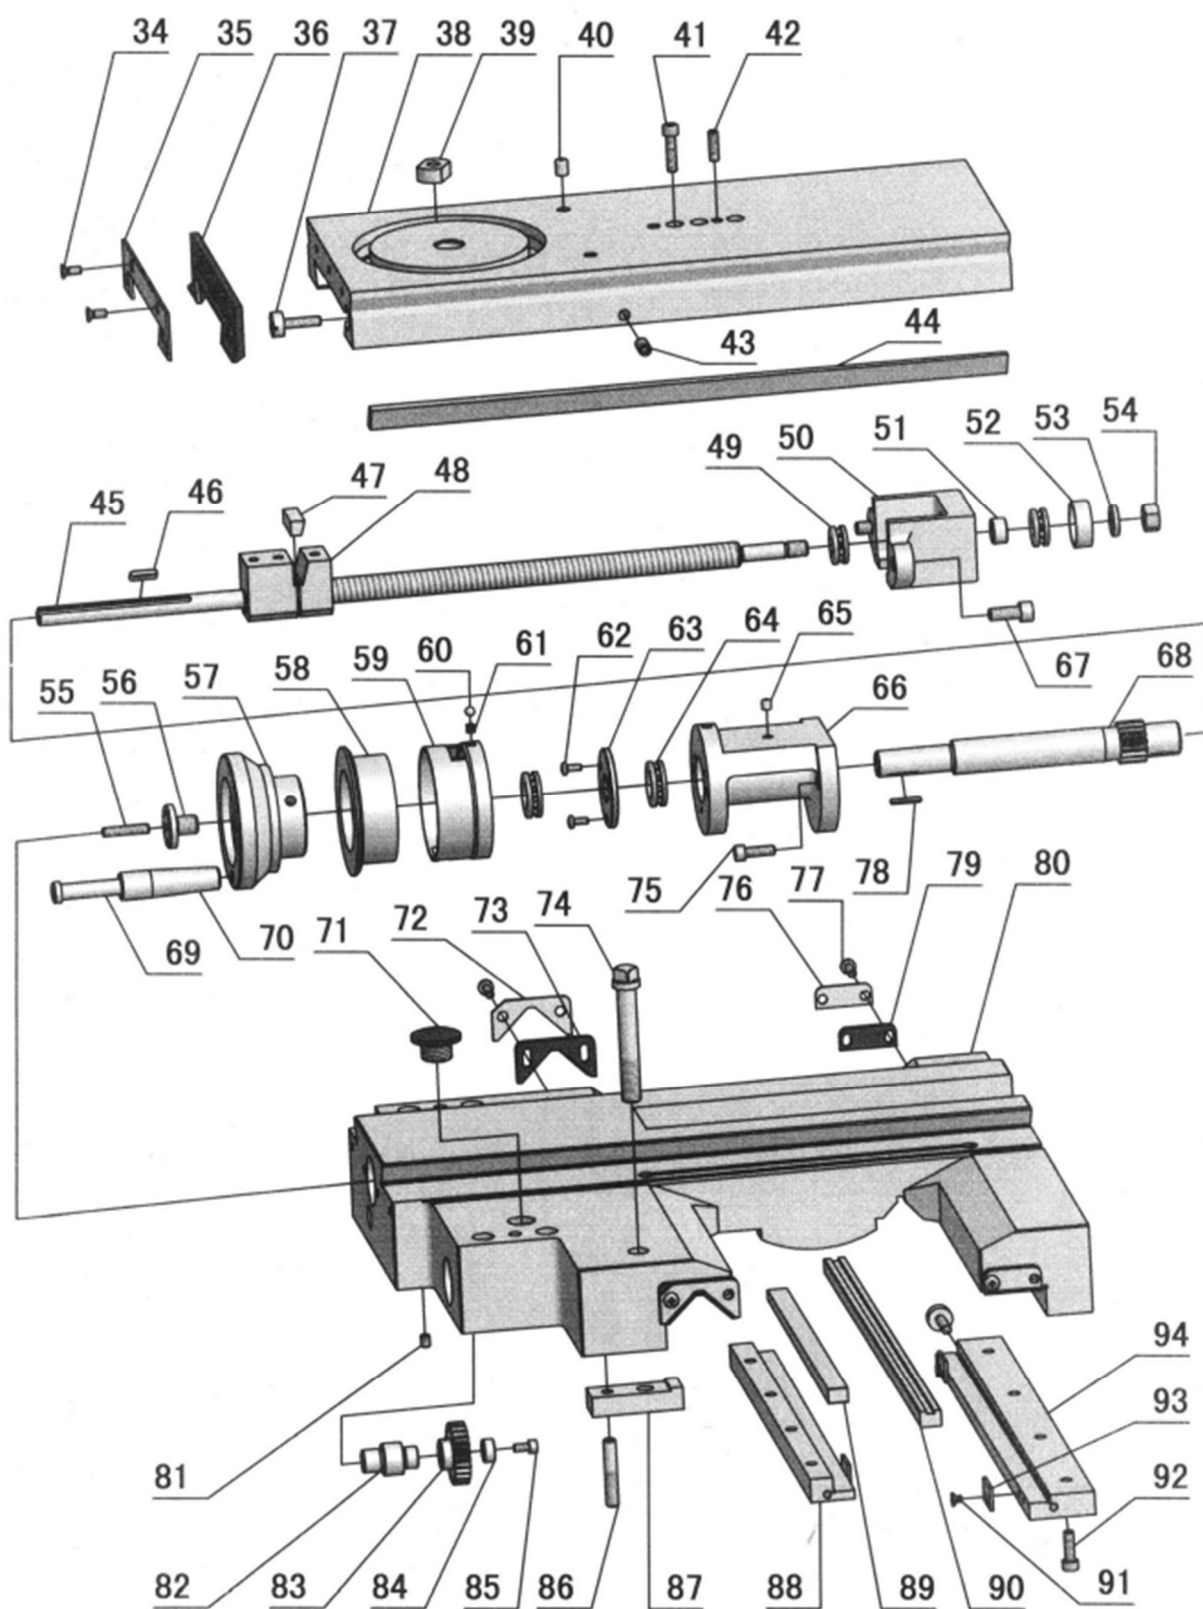


Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Bush(S-Post)	OND01-4576
1	Bush(T-Post)	OND01-4577
2	Spring	OND01-4578
3	Pin	OND01-4579
4	ToolPost	OND01-4580
5	Screw	OND01-4581
6	Clamp Handle	OND01-4582
7	Clamping Handle	OND01-4583
8	Washer	OND01-4584
9	Tool Post Shaft (S-Post)	OND01-4585
9	Tool Post Shaft (T-Post)	OND01-4586
10	Ball Cup	OND01-4587
11	Compound Rest(360S-Post)	OND01-4588
11	Compound Rest(410S-Post)	OND01-4589
11	Compound Rest(360T-Post)	OND01-4590
11	Compound Rest(410T-Post)	OND01-4591
12	Nut(Metric)	OND01-4592
12	Nut(Inch)	OND01-4593
13	Feed Screw (Metric)	OND01-4594
13	Feed Screw (Inch)	OND01-4595
14	Screw	OND01-4596
15	Bottom	OND01-4597
16	Key	OND01-4598
17	Thrust Bearing	OND01-4599
18	Spring	OND01-4600
19	Steel Ball	OND01-4601
20	Seat	OND01-4602
21	Screw	OND01-4603
22	Steel Ball (Metric)	OND01-4604
22	Steel Ball (Inch)	OND01-4605
23	Dial-Compound Rest (M)	OND01-4606
23	Dial-Compound Rest (Inch)	OND01-4607
24	Handle	OND01-4608
25	Screw	OND01-4609
26	Handle	OND01-4610
27	Handle	OND01-4611
28	Screw Plug	OND01-4612
29	Screw	OND01-4613
30	Swivel Table (360)	OND01-4614
30	Swivel Table (410)	OND01-4615

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
31	Screw	OND01-4616
32	Gib	OND01-4617
33	Screw	OND01-4618
34	Screw	OND01-4619
35	Wiper Cover	OND01-4620
36	Wiper	OND01-4621
37	Screw	OND01-4622
38	Cover-Cross Sliding	OND01-4623
39	T-Bracket	OND01-4624
40	Ball Cup	OND01-4625
41	Screw	OND01-4626
42	Screw	OND01-4627
43	Screw	OND01-4628
44	Gib	OND01-4629
45	Feed Screw + Nut (Metric)	OND01-4630
45	Feed Screw (Inch)	OND01-4631
46	Key	OND01-4632
47	Bracket	OND01-4633
49	Thrust Bearing	OND01-4636
50	Bracket	OND01-4637
51	Spacer	OND01-4638
52	Bearing Cover	OND01-4639
53	Bracket	OND01-4640
54	Clamping Nut	OND01-4641
55	Screw	OND01-4642
56	Clamping Screw	OND01-4643
57	Wheel	OND01-4644
58	Dial-Feed(Metric)	OND01-4645
58	Dial-Feed(Inch)	OND01-4646
59	Handle Spacer (Metric)	OND01-4647
59	Handle Spacer(Inch)	OND01-4648
60	SteelBall	OND01-4649
61	Spring	OND01-4650
62	Screw	OND01-4651
63	Washer	OND01-4652
64	Thrust Bearing	OND01-4653
65	BallCup	OND01-4654
66	Bracket	OND01-4655

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
67	Screw	OND01-4656
68	Gear Shaft	OND01-4657
69	Screw	OND01-4658
70	Handle Spacer	OND01-4659
71	Plug	OND01-4660
72	Wiper Cover	OND01-4661
73	Wiper	OND01-4662
74	Clamp Screw	OND01-4663
75	Screw	OND01-4664
76	Wiper Cover	OND01-4665
77	Screw	OND01-4666
78	Key	OND01-4667
79	Wiper	OND01-4668
80	Carriage	OND01-4669
81	Screw	OND01-4670
82	Shaft	OND01-4671
83	Gear	OND01-4672
84	Washer	OND01-4673
85	Screw	OND01-4674
86	Support Screw	OND01-4675
87	Clamp Block	OND01-4676
88	Gib	OND01-4677
89	Gib	OND01-4678
90	Gib	OND01-4679
91	Screw	OND01-4680
92	Screw	OND01-4681
93	Baffle	OND01-4682
94	Gib	OND01-4683
	Gradenverdeling	OND01-4820
	Bedschraperset	OND01-4813


5.9 Assemblage oliepomp wagen

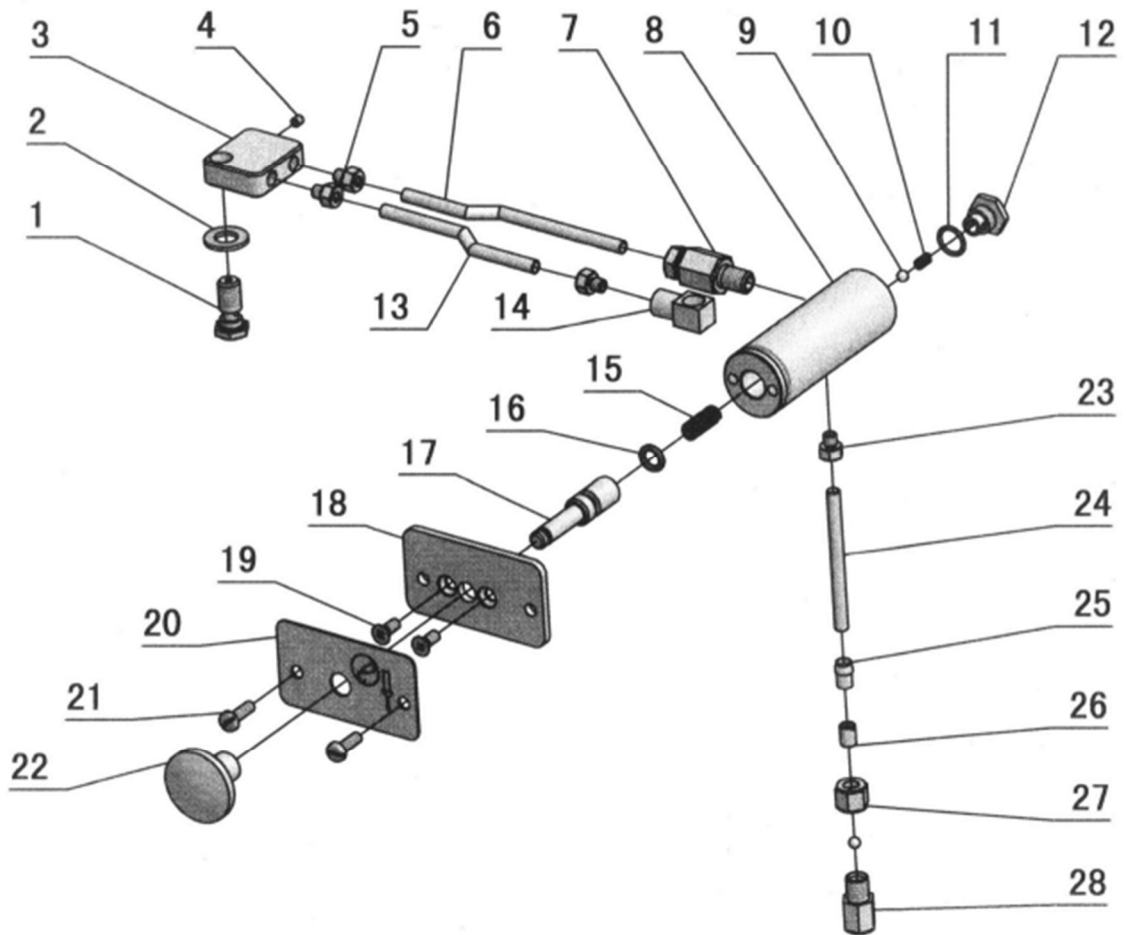

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Proper Screw	OND01-4684
2	Washer	OND01-4685
3	Distributor	OND01-4686
4	Screw	OND01-4687
5	Tie-in 6 Lubrication Tube	OND01-4688
7	Tie-in	OND01-4689
8	Pump	OND01-4690
9	Ball	OND01-4691
10	Spring	OND01-4692
11	O-Ring	OND01-4693
12	Plug	OND01-4694
13	Lubrication Tube	OND01-4695
14	Joint	OND01-4696
15	Spring	OND01-4697
16	O-Ring	OND01-4698
17	Piston	OND01-4699
18	Plate	OND01-4700
19	Screw	OND01-4701
20	Name Plate	OND01-4702
21	Screw	OND01-4703
22	Knob	OND01-4704
23	Tie-in	OND01-4705
24	Lubrication Tube	OND01-4706
25	Tie-in	OND01-4707
26	Nut	OND01-4708
27	Double Taper Sheath	OND01-4709
28	Valve	OND01-4710
	Complete smeerpomp	OND01-4817


5.10

Assemblage losse kop

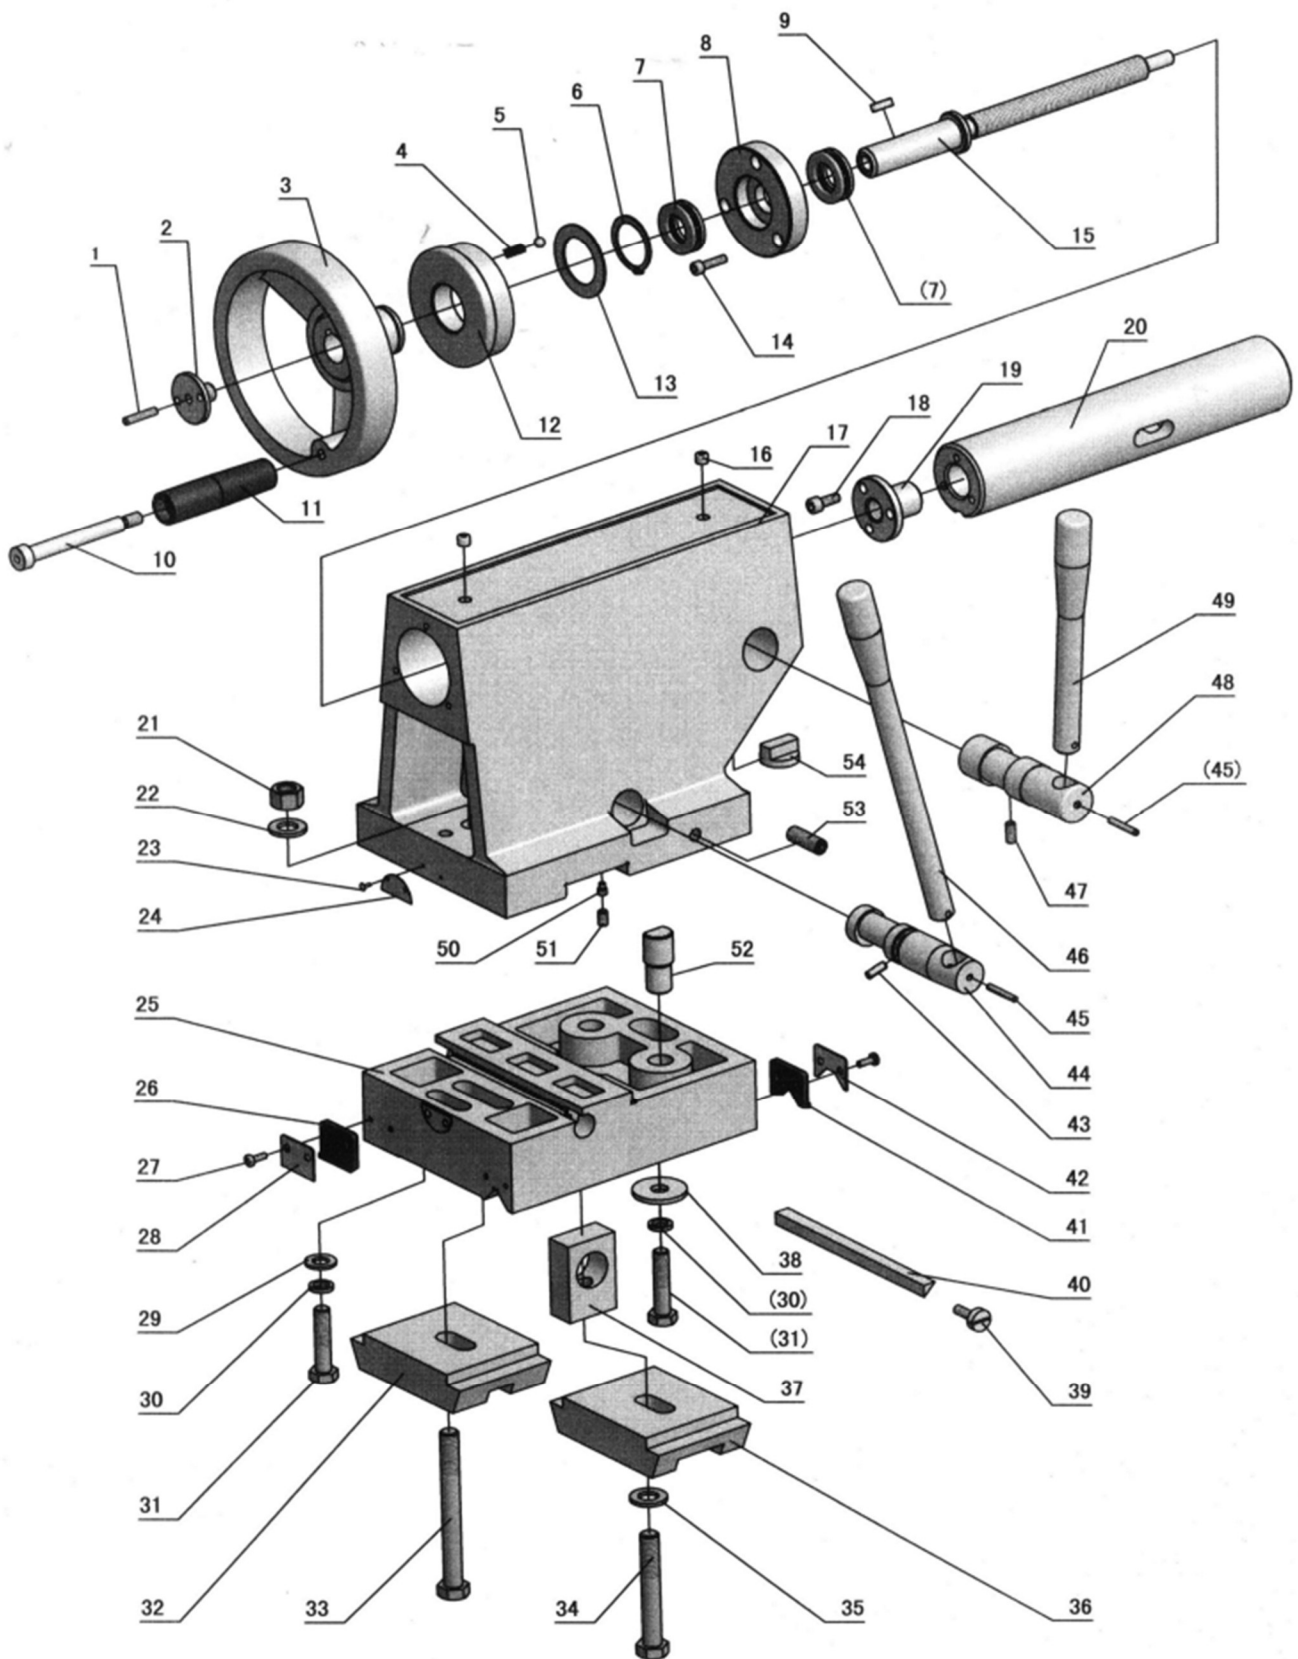


Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Key	OND01-4711
2	Screw Plug	OND01-4712
3	Hand Wheel	OND01-4713
4	Spring	OND01-4714
5	Steel Ball	OND01-4715
6	Retaining Ring	OND01-4716
7	Thrust Bearing	OND01-4717
8	Bracket	OND01-4718
9	Key	OND01-4719
10	Bolt	OND01-4720
11	Handle	OND01-4721
12	Dial	OND01-4722
13	Retaining Ring	OND01-4723
14	Screw	OND01-4724
15	Feed Screw	OND01-4725
16	Oil Cup	OND01-4726
17	Tailstock	OND01-4727
19	Feed Nut	OND01-4729
20	Quill	OND01-4730
21	Hexagon Thick Nut	OND01-4731
22	Washer	OND01-4732
23	Button Head Rivet	OND01-4733
24	Set-Over Indication Chart	OND01-4734
25	Tail Stock Base	OND01-4735
26	Bedway Wiper	OND01-4736
27	Cross Screw	OND01-4737
28	Bedway Wiper Plate	OND01-4738
29	Washer	OND01-4739
30	Spring Washer	OND01-4740
31	Bolt	OND01-4741
32	Clamping Block	OND01-4742
33	Bolt	OND01-4743
34	Bolt	OND01-4744
35	Washer	OND01-4745
36	Clamping Block	OND01-4746
37	Adjusting Block	OND01-4747
38	Washer	OND01-4748
39	Screw	OND01-4749
40	Gib	OND01-4750


Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
41	Bedway Wiper	OND01-4751
42	Bedway Wiper Plate	OND01-4752
43	Spring Pin	OND01-4753
44	Socket Wrench	OND01-4754
45	Spring Pin	OND01-4755
46	Clamping Lever	OND01-4756
47	Socket Head Set Screw	OND01-4757
48	Clamping Shaft	OND01-4758
49	Clamping Lever	OND01-4759
50	Socket Head Set Screw	OND01-4760
51	Socket Head Set Screw	OND01-4761
52	Shaft	OND01-4762
53	Socket Head Set Screw	OND01-4763
54	Key	OND01-4764

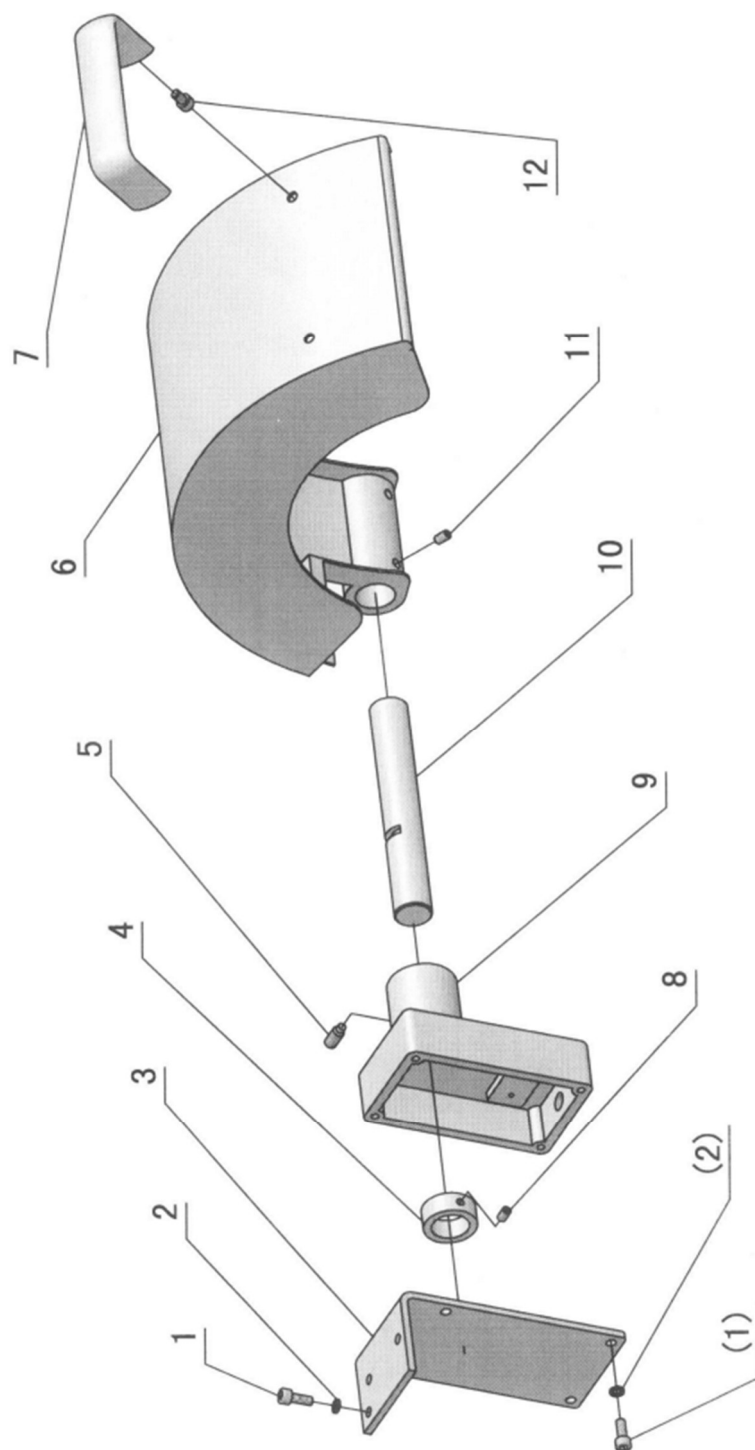

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Screw	OND01-4765
2	Washer	OND01-4766
3	Support Bracket	OND01-4767
4	Sleeve	OND01-4768
5	Screw	OND01-4769
6	Cover	OND01-4770
7	Handle	OND01-4771
8	Screw	OND01-4772
9	Cover Bracket	OND01-4773
10	Shaft	OND01-4774
11	Screw	OND01-4775
12	Screw	OND01-4776

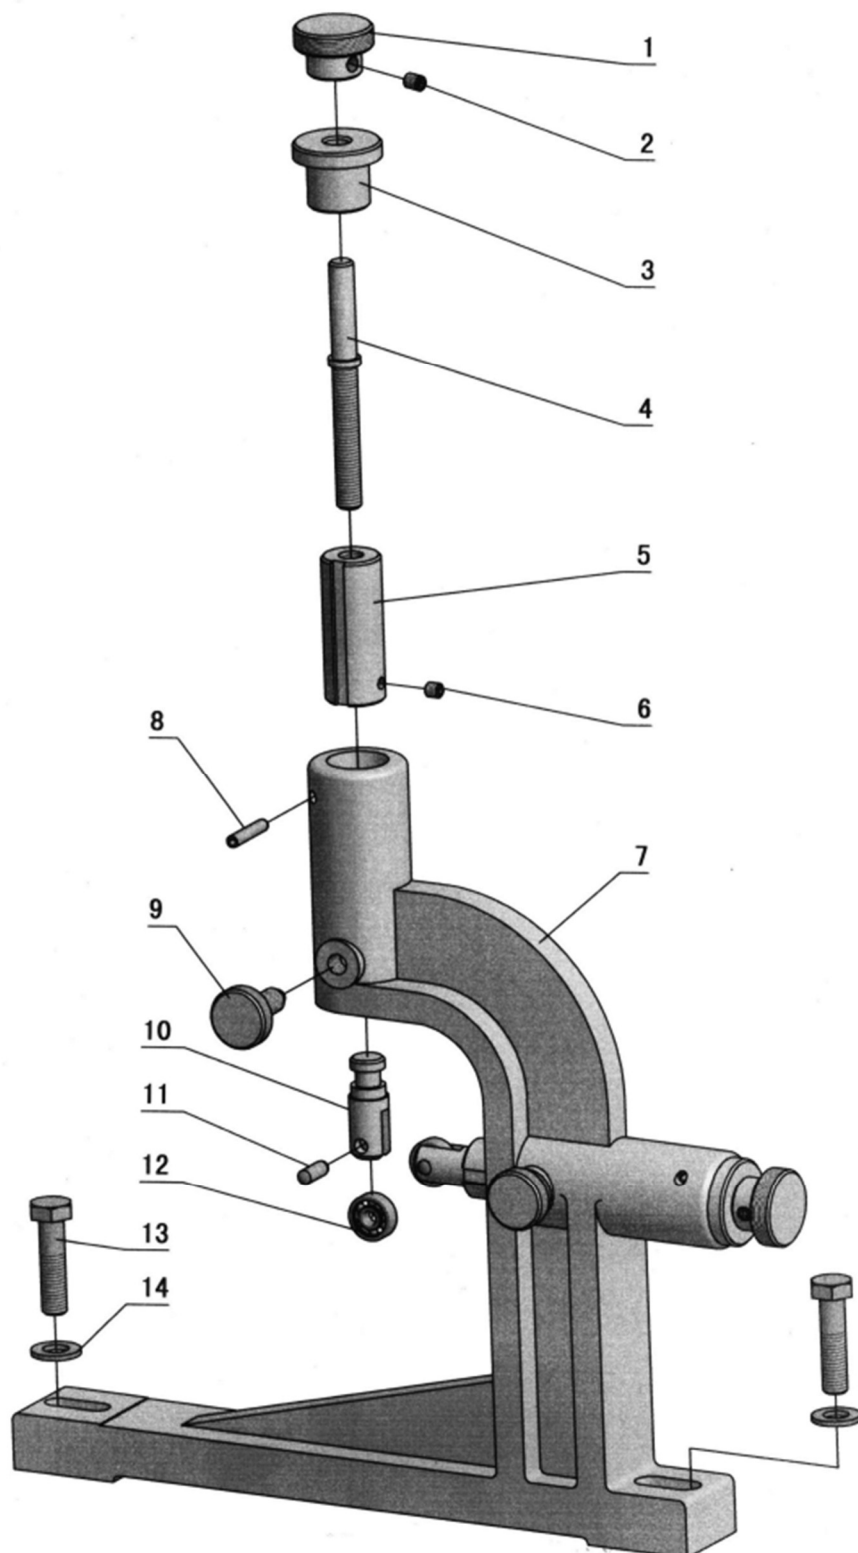

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Rotate Handle	OND01-4777
2	Screw	OND01-4778
3	Bush	OND01-4779
4	Screw Shaft	OND01-4780
5	Sleeve	OND01-4781
6	Screw	OND01-4782
7	Follow Rest	OND01-4783
8	Spring Pin	OND01-4784
9	Limited Screw	OND01-4785
10	Support Shaft	OND01-4786
11	Pin	OND01-4787
12	Bearing	OND01-4788
13	Bolt	OND01-4789
14	Washer	OND01-4790

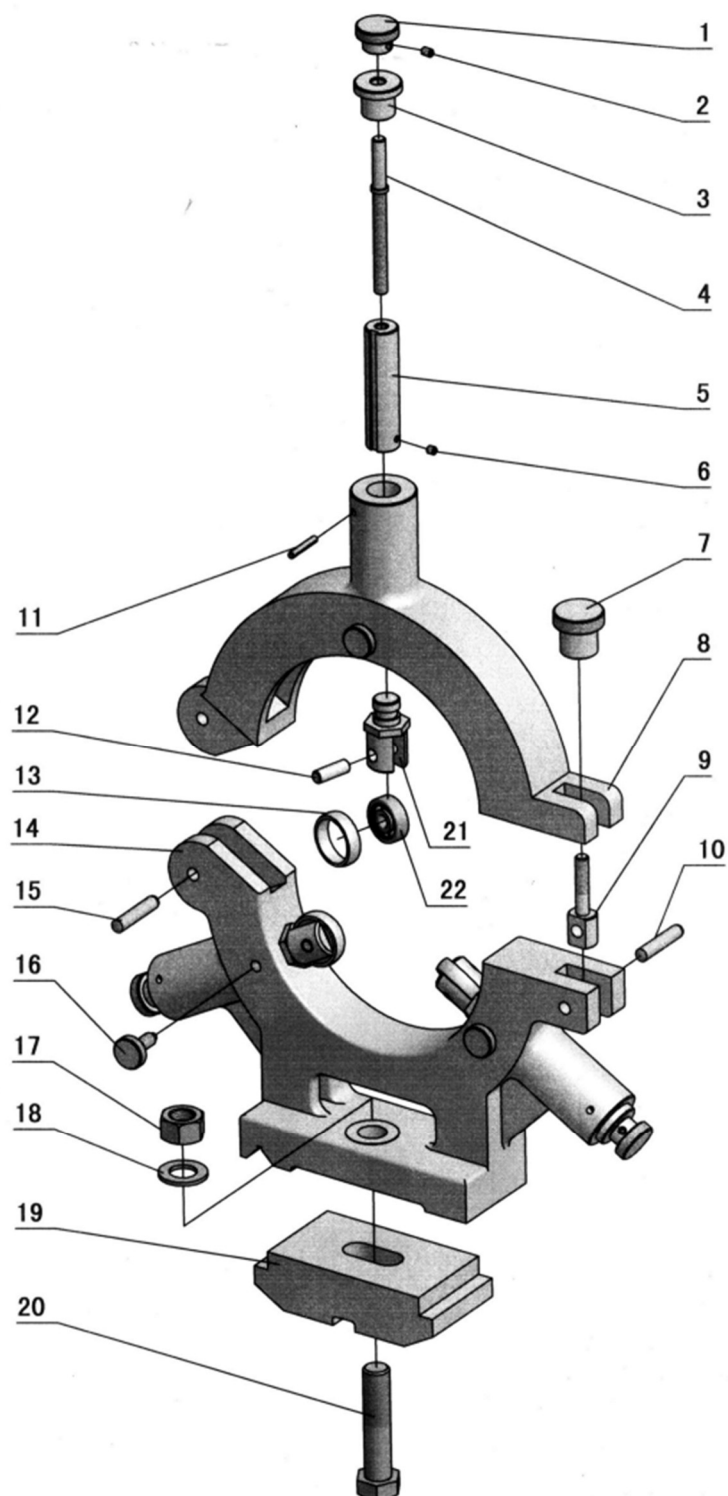

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Rotate Handle	OND01-4791
2	Screw	OND01-4792
3	Bush	OND01-4793
4	Screw Shaft	OND01-4794
5	Sleeve	OND01-4795
6	Screw	OND01-4796
7	Handle	OND01-4797
8	Upside of Steady Rest	OND01-4798
9	Clamping Screw	OND01-4799
10	Pin	OND01-4800
11	Spring Pin	OND01-4801
12	Pin	OND01-4802
13	Guard Bush	OND01-4803
14	Downside of Steady Rest	OND01-4804
15	Pin	OND01-4805
16	Limited Screw	OND01-4806
17	Nut	OND01-4807
18	Washer	OND01-4808
19	Clamping Bracket	OND01-4809
20	Bolt	OND01-4810
21	Support Shaft	OND01-4811
22	Bearing	OND01-4812

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
	24V Lampje Crimac LC410	OND01-4814
	Schakelaar H/L toeren 1-0-2 LC410	OND01-4815
	Insteekrelais LC410	OND01-4816
	Koelpomp LC410	OND01-4818
	Bedklem LC410	OND01-4819
	Meeneemplaats LC410 D1-6	OND01-4821
	Onafhankelijke 4-klaauw LC410	OND01-4822
	Machinelamp LC 310-360-400-410	OND01-4823
	Optie: Beschermer op wagen LC410	OND01-4826
	Onderdelenkist met wisselwielen LC410	OND01-4827