


Handleiding

Lintzaagmachine Crimac SC 210 NT




8. Elektrisch schema

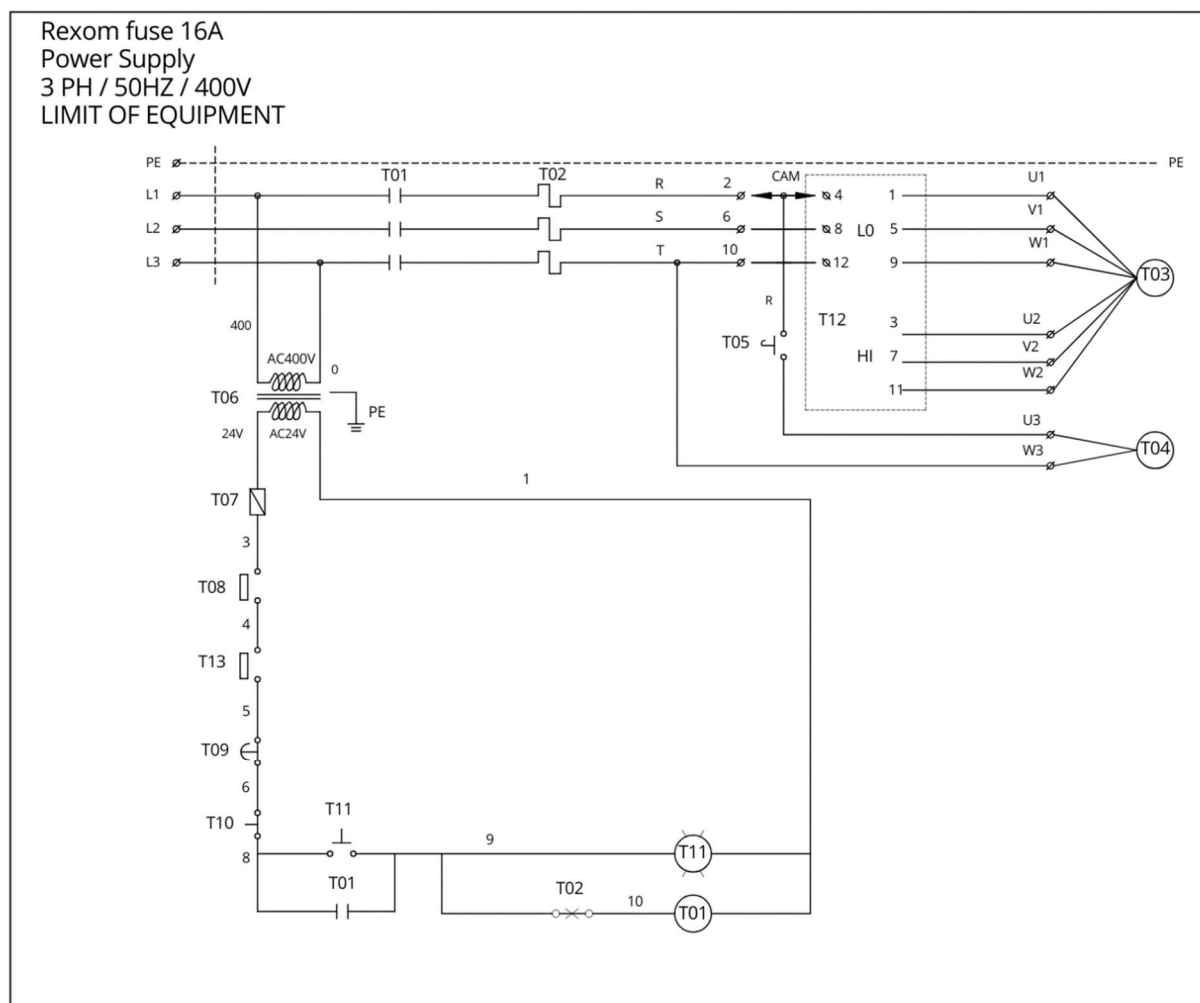

Onderdeelnummer	Naam	Omschrijving	Artikelnummer
T01	MS1	MS	OND03-1310
T02	O.L	Overlay	OND03-1311
T03	M1	Zaagmotor	OND03-1312
T04	M2	Koelpompmotor	OND03-1313
T05	Cool	Schakelaar koelpomp	OND03-1314
T06	PT	Transformator	OND03-1315
T07	F1	Zekering	OND03-1316
T08	Safe Micro	Microswitch	OND03-1317
T09	EMS	Noodstop	OND03-1318
T10	OFF	Drukknop STOP	OND03-1319
T11	ON	Drukknop START	OND03-1320
T12	Speed	Keuzeschakelaar Zaagsnelheid	OND03-1321
T13	Safe Micro 2	Microswitch	OND03-1322

9. Onderdelenlijst

EXPLODED VIEW

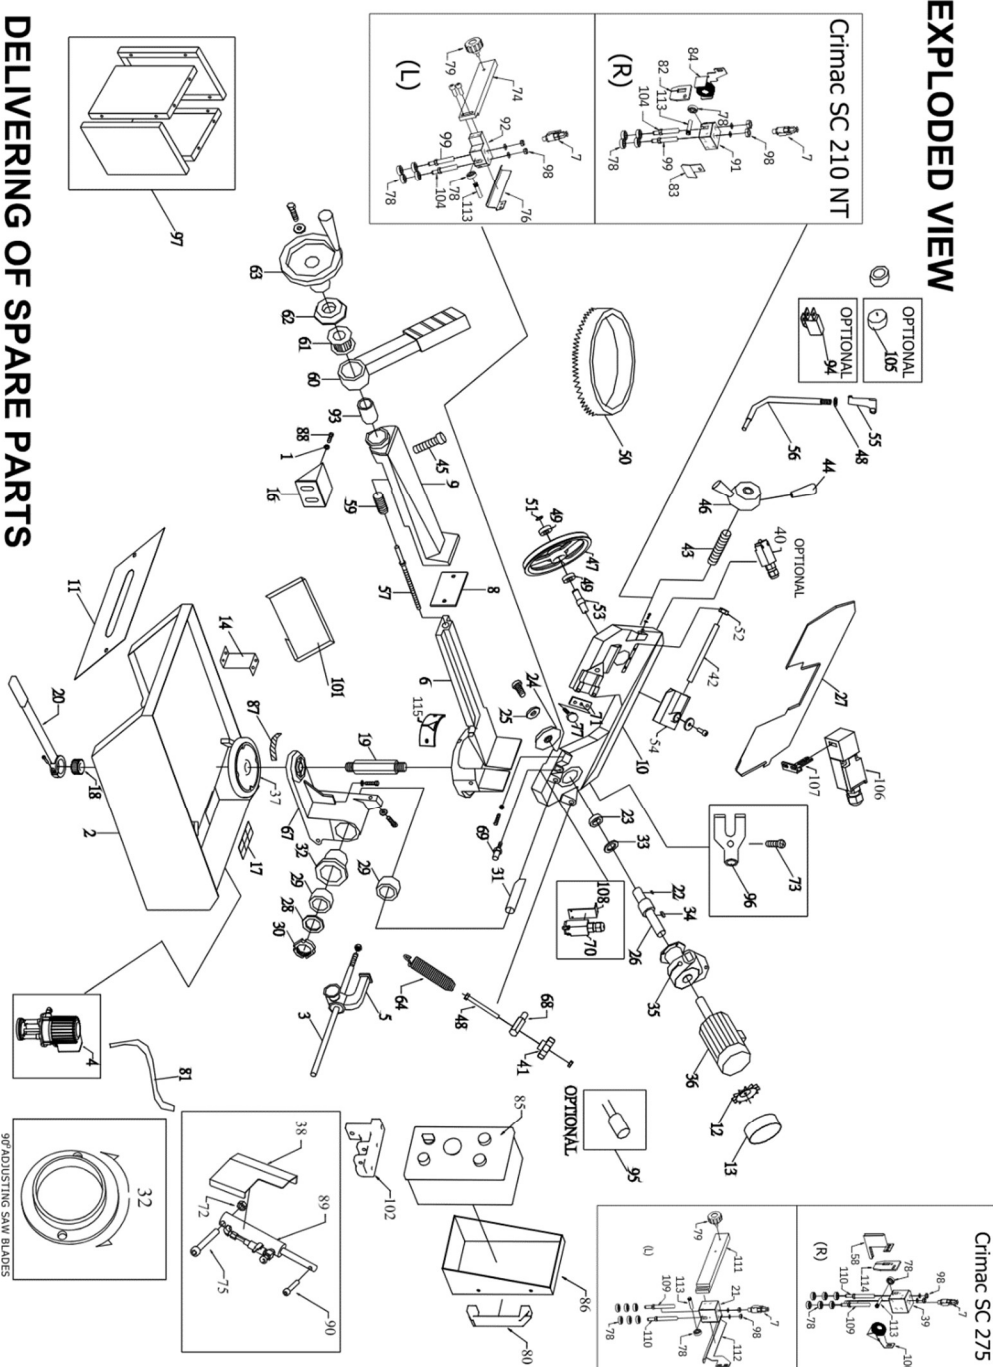

DELIVERING OF SPARE PARTS

Please note: When ordering spare parts please mention: Model of the machine, Serial number and Reference number of the part
SHOULD REF. NUMBERS MISSING, NO SPARE PART WILL BE DELIVERED.

Naam	Omschrijving	Artikelnummer
1	Washer	OND03-1200
2	Base	OND03-1201
3	Bar Stop Rod	OND03-1202
4	Coolant pump	OND03-1203
5	Bar stop	OND03-1204
6	Counterservice	OND03-1205
7	Valve	OND03-1206
8	Vice Jaw	OND03-1207
9	Vice	OND03-1208
10	Body Frame	OND03-1209
11	Casing	OND03-1210
12	Motor Fan	OND03-1211
13	Motor cover	OND03-1212
14	Connection Plate	OND03-1213
16	Arm	OND03-1214
17	Filter	OND03-1215
18	Bush	OND03-1216
19	Pin	OND03-1217
20	Lever	OND03-1218
21	Fixed Blade Guide Plate	OND03-1219
22	Key 7x7x35mm	OND03-1220
23	Bearing	OND03-1221
24	Motor Flywheel	OND03-1222
25	Washer	OND03-1223
26	Shaft	OND03-1224
27	Blade Cover	OND03-1225
28	Ring Nilons	OND03-1226
29	Bearing 32006	OND03-1227
30	Ring Nut M30	OND03-1228
31	Pivot	OND03-1229
32	Bearing Cover	OND03-1230
33	Washer	OND03-1231
34	Key 8x7x25mm	OND03-1232
35	Reducer	OND03-1233
36	Motor	OND03-1234
37	Round table	OND03-1235
38	Plate (Optional)	OND03-1236
39	Mobile Blade Guide Plate	OND03-1237
40	Switch (optional)	OND03-1238
41	Handwheel	OND03-1239
42	Threaded shaft	OND03-1240
43	Spring Washer	OND03-1241
44	Grip	OND03-1242
45	Pin	OND03-1243
46	Handwheel	OND03-1244
47	Return Flywheel	OND03-1245
48	Hex. Nut	OND03-1246
49	Bearings 2Z/6205	OND03-1247
50	Saw Blade	OND03-1248

Naam	Omschrijving	Artikelnummer
51	C-ring	OND03-1249
52	Hex Nuts	OND03-1250
53	Blade Sheet Shaft	OND03-1251
54	Block Blade Tension	OND03-1252
55	Handle	OND03-1253
56	Lever	OND03-1254
57	Vice Screw	OND03-1255
58	R. Bladeguard	OND03-1256
59	Vice Spring	OND03-1257
60	Vice Lever	OND03-1258
61	Bearing	OND03-1259
62	Bearing Cover	OND03-1260
63	Vice Handweel	OND03-1261
64	Spring	OND03-1262
65	Spring Connection	OND03-1263
67	Revolving Arm	OND03-1264
68	Rod	OND03-1265
69	Stop Bolt	OND03-1266
70	Micro Switch (Optional)	OND03-1267
71	Block	OND03-1268
72	Hex. Nuts	OND03-1269
73	Rubber connection	OND03-1270
74	Arm	OND03-1271
75	Bolt	OND03-1272
76	Blade Guard	OND03-1273
77	Handle	OND03-1274
78	Bearing 6082Z (608)	OND03-1275
79	Hand Wheel	OND03-1276
80	Handle	OND03-1277
82	Rust Plate	OND03-1278
83	L. Bladeguard	OND03-1279
84	Switch Set	OND03-1280
85	Brush	OND03-1281
86	Switch Shelf	OND03-1282
87	Scale	OND03-1283
89	555010	OND03-1284
90	Pin (Optional)	OND03-1285
91	Fixed Blade Guide Plate	OND03-1286
92	Mobile Blade Guide Plate	OND03-1287
93	Bush	OND03-1288
94	Toger Switch	OND03-1289
95	Condenser (Motor)	OND03-1290
96	Coolant distributor	OND03-1291
97	Stand	OND03-1292
98	Nut M10	OND03-1293
99	Pivot Centric	OND03-1294
100	Brush	OND03-1295
101	Plate	OND03-1296
102	Bracket	OND03-1297

Naam	Omschrijving	Artikelnummer
104	Pivot Excentric	OND03-1298
105	Blade Tension Gauge	OND03-1299
106	Switch	OND03-1300
107	Key	OND03-1301
108	Block	OND03-1302
109	Pivots Centric	OND03-1303
110	Pivot Excentric	OND03-1304
111	Arm	OND03-1305
112	Blade Guard	OND03-1306
113	PIN	OND03-1307
114	Rust Plate	OND03-1308
115	Scale	OND03-1309
104	Pivot Excentric	OND03-1298
105	Blade Tension Gauge	OND03-1299
106	Switch	OND03-1300
107	Key	OND03-1301
108	Block	OND03-1302
109	Pivots Centric	OND03-1303
110	Pivot Excentric	OND03-1304
111	Arm	OND03-1305
112	Blade Guard	OND03-1306
113	PIN	OND03-1307
114	Rust Plate	OND03-1308
115	Scale	OND03-1309