


Handleiding




Draaibank CRIMAC LC 560 + DRO




16. Onderdelenlijst

Vaste Kop

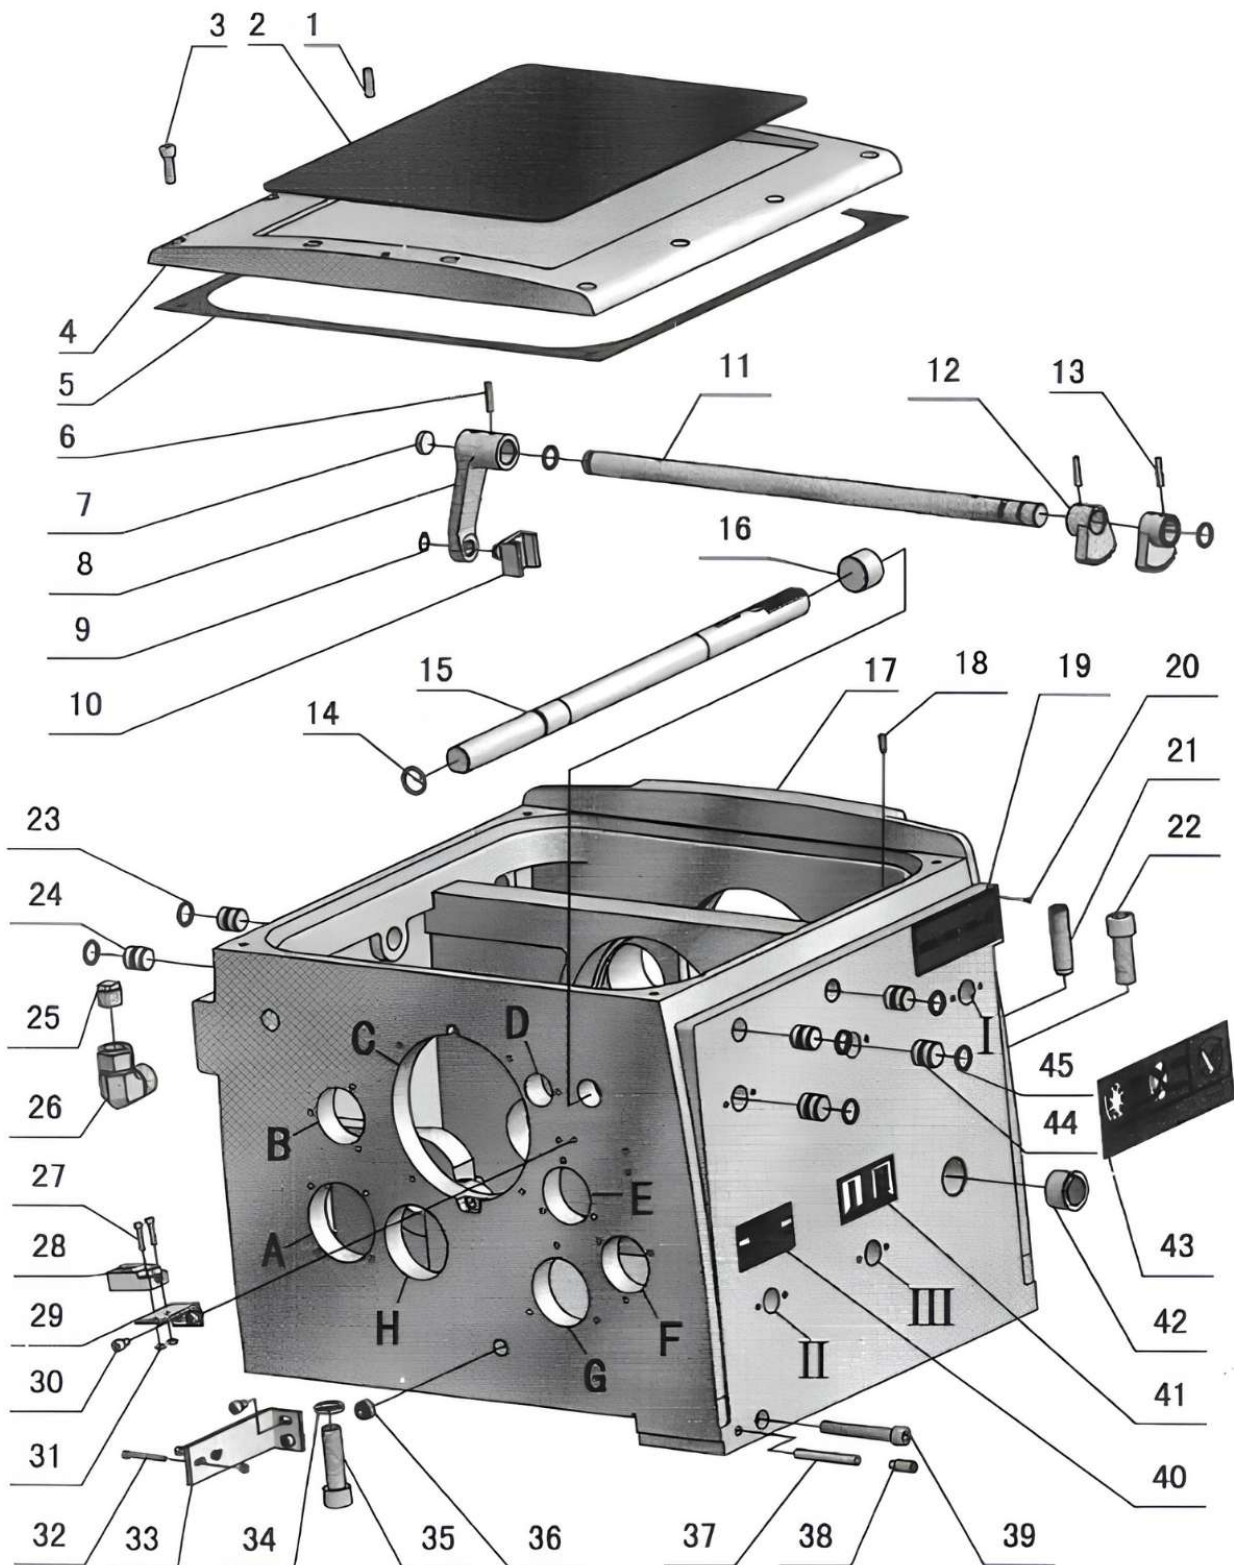


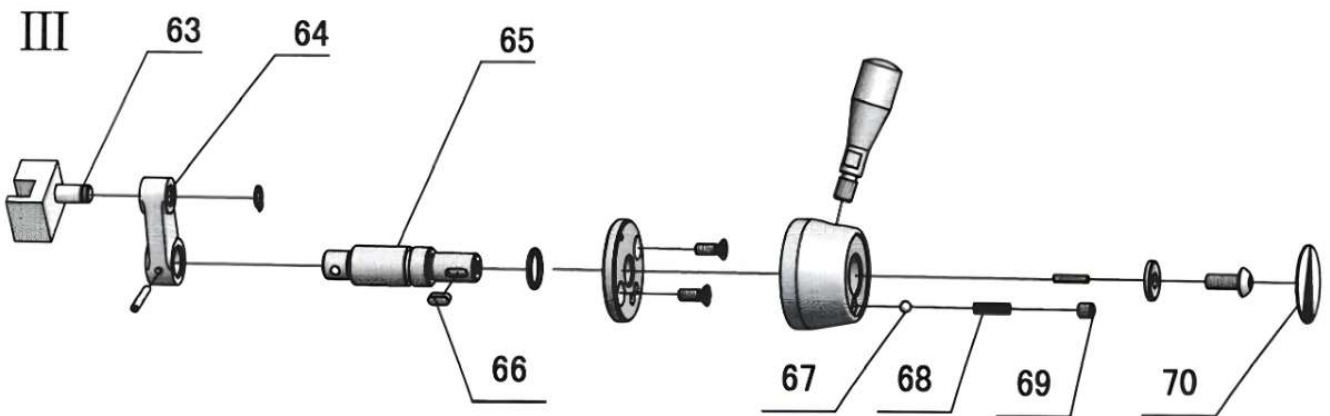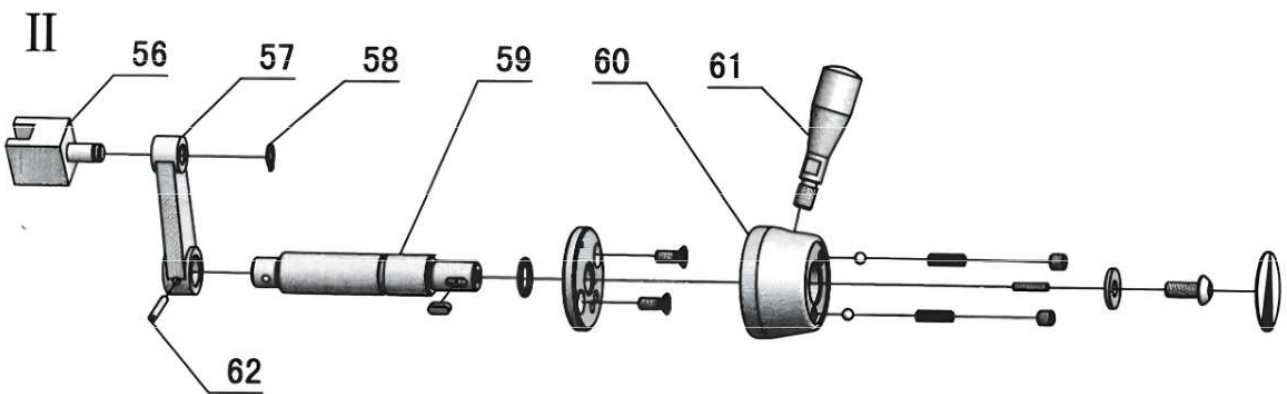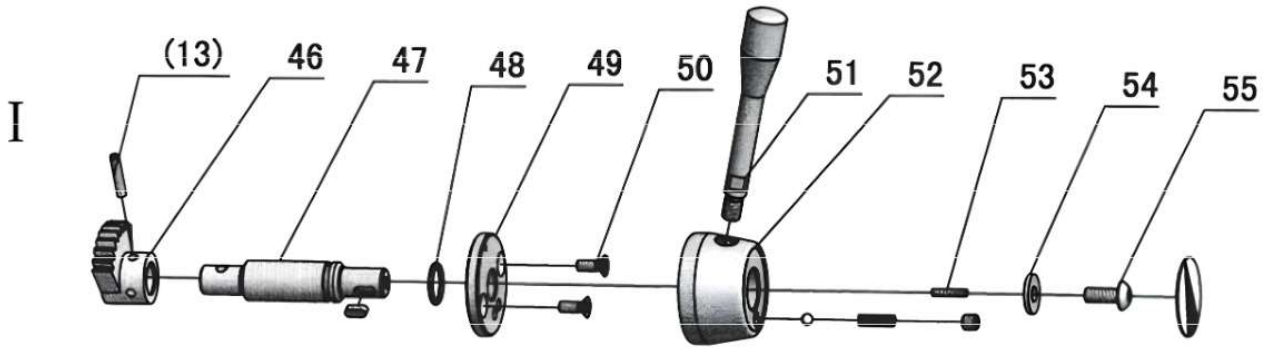


A

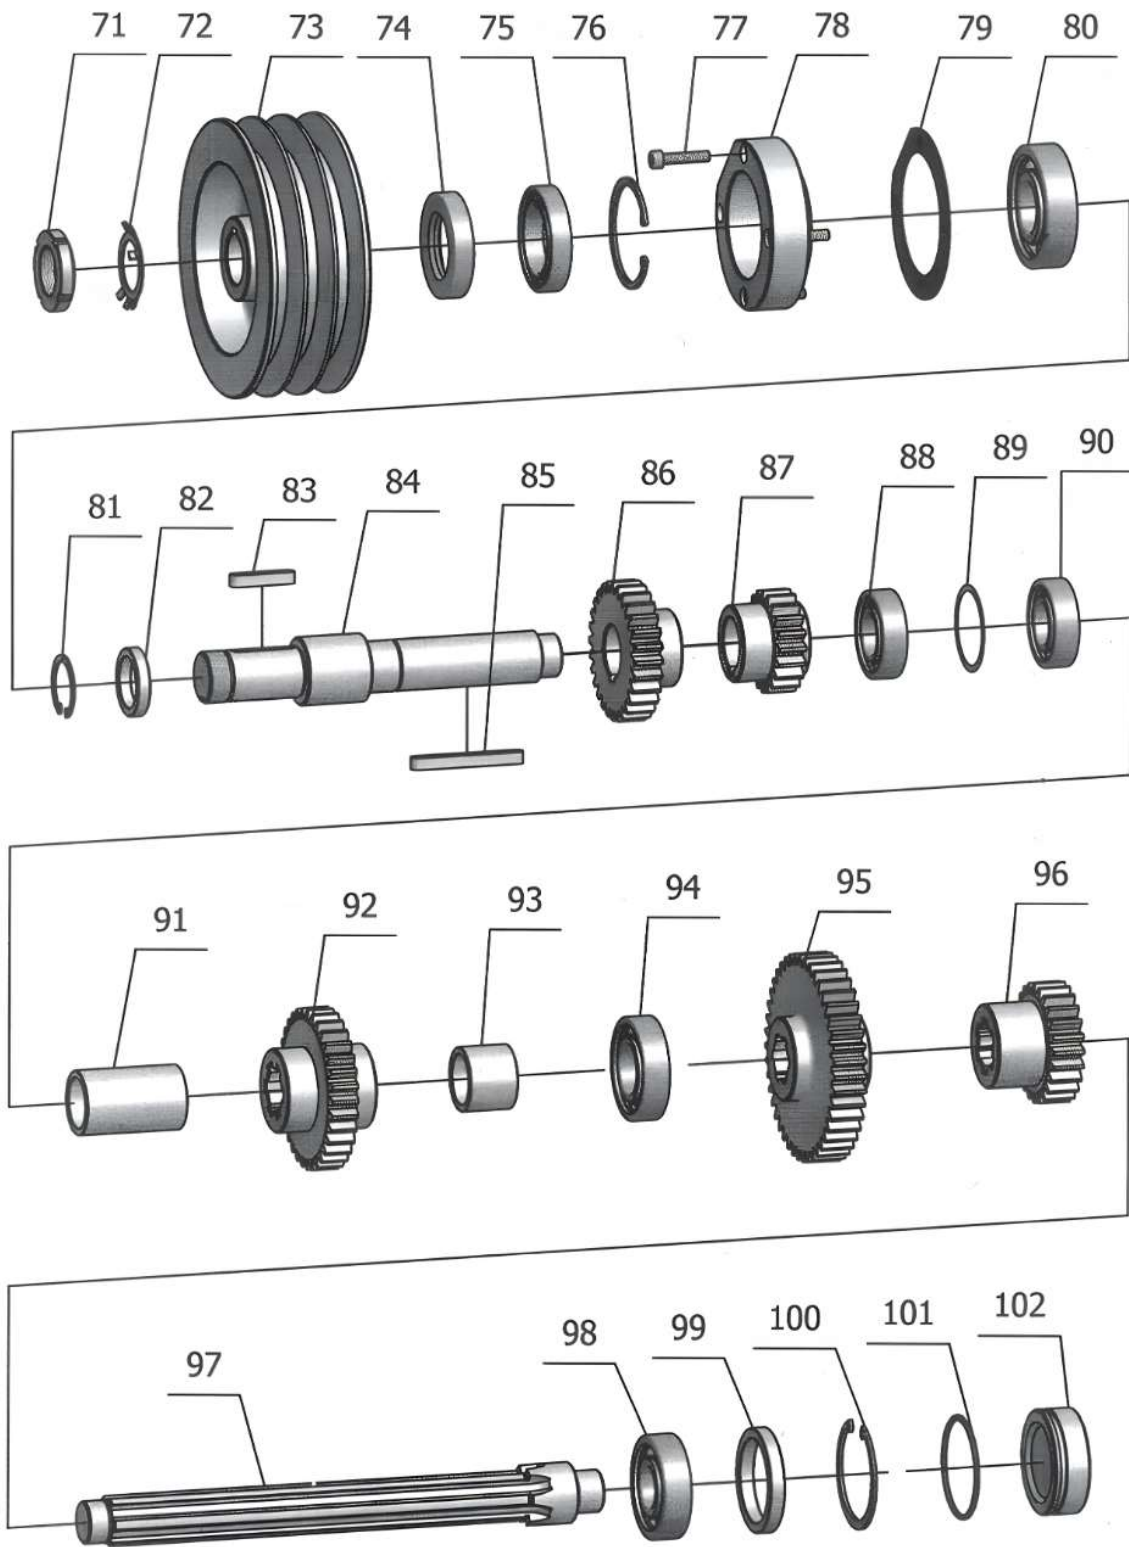


B

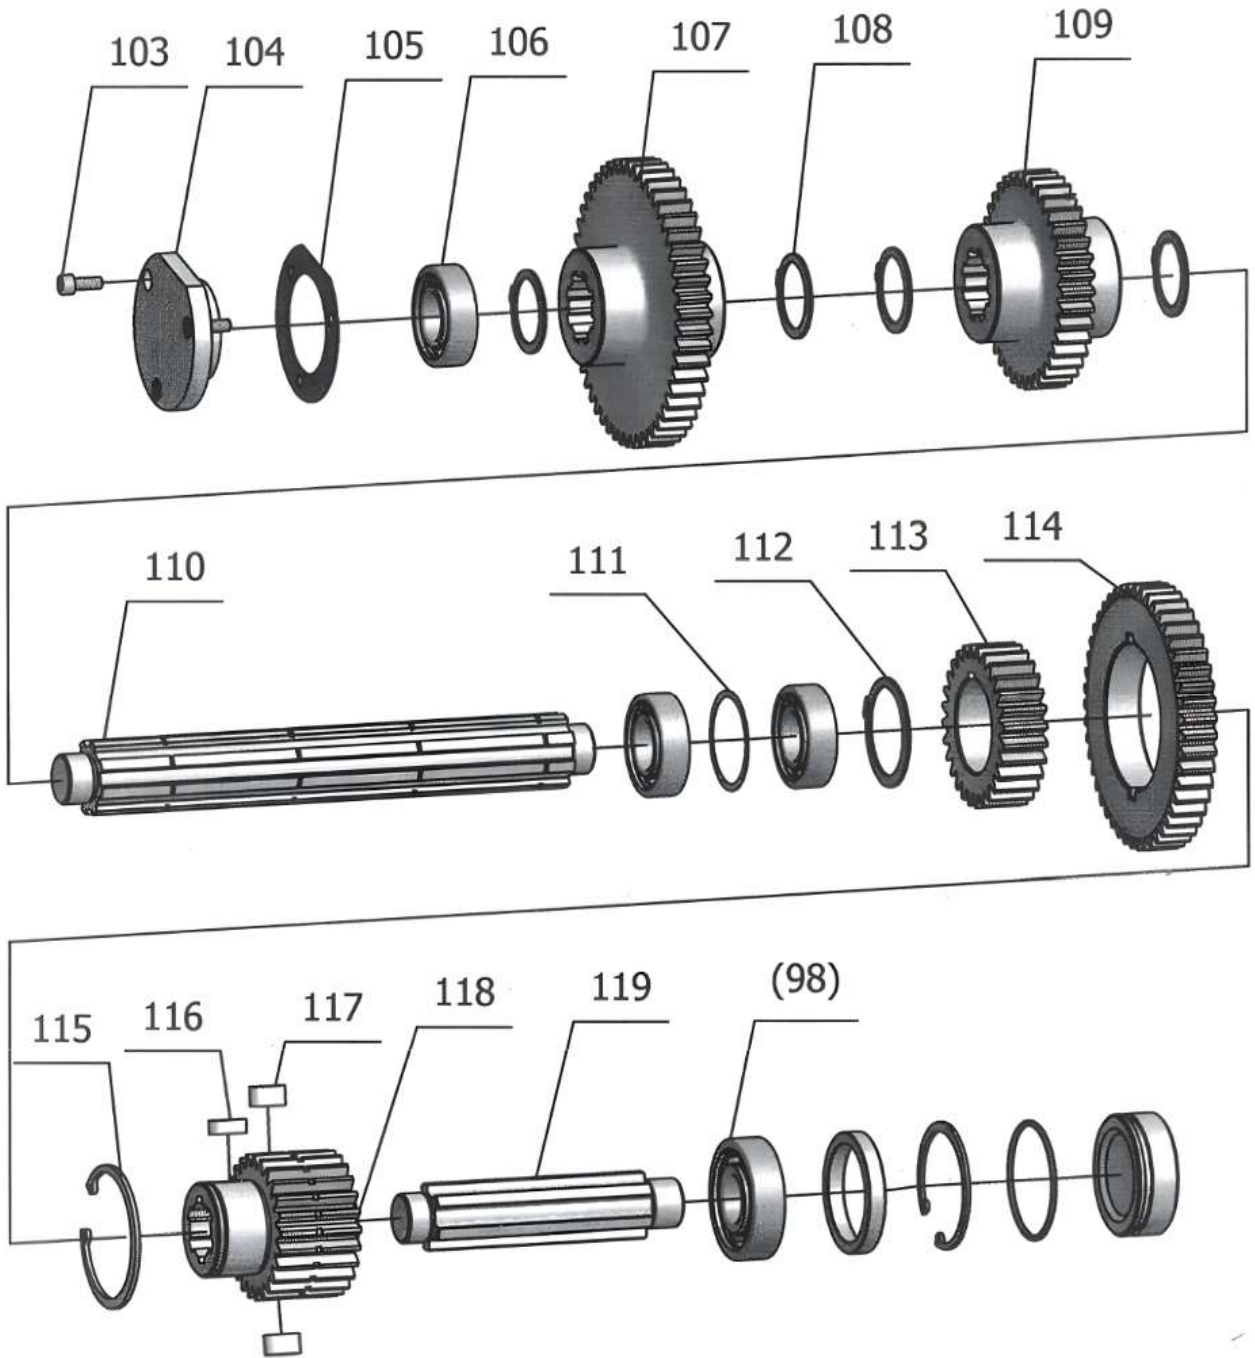


C

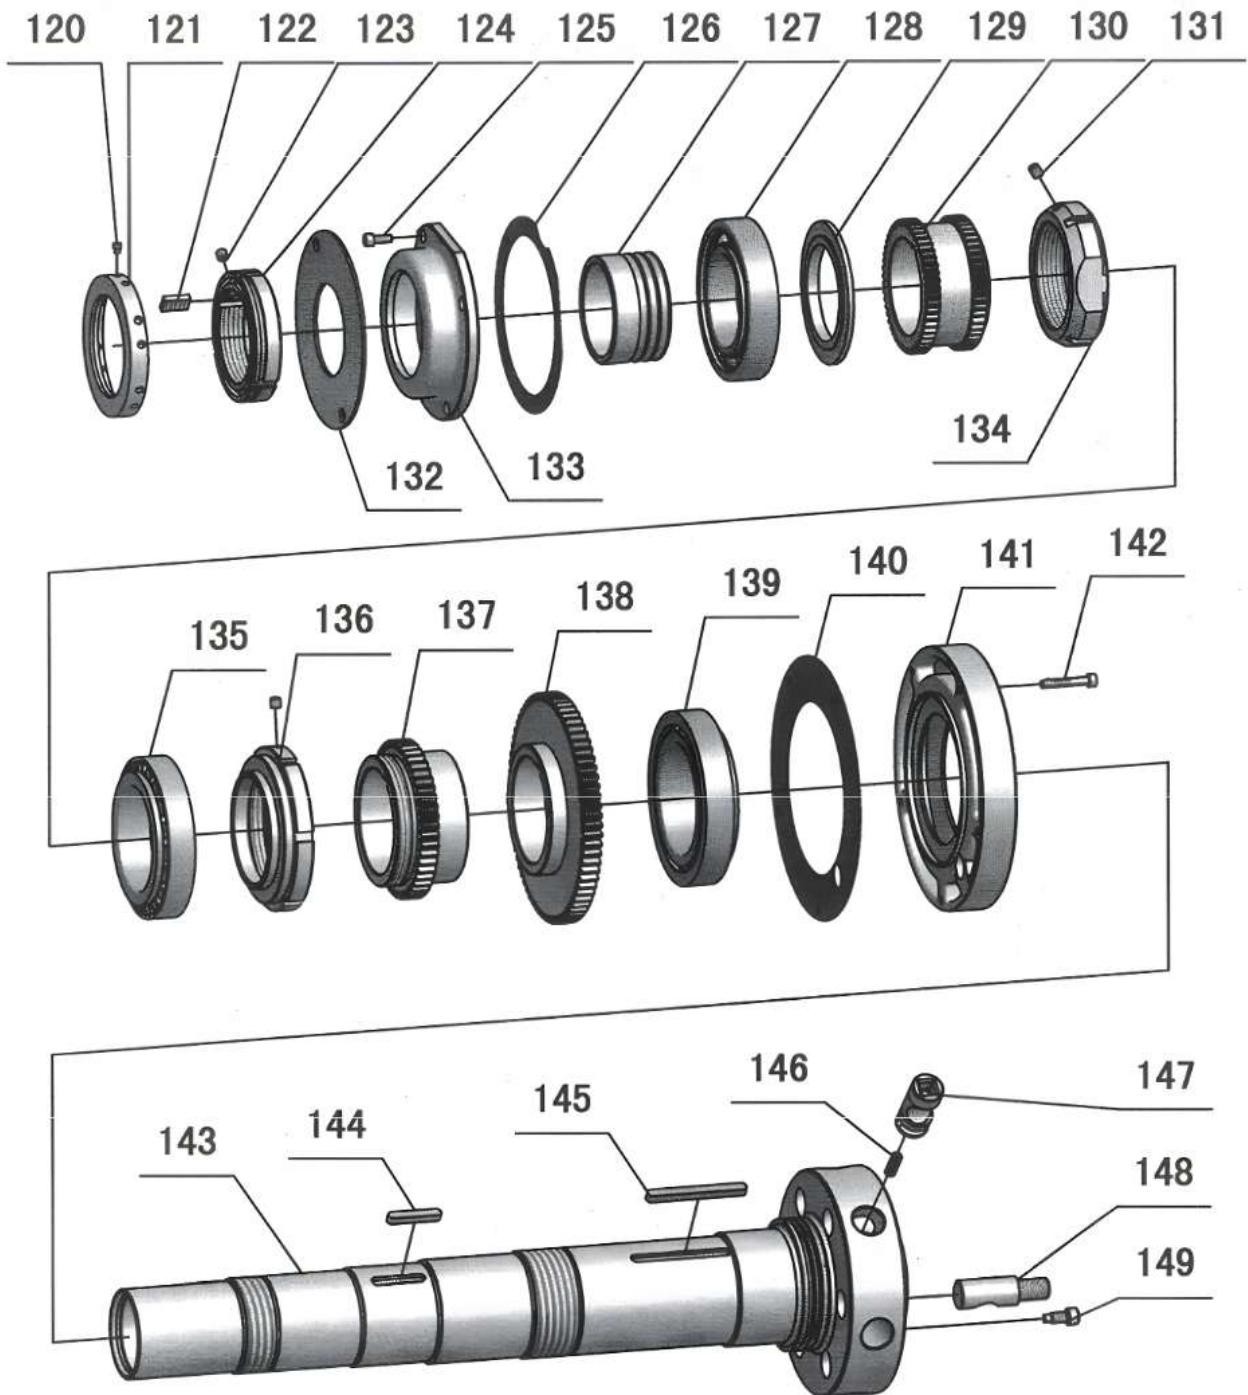


D

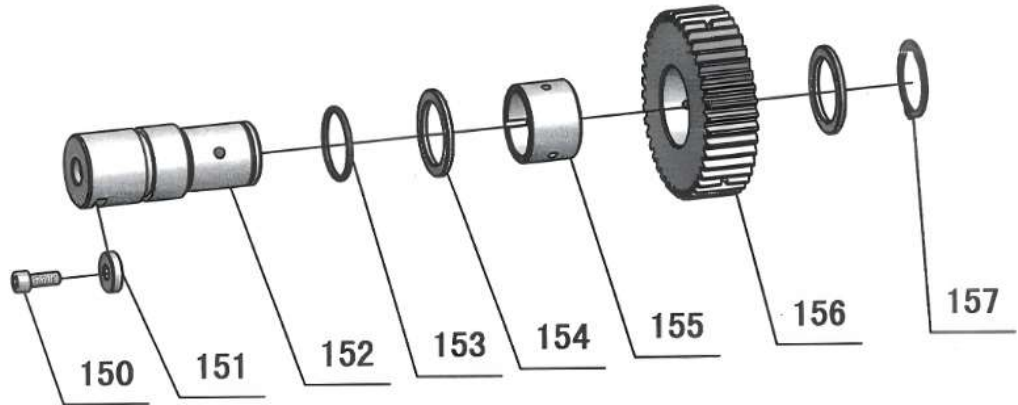


E

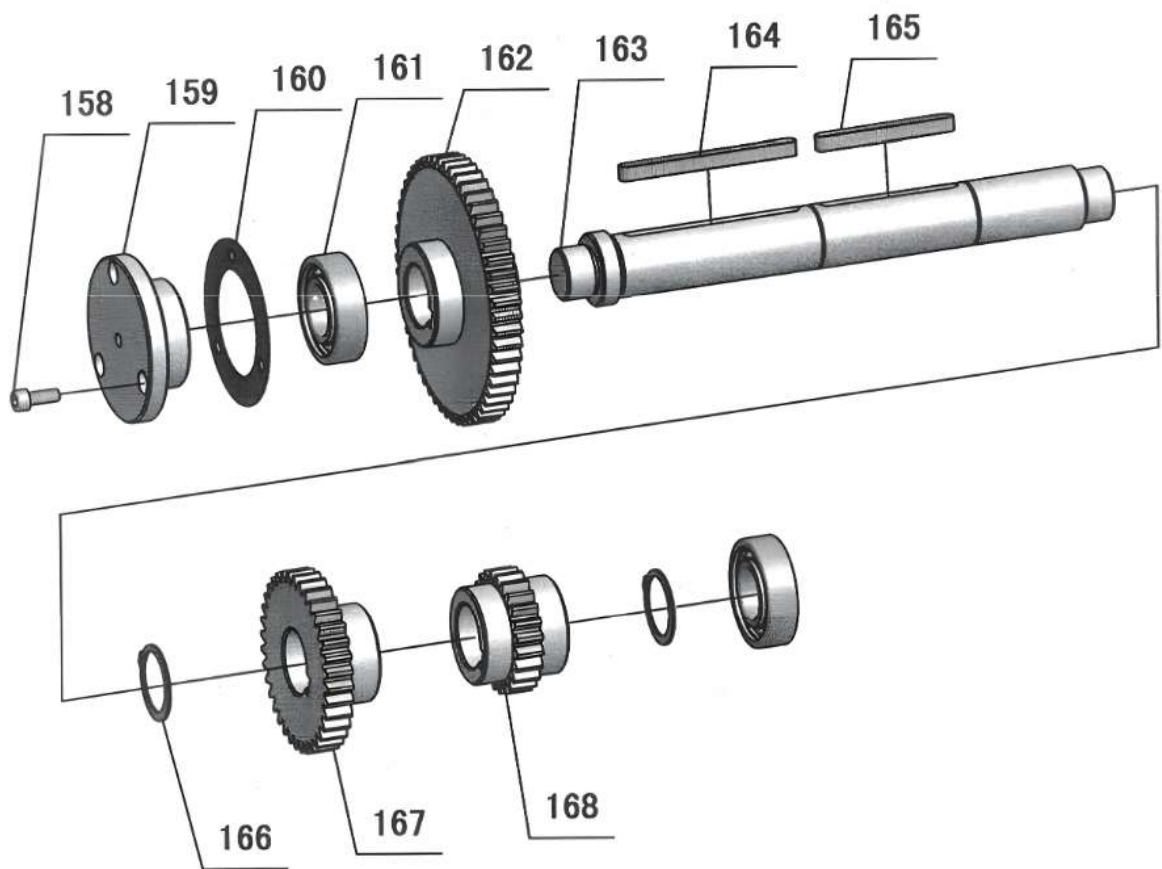


F

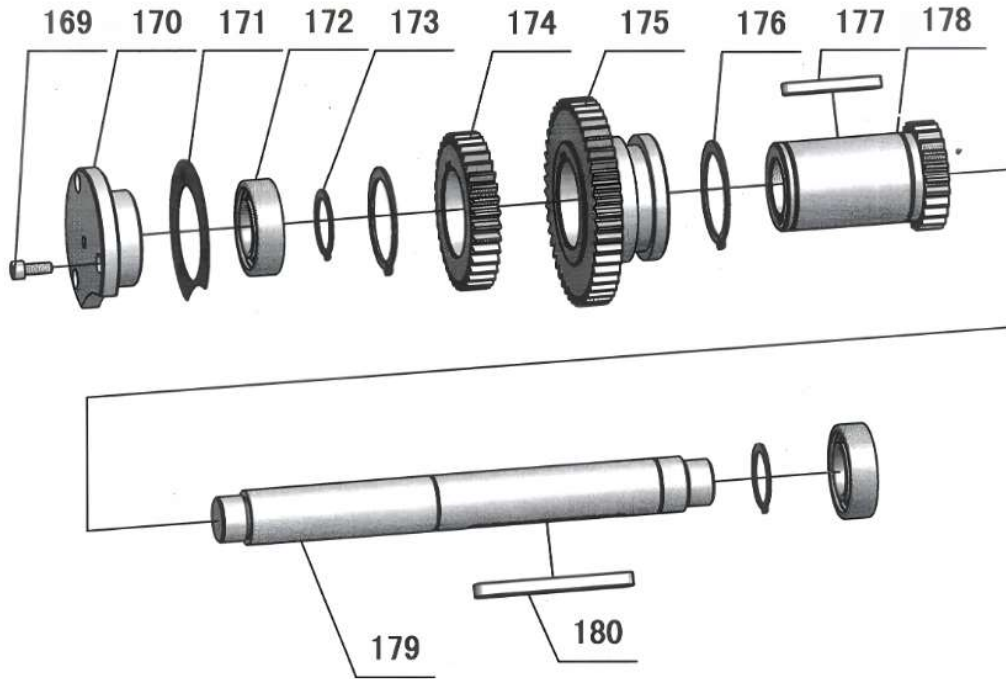

G

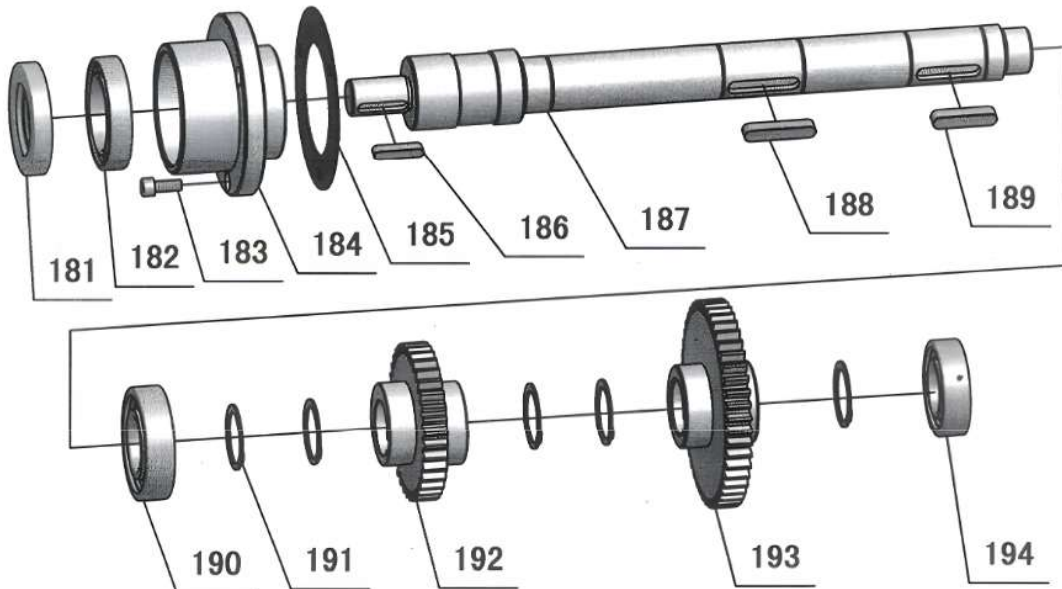

H

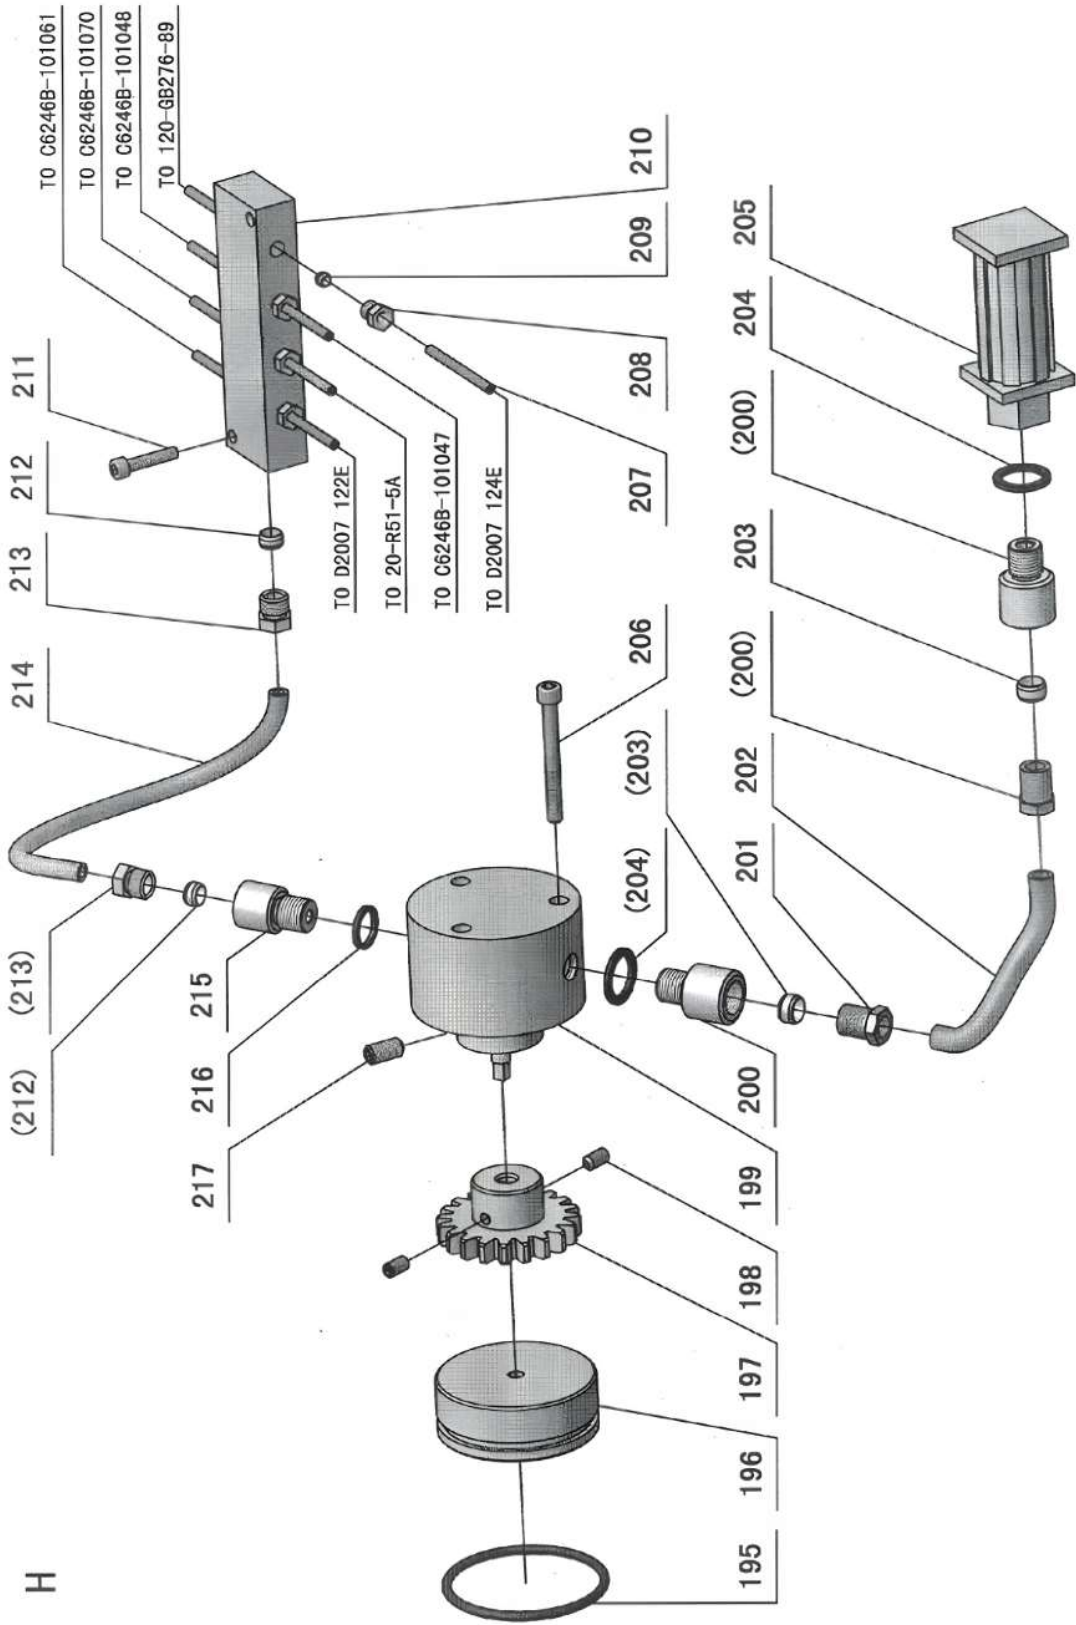



Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Screw	OND01-6001	41	Plate	OND01-6042
2	Cover Dress	OND01-6002	42	Oil Sight Glass	OND01-6043
3	Screw	OND01-6003	43	Plate	OND01-6044
4	Headstock Cover	OND01-6004	44	Plug	OND01-6045
5	Sealed Mat	OND01-6005	45	O-Ring	OND01-6046
6	Spring Pin	OND01-6006	46	Gear	OND01-6047
7	Plug	OND01-6007	47	Shaft	OND01-6048
8	Lever	OND01-6008	48	O-Ring	OND01-6049
9	Circlip	OND01-6009	49	Fix Black	OND01-6050
10	Fork	OND01-6010	50	Screw	OND01-6051
11	Shaft	OND01-6011	51	Lever	OND01-6052
12	Gear	OND01-6012	52	Lever Head	OND01-6053
13	Spring Pin	OND01-6013	53	Screw	OND01-6054
14	O-Ring	OND01-6014	54	Washer	OND01-6055
15	Shaft	OND01-6015	55	Round Head Screw	OND01-6056
16	Plug	OND01-6016	56	Fork	OND01-6057
17	Headstock	OND01-6017	57	Lever	OND01-6058
17	Headstock	OND01-6018	58	Snap Ring	OND01-6059
18	Screw	OND01-6019	59	Shaft	OND01-6060
19	Plate	OND01-6020	60	Handle	OND01-6061
20	Rivet	OND01-6021	61	Lever	OND01-6062
21	Pin	OND01-6022	62	Spring Pin	OND01-6063
22	Screw	OND01-6023	63	Fork	OND01-6064
23	O-Ring	OND01-6024	64	Lever	OND01-6065
24	Plug	OND01-6025	65	Shaft	OND01-6066
25	Plug	OND01-6026	66	Key	OND01-6067
26	Tube Fitting	OND01-6027	67	Steel Ball	OND01-6068
27	Screw	OND01-6028	68	Spring	OND01-6069
28		OND01-6029	69	Screw	OND01-6070
29	Switch bracket	OND01-6030	70	Plate	OND01-6071
30	Screw	OND01-6031	71	Nut	OND01-6072
31	Nut	OND01-6032	72	Nut	OND01-6073
32	Screw	OND01-6033	73	Pulley	OND01-6074
33	Switch bracket	OND01-6034	74	Oil Seal	OND01-6075
34	Washer	OND01-6035	75	Ball Bearing	OND01-6076
35	Socket Head Cap Screw	OND01-6036	76	Snap Ring	OND01-6077
36	Oil Plug	OND01-6037	77	Socket Head Cap Screw	OND01-6078
37	Pin	OND01-6038	78	Bearing Cap	OND01-6079
38	Socket Head Set Screw	OND01-6039	79	Bearing Seat Seal	OND01-6080
39	Screw	OND01-6040	80	Ball Bearing	OND01-6081
40	Plate	OND01-6041			



Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
81	Circlip	OND01-6082	121	Balance Block	OND01-6122
82	Space Ring	OND01-6083	122	Brass	OND01-6123
83	Flat Key	OND01-6084	123	Socket Head Set Screw	OND01-6124
84	Shaft	OND01-6085	124	Lock Nut	OND01-6125
85	Flat Key	OND01-6086	125	Socket Head Cap Screw	OND01-6126
86	Gear	OND01-6087	126	Rear Spindle Bearing Cover Sealer	OND01-6127
87	Gear	OND01-6088	127	Oil Ring	OND01-6128
88	Ball Bearing	OND01-6089	128	Ball Bearing	OND01-6129
89	Spacer	OND01-6090	129	Shaft Ring	OND01-6130
90	Ball Bearing	OND01-6091	130	Gear	OND01-6131
91	Long-separated set	OND01-6092	131	Socket Head Set Screw	OND01-6132
92	Gear	OND01-6093	132	Plate	OND01-6133
93	Short-separated set	OND01-6094	133	Rear Bearing Cover	OND01-6134
94	Ball Bearing	OND01-6095	134	Lock Nut	OND01-6135
95	Gear	OND01-6096	135	Ball Bearing	OND01-6136
96	Gear	OND01-6097	136	Lock Nut	OND01-6137
97	Spline Shaft	OND01-6098	137	Gear	OND01-6138
98	Ball Bearing	OND01-6099	138	Gear	OND01-6139
99	Washer	OND01-6100	139	Ball Bearing	OND01-6140
100	Snap Ring	OND01-6101	140	Front Bearing Cover Seal	OND01-6141
101	O-Ring	OND01-6102	141	Front Bearing Cover D1-8	OND01-6142
102	Plug	OND01-6103	142	Socket Head Cap Screw	OND01-6143
103	Socket Head Cap Screw	OND01-6104	143	Spindle	OND01-6144
104	Bearing Cover	OND01-6105	144	Flat Key	OND01-6145
105	Bearing Cover Seal	OND01-6106	145	Flat Key	OND01-6146
106	Ball Bearing	OND01-6107	146	Spring	OND01-6147
107	Gear	OND01-6108	147	Cam Lock For D1-8	OND01-6148
108	Snap Ring	OND01-6109	148	Cam Screw For D1-8	OND01-6149
109	Gear	OND01-6110	149	Screw For D1-8	OND01-6150
110	Shaft	OND01-6111	150	Socket Head Cap Screw	OND01-6151
111	Spacer	OND01-6112	151	Spacer	OND01-6152
112	Snap Ring	OND01-6113	152	Stationary Pulley Shaft	OND01-6153
113	Gear	OND01-6114	153	O-Ring	OND01-6154
114	Gear	OND01-6115	154	Spacer	OND01-6155
115	Snap Ring	OND01-6116	155	Brass Sets	OND01-6156
116	Flat Key	OND01-6117	156	Stationary Pulley	OND01-6157
117	Flat Key	OND01-6118	157	Snap Ring	OND01-6158
118	Gear	OND01-6119	158	Socket Head Cap Screw	OND01-6159
119	Spline Shaft	OND01-6120	159	Bearing Cover	OND01-6160
120	Socket Head Set Screw	OND01-6121	160	Bearing Cover Seal	OND01-6161





Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
161	Ball Bearing	OND01-6162	191	Snap Ring	OND01-6192
162	Gear	OND01-6163	192	Gear	OND01-6193
163	Shaft	OND01-6164	193	Gear	OND01-6194
164	Flat Key	OND01-6165	194	Ball Bearing	OND01-6195
165	Flat Key	OND01-6166	195	O-Ring	OND01-6196
166	Snap Ring	OND01-6167	196	Protection	OND01-6197
167	Gear	OND01-6168	197	Gear	OND01-6198
168	Gear	OND01-6169	198	Screw	OND01-6199
169	Socket Head Cap Screw	OND01-6170	199	Oil Pump	OND01-6200
170	Bearing Cover	OND01-6171	200	Conjunctional Block	OND01-6201
171	Bearing Cover Seal	OND01-6172	201	Tie-In	OND01-6202
172	Ball Bearing	OND01-6173	202	Brass Tube	OND01-6203
173	Snap Ring	OND01-6174	203	Double Taper Sheath	OND01-6204
174	Gear	OND01-6175	204	Washer	OND01-6205
175	Gear	OND01-6176	205	Filter	OND01-6206
176	Snap Ring	OND01-6177	206	Screw	OND01-6207
177	Flat Key	OND01-6178	207	Brass Tube	OND01-6208
178	Gear	OND01-6179	208	Tie-In	OND01-6209
179	Shaft	OND01-6180	209	Double Taper Sheath	OND01-6210
180	Flat Key	OND01-6181	210	Manifold	OND01-6211
181	Oil Seal	OND01-6182	211	Socket Head Cap Screw	OND01-6212
182	Ball Bearing	OND01-6183	212	Double Taper Sheath	OND01-6213
183	Socket Head Cap Screw	OND01-6184	213	Tie-In	OND01-6214
184	Bearing Seat	OND01-6185	214	Brass Tube	OND01-6215
185	Bearing Seat Seal	OND01-6186	215	Conjunctional Block	OND01-6216
186	Flat Key	OND01-6187	216	Washer	OND01-6217
187	Output Shaft	OND01-6188	217	Screw	OND01-6218
188	Flat Key	OND01-6189			
189	Flat Key	OND01-6190			
190	Ball Bearing	OND01-6191			

Tandwielkast

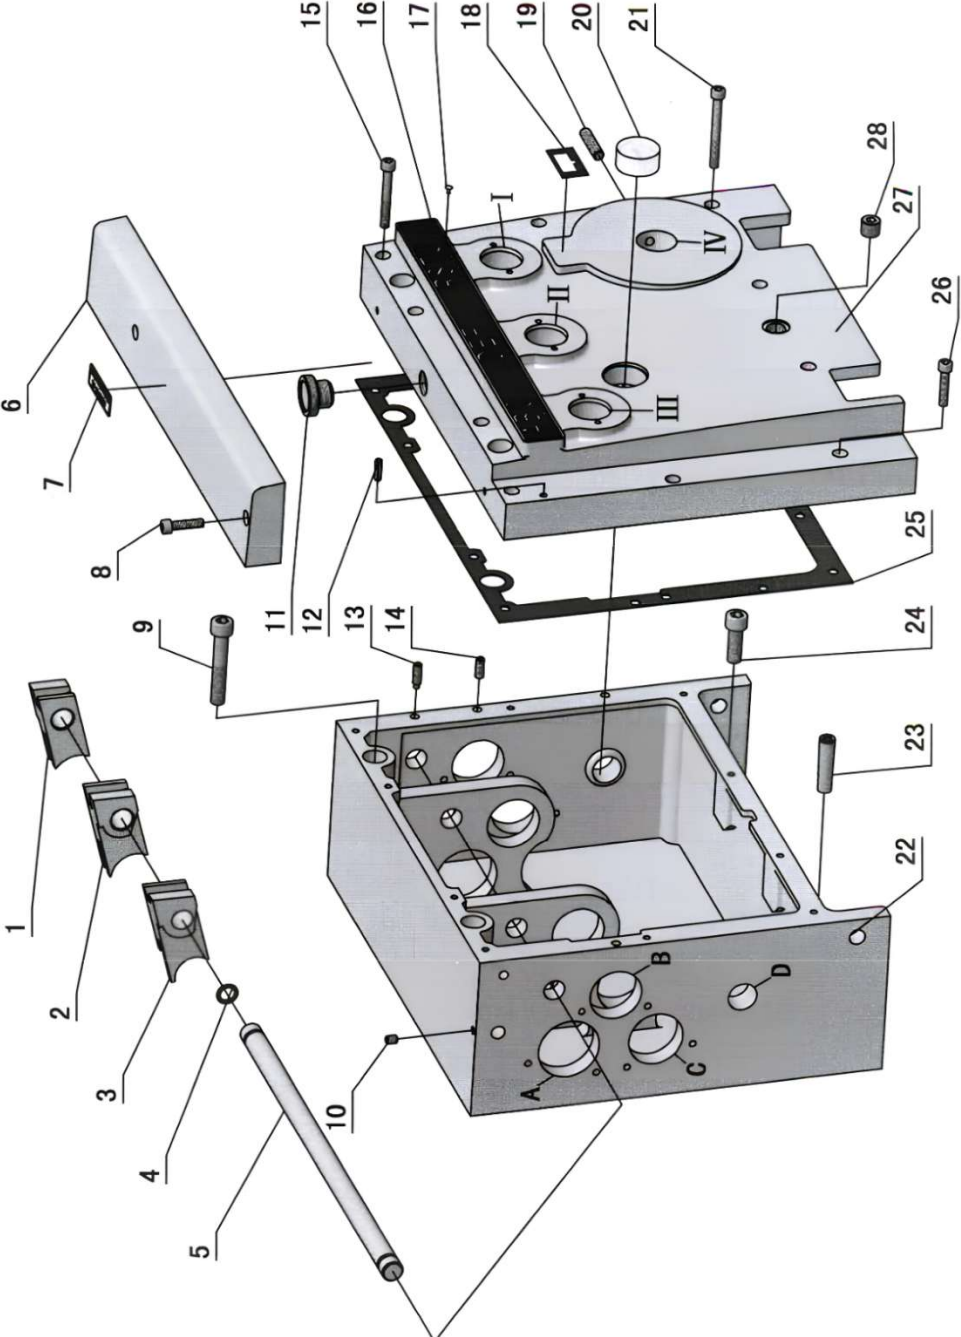

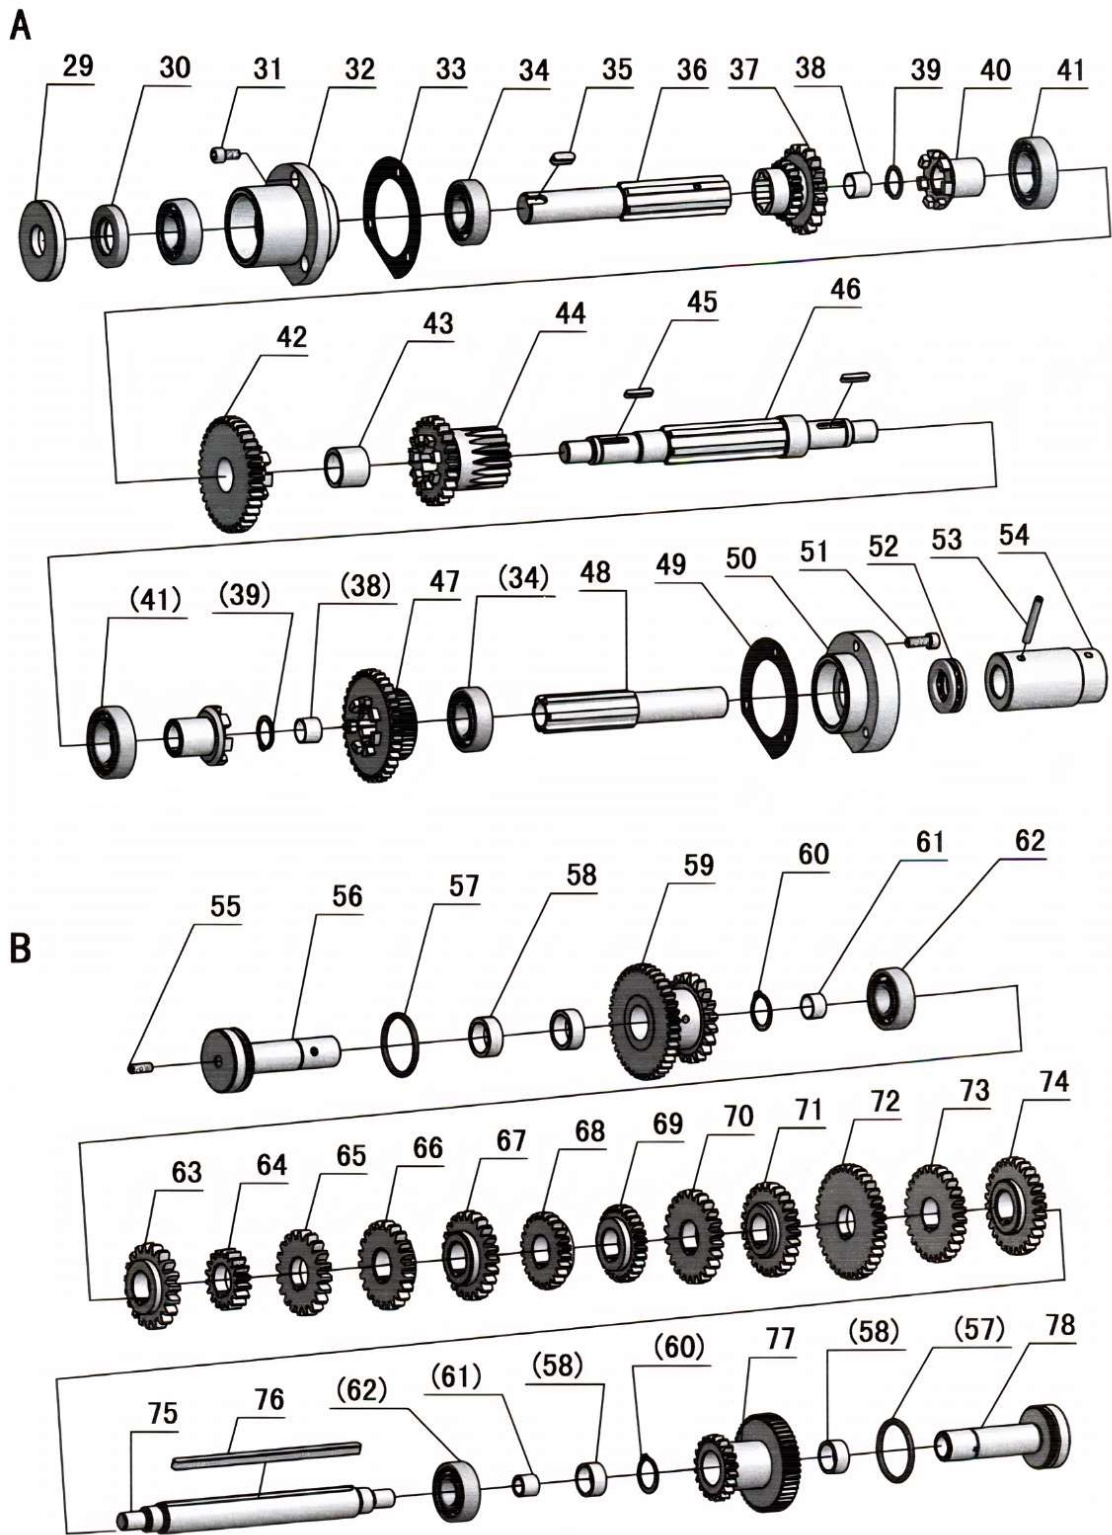

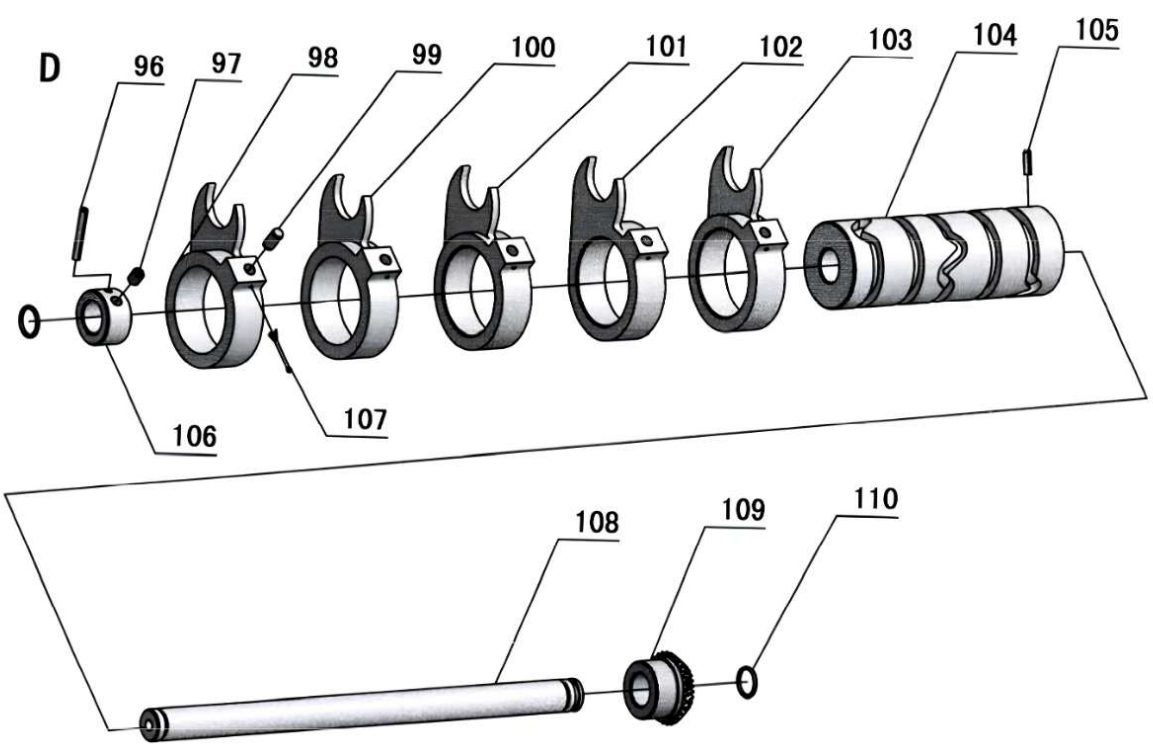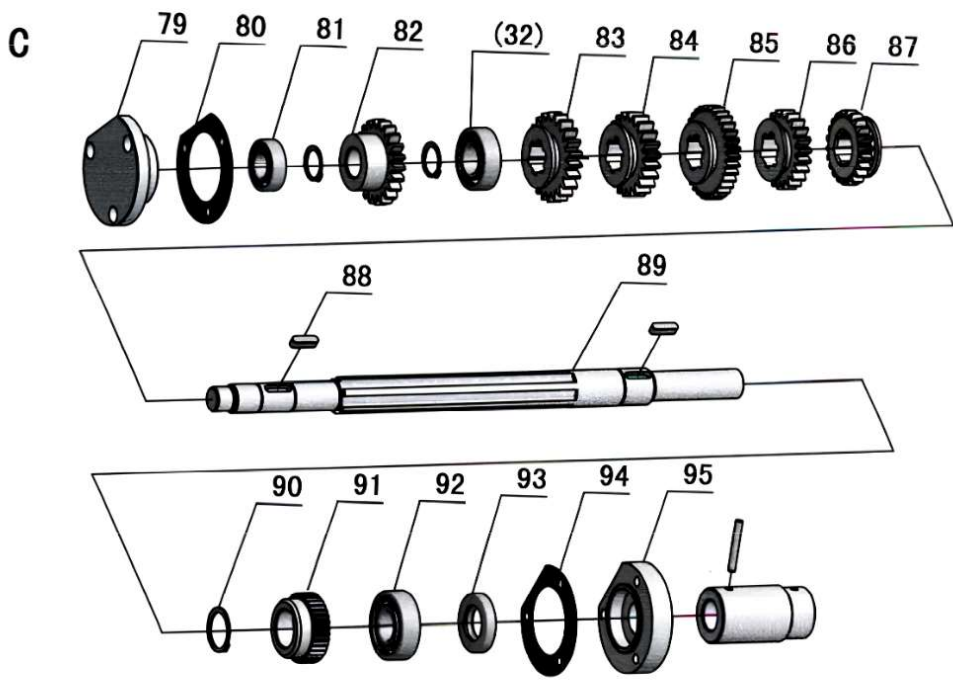


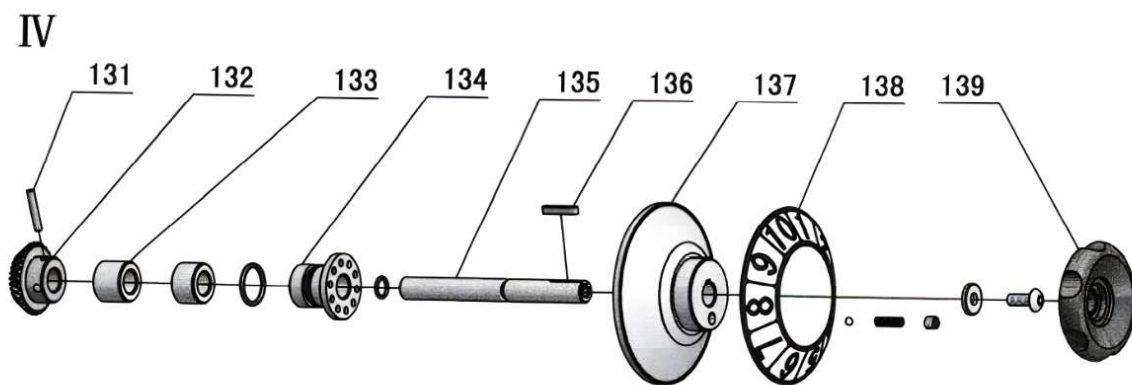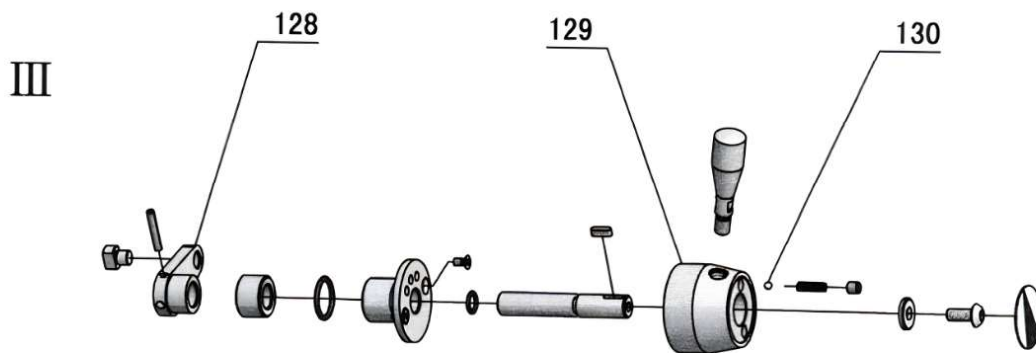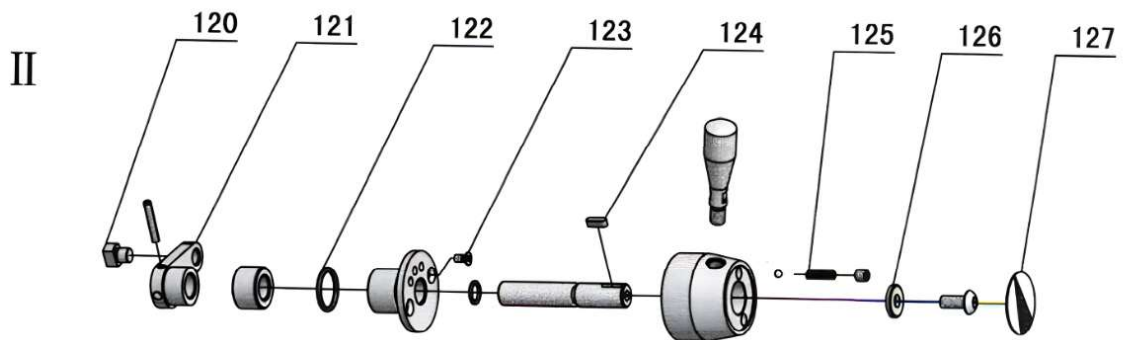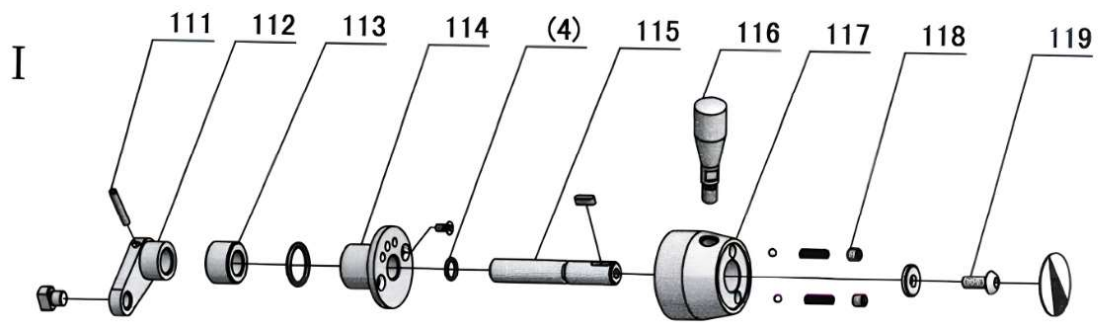



Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Fork	OND01-6219	41	Ball Bearing	OND01-6259
2	Fork	OND01-6220	42	Gear	OND01-6260
3	Fork	OND01-6221	43	Ball Bearing	OND01-6261
4	O-Ring	OND01-6222	44	Gear	OND01-6262
5	Shaft	OND01-6223	45	Key	OND01-6263
6	Top Cover	OND01-6224	46	A-Shaft	OND01-6264
7	Plate	OND01-6225	47	Gear	OND01-6265
8	Screw	OND01-6226	48	C-Shaft	OND01-6266
9	Screw	OND01-6227	49	Sealed Mat	OND01-6267
10	Screw	OND01-6228	50	Cap	OND01-6268
11	Oil Cover	OND01-6229	51	Socket Cap Screw	OND01-6269
12	Spring Pin	OND01-6230	52	Thrust Bearing	OND01-6270
13	Socket Set Screw	OND01-6231	53	Spring Pin	OND01-6271
14	Screw	OND01-6232	54	Collar-Linkage	OND01-6272
15	Screw	OND01-6233	54	Collar-Linkage	OND01-6273
16	Plate	OND01-6234	55	Screw	OND01-6274
17	Rivet	OND01-6235	56	E-Shaft	OND01-6275
18	Plate	OND01-6236	57	O-Ring	OND01-6276
19	Screw	OND01-6237	58	Ball Bearing	OND01-6277
20	Oil Sight Glass	OND01-6238	59	Gear	OND01-6278
21	Screw	OND01-6239	60	Snap Ring	OND01-6279
22	Gear Box	OND01-6240	61	Ball Bearing	OND01-6280
23	Taper Pin	OND01-6241	62	Gear	OND01-6281
24	Screw	OND01-6242	63	Gear	OND01-6282
25	Sealed Mat	OND01-6243	64	Gear	OND01-6283
26	Screw	OND01-6244	65	Gear	OND01-6284
27	Front Cover	OND01-6245	66	Gear	OND01-6285
28	Oil Plug	OND01-6246	67	Gear	OND01-6286
29	Spacer	OND01-6247	68	Gear	OND01-6287
30	TC20×42×8	OND01-6248	69	Gear	OND01-6288
31	Socket Head Cap Screw	OND01-6249	70	Gear	OND01-6289
32	Cap	OND01-6250	71	Gear	OND01-6290
33	Sealed Mat	OND01-6251	72	Gear	OND01-6291
34	Ball Bearing	OND01-6252	73	Gear	OND01-6292
35	Key	OND01-6253	74	D-Shaft	OND01-6293
36	B-Shaft	OND01-6254	75	Key	OND01-6294
37	Gear	OND01-6255	76	Ball Bearing	OND01-6295
38	Ball Bearing	OND01-6256	77	Gear	OND01-6296
39	Snap Ring	OND01-6257	78	F-Shaft	OND01-6297
40	Clutch	OND01-6258	79	Cap	OND01-6298

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
80	Sealed Mat	OND01-6299	111	Spring Pin	OND01-6330
81	Ball Bearing	OND01-6300	112	Arm	OND01-6331
82	Gear	OND01-6301	113	Spacer	OND01-6332
83	Gear	OND01-6302	114	Detent Plate	OND01-6333
84	Gear	OND01-6303	115	Shaft	OND01-6334
85	Gear	OND01-6304	116	Lever	OND01-6335
86	Gear	OND01-6305	117	Speed Change Handle	OND01-6336
87	Gear	OND01-6306	118	Screw	OND01-6337
88	Key	OND01-6307	119	Screw	OND01-6338
89	G-Shaft	OND01-6308	120	Fork	OND01-6339
90	Snap Ring	OND01-6309	121	Arm	OND01-6340
91	Gear	OND01-6310	122	O-Ring	OND01-6341
92	Ball Bearing	OND01-6311	123	Screw	OND01-6342
93	TC20×40×7	OND01-6312	124	Key	OND01-6343
94	Sealed Mat	OND01-6313	125	Spring	OND01-6344
95	Cap-Right	OND01-6314	126	Washer	OND01-6345
96	Spring Pin	OND01-6315	127	Plate	OND01-6346
97	Socket Set Screw	OND01-6316	128	Arm	OND01-6347
98	Claw-Shifter	OND01-6317	129	Speed Change Handle	OND01-6348
99	Pin	OND01-6318	130	Steel Ball	OND01-6349
100	Claw-Shifter	OND01-6319	131	Spring Pin	OND01-6350
101	Claw-Shifter	OND01-6320	132	Bevel Gear	OND01-6351
102	Claw-Shifter	OND01-6321	133	Spacer	OND01-6352
103	Claw-Shifter	OND01-6322	134	Shaft Sleeve	OND01-6353
104	Cam Shifter	OND01-6323	135	Shaft	OND01-6354
105	Spring Pin	OND01-6324	136	Key	OND01-6355
106	H-Shaft	OND01-6325	137	Selecting Dial	OND01-6356
107	Split Pin	OND01-6326	138	Plate	OND01-6357
108	H-Shaft	OND01-6327	139	Wheel	OND01-6358
109	Bevel Gear	OND01-6328			
110	O-Ring	OND01-6329			

Assemblage wagen




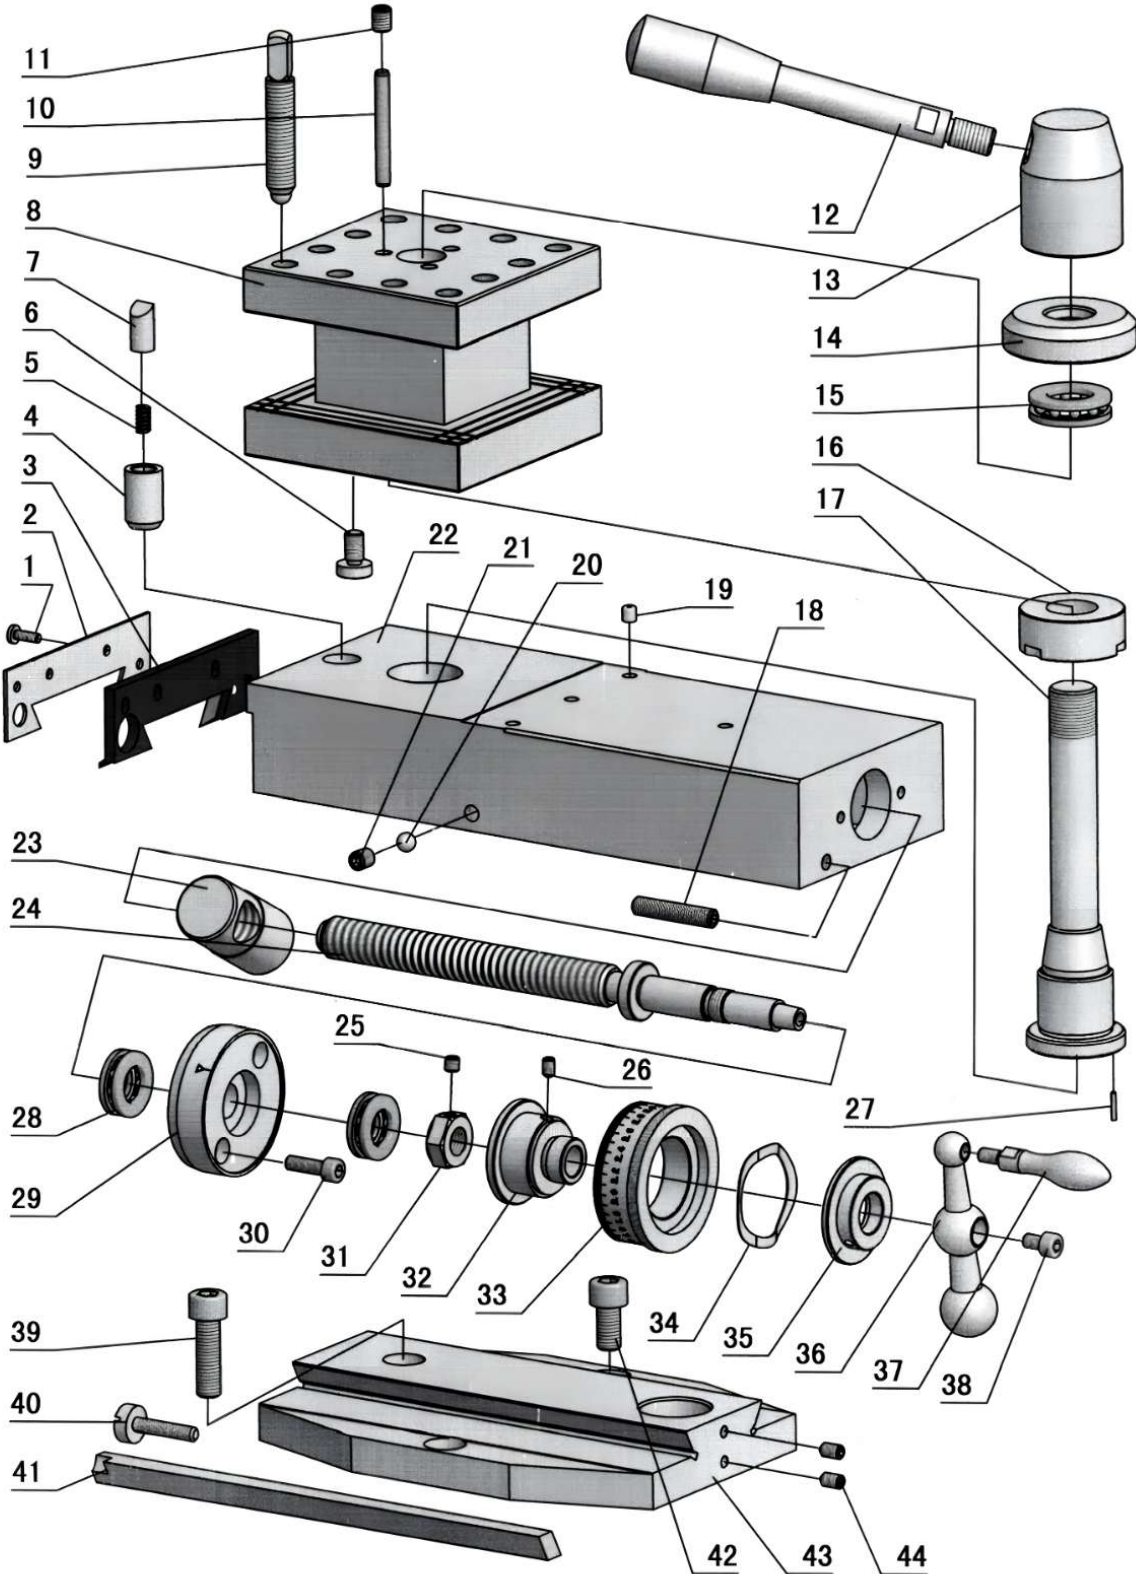


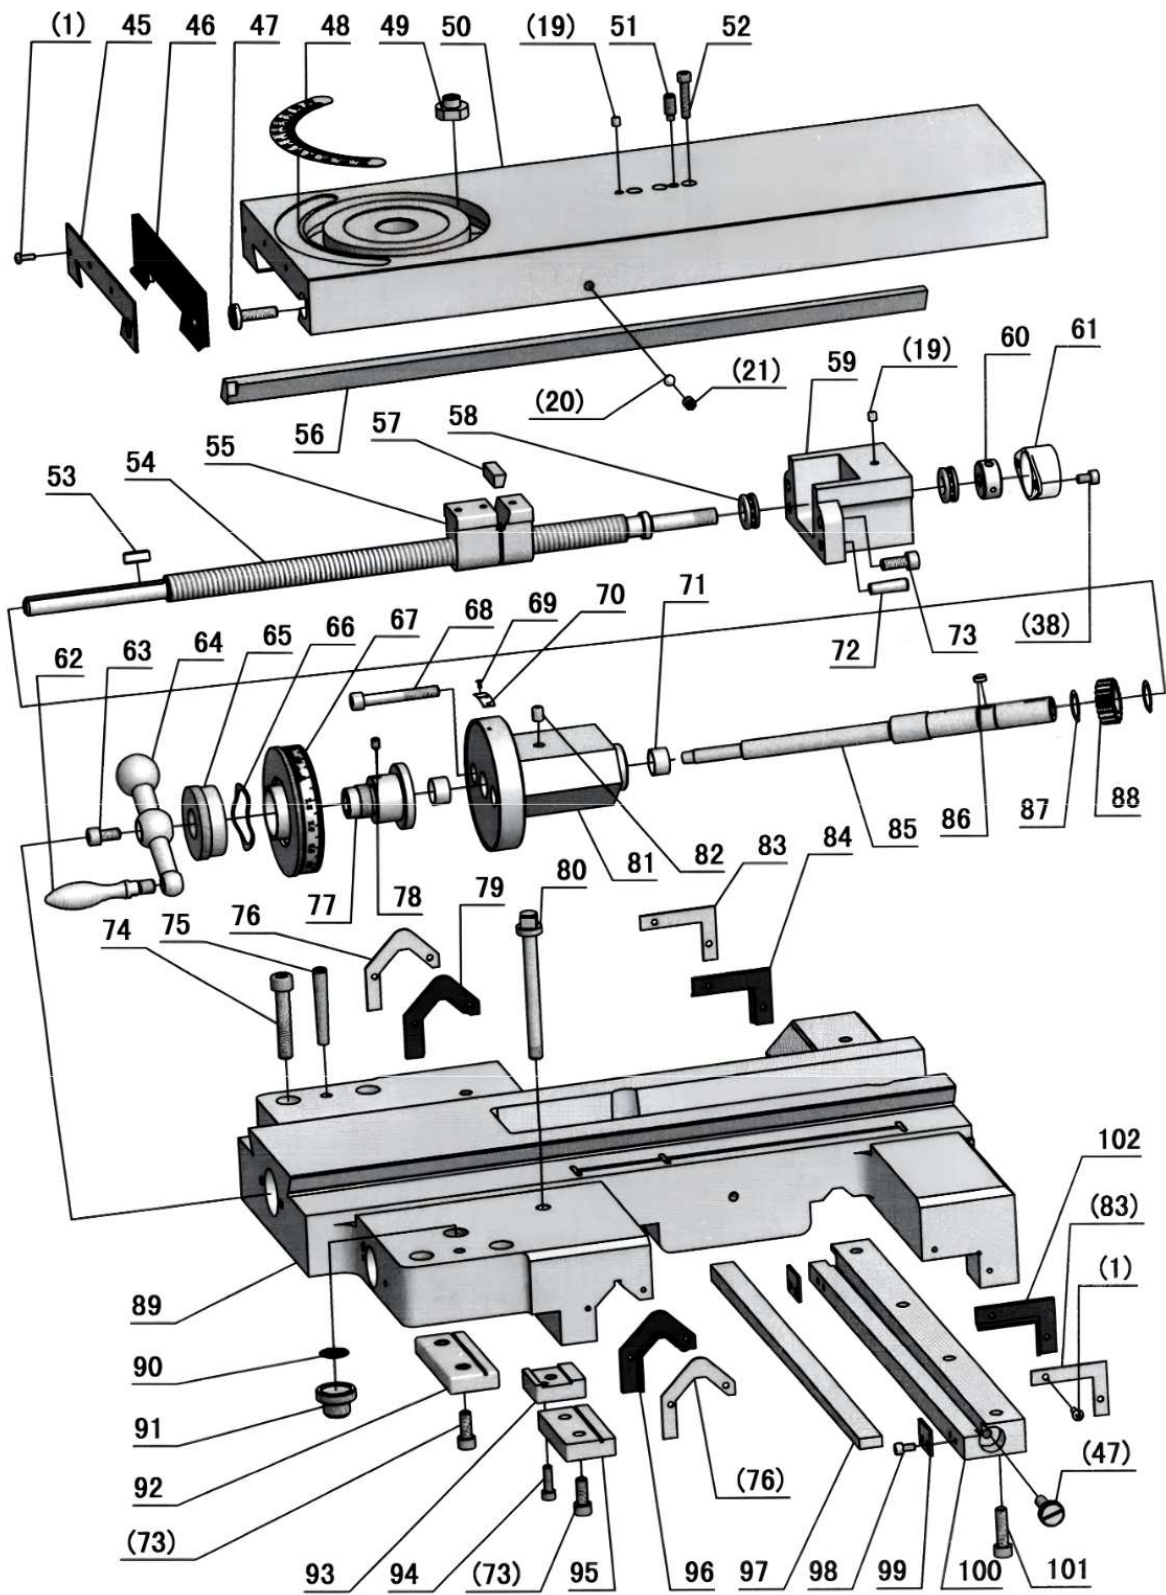

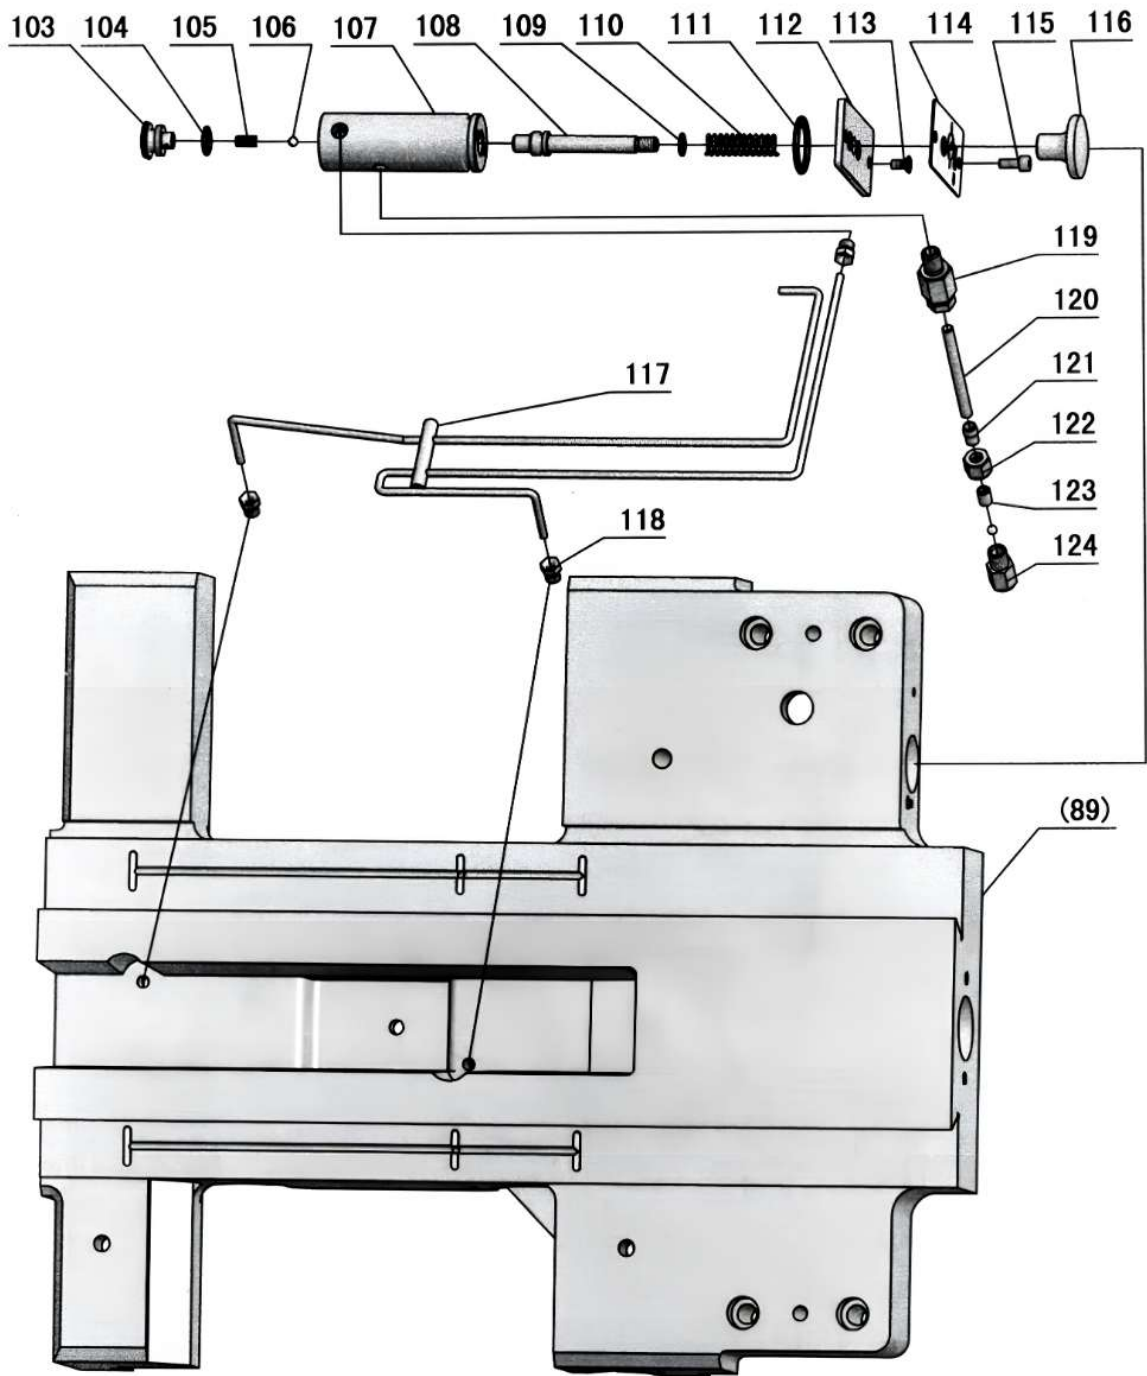


Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Screw	OND01-6359	41	Gib	OND01-6406
2	Case-Wiper	OND01-6360	42	Screw (C6251A)	OND01-6407
3	Wiper	OND01-6361	42	Screw (C6256A)	OND01-6408
4	Sleeve	OND01-6362	43	Swivel Table	OND01-6409
5	Spring	OND01-6363	43	Swivel Table	OND01-6410
6	Adjust Screw (Flat Type)	OND01-6364	44	Screw	OND01-6411
7	Round Pin	OND01-6365	45	Case-Wiper	OND01-6412
8	Four Way Tool Post	OND01-6366	46	Wiper	OND01-6413
8	Block-Tee (T Type)	OND01-6367	47	Screw	OND01-6414
9	Screw	OND01-6368	48	Indicator Dial	OND01-6415
10	Pin	OND01-6369	49	Nut	OND01-6416
11	Screw	OND01-6370	50	Cover-Cross Sliding	OND01-6417
12	Clamping Handle	OND01-6371	51	Screw	OND01-6418
13	Clamping Handle	OND01-6372	52	Socket Head Cap Screw	OND01-6419
14	Washer	OND01-6373	53	Key	OND01-6420
15	Thrust Bearing	OND01-6374	54	Cross Feed Screw (Inch)	OND01-6421
16	Sleeve (Flat Type)	OND01-6375	54	Cross Feed Screw (Metric)	OND01-6422
17	Tool Post Shaft (Flat Type)	OND01-6376	55	Nut (Metric)	OND01-6423
17	Tool Post Shaft (T Type)	OND01-6377	55	Nut (Inch)	OND01-6424
18	Screw	OND01-6378	56	Gib	OND01-6425
19	Ball Cup	OND01-6379	57	Gib	OND01-6426
20	Steel Ball	OND01-6380	58	Thrust Bearing	OND01-6427
21	Screw	OND01-6381	59	Bracket	OND01-6428
22	Compound Rest (Flat Type)	OND01-6382	60	Nut	OND01-6429
22	Compound Rest (T Type)	OND01-6383	61	Cover	OND01-6430
23	Nut (Metric)	OND01-6384	62	Handle	OND01-6431
23	Nut (Inch)	OND01-6385	63	Screw	OND01-6432
24	Screw-Compound Rest (Metric)	OND01-6386	64	Handle	OND01-6433
24	Screw-Compound Rest (Inch)	OND01-6387	65	Nut	OND01-6434
25	Screw	OND01-6388	66	Wave Type Washer	OND01-6435
26	Screw	OND01-6389	67	Cross Feed Dial (Metric)	OND01-6436
27	Spring Pin	OND01-6390	67	Cross Feed Dial (Inch)	OND01-6437
28	Thrust Bearing	OND01-6391	68	Socket Head Set Screw	OND01-6438
29	Seat Compound Rest Screw	OND01-6392	69	Screw	OND01-6439
30	Screw	OND01-6393	70	Plate	OND01-6440
31	Nut	OND01-6394	71	Bearing	OND01-6441
32	Collar	OND01-6395	72	Taper Pin	OND01-6442
33	Dial-Compound Rest (Metric)	OND01-6396	73	Screw	OND01-6443
33	Dial-Compound Rest (Inch)	OND01-6397	74	Screw	OND01-6444
34	Wave Type Washer	OND01-6398	75	Taper Pin	OND01-6445
35	Nut	OND01-6399	76	Case-Wiper	OND01-6446
36	Handle	OND01-6400	77	Clutch-Dial	OND01-6447
37	Handle	OND01-6401	78	Screw	OND01-6448
38	Screw	OND01-6402	79	Wiper	OND01-6449
39	Screw (C6251A)	OND01-6403	80	Bolt	OND01-6450
40	Screw (C6256A)	OND01-6404			

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
81	Bracket	OND01-6451	103	Oil Plug	OND01-6473
82	Ball Cup	OND01-6452	104	O-Ring	OND01-6474
83	Case-Wiper	OND01-6453	105	Spring	OND01-6475
84	Wiper	OND01-6454	106	Steel Ball	OND01-6476
85	Cross Feed Pinion	OND01-6455	107	Body Pump	OND01-6477
86	Key	OND01-6456	108	Piston Rod	OND01-6478
87	Snap Ring	OND01-6457	109	O-Ring	OND01-6479
88	Gear	OND01-6458	110	Spring	OND01-6480
89	Saddle	OND01-6459	111	O-Ring	OND01-6481
90	Plate	OND01-6460	112	Bottom Board	OND01-6482
91	Plug-Oil Inlet	OND01-6461	113	Screw	OND01-6483
92	Gib-Front	OND01-6462	114	Plate	OND01-6484
93	Clamp-Carriage	OND01-6463	115	Screw	OND01-6485
94	Screw	OND01-6464	116	Plug	OND01-6486
95	Gib-Left-Front	OND01-6465	117	Vitta welding	OND01-6487
96	Wiper	OND01-6466	118	Z 1/8"×φ4	OND01-6488
97	Gib	OND01-6467	119	Z 1/8"×φ6	OND01-6489
98	Screw	OND01-6468	120	φ6×170	OND01-6490
99	Baffle	OND01-6469	121	Tube Fitting	OND01-6491
100	Holder Gib	OND01-6470	122	Nut	OND01-6492
101	Screw	OND01-6471	123	Sleeve	OND01-6493
102	Wiper	OND01-6472	124	One Way Valve Assy	OND01-6494
	Bedafstrijkerset	OND01-6934			

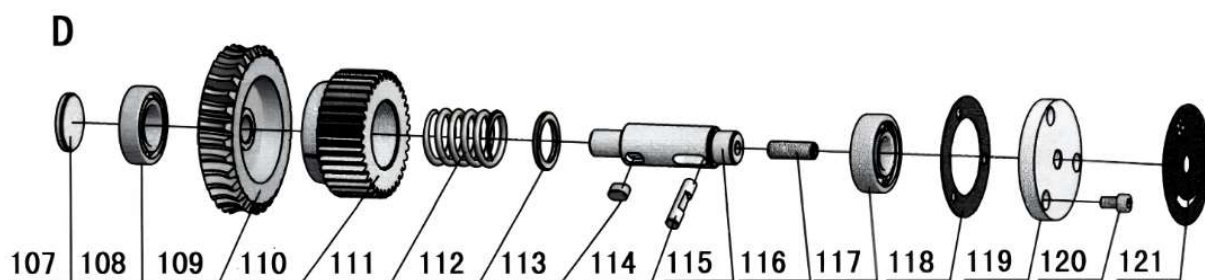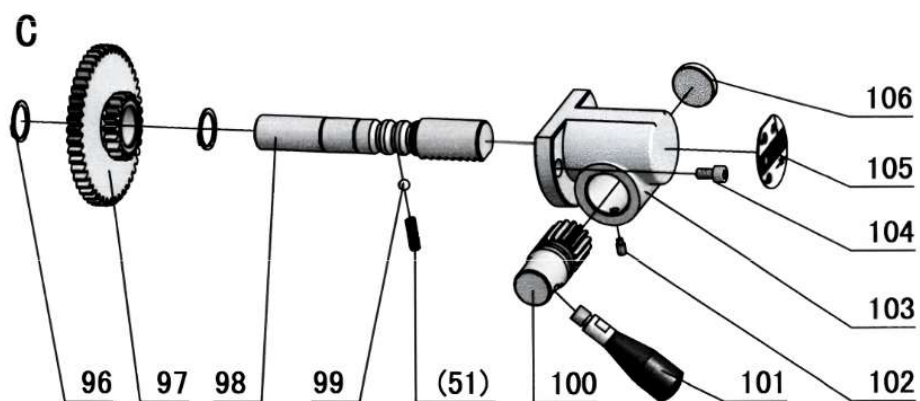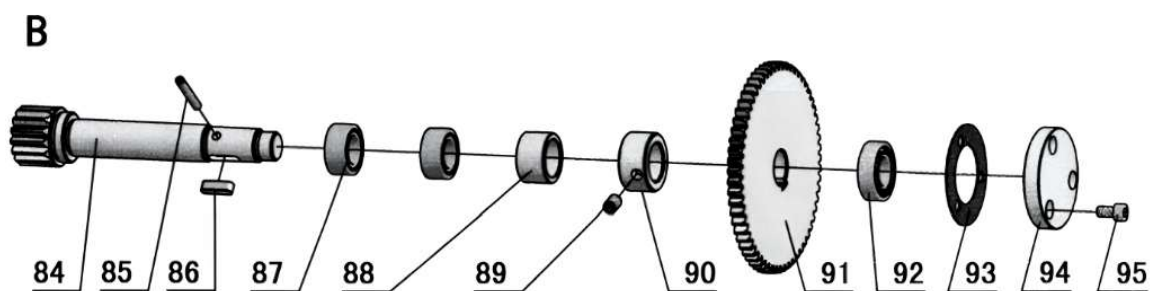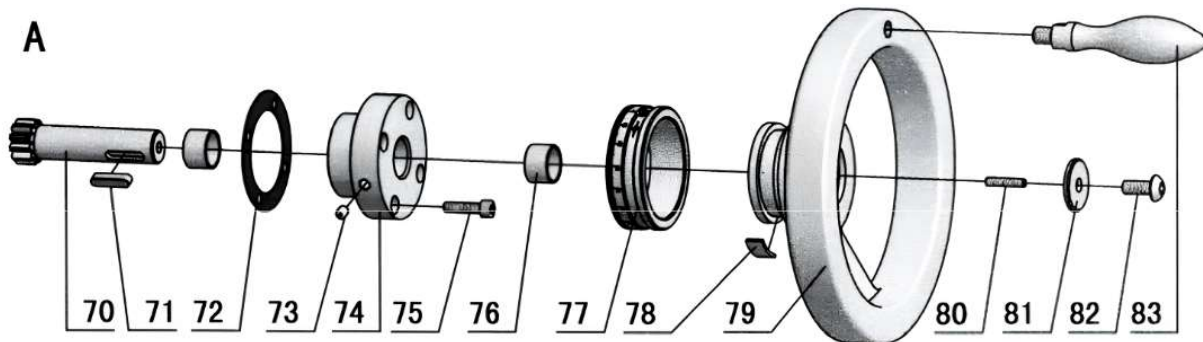


I

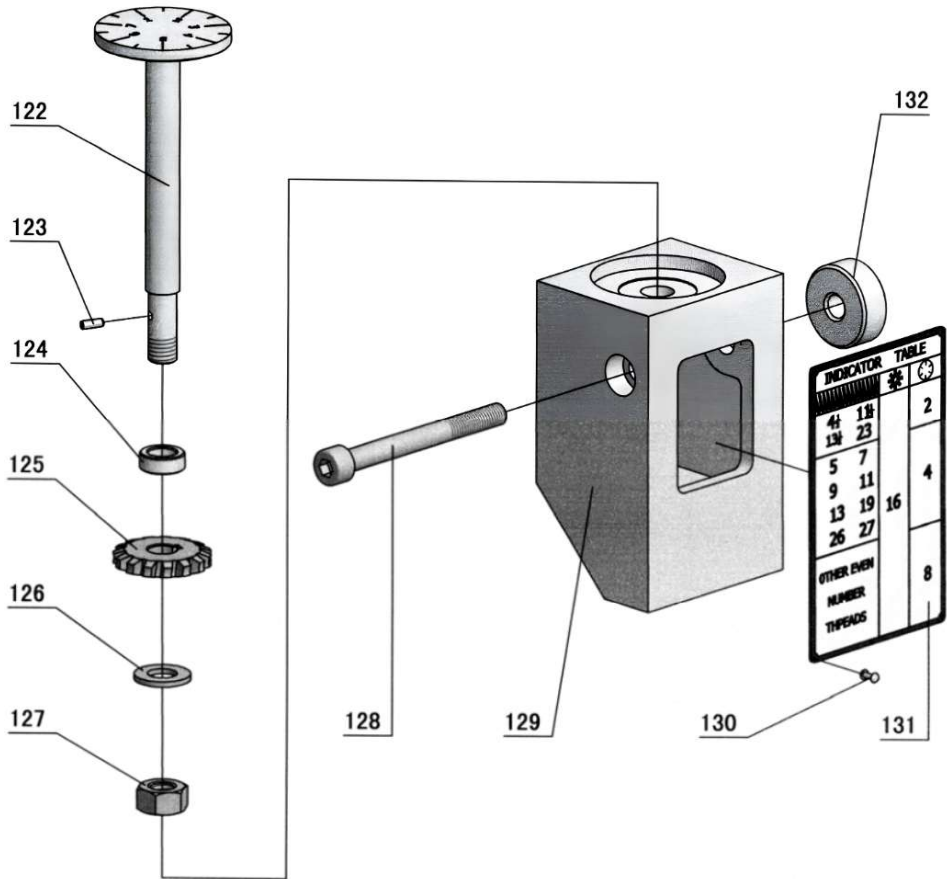

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	LEAD NUT ASSY (RIGHT	OND01-6495	42	SCREW	OND01-6537
2	GIB	OND01-6496	43	SPRING	OND01-6538
3	SCREW	OND01-6497	44	SCREW	OND01-6539
4	SCREW	OND01-6498	45	SHAFT (RIGHT HAND)	OND01-6540
5	NUT	OND01-6499	46	BUFFER	OND01-6541
6	SEAT-WORM	OND01-6500	47	20×24	OND01-6542
7	BUSHING	OND01-6501	48	SLEEVE	OND01-6543
8	SCREW	OND01-6502	49	SCREW	OND01-6544
9	SCREW	OND01-6503	50	STEEL BALL	OND01-6545
10	KEY	OND01-6504	51	SPRING	OND01-6546
11	SLEEVE-FEED ROD	OND01-6505	52	SCREW	OND01-6547
12	GEAR	OND01-6506	53	SCREW	OND01-6548
13	TC32×42×8	OND01-6507	54	NUT	OND01-6549
14	NUT	OND01-6508	55	KNOB (RIGHT HAND)	OND01-6550
15	NUT	OND01-6509	56	OIL SIGHT	OND01-6551
16	WASHER	OND01-6510	57	O-RING	OND01-6552
17	THRUST BEARING	OND01-6511	58	SHAFT SLEEVE (RIGHT	OND01-6553
18	WORM GEAR	OND01-6512	58	SHAFT SLEEVE (LEFT	OND01-6554
19	SET	OND01-6513	59	SCREW	OND01-6555
20	SHAFT	OND01-6514	60	SHAFT SLEEVE (RIGHT	OND01-6556
21	SAFE DEVICE BLOCK	OND01-6515	61	PLATE	OND01-6557
21	SAFE DEVICE BLOCK (LEFT	OND01-6516	62	LEVER	OND01-6558
22	SNAP RING	OND01-6517	63	SCREW	OND01-6559
23	LEVER	OND01-6518	64	SHAFT (RIGHT HAND)	OND01-6560
24	SCREW	OND01-6519	64	SHAFT (LEFT HAND)	OND01-6561
25	SPRING	OND01-6520	65	HAFT NUT (METRIC)	OND01-6562
26	BOTTOM COVER	OND01-6521	65	HAFT NUT (INCH)	OND01-6563
27	SEALED MAT	OND01-6522	66	SPRING PIN	OND01-6564
28	SCREW	OND01-6523	67	SCREW	OND01-6565
29	SCREW	OND01-6524	68	PLATE (RIGHT HAND)	OND01-6566
30	OIL PLUG	OND01-6525	69	KEY	OND01-6567
31	BRACKET	OND01-6526	70	SHAFT	OND01-6568
32	PIN	OND01-6527	71	KEY	OND01-6569
33	SCREW	OND01-6528	72	SEALED MAT	OND01-6570
34	SCREW	OND01-6529	73	BALL CUP	OND01-6571
35	LEVER	OND01-6530	74	SEAT	OND01-6572
36	SCREW	OND01-6531	75	SCREW	OND01-6573
37	NUT	OND01-6532	76	BEARING	OND01-6574
38	TC15×25×7	OND01-6533	77	DIAL-RACK (METRIC)	OND01-6575
39	PIN	OND01-6534	78	SPRING	OND01-6576
40	SCREW	OND01-6535	79	HAND WHEEL	OND01-6577
41	Screw	OND01-6536	80	SCREW	OND01-6578


Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
81	WASHER	OND01-6579	108	BALL BEARING	OND01-6606
82	SCREW	OND01-6580	109	WORM GEAR	OND01-6607
83	HANDLE	OND01-6581	110	GEAR	OND01-6608
84	PINON	OND01-6582	111	SPRING	OND01-6609
85	PIN	OND01-6583	112	SPACER	OND01-6610
86	KEY	OND01-6584	113	KEY	OND01-6611
87	NEEDLE BEARING	OND01-6585	114	PIN	OND01-6612
88	SLEEVE	OND01-6586	115	COVER	OND01-6613
89	SCREW	OND01-6587	116	SCREW	OND01-6614
90	SPACER	OND01-6588	117	BALL BEARING	OND01-6615
91	GEAR	OND01-6589	118	SEALED MAT	OND01-6616
92	BALL BEARING	OND01-6590	119	COVER	OND01-6617
93	SEALED MAT	OND01-6591	120	SCREW	OND01-6618
94	COVER	OND01-6592	121	PLATE	OND01-6619
95	SCREW	OND01-6593	122	DIAL INDICATOR SHAFT	OND01-6620
96	SNAP RING	OND01-6594	123	PIN	OND01-6621
97	GEAR	OND01-6595	124	SPACER	OND01-6622
98	SHAFT	OND01-6596	125	GEAR (METRIC)	OND01-6623
99	STEEL BALL	OND01-6597	126	WASHER	OND01-6624
100	CHANGE GEAR	OND01-6598	127	NUT	OND01-6625
101	HANDLE LEVER	OND01-6599	128	SCREW	OND01-6626
102	SCREW	OND01-6600	129	THREAD DIAL BODY	OND01-6627
103	CHANGE SLEEVE	OND01-6601	130	RIVET	OND01-6628
104	SCREW	OND01-6602	131	INDICATOR DIAL (METRIC)	OND01-6629
105	PLATE	OND01-6603	132	SPACER	OND01-6630
106	PLUG	OND01-6604	133	APRON (RIGHT HAND)	OND01-6631
107	COVER	OND01-6605	133	APRON (LEFT HAND)	OND01-6632


Assemblage Losse Kop

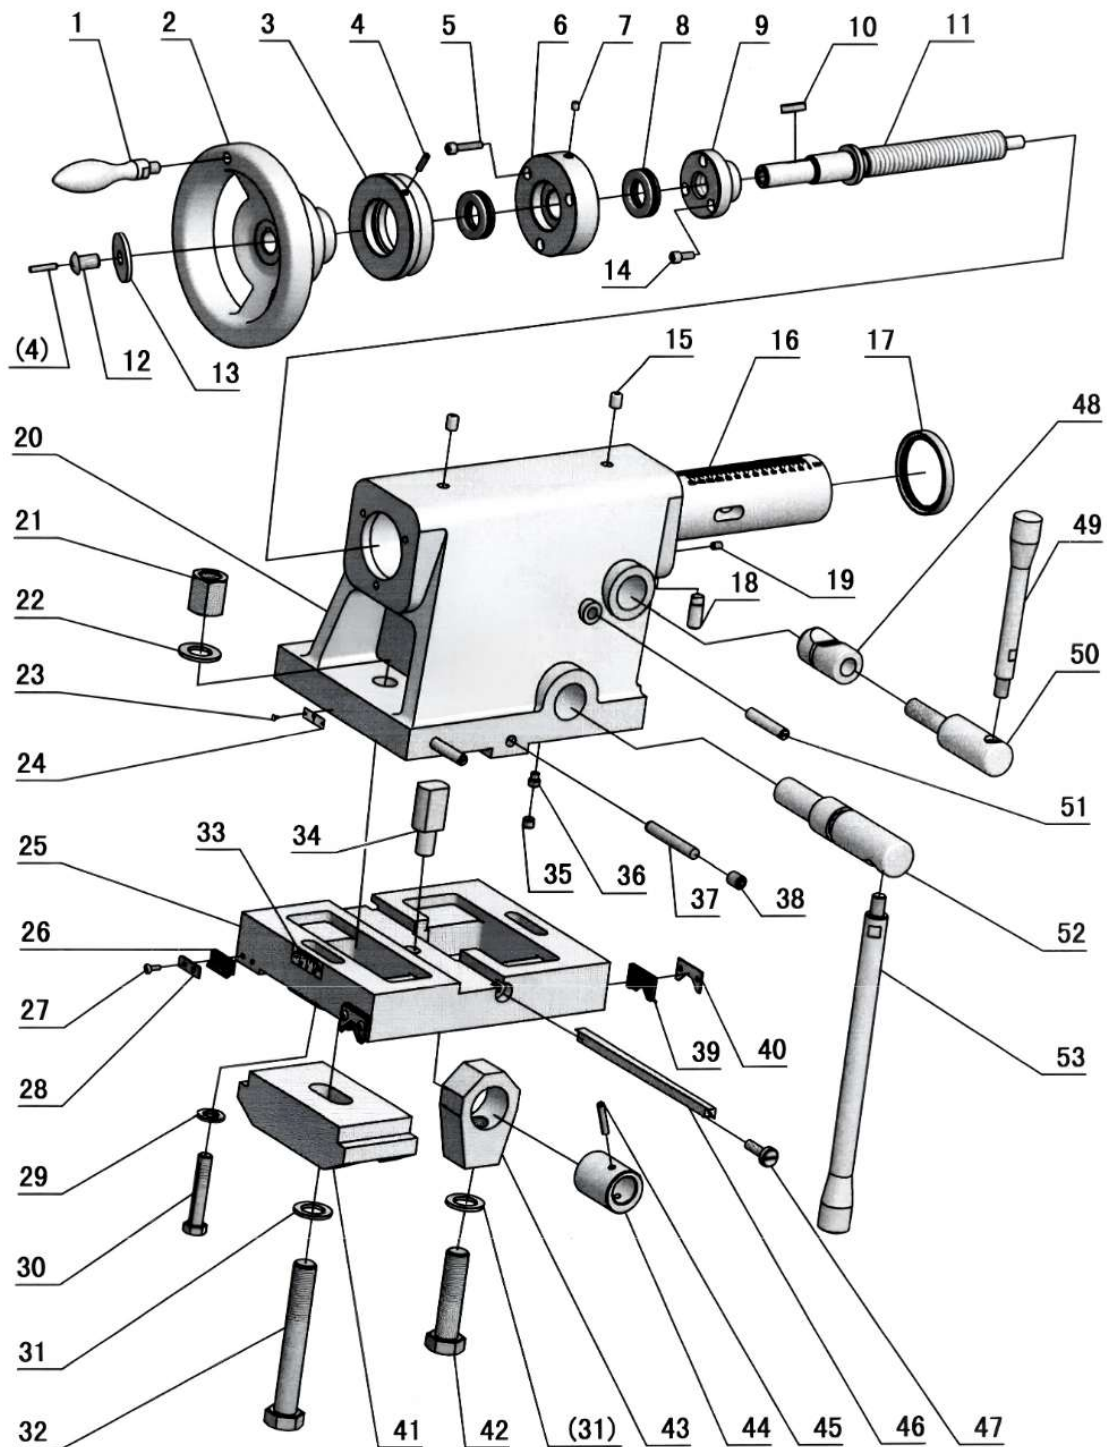


Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Handle	OND01-6633	27	Cross Recessed Head Screw	OND01-6663
2	Handle Wheel	OND01-6634	28	Case-Wiper	OND01-6664
3	Dial-Feed (Metric)	OND01-6635	29	Washer	OND01-6665
3	Dial-Feed (Inch)	OND01-6636	30	Screw (C6251A)	OND01-6666
4	Screw	OND01-6637	30	Screw (C6256A)	OND01-6667
5	Screw	OND01-6638	31	Washer	OND01-6668
6	Cap-Body End	OND01-6639	32	Bolt (C6251A)	OND01-6669
7	Ball Cup	OND01-6640	32	Bolt (C6256A)	OND01-6670
8	Thrust Bearing	OND01-6641	33	Plate	OND01-6671
9	Feed Nut (Metric)	OND01-6642	34	Block-Adjusting	OND01-6672
9	Feed Nut (Inch)	OND01-6643	35	Screw	OND01-6673
10	Key	OND01-6644	36	Screw	OND01-6674
11	Feed Screw (Metric)	OND01-6645	37	Pin Shaft	OND01-6675
11	Feed Screw (Inch)	OND01-6646	38	Screw	OND01-6676
12	Screw	OND01-6647	39	Wiper	OND01-6677
13	Washer	OND01-6648	40	Case-Wiper	OND01-6678
14	Screw	OND01-6649	41	Clamping Handle	OND01-6679
15	Ball Cup	OND01-6650	42	Screw (C6251A)	OND01-6680
16	Tailstock Sleeve	OND01-6651	42	Screw (C6256A)	OND01-6681
17	Oil-Seal	OND01-6652	43	Bracket	OND01-6682
18	Pin Shaft	OND01-6653	44	Eccentric Block	OND01-6683
19	Screw	OND01-6654	45	Spring Pin	OND01-6684
20	Tailstock Body	OND01-6655	46	Taper Gib Strip	OND01-6685
21	Nut	OND01-6656	47	Screw	OND01-6686
22	Washer	OND01-6657	48	Block Clamp	OND01-6687
23	Plate	OND01-6658	49	Lead Screw	OND01-6688
24	Rivet	OND01-6659	50	Shaft	OND01-6689
25	Bottom Tailstock	OND01-6660	51	Screw-Brake	OND01-6690
25	Bottom Tailstock	OND01-6661	52	Shaft	OND01-6691
26	Wiper	OND01-6662	53	Lead Screw	OND01-6692

Assemblage Bed

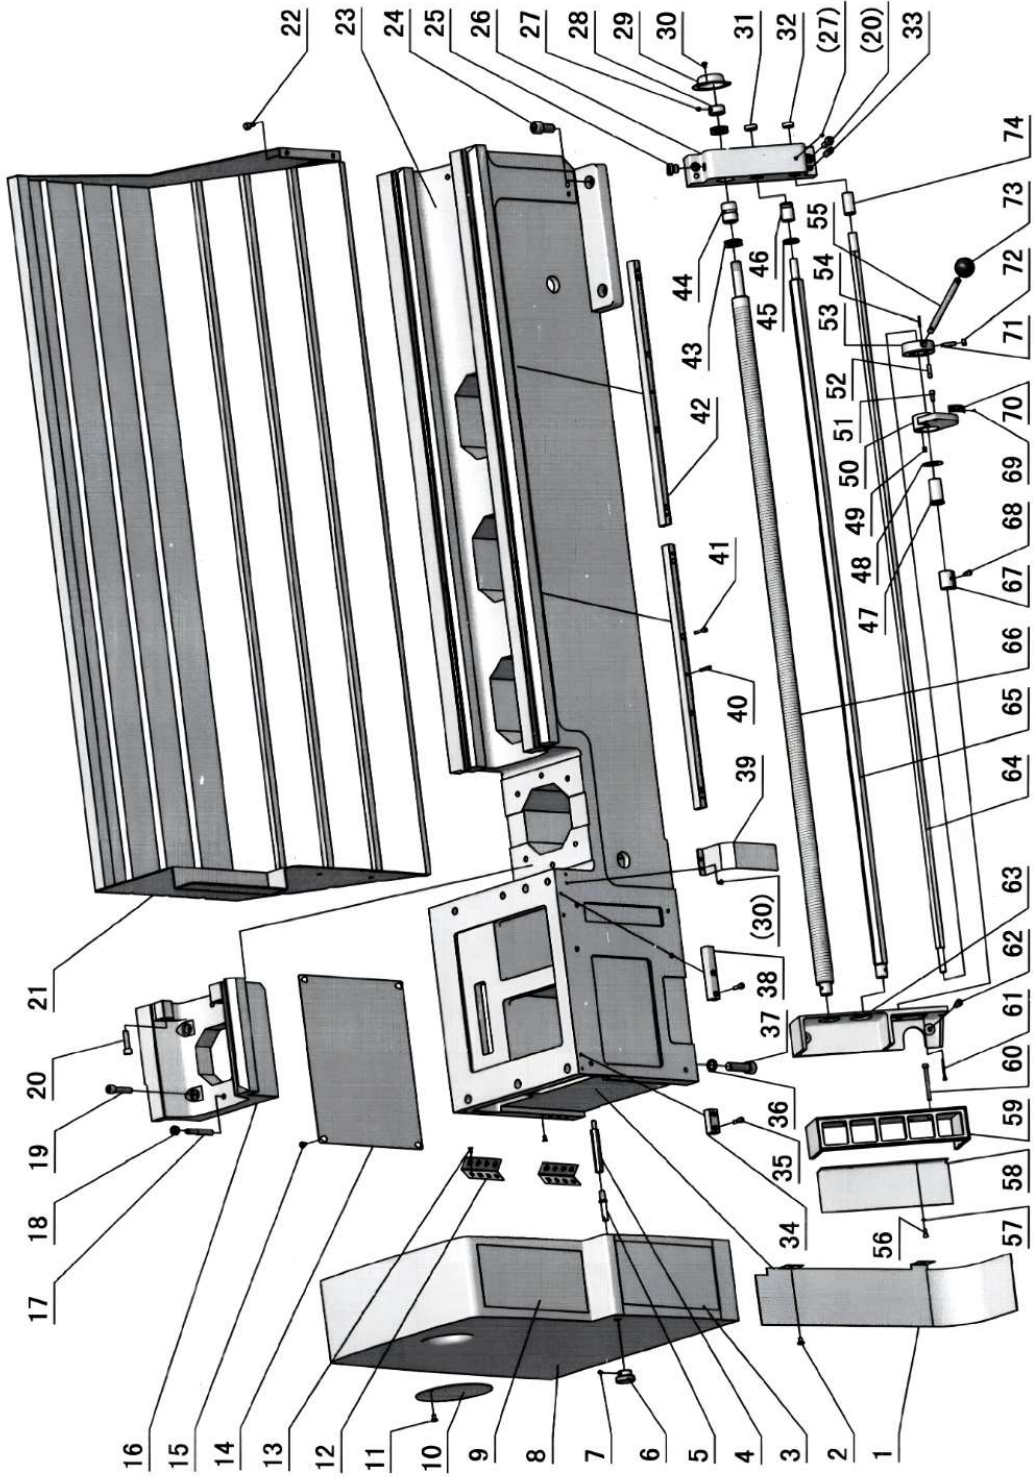


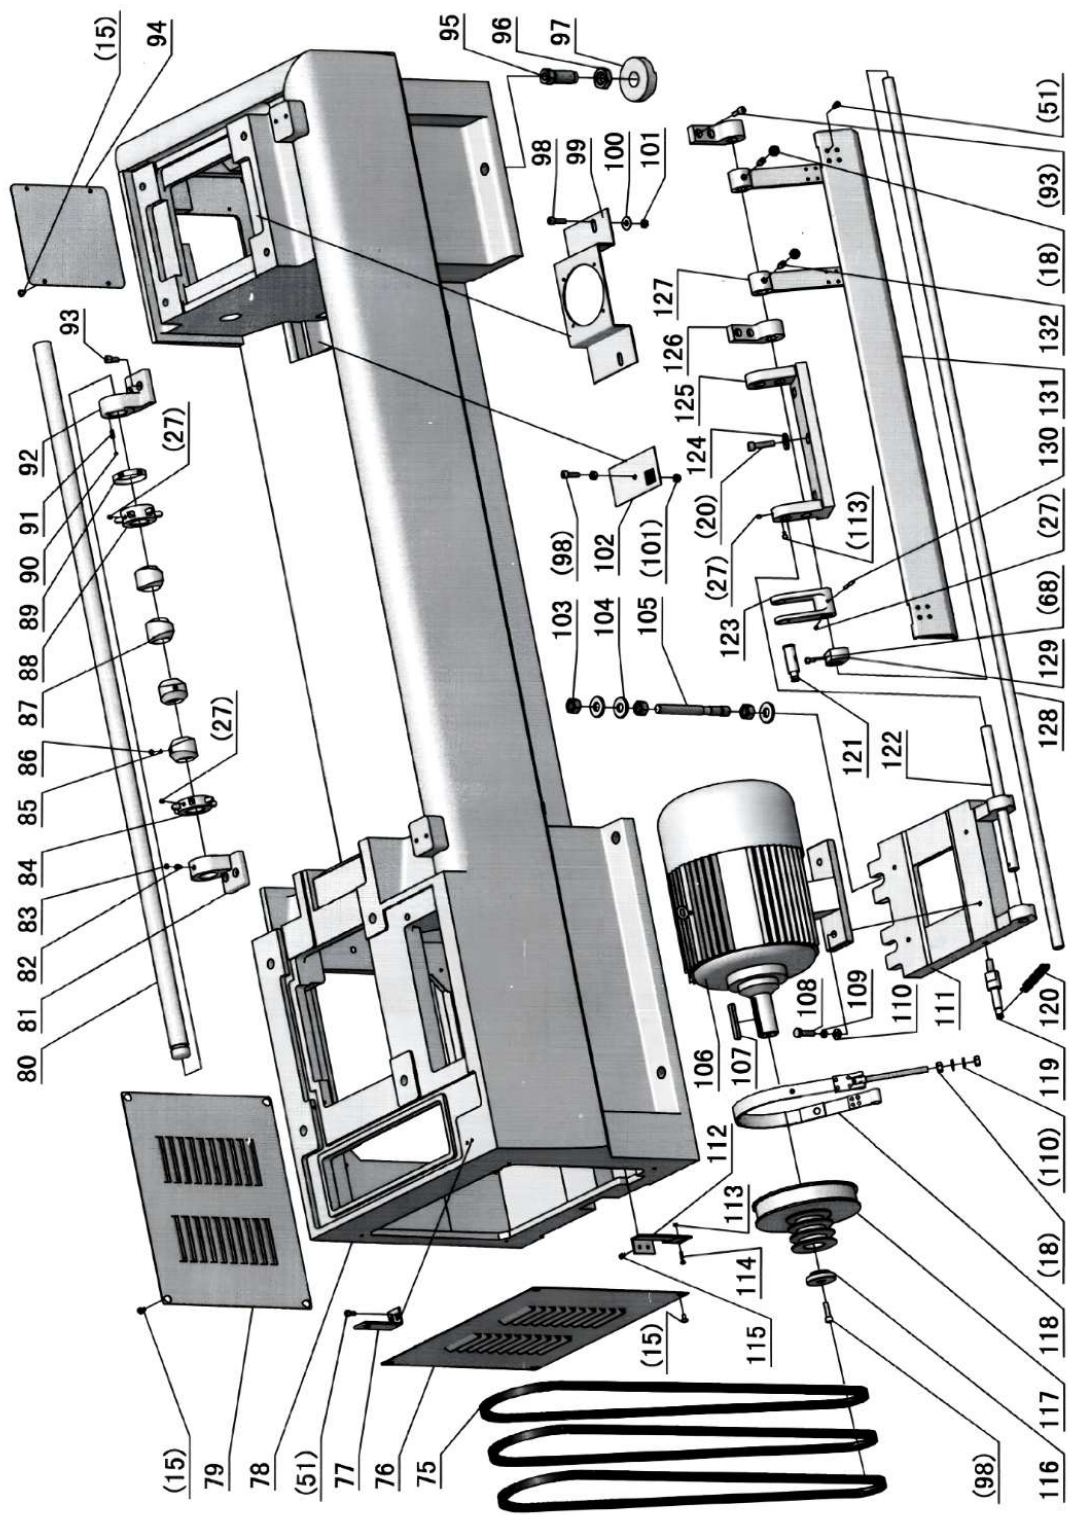

Wisselwielen Metrisch

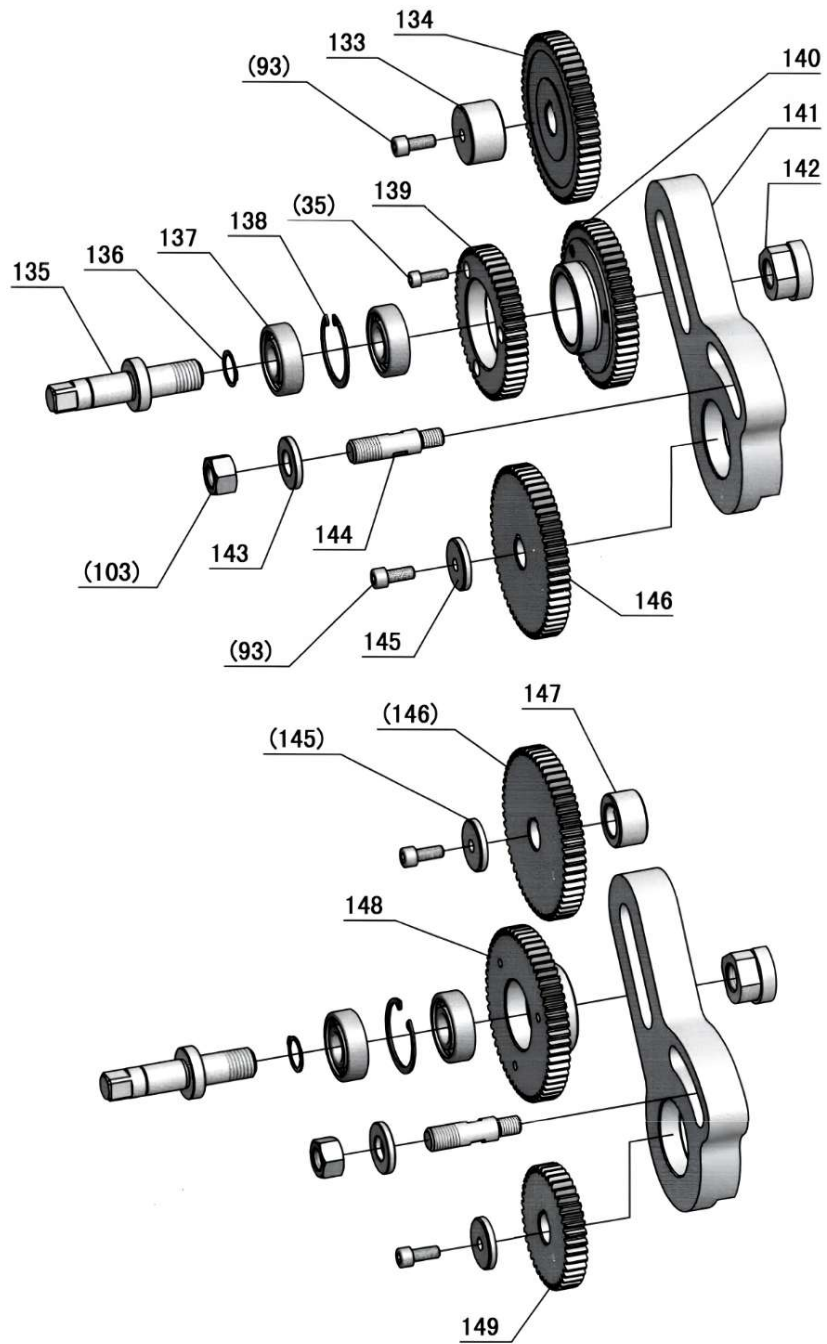

Wisselwielen Inch

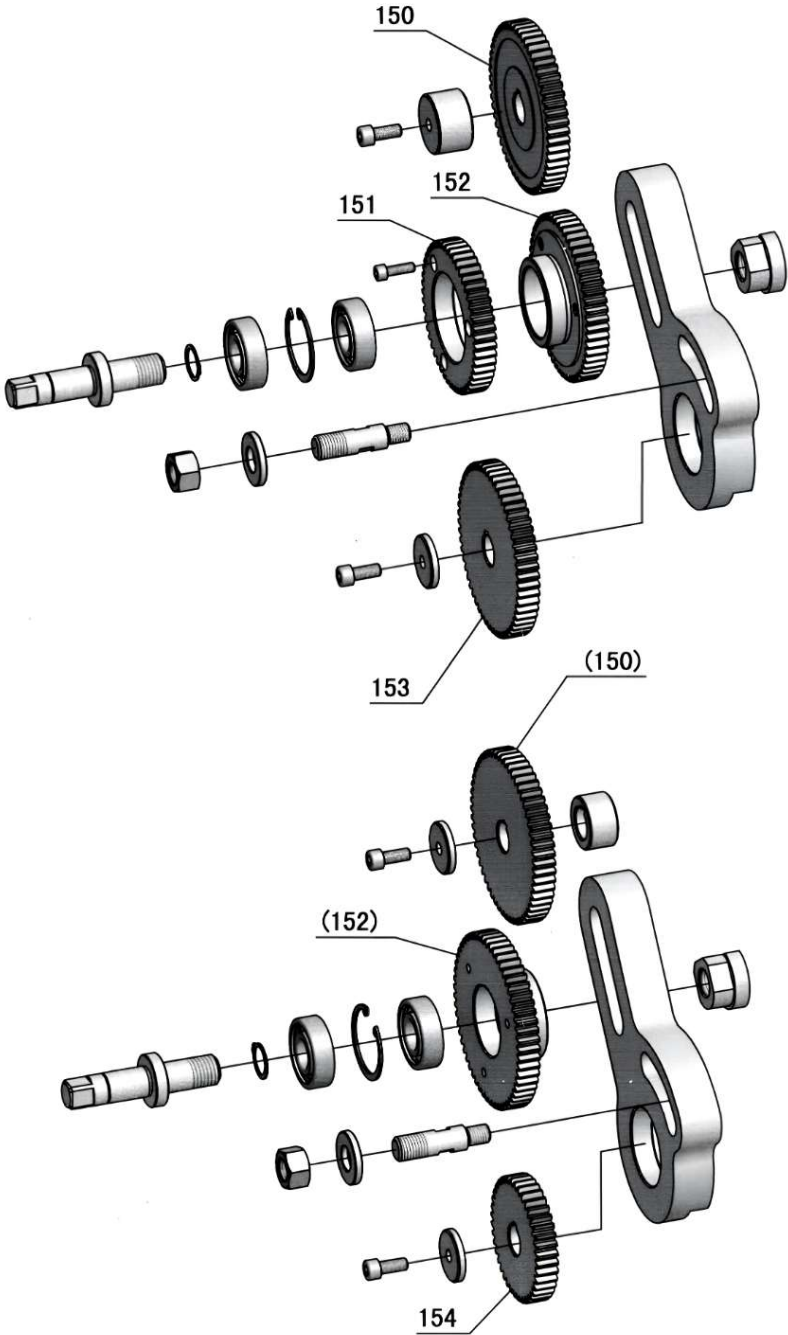


Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Oil Guard	OND01-6693	37	Screw	OND01-6738
1	Oil Guard	OND01-6694	38	Block	OND01-6739
2	Screw	OND01-6695	39	Protection Cover	OND01-6740
3	Plate	OND01-6696	40	Spring Pin	OND01-6741
4	Screw	OND01-6697	41	Screw	OND01-6742
5	Screw	OND01-6698	42	Rack (Left Hand)	OND01-6743
6	Nut	OND01-6699	42	Rack	OND01-6744
7	Screw	OND01-6700	42	Rack	OND01-6745
8	Cover-End	OND01-6701	43	Thrust Bearing	OND01-6746
8	Cover-End	OND01-6702	44	Bush	OND01-6747
9	Plate (Metric)	OND01-6703	45	Spacer	OND01-6748
9	Plate (Inch)	OND01-6704	46	Bush	OND01-6749
10	Cover	OND01-6705	47	Shaft Sleeve	OND01-6750
11	Screw	OND01-6706	48	Washer	OND01-6751
12	Hinge	OND01-6707	49	Spring	OND01-6752
13	Screw	OND01-6708	50	Switch Bracket	OND01-6753
14	Electric Cover	OND01-6709	51	Screw	OND01-6754
15	Screw	OND01-6710	52	Pin	OND01-6755
16	Bed Gap	OND01-6711	53	Bracket	OND01-6756
17	Pin	OND01-6712	54	Spring Pin	OND01-6757
18	Nut	OND01-6713	55	Lever	OND01-6758
19	Screw	OND01-6714	56	Screw	OND01-6759
20	Screw	OND01-6715	57	Washer	OND01-6760
21	Guard Assembly 1000	OND01-6716	58	Cover	OND01-6761
21	Guard Assembly 1500	OND01-6717	59	Seat-Pilot Light	OND01-6762
21	Guard Assembly 2000	OND01-6718	60	Screw	OND01-6763
21	Guard Assembly 3000	OND01-6719	61	Screw	OND01-6764
22	Screw	OND01-6720	62	Screw	OND01-6765
23	Bed 1000	OND01-6721	63	Seat-Switch	OND01-6766
23	Bed 1500	OND01-6722	64	Started Rod 1000	OND01-6767
23	Bed 2000	OND01-6723	64	Started Rod 1500	OND01-6768
23	Bed 3000	OND01-6724	64	Started Rod 2000	OND01-6769
24	Screw	OND01-6725	64	Started Rod 3000	OND01-6770
25	Plug-Oil Inlet	OND01-6726	65	Feed Rod 1000	OND01-6771
26	Bracket	OND01-6727	65	Feed Rod 1500	OND01-6772
27	Screw	OND01-6728	65	Feed Rod 2000	OND01-6773
28	Nut	OND01-6729	65	Feed Rod 3000	OND01-6774
29	Cover	OND01-6730	66	Lead Screw 1000 (Metric)	OND01-6775
30	Screw	OND01-6731	66	Lead Screw 1500 (Metric)	OND01-6776
31	Plug	OND01-6732	66	Lead Screw 2000 (Metric)	OND01-6777
32	Plug	OND01-6733	66	Lead Screw 3000 (Metric)	OND01-6778
33	Taper Pin	OND01-6734	66	Lead Screw 1000 (Inch)	OND01-6779
34	Block	OND01-6735	66	Lead Screw 1500 (Inch)	OND01-6780
35	Screw	OND01-6736	66	Lead Screw 2000 (Inch)	OND01-6781
36	Spring Washer	OND01-6737	66	Lead Screw 3000 (Inch)	OND01-6782

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
67	Cam	OND01-6783	99	Coolant Pump Seat 3000	OND01-6827
68	Screw	OND01-6784	100	Washer	OND01-6828
69	Screw	OND01-6785	101	Nut	OND01-6829
70	Plate	OND01-6786	102	Screen	OND01-6830
71	Screw	OND01-6787	103	Nut	OND01-6831
72	Nut	OND01-6788	104	Washer	OND01-6832
73	Lever Bush	OND01-6789	105	Screw	OND01-6833
74	Bush	OND01-6790	106	Motor	OND01-6834
75	Belt (C6251A)	OND01-6791	107	Key	OND01-6835
75	Belt (C6256A)	OND01-6792	108	Bolt	OND01-6836
75	Belt (C6251A)	OND01-6793	109	Spring Washer	OND01-6837
75	Belt (C6256A)	OND01-6794	110	Washer	OND01-6838
76	Cover Motor Seat	OND01-6795	111	Motor Seat	OND01-6839
77	Limited Switch Seat	OND01-6796	112	Limited Switch Seat	OND01-6840
78	Stand 1000	OND01-6797	113	Nut	OND01-6841
78	Stand 1500	OND01-6798	114	Screw	OND01-6842
78	Stand 2000	OND01-6799	115	Screw	OND01-6843
78	Stand 3000	OND01-6800	116	Washer	OND01-6844
79	Cover Motor Seat	OND01-6801	117	Belt Pulley	OND01-6845
80	Auto Stopping Rod 1000	OND01-6802	118	Belt-Brake	OND01-6846
80	Auto Stopping Rod 1500	OND01-6803	119	Shaft	OND01-6847
80	Auto Stopping Rod 2000	OND01-6804	120	Spring	OND01-6848
80	Auto Stopping Rod 3000	OND01-6805	121	Shaft	OND01-6849
81	Bracket	OND01-6806	122	Shaft	OND01-6850
82	Screw	OND01-6807	123	Arm Brake	OND01-6851
83	Screw	OND01-6808	124	Washer	OND01-6852
84	Star Type Ring	OND01-6809	125	Bracket-Motor Seat	OND01-6853
85	Shoe Clamp	OND01-6810	126	Bracket	OND01-6854
86	Screw	OND01-6811	127	Arm	OND01-6855
87	Cam	OND01-6812	128	Shaft 1000	OND01-6856
88	Star Type Ring	OND01-6813	128	Shaft 1500	OND01-6857
89	Plate	OND01-6814	128	Shaft 2000	OND01-6858
90	Steel Ball	OND01-6815	128	Shaft 3000	OND01-6859
91	Spring	OND01-6816	129	Cam	OND01-6860
92	Bracket	OND01-6817	130	Spring Pin	OND01-6861
93	Screw	OND01-6818	131	Pedal-Brake 1000	OND01-6862
94	Pump Hole Cover	OND01-6819	131	Pedal-Brake 1500	OND01-6863
95	Bolt	OND01-6820	131	Pedal-Brake 2000	OND01-6864
96	Nut	OND01-6821	131	Pedal-Brake 3000	OND01-6865
97	Block-Leveling	OND01-6822	132	Screw	OND01-6866
98	Screw	OND01-6823	133	Spacer	OND01-6867
99	Coolant Pump Seat 1000	OND01-6824	134	Gear	OND01-6868
99	Coolant Pump Seat 1500	OND01-6825	134	Gear	OND01-6869
99	Coolant Pump Seat2000	OND01-6826	135	Bolt	OND01-6870


Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
136	Snap Ring	OND01-6871	148	Gear	OND01-6886
137	Ball Bearing	OND01-6872	148	Gear	OND01-6887
138	Snap Ring	OND01-6873	149	Gear	OND01-6888
139	Gear	OND01-6874	149	Gear	OND01-6889
139	Gear	OND01-6875	150	Gear	OND01-6890
140	Gear	OND01-6876	150	Gear	OND01-6891
140	Gear	OND01-6877	151	Gear	OND01-6892
141	Bracket	OND01-6878	151	Gear	OND01-6893
142	Nut	OND01-6879	152	Gear	OND01-6894
143	Washer	OND01-6880	152	Gear	OND01-6895
144	Bolt	OND01-6881	153	Gear	OND01-6896
145	Spacer	OND01-6882	153	Gear	OND01-6897
146	Gear	OND01-6883	154	Gear	OND01-6898
146	Gear	OND01-6884	154	Gear	OND01-6899
147	Spacer	OND01-6885			

Vaste Bril

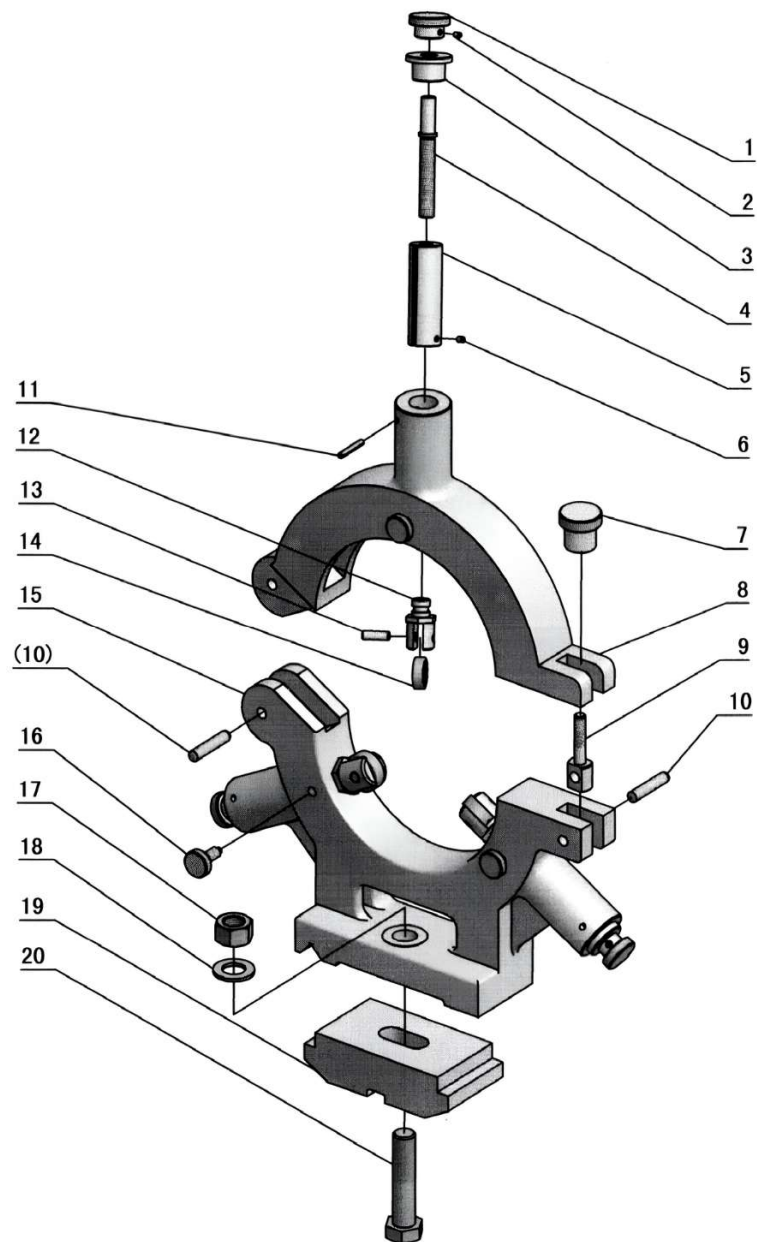

Numer	Omschrijving	Artikelnummer	Numer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Rotate Handle	OND01-6900	12	Support Shaft	OND01-6911
2	Screw	OND01-6901	13	Pin	OND01-6912
3	Bush	OND01-6902	14	Ball Bearing	OND01-6913
4	Screw Shaft	OND01-6903	15	Downside Of Steady Rest	OND01-6914
5	Sleeve	OND01-6904	15	Downside Of Steady Rest	OND01-6915
6	Screw	OND01-6905	16	Limited Screw	OND01-6916
7	Handle	OND01-6906	17	Nut	OND01-6917
8	Upside Of Steady Rest	OND01-6907	18	Washer	OND01-6918
9	Clamping Screw	OND01-6908	19	Clamping Bracket	OND01-6919
10	Pin	OND01-6909	20	Bolt	OND01-6920
11	Spring Pin	OND01-6910			

Meelopende Bril

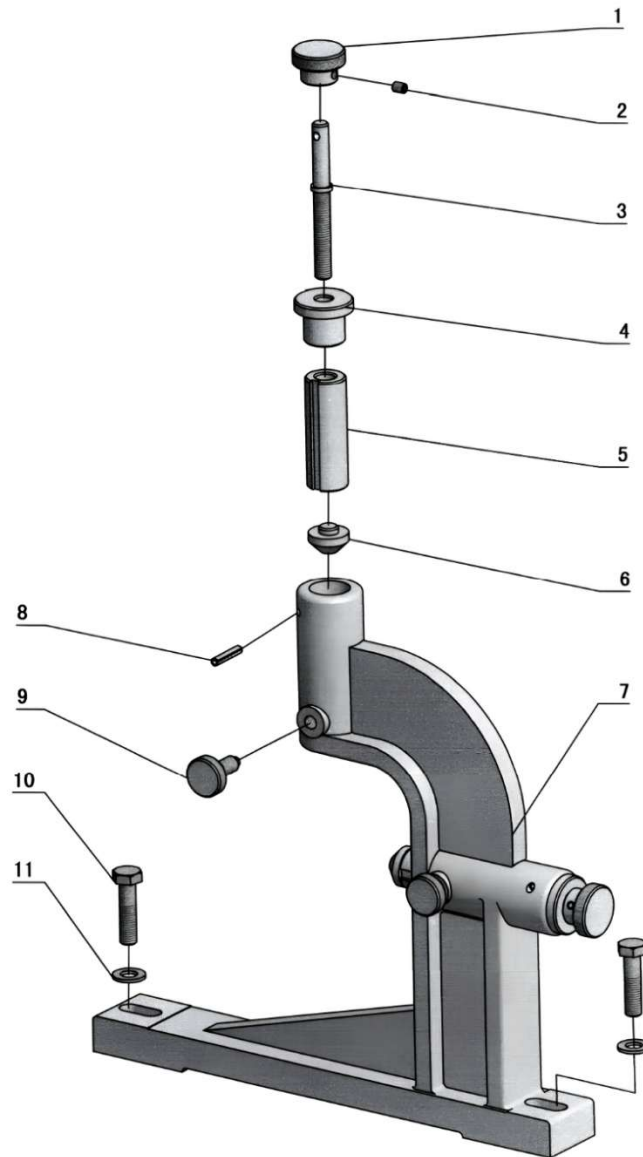

Nummer	Omschrijving	Artikelnummer	Nummer	Omschrijving	Artikelnummer
1	Rotate Handle	OND01-6921	7	Follow Rest (C6241)	OND01-6927
2	Screw	OND01-6922	7	Follow Rest (C6246h)	OND01-6928
3	Follow Rest	OND01-6923	8	Spring Pin	OND01-6929
3	Follow Rest	OND01-6924	9	Limited Screw	OND01-6930
4	Bush	OND01-6925	10	Bolt	OND01-6931
5	Sleeve	OND01-6926	11	Washer	OND01-6932