








## Premier Elite SmartKey User Guide

1. To turn on press  and hold for 4 secs.
  2. To Arm press .
  3. To Part Arm press .
  4. To Disarm press .
  5. To activate Panic Alarm press  and  hold together for 4 secs.
  6. To turn off press  and hold for 4 secs.
- Note: The SmartKey will power off after 20 seconds of no activity.


### ALARM STATUS LED's

- Green LED on = Disarmed
- Orange LED flashing = Part Arming
- Orange LED on = Part Armed
- Red LED flashing = Arming
- Red LED on = Armed
- All 3 LED's flashing together = Alarm
- All 3 LED's cycling = Panic Alarm

### SMARTKEY STATUS LED

- Green LED on = Connection successful
- Red LED on = Connection Unsuccessful



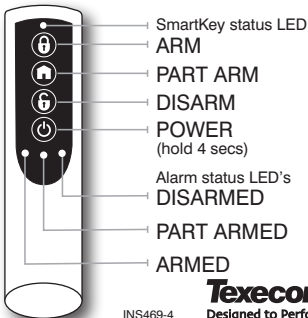




Product Type	Frequency Band
GCC1000-2	868.0 - 868.6 MHz
GCC2000	433.05 - 434.79 MHz
GCC3000	866.0 - 866.6 MHz



INS469-4

**Texecom**  
Designed to Perform

## Guía de Usuario para el Premier SmartKey

1. Encienda manteniendo  pulsada 4seg.
  2. Para Armar pulse .
  3. Para Armar Parcialmente pulse .
  4. Para Desarmar pulse .
  5. Para activar la Alarma de Pánico pulse  y  durante 4 segundos.
  6. Apagar manteniendo  pulsada 4seg.
- \*El SmartKey se apagará automáticamente si no ha habido actividad durante 20 seg.

### LEDs DE ESTADO DE ALARMA

LED Verde Encendido=Desarmado

LED Naranja Parpadeando=Armando Parcialmente

LED Naranja Encendido=Armado Parcial

LED Rojo Parpadeando=Armando

LED Rojo Encendido=Armado

Los 3 LEDS parpadeando a la vez=Alarma


Los 3 LEDS en secuencia=Alarma de Pánico

### LED DE ESTADO DEL SMARTKEY

LED Verde Encendido=Conexión con Éxito

LED Rojo Encendido=Conexión Fallida

Tipo Producto	Frecuencia
GCC1000-2	868.0 - 868.6 MHz
GCC2000	433.05 - 434.79 MHz
GCC3000	866.0 - 866.6 MHz

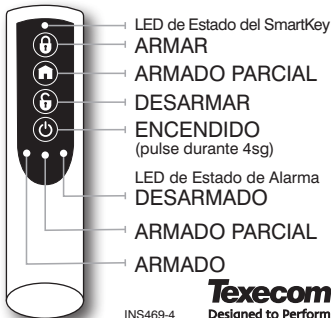

**Texecom**  
Designed to Perform