


Pairen met thermostaat volgens procedure standaard ontvanger (zie handleiding thermostaat).
 Pairing procedure is similair as the basic 10A receiver (see manuel thermostat).
 Lin en Nin = voeding 230Vac (bruin / blauw) / power 230Vac (brown/blue)
 Out = belasting (verwarmingselement) / load (heatingelement)
 PE = aarde (geel/groen) / grounding (earth, yellow/green)

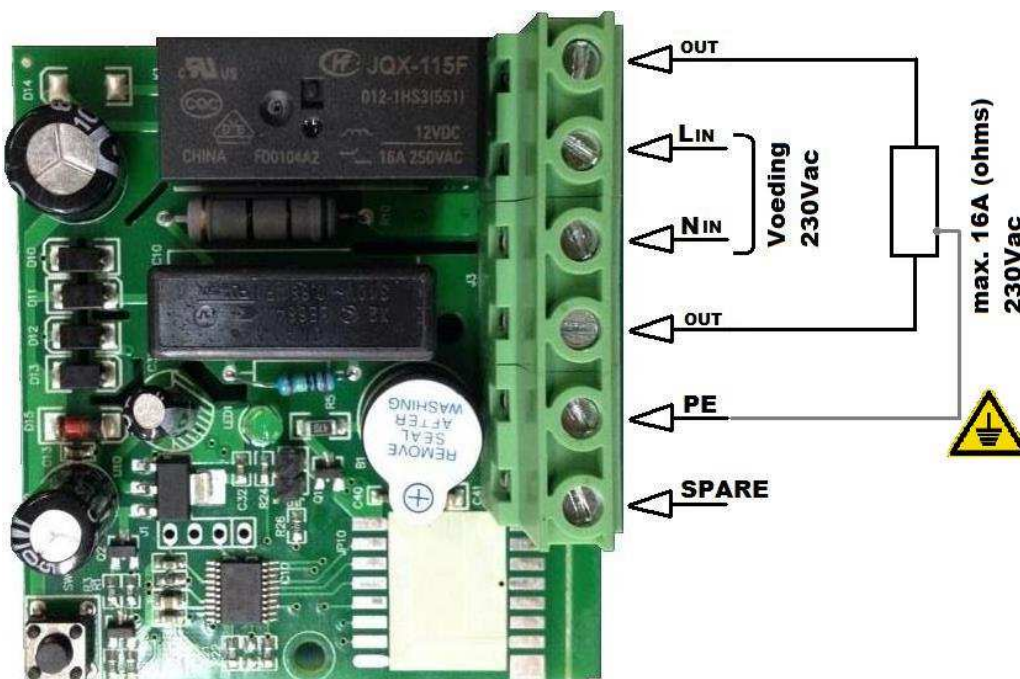

Pairen met thermostaat volgens procedure standaard ontvanger (zie handleiding thermostaat).
 Pairing procedure is similair as the basic 10A receiver (see manuel thermostat).
 Lin en Nin = voeding 230Vac (bruin / blauw) / power 230Vac (brown/blue)
 Out = belasting (verwarmingselement) / load (heatingelement)
 PE = aarde (geel/groen) / grounding (earth, yellow/green)