




TIOVI



BABY CAMERA AND MONITOR

TVS40003

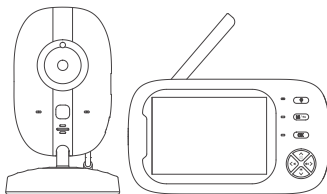

Habraken 1205
5507 TB Veldhoven
The Netherlands



Product Specification

Product Name	Baby Camera and Monitor
Product Model	TVS40003
Resolution	1280*720P
Power Supply	5V —1A 50/60Hz
TF Card Capacity	Support Max. 32GB TF Card
Infrared Nightvision	10m
Operating Temperature	-20°C-65°C







TIQVI

www.tiqvi.com

EN

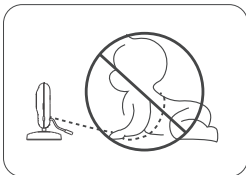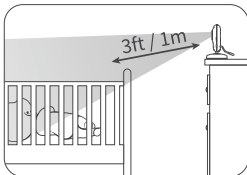


Warning

Improper use of this product may result in a safety hazard. Therefore, we strongly recommend reading the following instructions before using this product.

1. Keep cord out of the reach of children (more than 3ft/1m away) in case of strangulation.
2. The adapter can only be used indoors, please keep the product in a dry place to avoid a short circuit.
3. Please use the power adapter provided. Using unauthorized charging cables and power adapters may cause overheating or even an explosion.
4. Please turn off the power when not using this product.
5. This baby monitor is not and shall not be deemed to be a substitute for responsible adult supervision, please check your baby's activities regularly.

Packing list:

- | | |
|--------------------------|------|
| • 3.5-inch HD Monitor | 1PCS |
| • 2.4GHz Wireless Camera | 1PCS |
| • Power Adapter | 2PCS |
| • User Manual | 1PCS |
| • Screw | 2PCS |






TIQVI


www.tiqvi.com

Camera

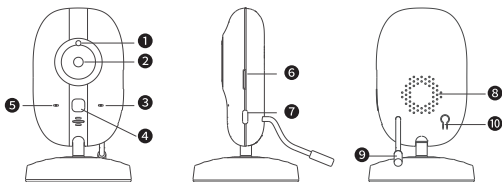

- | | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. Light Sensor | 2. Len | 3. Microphone |
| 4. Infrared Night Vision Light | 5. Indicator Light | 6. TF Card Socket |
| 7. Power Port | 8. Speaker | 9. Temperature Sensor |
| 10. Pairing Button | | |


Monitor

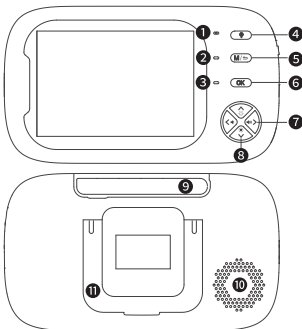

- | |
|-----------------------|
| 1. Microphone |
| 2. Charging Indicator |
| 3. Pairing Indicator |
| 4. Intercom Button |
| 5. Menu/Back |
| 6. OK button |
| 7. Volume +/- |
| 8. Brightness+/- |
| 9. Antenna |
| 10. Speaker |
| 11. Stand |



TIQVI

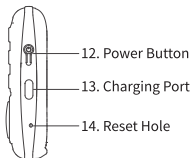www.tiqvi.com


Interpretation of the main interface icons

	Signal Levels (5 Levels)		Night Vision
	Camera 1		SD Card Recognized (SD Card Purchase Required)
	Camera 2 (Additional Camera Purchase Required)	VOX	VOX Sensitivity (High, Med, Low)
	Cameras Channel Cycle Display	24°C	Baby Room Temperature Display
	Zoom In/Out	05:51 PM	System Time
	Lullaby ON/OFF		Key Sound
	Volume Levels (6 Levels)		Battery Power
	Intercom		

Quick Start Guide

Step 1: Connect Camera Power


1. Connect the Camera to the matching power adapter.
2. Plug the power adapter into the socket.

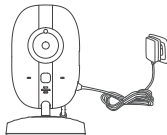



TIQVI

www.tiqvi.com

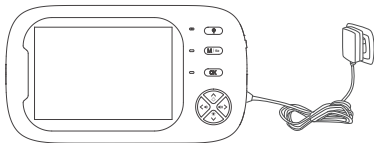

Step 2: Turn On Monitor


1. Long press the monitor's power button to turn on
2. Then you can see the monitoring interface.

① Note:

1. It takes about 5-6 hours to fully charge the monitor, and it can last for about 7-8 hours after fully charged.
2. If the screen cannot show pictures normally, please follow the "Detailed Instruction" part in this manual to add the camera.
3. There will be a howling sound when the Camera and Monitor are at a very close distance. Please turn down the monitor sound and keep the distance between the Camera and Monitor 1.5m/4.9ft.

Step 3: Place the camera on the desktop


Place the camera 1.5-2 meters/4.9-6.6 feet away from your baby for safety reasons and a better view

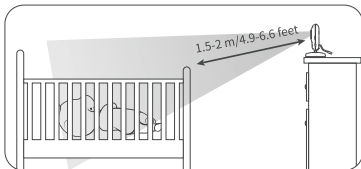



TIQVI

www.tiqvi.com

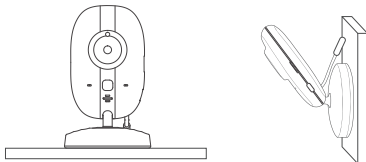

Step 4: Install the camera on the wall

1. Choose the location where the camera is installed, ensure it is beyond the reach of your child.
2. Use the corresponding screws to install and fix the camera and adjust it to an appropriate angle

! Note:

It is strongly recommended to use the screws accessories provided. Do not loosen the camera until you are sure it is securely mounted.

Detailed Instruction

1. Power On

- a. Connect the camera to the power source via the power cord. If the blue light indicator lights up, it means the device is powered on.
- b. Long press the Power button on the monitor for about 3 seconds to turn on the monitor, and you will see the preview image.

! Note:

- Only use the power adapters included in the package.
- Do not place the camera and power cord within the reach of your baby.

2. Main Menu Setting

- a. Short press the button "M / ⏏" to enter the main menu.
- b. Press the up, down, left and right buttons to select, press the OK button to enter the sub-menu, and press the "M / ⏏" button to exit.



www.tiqvi.com

2.1 Feeding Reminder

Step 1:

- Press the button M to enter the main menu, select timer feeding reminder 
- Press the OK button to enter the sub-menu, press the up and down button to select the time or turn off the timer, and press the OK button to confirm

Step 2:

- Once the function is activated, this icon  will appear on the screen bar, and an alarm will sound when reaching the predetermined time.

2.2 Lullabies

Step 1: Press the button M to enter the main menu, select the lullaby 

Step 2: Press the OK button to enter the sub-menu

Step 3: Press the up and down button to select a lullaby track, press OK to play

Step 4: Play mode selection: single, cycle

2.3 System Time Setting

Step 1: Press the button M to enter the main menu, select the clock icon 

Step 2: Press the OK button to enter the sub-menu

Step 3: Press the left and right button to adjust the value and press the OK button to switch between Hour, Minute and Second. After setting, press the M button to exit.

2.4 Temperature Setting

Step 1: Press the button M to enter the main menu, select the temperature icon 

Step 2: Press the OK button to enter the sub-menu

Step 3: Press the up and down button to select the temperature unit °C/ °F, press the OK button to confirm.

Step 4: To turn on or turn off the temperature alarm, select the icon  and press OK.

2.5 Camera management

2.5.1 Add camera:

Step 1: Press the button M to enter the main menu, select the camera management 

Step 2: Press the OK button to enter the sub-menu and select the add camera , press the OK button to select the camera channel  





TIQVI

www.tiqvi.com

Step 3: Press the OK button to start pairing, the blue light next to the OK button will flash which indicates the pairing is in progress.

Step 4: Then keep pressing the pairing button on the back of the camera for 3 seconds and the pairing is successful when a monitor picture appears on the screen.

① Note:

1. After successfully paired, the camera icon with the channel  will display on the screen bar.
2. When the monitor is too close to the camera, there may be microphone feedback, resulting in howling. Please keep a distance of at least 1.5 meters/4.9 feet.

2.5.2 Delete Camera:

Step 1: Under the camera management, select the delete cam 

Step 2: Press the OK button to select the camera channel   that needs to be deleted, and press the OK button to confirm.

2.6 VOX Settings

Step 1: Press the button M to enter the main menu, select the **VOX**

Step 2: Press the OK button to enter the sub-menu, select OFF/LOW/MDE/HIGH and press the OK button to confirm. Once activated, the VOX icon will appear on the screen bar.

① Note:

OFF means turn off VOX mode.

LOW/MDE/HIGH is the VOX sensitivity level. The lower sensitivity, the louder sound needs to wake up the monitor screen.

2.7 Zoom Setting

Step 1: Press the button M to enter the main menu, select the Zoom 

Step 2: Press the OK button to Zoom in/out

2.8 Key Sound On/Off

Step 1: Press and hold the M button for 5 seconds, an icon  will appear on the screen bar next to the battery icon, indicating that the key sound is on.

Step 2: Press and hold the M button for 5 seconds again to turn it off.



TIQVI

www.tiqvi.com

2.9 Micro-SD Card Recording Settings

Step 1: Ensure the Micro SD card is format FAT32 and is a Class-10 high-speed card. (SD card is not included in the package)

Step 2: Insert the Micro SD card into the camera socket

Step 3: The monitor will display the SD card recognized icon 

Step 4: Press and hold the OK button for 5 seconds to start recording, and the flashing icon  on the screen indicates the recording is in progress.

Step 5: Long press the OK button for 5 seconds again to stop recording.

Step 6: You need to use the SD Card Reader (not included in the package) to copy the video files to the computer and use the computer to play the recorded videos.

❗ **Note:** This baby monitor can only record videos, not play!

Detailed Instruction

Q1: Why can't I connect the camera to the monitor?

- * Make sure the blue camera light is on.
- * Check if the monitor is in low battery status. Please charge in time
- * Check if the camera is close to the monitor (it is recommended to stay within 1.5-2m/4.9-6.6ft).
- * Check if there are any large metal objects, including doors, refrigerators, mirrors, etc., between the camera and the monitor, blocking the radio signal.
- * Check if there are other 2.4GHz products nearby, such as WiFi routers, microwave ovens, which may interfere with the connection.
- * If none of the above, please try pairing again: Menu--Camera Management--Add Camera--Keep pressing the PAIR button on the camera for 3 seconds to pair.

Q2: Why is the video so blurry?

- * Make sure there are no obstacles or dirt on the camera lens.
- * Please check whether the daytime color mode clarity is normal. If the color is normal during the day, it means the lens is not dirty.
- * When the night vision mode is on, it is black and white, please try to keep a distance of 1.5-2 meters / 4.9-6.6 feet from the crib.





TIQVI

www.tiqvi.com



Q3: Why is the monitor making noise/howling?

- * Camera and monitor may be too close, at least 1.5m/4.9ft apart.
- * The volume may be too high, turn down the screen sound volume.
- * The camera may be out of shooting range. Please keep it within 10 meters/32.8 feet.

Q4: Can I hear my child when I turn off the screen?

- * Yes. You need to turn on the VOX function and set a reasonable sensitivity value, then the device will automatically wake up and give an alarm sound.

Q5: Why are the images black and white?

- * When night comes and the night vision mode is activated, in order to ensure that the image is clear, the image is black and white.

Q6: How long will the monitor stand by if the 3.5-inch screen is on?

- * Approximately 7 hours, the battery life depends on brightness, sound volume, intercom frequency, etc.

Q7: Screen not responding?

- * Please check whether the monitor has power and recharge in time when the power is low.
- * You can lightly press the reset button on the side of the monitor to turn off the device, then press and hold the power button to turn it back on.

Q8: Why can't baby movement activate VOX?

- * The current activation method of VOX is sound detection only and does not support motion detection.



Q9: Why does the product not turn on?

- * Check if the camera is properly connected to the power source (it should be connected to the adapter all the time).
- * Check if the monitor has enough power (when the battery icon on the monitor shows low power about to turn off, it will automatically turn off).





TIQVI

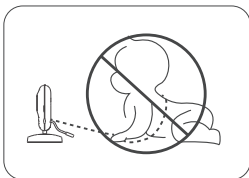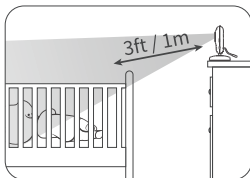www.tiqvi.com**FR**

⚠ Notification

Une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner un danger pour la sécurité. Par conséquent, nous vous recommandons fortement de lire les instructions suivantes avant d'utiliser ce produit.

- 1.Veuillez garder le fil à plus de 1 mètre des enfants pour éviter la suffocation.
- 2.L'adaptateur ne peut être utilisé qu'à l'intérieur, veuillez conserver le produit dans un endroit sec pour éviter les courts-circuits.
- 3.Veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation correspondant. L'utilisation de câbles de charge et d'adaptateurs d'alimentation non autorisés peut provoquer une surchauffe ou même une explosion.
- 4.Veuillez éteindre l'alimentation lorsque ce produit n'est pas utilisé.
- 5.Ce produit est uniquement destiné à l'assistance et ne remplace pas complètement le rôle parental.

Liste de colisage

- Ecran HD 3,5 pouces
- Caméra
- Adaptateur secteur
- Manuel d'utilisation
- Vis

1PCS
1PCS
2PCS
1PCS
2PCS






TIQVI


www.tiqvi.com

Caméra

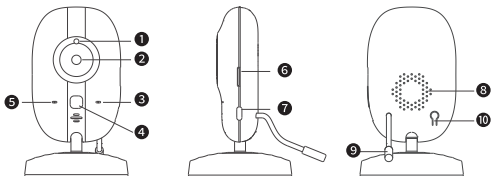

- | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|
| 1. Capteur de luminosité | 2. Lentille | 3. Microphone |
| 4. Lumière de vision nocturne infrarouge | 5. Voyant lumineux | 6. Prise de carte TF |
| 7. Interface d'alimentation | 8. Haut-parleur | 9. Capteur de température |
| | 10. Boutons d'appairage | |

Ecran

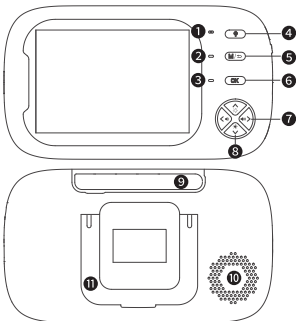

- | |
|---------------------------|
| 1. Microphone |
| 2. Indicateur de charge |
| 3. Indicateur d'appairage |
| 4. Bouton d'interphone |
| 5. Menu/Retour |
| 6. Bouton OK |
| 7. Volume +/- |
| 8. Luminosité+- |
| 9. Antenne |
| 10. Haut-parleur |
| 11. Support d'écran |





TIQVI

www.tiqvi.com

12. Bouton d'alimentation

13. Port de charge


14. Trou de réinitialisation

Explication de l'icône de l'interface principale

	Niveau de signal (5 niveaux)		Vision nocturne
	Caméra 1		Enregistrement sur carte SD
	Caméra 2 (Achat supplémentaire requis)	VOX	VOX (Élevé, Moyen, Bas)
	Commutateur de caméra	24°C	Affichage de la température
	Agrandir	05:51 PM	Affichage de l'heure
	Berceuses ON/OFF		Son des touches ON/OFF
	Volume (6 niveaux)		Icône de la batterie
	Interphone		

Guide de démarrage rapide


Étape 1 : Connecter l'alimentation de la caméra

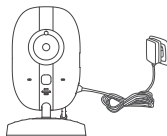



TIQVI

www.tiqvi.com

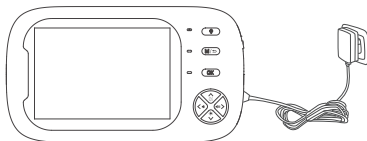

Étape 2 :


Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation du moniteur pour l'allumer, et vous pouvez voir l'écran de surveillance.

① Note:

1. Il faut environ 5 à 6 heures pour charger complètement le moniteur et peut durer environ 7 à 8 heures.
2. Si l'écran ne peut pas s'afficher normalement, veuillez suivre les instructions des instructions détaillées pour ajouter la caméra.
3. Il peut y avoir un sifflement lorsque la caméra et le moniteur sont proches l'un de l'autre. Veuillez baisser le son du moniteur et maintenez la caméra et le moniteur à une distance de 1,5 m/4,9 pieds.

Étape 3 :


Veuillez placer la caméra sur la table à 1,5-2 mètres du bébé pour garantir le meilleur angle de vue.

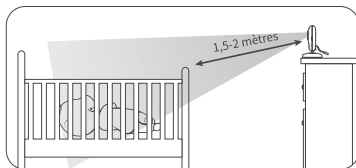



TIQVI

www.tiqvi.com

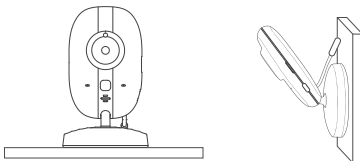

Étape 4 :

Choisissez un emplacement approprié. Utilisez les vis correspondantes pour installer et fixer la caméra

! Note:

Lors du montage, veuillez ne pas desserrer la caméra tant que vous n'êtes pas sûr qu'elle est solidement fixée.

Mode d'emploi détaillé

1. Mettre en marche

1. Connectez l'appareil photo au câble USB et branchez l'adaptateur, le voyant bleu s'allume pour indiquer que l'appareil est sous tension.
2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation  à l'écran pendant environ 3 secondes pour démarrer

! Note:

Veuillez utiliser l'adaptateur inclus dans l'emballage.

2. Instructions de fonctionnement du menu principal

1. Appuyez brièvement sur la touche de menu "M / ⇐" pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur les touches haut, bas, gauche et droite pour sélectionner, appuyez sur la touche OK pour entrer dans le sous-menu et sur la touche M pour quitter.



TIQVI

www.tiqvi.com

2.1 Rappel d'alimentation

Étape 1:

Sélectionnez le bouton de rappel d'alimentation minuté  , choisissez l'heure ou fermez

Étape 2:

Une fois la fonction activée, cette icône  apparaîtra sur l'écran ; une alarme retentira après un temps prédéterminé.

2.2 Berceuses

Étape 1: Sélectionnez l'icône de la berceuse 

Étape 2: Sélectionnez une piste, appuyez sur ok pour jouer

Étape 3 : sélection du mode de lecture : single, boucle

2.3 Réglage de l'heure de système

Étape 1: Sélectionnez l'icône de l'horloge 

Étape 2: Touches fléchées pour régler l'heure, touche ok pour confirmer.

2.4 Réglage de la température

Étape 1: Sélectionnez l'icône de température 

Étape 2: Sélectionnez l'unité de température °C/°F, appuyez sur OK pour confirmer.

Étape 3:   Cette icône signifie allumer/éteindre l'affichage de la température et l'alarme.

2.5 Gestion des caméras

Étape 1: Sélectionnez l'icône de gestion de la caméra 

Étape 2: Sélectionnez l'icône *, la touche ok pour entrer dans la sélection de la caméra  , 

Étape 3: Appuyez sur le bouton OK pour confirmer le démarrage de l'appairage, et le voyant à côté du bouton ok clignote pour indiquer que l'appairage est en cours.

Étape 4 : Appuyez rapidement 3 secondes sur le bouton d'appairage à l'arrière de la caméra et l'appairage est réussi lorsqu'un écran apparaît à l'écran.





TIQVI

www.tiqvi.com



① Note:

1. Une fois l'appairage réussi, la caméra avec l'icône  s'affichera à l'écran.
2. Veuillez garder une distance d'au moins 1,5 mètre entre la caméra et le moniteur.

2.5.2 Supprimer la caméra:

Étape 1 : Sélectionnez l'icône 

Étape 2 : Sélectionnez la caméra   à supprimer, appuyez sur ok pour confirmer la suppression

2.6 Paramètres VOX

Étape 1: Sélectionnez l'icône **VOX**

Étape 2: Vous pouvez sélectionner OFF/LOW/MDE/HIGH et appuyer sur OK pour confirmer. Une fois la fonction activée, l'icône VOX s'affiche à l'écran.

2.7 Paramètres de zoom

Étape 1: Sélectionnez l'icône 

Étape 2 : Appuyez sur le bouton ok pour effectuer le cycle ZOOM +/-

2.8 Paramètres du son des boutons

Étape 1 : Appuyez sur la touche M et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes, une icône  apparaîtra sur l'écran, indiquant que le son du bouton est activé.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton M et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, l'icône  sur l'écran disparaît, indiquant que le son du bouton est désactivé.

2.9 Paramètres d'enregistrement de la carte Micro-SD

Étape 1 : Format de la carte Micro SD : format FAT32, carte haute vitesse de classe 10. (non inclus)

Étape 2 : Insérez la carte Micro SD dans la prise de la caméra

Étape 3 : Le moniteur affichera l'icône 

Étape 4 : Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour démarrer l'enregistrement, et l'icône  clignotante sur l'écran indique que l'enregistrement est en cours.

Étape 5 : appuyez longuement sur le bouton ok pendant 5 secondes pour arrêter l'enregistrement



**TIQVI**www.tiqvi.com

Étape 6 : Vous devez utiliser un lecteur d'ordinateur pour lire la vidéo enregistrée.

❗ **Note** : le babyphone ne peut qu'enregistrer des vidéos, pas jouer!

Défauts courants et solutions

Q1: Pourquoi ne puis-je pas connecter la caméra au moniteur ?

* Vérifiez que le voyant bleu de la caméra est allumé.

* Vérifiez si le moniteur est en état de batterie faible. Veuillez charger à temps

* Vérifiez si la caméra est proche du moniteur (il est recommandé de rester à moins de 1,5-2 m/4,9-6,6 pieds).

* Vérifiez s'il y a de gros objets métalliques, y compris des portes, des réfrigérateurs, des miroirs, etc., entre la caméra et le moniteur, bloquant le signal radio.

* Vérifiez s'il y a d'autres produits 2,4 GHz à proximité, tels que des routeurs Wi-Fi, des fours à micro-ondes, qui peuvent interférer avec la connexion.

* Si aucune des réponses ci-dessus, veuillez réessayer de jumeler : Menu--Gestion de la caméra--Ajouter une caméra--Appuyez rapidement 3 secondes sur le bouton PAIR de la caméra pour coupler.

Q2: Pourquoi la vidéo est-elle si floue ?

* Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles ou de saletés sur l'objectif de la caméra.

* Veuillez vérifier si la clarté du mode couleur pendant la journée est normale. Si la couleur est normale pendant la journée, cela signifie que l'objectif n'est pas sale.

* Lorsque le mode vision nocturne est activé, il est en noir et blanc, veuillez essayer de garder une distance de 1,5 à 2 mètres / 4,9 à 6,6 pieds du berceau.

Q3: Pourquoi le moniteur fait-il du bruit/hurle ?

* La caméra et le moniteur peuvent être trop proches, à au moins 1,5 m/4,9 pieds l'un de l'autre.

* Le volume est peut-être trop élevé, baissez le volume sonore de l'écran.

* La caméra peut être hors de portée. Veuillez le garder à moins de 10 mètres/32,8 pieds.





TIQVI

www.tiqvi.com



Q4: Puis-je entendre mon enfant lorsque j'éteins l'écran ?

* Oui. Vous devez activer la fonction VOX et définir une valeur de sensibilité raisonnable, puis l'appareil se réveillera automatiquement et émettra une alarme sonore.

Q5: Pourquoi les images sont-elles en noir et blanc ?

* When night comes and the night vision mode is activated, in order to ensure that the image is clear, the image is black and white.

Q6: Combien de temps le moniteur restera-t-il en veille si l'écran de 3,5 pouces est allumé ?

* Environ 7 heures, la durée de vie de la batterie dépend de la luminosité, du volume sonore, de la fréquence de talkback, etc.

Q7: L'écran ne répond pas ?

* Veuillez vérifier si le moniteur est alimenté et reconstituer l'alimentation à temps lorsque la puissance est faible.

* Vous pouvez appuyer légèrement sur le bouton de réinitialisation sur le côté du moniteur pour éteindre l'appareil, puis appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pour le rallumer.

Q8: Pourquoi le mouvement de bébé ne peut-il pas activer VOX ?

* La méthode d'activation actuelle de VOX est uniquement la détection du son et ne prend pas en charge la détection de mouvement.

Q9: Pourquoi le produit ne peut-il pas démarrer ?

* Vérifiez si la caméra est correctement connectée à la source d'alimentation (elle doit être connectée à l'adaptateur tout le temps).

* Vérifiez si le moniteur est suffisamment alimenté (lorsque l'icône de la batterie sur le moniteur indique une faible puissance sur le point de s'éteindre, il s'éteindra automatiquement).







TIQVI

www.tiqvi.com

DE

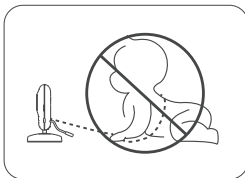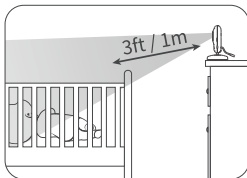


! Sicherheitshinweise

Unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Sicherheitsrisiken führen. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, die folgenden Hinweise zu lesen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

1. Halten Sie bitte das Kabel immer außerhalb der Reichweite von Kindern (in einem Abstand von mehr als 1 m), um eine STRANGULATION zu vermeiden.
2. Bitte stellen Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
3. Bitte verwenden Sie nur das von GHB mitgelieferte Netzteil. Die Verwendung von nicht zugelassenen Ladekabeln und Netzteilen kann zu Überhitzung oder sogar zu einer Explosion führen.
4. Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen.
5. Dieses Produkt ersetzt nicht die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen. Bitte überprüfen Sie die Aktivitäten Ihres Babys regelmäßig.

Lieferumfang

- 3,5-Zoll-HD-Bildschirm x 1
- Drahtlose 2,4-GHz-Kamera x 1
- Netzgerät x 2
- Benutzerhandbuch x 1
- Schrauben x 2






TIQVI


www.tiqvi.com

Kamera(Babyeinheit)

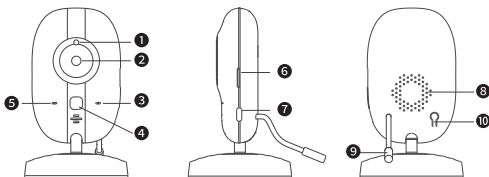

- | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. Lichtsensor | 2. Linse | 3. Mikrofon |
| 4. Infrarot-Nachtsichtlicht | 5. Kontrollleuchte | 6. TF-Kartensteckplatz |
| 7. Stromanschluss | 8. Lautsprecher | 9. Temperatursensor |
| 10. Kopplungstaste | | |

Monitor

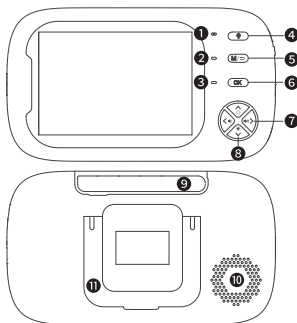


- | |
|---------------------|
| 1. Mikrofon |
| 2. Ladeanzeige |
| 3. Kopplungsanzeige |
| 4. Gegensprechen |
| 5. Menü/Zurück |
| 6. OK-Taste |
| 7. Lautstärke +/- |
| 8. Helligkeit +/- |
| 9. Antenne |
| 10. Lautsprecher |
| 11. Ständer |





TIQVI

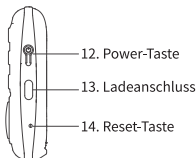www.tiqvi.com


Interpretation der Hauptschnittstellensymbole

	Signalpegel (5 Stufen)		Nachtsicht
	Kamera 1		SD-Kartenaufnahme (SD-Karte nicht im Lieferumfang)
	Kamera 2 (Nicht im Lieferumfang)	VOX	VOX-Empfindlichkeit (Hoch/ HIGH, Mittel/MDE, Niedrig/LOW)
	Anzeige des Kamerakanalzyklus	24°C	Raumtemperaturanzeige
	Ein- / Auszoomen	05:51 PM	Systemzeit
	Schlaflied EIN/AUS		Tastenton
	Lautstärkepegel (6 Stufen)		Batterieanzeige
	Gegensprechen		

Schnellstartanleitung

Schritt 1: Schließen Sie bitte die Kamera an die Stromversorgung an


1. Schließen Sie die Kamera an das passende Netzteil an.
2. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

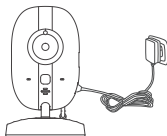



TIQVI

www.tiqvi.com

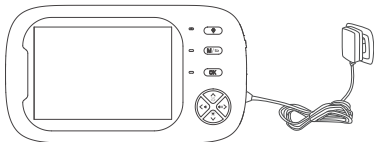

Schritt 2: Monitor einschalten


1. Drücken Sie lange auf die Power-Taste des Monitors, um ihn einzuschalten
2. Dann können Sie die Überwachungsschnittstelle sehen.

ⓘ Notiz:

1. Das vollständige Aufladen des Monitors dauert etwa 5-6 Stunden und kann nach dem vollständigen Aufladen etwa 7-8 Stunden dauern.
2. Wenn das Display Bilder nicht normal anzeigen kann, befolgen Sie bitte den Abschnitt „Detaillierte Anweisungen“ in diesem Handbuch, um die Kamera hinzuzufügen.
3. Wenn sich Kamera und Monitor sehr nahe beieinander befinden, ertönt ein heulendes Geräusch. Bitte stellen Sie den Ton des Monitors leiser ein und halten Sie einen Abstand zwischen Kamera und Monitor von 1,5 m ein.


Schritt 3: Platzieren Sie die Kamera auf dem Tisch

Platzieren Sie die Kamera aus Sicherheitsgründen und für eine bessere Sicht 1,5 bis 2 Meter von Ihrem Baby entfernt

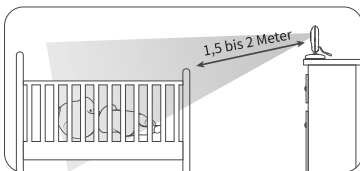



TIQVI

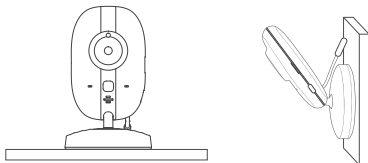www.tiqvi.com

Schritt 4: Installieren Sie die Kamera

1. Wählen Sie eine Stelle zum Installieren der Kamera, die außerhalb der Reichweite Ihres Babys liegt.
2. Verwenden Sie bitte die entsprechenden Schrauben, um die Kamera zu installieren und zu befestigen, und stellen Sie sie auf einen geeigneten Winkel ein.

! Hinweis:

Es wird dringend empfohlen, das mitgelieferte Schraubenzubehör zu verwenden. Befestigen Sie die Kamera bei der Installation und lassen Sie die Kamera erst los, wenn Sie sich sicher sind, dass sie richtig befestigt ist.

Ausführliche Anweisung

1. Einschalten

a. Schließen Sie die Kamera über das Netzkabel an die Stromquelle an. Wenn die blaue Leuchtanzeige aufleuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät eingeschaltet ist.

b. Halten Sie die Power-Taste am Monitor etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um den Monitor einzuschalten, und Sie sehen das Vorschaubild.

! Hinweis:

1. Verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel.
2. Bewahren Sie die Kamera und das Netzkabel außerhalb der Reichweite Ihres Kindes auf.



**TIQVI**www.tiqvi.com

2. Hauptmenü-Einstellung

- Drücken Sie kurz die Taste „M / ⇌“, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Drücken Sie die Aufwärts-, Abwärts-, Links- und Rechtstasten, um auszuwählen, drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen, und drücken Sie die M-Taste, um es zu verlassen.

2.1 Feeding Reminder

Schritt 1:

- Drücken Sie die Taste M, um das Hauptmenü aufzurufen, wählen Sie Timer-Fütterungserinnerung .
- Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie die Auf- und Ab-Taste, um die Zeit auszuwählen oder auszuschalten, und drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.

Schritt 2:

- Sobald die Funktion aktiviert ist, erscheint dieses Symbol  in der Bildschirmleiste und ein Alarm ertönt, wenn die vorgegebene Zeit erreicht wird.

2.2 Schlaflieder

Schritt 1: Drücken Sie die Taste M, um das Hauptmenü aufzurufen, wählen Sie das Schlaflied .

Schritt 2: Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen

Schritt 3: Drücken Sie die Auf- und Ab-Taste, um einen Schlafliedtitel auszuwählen, und drücken Sie OK, um ihn abzuspielen

Schritt 4: Auswahl des Wiedergabemodus: Einzelspiel, Sequenzwiedergabe

2.3 Systemzeiteinstellung

Schritt 1: Drücken Sie die Taste M, um das Hauptmenü aufzurufen, wählen Sie das Uhrensymbol .

Schritt 2: Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen

Schritt 3: Drücken Sie die linke und rechte Taste, um den Wert anzupassen, und drücken Sie die OK-Taste, um zwischen Stunde, Minute und Sekunde zu wechseln. Drücken Sie nach der Einstellung die M-Taste, um das Menü zu verlassen.

2.4 Temperatureinstellung

Schritt 1: Drücken Sie die Taste M, um das Hauptmenü aufzurufen, wählen Sie das Temperatursymbol .

Schritt 2: Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen

Schritt 3: Drücken Sie die Auf- und Ab-Taste, um die Temperatureinheit °C/°F auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.





TIQVI

www.tiqvi.com

Schritt 4: Um den Temperaturalarm ein- oder auszuschalten, wählen Sie das Symbol  und drücken Sie OK.

2.5 Kameraverwaltung

2.5.1 Kamera hinzufügen:

Schritt 1: Drücken Sie die Taste M, um das Hauptmenü aufzurufen, wählen Sie die Kameraverwaltung  aus

Schritt 2: Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen, und wählen Sie „Kamera “ hinzufügen“ aus. Drücken Sie die OK-Taste, um den Kamerakanal   auszuwählen

Schritt 3: Drücken Sie die OK-Taste, um die Kopplung zu starten. Das blaue Licht neben der OK-Taste blinkt, was anzeigt, dass die Kopplung im Gange ist.

Schritt 4: Halten Sie dann die Kopplungstaste auf der Rückseite der Kamera 3 Sekunden lang gedrückt und die Kopplung ist erfolgreich, wenn ein Monitorbild auf dem Bildschirm erscheint.

! Hinweis :

1. Nach erfolgreicher Kopplung wird das Kamerasymbol mit dem Kanal  in der Bildschirmleiste angezeigt.
2. Wenn sich der Monitor zu nah an der Kamera befindet, kann es zu einer Rückkopplung des Mikrofons kommen, was zu einem Heulen führt. Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5 Metern/4,9 Fuß ein.

2.5.2 Kamera löschen:

Schritt 1: Wählen Sie das Symbol aus 

Schritt 2: Drücken Sie die OK-Taste, um den zu löschenden Kamerakanal   auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.

2.6 VOX-Einstellungen

Schritt 1: Drücken Sie die Taste M, um das Hauptmenü aufzurufen, wählen Sie VOX

Schritt 2: Drücken Sie die OK-Taste, um das Untermenü aufzurufen, wählen Sie OFF/LOW/MDE/HIGH und drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste. Nach der Aktivierung erscheint das VOX-Symbol in der Bildschirmleiste.





TIQVI

www.tiqvi.com

① Hinweis:

AUS bedeutet VOX-Modus ausschalten.

LOW/MDE/HIGH ist die VOX-Empfindlichkeitsstufe. Je niedriger die Empfindlichkeit, desto lauter muss der Ton sein, um den Monitorbildschirm aufzuwecken.

2.7 Zoomeinstellung

Schritt 1: Drücken Sie die Taste M, um das Hauptmenü aufzurufen, wählen Sie Zoom

Schritt 2: Drücken Sie die OK-Taste zum Vergrößern/Verkleinern

2.8 Tastenton Ein/Aus

Schritt 1: Halten Sie die M-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, ein Symbol erscheint auf der Bildschirmleiste neben dem Batteriesymbol und zeigt an, dass der Tastenton eingeschaltet ist.

Schritt 2: Halten Sie die M-Taste erneut 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

2.9 Micro-SD-Karten-Aufnahmeeinstellungen

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass die Micro-SD-Karte das Format FAT32 hat und eine Klasse-10-Hochgeschwindigkeitskarte ist. (SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Schritt 2: Stecken Sie die Micro-SD-Karte in den Kameraanschluss

Schritt 3: Der Monitor zeigt das Symbol „SD-Karte erkannt“ an

Schritt 4: Halten Sie die OK-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Aufnahme zu starten, und das blinkende Symbol auf dem Bildschirm zeigt an, dass die Aufnahme läuft.

Schritt 5: Halten Sie die OK-Taste erneut 5 Sekunden lang gedrückt, um die Aufnahme zu stoppen.

Schritt 6: Sie müssen den SD-Kartenleser (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, um die Videodateien auf den Computer zu kopieren und den Computer zum Abspielen der aufgezeichneten Videos zu verwenden.

① Hinweis:

Dieses Babyphone kann nur Videos aufnehmen, nicht abspielen!



**TIQVI**www.tiqvi.com

Häufige Fehler und ihre Behebung

Q1: Warum konnte ich die Kamera nicht mit dem Monitor verbinden?

*Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter fest mit der Kamera und der Steckdose verbunden ist und das blaue Kameralicht leuchtet.

* Überprüfen Sie, ob der Akku des Bildschirms zu schwach ist.

* Überprüfen Sie, ob sich die Kamera in der Nähe des Monitors befindet (empfohlene Distanz 1,5 bis 2 m).

*Überprüfen Sie, ob sich großer Metallgegenstand wie ein Kühlschrank, ein Spiegel, ein Gefrierschrank, Metalltüren oder Stahlbeton zwischen Kamera und Monitor befindet, der das Funksignal blockieren könnten.

* Überprüfen Sie, ob in der Nähe andere 2,4GHz Produkte wie Wi-Fi-Router, Bluetooth-Systeme oder Mikrowellenherde verwendet werden. Dies kann zu Störungen des Babyphones führen. Halten Sie das Babyphone daher mindestens 1,5 m von diesen Produkttypen entfernt oder schalten Sie sie aus, wenn sie Störungen verursachen.

* Wenn der oben genannte Situationen nicht vorhanden sind, versuchen Sie es erneut mit dem Koppeln: Menü – Kameraverwaltung – Kamera hinzufügen – Halten Sie zum Koppeln die PAIR-Taste an der Kamera 3 Sekunden lang gedrückt.

Q2: Warum sind die Bilder oder Videos so unscharf?

*Vergewissern Sie sich, dass sich keine Fremdkörper oder Schmutz auf dem Kameraobjektiv befinden.

*Bitte überprüfen Sie, ob die Schärfe des Farbmodus während des Tages normal ist. Wenn die Farbe tagsüber normal ist, bedeutet dies, dass das Objektiv nicht verschmutzt ist.

*Es ist schwarz und weiß, wenn der Nachtsichtmodus aktiviert ist. Bitte stellen Sie die Kamera 1,5 bis 2 Meter von Ihrem Baby entfernt auf.

Q3: Warum gibt der Monitor ein lautes Geräusch von sich?

*Der Abstand zwischen Kamera und Monitor ist möglicherweise zu gering, bitte halten Sie ca. 1,5 Meter Abstand.

*Drehen Sie die Lautstärke des Monitors herunter (Drücken Sie die Lautstärketaste am Monitor, um sie einzustellen.)

*Die Kamera könnte sich außerhalb der Reichweite befinden.

*Probieren Sie es bitte, wenn der Abstand zwischen dem Monitor und der Kamera nicht über 10 Meter beträgt.



**TIQVI**www.tiqvi.com

Q4: Kann mein Baby gehört werden, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist?

Ja. Schalten Sie die VOX-Funktion ein und stellen Sie einen angemessenen Lautstärke-Erkennungswert ein, dann wacht das Gerät automatisch auf und gibt einen Alarmton aus, wenn der Ton Ihren Lautstärke-Erkennungswert erreicht hat.

Q5: Warum ist das Bild in schwarz-weiß?

Wenn der Nachtsichtmodus aktiviert ist, wird das Bild in schwarz-weiß angezeigt, um sicherzustellen, dass das Bild klar ist.

Bitte schalten Sie das Licht im Zimmer ein, damit die Kamera aus dem Nachtmodus wechselt.

Q6: Wie lange befindet sich der Monitor dann im Standby-Modus, wenn der 3,5-Zoll-Bildschirm eingeschaltet ist?

* Etwa 7 Stunden lang, die Dauer hängt von der Helligkeit, dem Geräuschpegel, der Frequenz der Gegensprechanlage usw. ab.

Q7: Warum wird nichts auf dem Bildschirm angezeigt?

*Überprüfen Sie bitte, ob der Monitor Strom hat und laden Sie ihn rechtzeitig auf, wenn der Batteriestand niedrig ist.

*Richten Sie die Monitor-Antenne für bessere Signalübertragung vertikal aus.

* Sie können die Reset-Taste an der Seite des Monitors leicht drücken, um das Gerät auszuschalten, und dann die Power-Taste gedrückt halten, um es wieder einzuschalten.

Q8: Warum kann der VOX-Modus nicht aktiviert werden, wenn sich das Baby bewegt?

VOX (Voice Operated Exchange) ist ein sprachgesteuerter Schalter, der aktiviert wird, wenn ein Ton oberhalb einer bestimmten Schwelle erkannt wird. Der VOX Modus wird nicht durch Bewegung aktiviert.

Q9: Warum lässt sich das Produkt nicht einschalten?

**Überprüfen Sie, ob Monitor und Kamera eingeschaltet sind.

*Überprüfen Sie, ob die Kamera ordnungsgemäß an der Stromversorgung angeschlossen ist. (Die Babyeinheit hat keinen eingebauten Akku und kann nicht aufgeladen werden.)

* Überprüfen Sie, ob der Monitor gut aufgeladen ist. (Wenn der Akku schwach ist, schaltet sich der Monitor automatisch ab.)





TIQVI

www.tiqvi.com

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Contact details info

Teqvion B.V.
Habraken 1205
5507 TB Veldhoven
The Netherlands

