
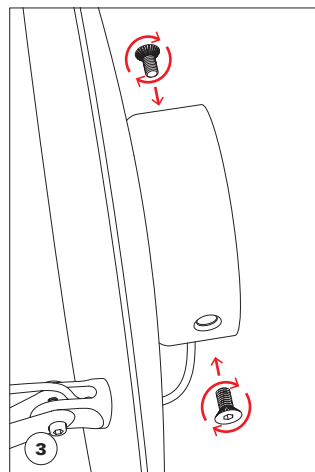
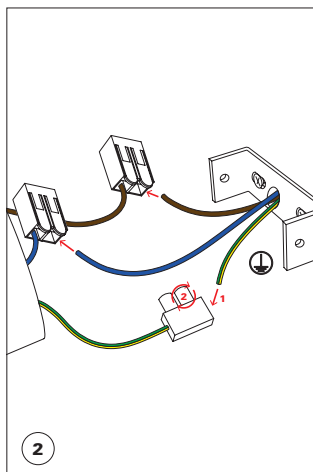
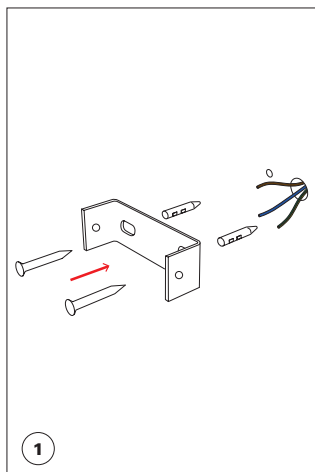


PER RAGIONI DI SICUREZZA, SI CONSIGLIA DI SPELARE IL CAVO PER MAX 7 MM.
FOR SAFETY REASONS WE SUGGEST NOT TO UNSHEATHE THE WIRE MORE THAN 7 MM.



**ORIENTARE IL DISCO
A LAMPADA SPENTA**

ATTENZIONE!

la posizione del disco di Lederam W17 può essere orientata SOLO allentando, senza togliere completamente, le viti di sicurezza A e B.


**PLEASE MOVE THE DISC ONLY
WHEN THE LAMP IS SWITCHED OFF**

WARNING!


the position of the disc of Lederam W17 can be adjusted ONLY by loosening the screws A and B.
please avoid to unscrew them completely

Si possono scegliere diverse posizioni di fissaggio. Per bloccare il disco nella posizione desiderata, stringere la vite

You can choose different fastening positions. In order to fix the disc in the wished position, tighten the screw

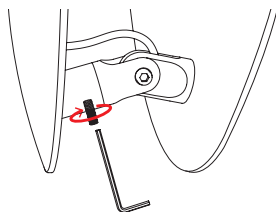

A Rotazione del disco / Disc rotation

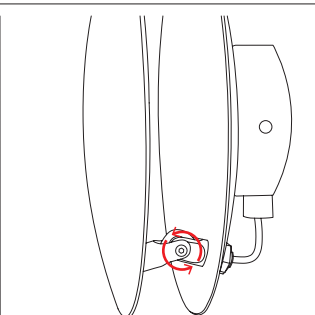


B Apertura del disco / Disc opening

!WARNING!


**IL DISCO NON PUÒ
RUOTARE DI 360**

**THE DISC CAN NOT
ROTATE AT 360°**


A

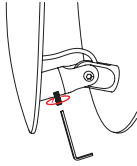

Allentare la vite
Loosen the screw



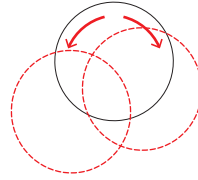


**Orientare il disco a proprio piacimento
facendo attenzione a non superare il blocco di sicurezza**
Adjust the disc as you prefer, paying attention not to force the
safety rotation lock

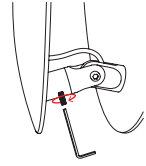

Stringere la vite
Fasten the screw

B

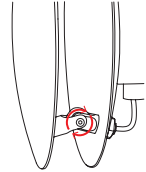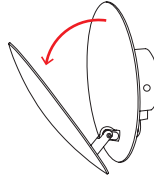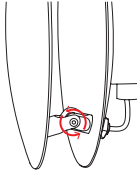

updated 01/2022

Questa apparecchiatura non deve essere smaltita come un normale rifiuto urbano, ma deve essere portata nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce ad evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

This equipment may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal or the dealer where you purchased this product.

