

Bepalen van de draairichting van de motor


1 Sluit de motor aan mbv een afstelkabel



2 Controleer de draairichting




OK → 4

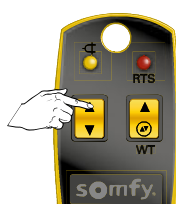


Niet OK → 3

3 Pas de draairichting aan

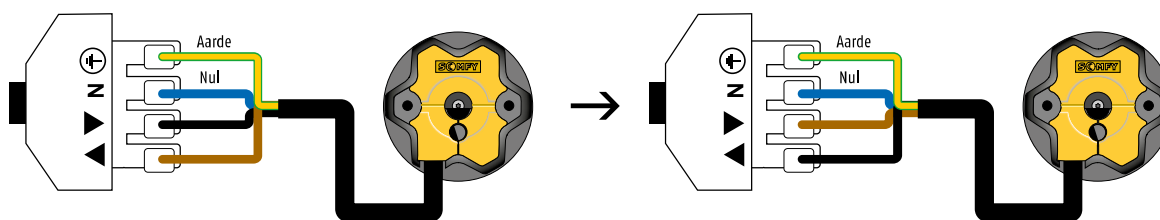

Wissel de zwarte en de bruine draad om.


4 Plaats de zonwering in het midden

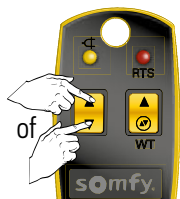

Plaats de zonwering in het midden

Sluit de motor aan op de besturing

Soliris Smoove Uno

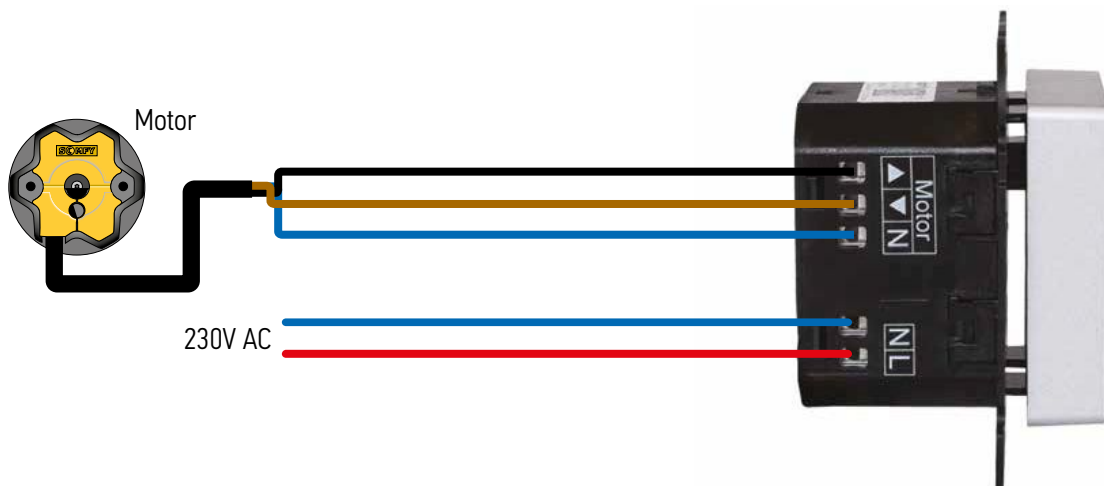

Eerste keer opstarten van de sturing

1 Taal, tijd en type toepassing instellen

Kies de taal met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

Kies de gewenste tijd met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

Kies de gewenste datum met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

Kies rolluik, jaloezie of zonwering met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

2 Looptijd instellen en sensoren activeren

A Automatische looptijd instellen



Kies voor automatische looptijd met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Zodra bovenste eindpunt is bereikt, kies stop met de op neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies start met de op en neer toetsen en



...bevestig met de ok/menu toets om de looptijd in de neer richting te bepalen



Zodra onderste eindpunt is bereikt, kies stop met de op neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies start met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets om de looptijd in de oprichting te bepalen



Zodra bovenste eindpunt is bereikt, kies stop met de op neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

De automatische looptijden zijn nu ingesteld.
Ga naar stap C

B Handmatige looptijd instellen




Kies voor handmatige looptijd met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Stel de gewenste minuten en seconden in met de op en neer toetsen en...

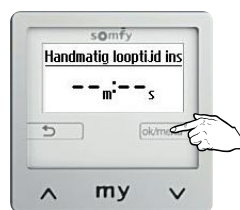


...bevestig met de ok/menu toets

De handmatige looptijden zijn nu ingesteld

C Draadloze zonsensor activeren

Indien geen draadloze zonsensor → stap D

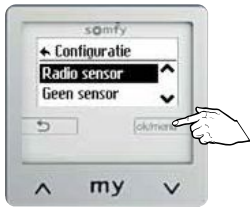

...bevestig met de ok/menu toets



Kies start met de op en neer toetsen en...



Druk 3 s op de prog toets van de zon sensor tot...



...het groene ledje brandt

Ga naar stap E

D Bedrade zonsensor activeren



Zon: Kies bedrade sensor en...



...bevestig met de ok/menu toets


E Bedrade windsensor activeren

Indien geen windsensor → stap F



Bevestig met de ok/menu toets

F Bedrade regensensor activeren

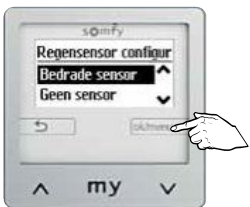


Bevestig met de ok/menu toets



Sensoren zijn geactiveerd

Instellingen

1 Automatische instellingen activeren

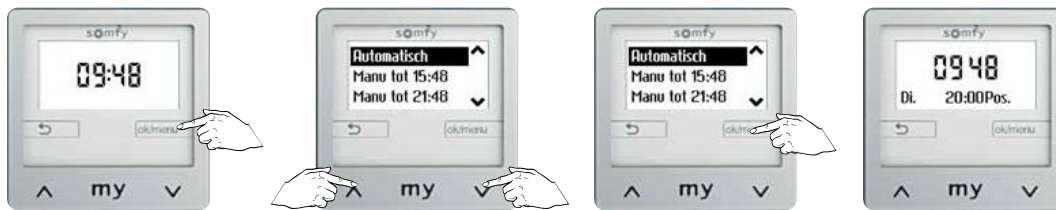


Druk op de ok/menu toets

Kies automatisch met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

2 Handmatige modus activeren

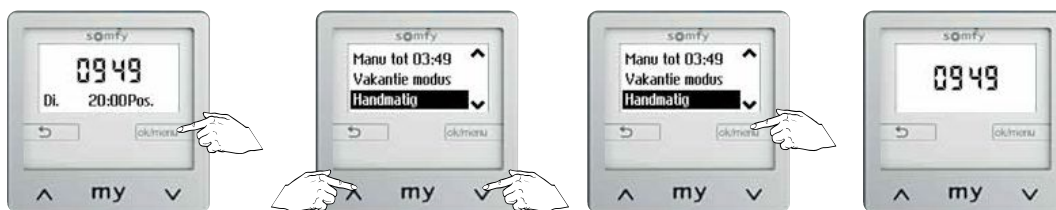

Druk op de ok/menu toets

Kies handmatig met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

3 Uitstellen van de automatische instellingen




Druk op de ok/menu toets

Kies de gewenste uitgestelde tijd (6, 12, 18 uur) met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

4 Vakantiemodus instellen

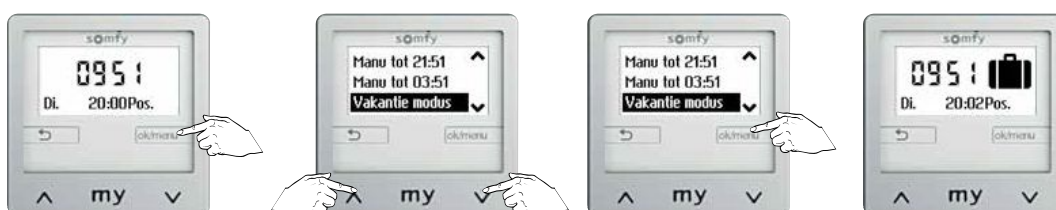

Druk op de ok/menu toets

Kies de vakantie modus met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

5 Uit en aan zetten van vooraf ingestelde schakelbevelen (1-4)



Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies de prog. timer met de op en neer toetsen en..



...bevestig met de ok/menu toets



Kies de Schakelbevel 1-4 naar keuze met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies de aan/uit schakelbevel met de op en neer toetsen en...




...bevestig met de ok/menu toets



Kies aan/uit met de op en neer toetsen en bevestig met de ok/menu toets

6a Instellen van tijden voor vooraf ingestelde schakelbevelen (1-4)

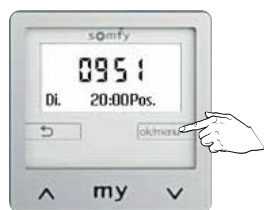

Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies de prog. timer met de op en neer toetsen en..



...bevestig met de ok/menu toets



Kies de Schakelbevel 1-4 naar keuze met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies op/ neer/ zonwering/ privacy gebruikerspositie 1/ gebruikerspositie 2 met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets


6b Instellen van de tijden/ dag instellingen (vanaf configuratie schakelbevel)



Kies de gewenste instelldagen met de op en neer toetsen en...




...bevestig met de ok/ menu toets

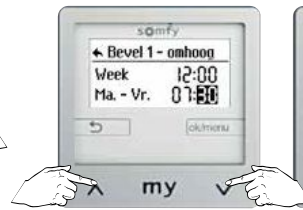

Kies de gewenste tijd met de op en neer toetsen en bevestig met de ok/ menu toets



7 Tijden instellen voor zonsopgang en zonsondergang

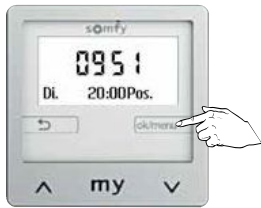


Druk op de ok/menu toets




Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

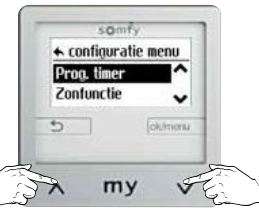

Kies de prog. timer met de op en neer toetsen en...

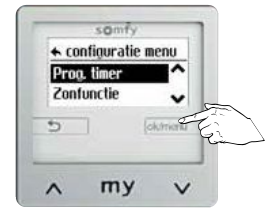

...bevestig met de ok/menu toets



Kies de zons -op/- ondergang met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies zonsopgang of zonsondergang instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

A Cosmic instellingen



Kies Zonsopgang type met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies Cosmic type met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

1 Instellen van een afwijkende tijd



Kies afwijking tijd/om het verschil met de curve aan te geven en...



...bevestig met de ok/menu toets



Stel de afwijking in met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies Niet voor niet dit tijdstip met de op en neertoetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Stel het tijdstip in met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

B Sensor



Kies Zonsopgang type met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies Sensor met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

Sensor instellingen



Kies Sensor inst. met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

1 Instellen drempelwaarde



Kies Drempel met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Stel de drempelwaarde in met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

2 Instellen van vroegste tijdstip



Kies Niet voor niet dit tijdstip met de op en neertoetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Stel het tijdstip in met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

8 Taal wijzigen

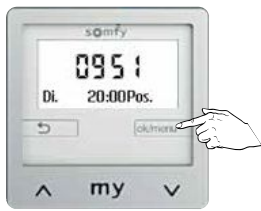

Druk op de ok/menu toets




Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies configuratie met de op en neer toetsen en...

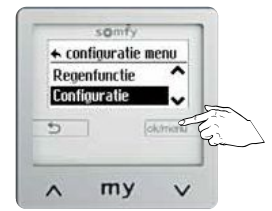

...bevestig met de ok/menu toets



Kies taal met de op en neer toetsen en...

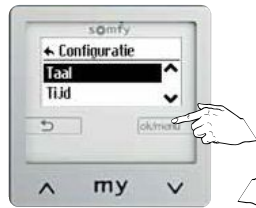

...bevestig met de ok/menu toets



Kies de gewenste taal met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

9 Tijd aanpassen



Druk op de ok/menu toets




Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies configuratie met de op en neer toetsen en...

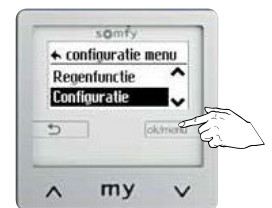

...bevestig met de ok/menu toets




Kies tijd met de op en neer toetsen en...

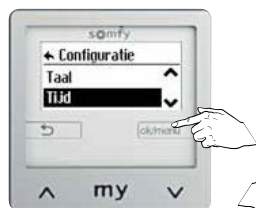

...bevestig met de ok/menu toets




Kies de gewenste tijd met de op en neer toetsen en...

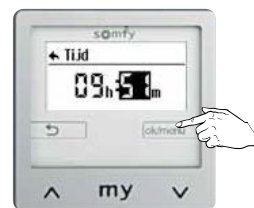

...bevestig met de ok/menu toets

10 Datum wijzigen

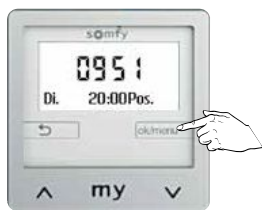

Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies datum met de op en neer toetsen en...

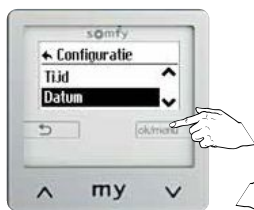

...bevestig met de ok/menu toets




Kies de gewenste datum met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

11 Display instellen: Helderheid en contrast

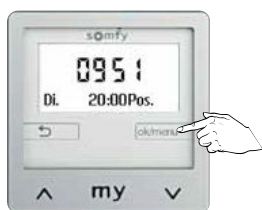

Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies display met de op en neer toetsen en...

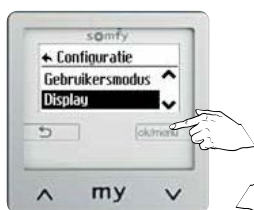

...bevestig met de ok/menu toets



Kies helderheid/contrast met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies de gewenste helderheid/contrast met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

12 Instellingen zonfunctie

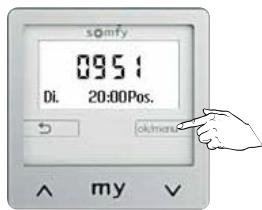

Druk op de ok/menu toets




Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies zonfunctie met de op en neer toetsen en...

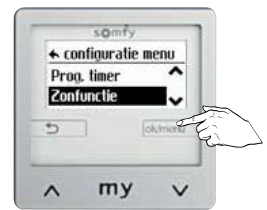

...bevestig met de ok/menu toets

A Aan of uit schakelen



Kies aan/uit met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies aan met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

B Zonfunctie niet actief voor dit tijdstip



Kies Niet voor dit tijdstip met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies Uit om uit te schakelen of een schakelbevel en...



...bevestig met de ok/menu toets

C Zonfunctie niet actief na dit tijdstip



Kies niet later dan met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies Uit om uit te schakelen of een schakelbevel en...



...bevestig met de ok/menu toets

D Drempel niveau instellen voor zonfunctie



Kies Drempel en bevestig



Kies de gewenste waarde met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets


E Huidige lichtsterkte



Kies Huidig niveau met de op en neer toetsen en bevestig



F Positie bevestigen voor gekozen product

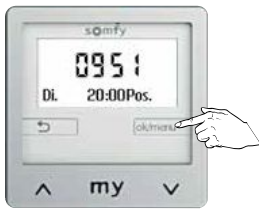

Druk op de ok/menu toets




Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies zonfunctie met de op en neer toetsen en...

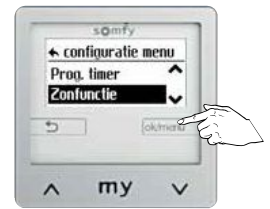

...bevestig met de ok/menu toets



Kies positie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies zonwering/ privacy/ gebruikerspositie 1/ gebruikerspositie 2 met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

G Wisselen tussen bedrade zonsensor, radio zonsensor en geen zonsensor

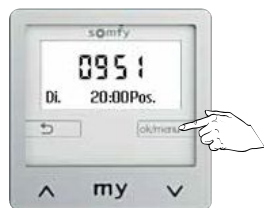

Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies zonfunctie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...

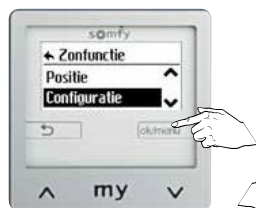

...bevestig met de ok/menu toets




Kies bedrade sensor/ radio sensor/geen sensor met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

H Verwijderen van een radio sensor

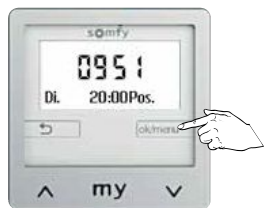

Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies zonfunctie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies configuratie met de op en neer toetsen en...

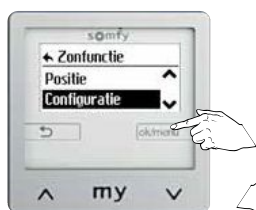

...bevestig met de ok/menu toets



Kies radio sensor met de op en neer toetsen en...

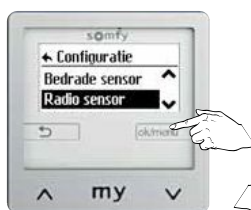

...bevestig met de ok/menu toets



Kies draadloze lichtsensoren lees sleutel met de op en neer toetsen en...

(als deze al gekozen is slaat deze stap automatisch over)



...bevestig met de ok/menu toets



Kies start/stop met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

13 Windfunctie instellen (zie voor alle stappen zonfunctie)



Druk op de ok/menu toets




Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies windfunctie met de op en neer toetsen en...

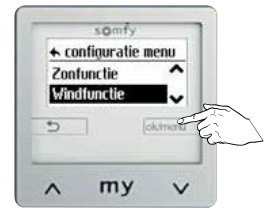

...bevestig met de ok/menu toets



Kies aan/uit met de op en neer toetsen en...

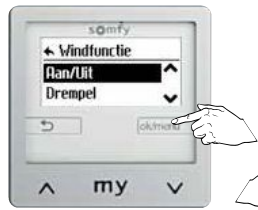

...bevestig met de ok/menu toets




Kies aan of uit met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies drempel met de op en neer toetsen en...

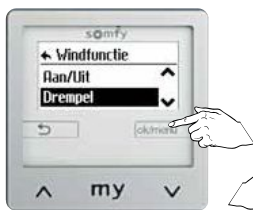

...bevestig met de ok/menu toets



Kies het gewenste niveau met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies huidig niveau met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies het gewenste niveau met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies bedrade sensor/ geen sensor met de op en neer toetsen en...

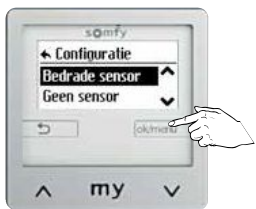

...bevestig met de ok/menu toets

14 Regenfunctie instellen (zie voor alle stappen zonfunctie)



Druk op de ok/menu toets




Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies regenfunctie met de op en neer toetsen en...

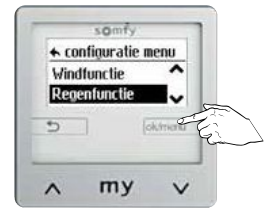

...bevestig met de ok/menu toets



Kies aan/uit met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies aan of uit met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies werkelijke waarde met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Feedback of de huidige regensensor is geïnstalleerd




Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies bedrade sensor/geen sensor met de op en neer toetsen en...

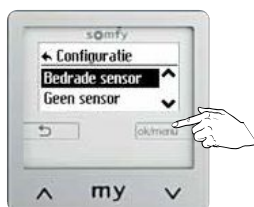


...bevestig met de ok/menu toets

Professionele instellingen

Vergeet niet na het instellen van professionele instellingen, de gebruikersmodus terug te zetten in standaard modus

1 Gebruikersmodus professional instellen

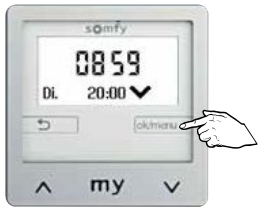

Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies gebruikersmodus met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies standaard/professional met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

2 Instellingen terug naar fabrieksinstellingen zetten

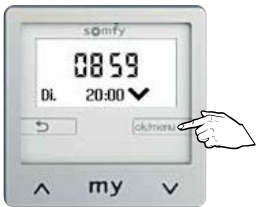

Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies service met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies fabrieksinstellingen met de op en neer toetsen en...




...bevestig met de ok/menu toets



Kies neen/ja met de op en neer toetsen en bevestig met de ok/menu toets

3 Demo mode inschakelen

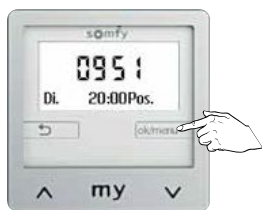

Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies service met de op en neer toetsen en...

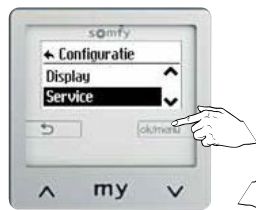

...bevestig met de ok/menu toets




Kies demo mode met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies uit/aan met de op en neer toetsen en...

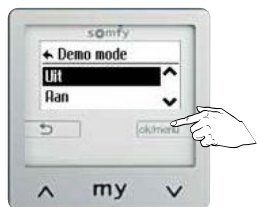

...bevestig met de ok/menu toets

4 Selecteer toepassing

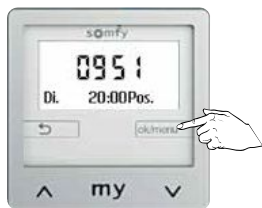

Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies selecteer produkt met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies rolliuk, jaloezie of zonwering met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

5 Eindpunten voor de posities zonwering, privacy, gebruikerspositie 1(my) en gebruikerspositie 2 instellen

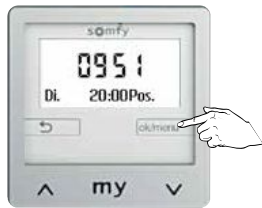

Druk op de ok/menu toets




Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...

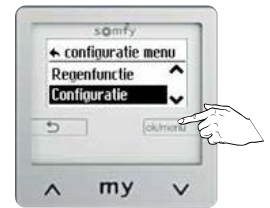

...bevestig met de ok/menu toets



Kies eindpunten met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies zonwering/privacy/ gebruikerspositie 1/ gebruikerspositie 2 met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies waarde met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies de gewenste waarde met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies test met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Expert instellingen

Vergeet niet na het instellen van expert instellingen, de gebruikersmodus terug te zetten in standaard modus

1 Relaiskast instellingen



Druk op de back toets voor 8 seconden tot...



De expert modus wordt ingeschakeld



Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...




...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

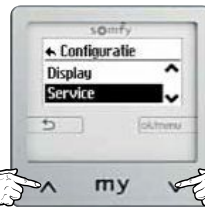


Kies service met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies service met de op en neer toetsen en...

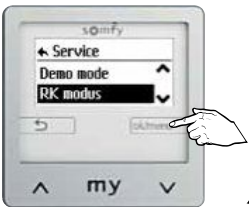

...bevestig met de ok/menu toets



Kies Aan met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets