

Installatie- en programmeer- handleiding


Voor Somfy io-homecontrol® producten




Afstellen van een Oximo io motor

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)
Automatische afstelling - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Neem de controle over de motor

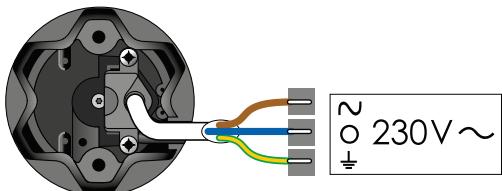

Slechts 1 motor tegelijk aan
de netspanning (230V~)

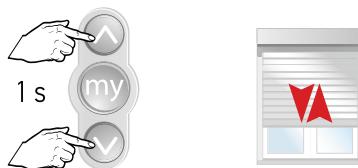

Tegelijk
indrukken tot...
...korte beweging



2 Controleer de draairichting



Kort indrukken



OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig



2 s

Indrukken tot...



...korte beweging → OK

4 Automatische afstelling



1 s
Tegelijk
indrukken tot...



...korte beweging



Indrukken tot...



...korte beweging
→ OK

5 Programmeren van een bediening



Let op:

Bij volledig automatische afstelling met een **1-weg** bediening, 4x helemaal omhoog **en** omlaag sturen, na drukken op programmeerknop!


Na deze 4 cycli zal de motor met lagere kracht stoppen in de eindpunten.

Afstellen van een Oximo io motor

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Half automatische afstelling, vast eindpunt bovenaan - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Neem de controle over de motor

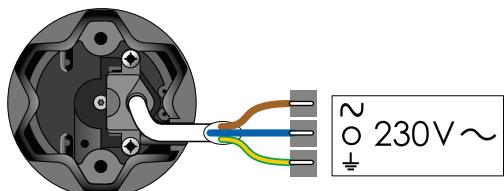

Slechts 1 motor tegelijk aan
de netspanning (230V~)



Tegelijk
indrukken tot...



...korte beweging

2 Controleer de draairichting



Kort indrukken



OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig



2 s



Indrukken tot...

...korte beweging → OK

4 Manuele afstelling bovenste eindpunt



Vasthouden tot...



...bovenste
eindpositie



1 s
Afstellen bovenste
eindpunt; kort
tegelijk indrukken



product beweegt
naar beneden



Stop



Bevestig, indrukken tot korte beweging → OK

5 Programmeren van een bediening




Afstellen van een Oximo io motor

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Half automatische afstelling, vast eindpunt onderaan - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Neem de controle over de motor

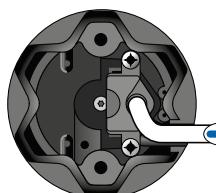

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)



Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging

2 Controleer de draairichting



Kort indrukken



OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig



Indrukken tot...



...korte beweging → OK
→ volgende pagina

4 Manuele afstelling onderste eindpunt



Vasthouden tot...



...onderste eindpositie



Afstellen onderste eindpunt; kort tegelijk indrukken



Product beweegt naar boven



Stop



Bevestig, indrukken tot korte beweging → OK



5 Programmeren van een bediening




Afstellen van een Oximo io motor

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Manuele afstelling - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Neem de controle over de motor

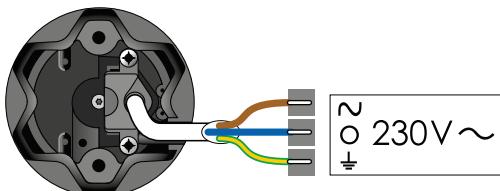

Slechts 1 motor tegelijk aan
de netspanning (230V~)



Tegelijk
indrukken tot...



...korte beweging

2 Controleer de draairichting



Kort indrukken



OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig



2 s



Indrukken tot...

...korte beweging → OK
→ volgende pagina

4 Afsstellen bovenste eindpunt



Vasthouden tot...



...bovenste
eindpositie



1 s
Afstellen bovenste
eindpunt; kort
tegelijk indrukken



product beweegt
naar beneden



Stop vlak voor het onderste
eindpunt



of



Bijstellen tot in de onderste positie

Afstellen van een Oximo io motor

5 Afstelling onderste eindpunt



Afstellen onderste eindpunt,
kort tegelijk indrukken



Stop



6 Instellingen bevestigen



Bevestig,
indrukken tot...



...korte beweging
→ OK → volgende pagina

7 Programmeren van een bediening



Achterkant
Smoove



Achterkant Situo

Druk kort op de PROG toets tot...



Korte beweging → OK

Draairichting veranderen met een 1-weg bediening

De draairichting kan ook achteraf, zonder reset, veranderd worden.
Stuur daarvoor uw rolluik of zonwering ongeveer naar het midden.



Gelijktijdig
indrukken tot...



...korte beweging



Direct (binnen 2 s)
STOP/My-toets
drukken tot...



...korte beweging
→ OK
drukken tot...


Aanpassen een vast ingesteld bovenste eindpositie met een Situo 1 io



Stuur product naar bovenste eindpositie



Tegelijk indrukken tot...
...korte beweging

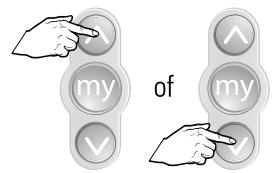

Afstellen bovenste eindpositie
of



Indrukken tot...




...korte beweging
→ OK


Aanpassen vast ingesteld onderste eindpositie met een Situo 1 io





Stuur product naar onderste eindpositie

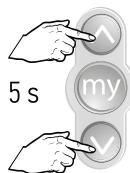


Tegelijk indrukken tot...
...korte beweging

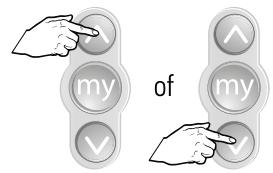

Kies nieuwe onderste eindpositie

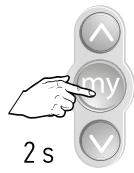

Bevestig onderpunt,
indrukken tot...

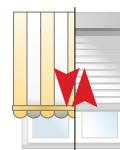

...korte beweging
→ OK

Werken met tussenpositie (My-positie)

Zowel met 1 weg als 2 weg bediening mogelijk


1 Instellen of aanpassen van een tussenpositie



2 Werking tussenpositie



3 Wissen van de tussenpositie

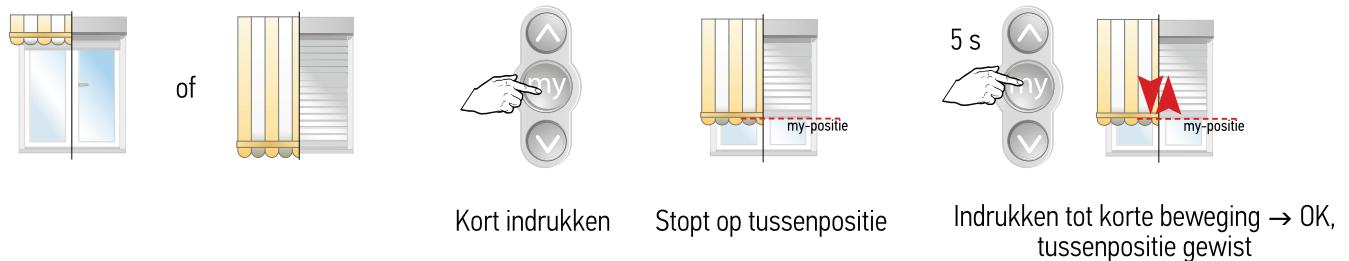


Wissen van een io motor

1 Instellingen van de motor wissen zonder de zenders te wissen

- alleen mogelijk bij een RS100 io motor



Plaats het rolluik halverwege

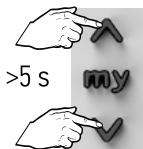

Druk > 5 s gelijktijdig op
de OP en NEER toetsen tot...



...korte beweging

2



Druk tegelijkertijd
op de OP, STOP en
NEER toetsen tot...



De instellingen (eindpunten en draairichting) zijn gewist.

Al de zenders zijn nog steeds op de motor geprogrammeerd.

Stel de motor opnieuw af.

1 Instellingen en zenders in de motor wissen - mogelijk bij alle io motoren




Open het geheugen met een dubbele spanningsonderbreking

Let op: Alle instellingen (behalve de terugtrekpuls/back impuls functie) worden naar de fabrieksstand teruggezet. Alleen de motor die gereset moet worden onder spanning zetten. **Geen zender met terugmelding (2-weg bediening) gebruiken.**

Let op de volgorde en tijden



Voer een dubbele spanningsonderbreking uit

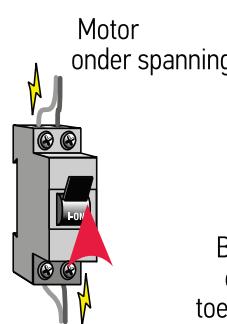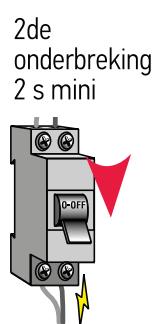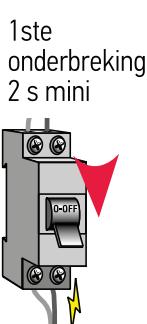


Beweging van 5 s of korte op
en neer beweging indien de
toepassing in een eindpunt stond

**Alleen een dubbele spanningsonderbreking
uitvoeren op de betrokken motor**

2

Achterkant
Smoove

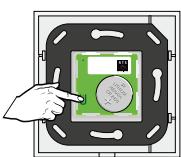

Achterkant
Situo



Druk > 7 s op de PROG toets tot...



...2x korte beweging
→ OK

**Alle instellingen en zenders zijn
uit het geheugen van de motor
gewist**

Toevoegen 1-weg bediening (Situo of Smoove serie)

Reeds geprogrammeerde
1-weg bediening



Druk kort op de PROG toets tot...



...korte beweging → OK

Toe te voegen 1-weg
bediening



Druk kort op de PROG toets tot...



...korte beweging → OK

Verwijderen 1-weg bediening (Situo of Smoove serie)

Te behouden 1-weg
bediening



Druk kort op de PROG toets tot...



...korte beweging → OK

Te verwijderen 1-weg
bediening




Druk kort op de PROG toets tot...



...korte beweging → OK


Een verloren of defecte 1-weg bediening vervangen

(alle andere 1-weg bedieningen worden gewist)

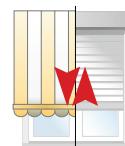

Voer een dubbele spanningsonderbreking uit

Beweging van 5 s of korte op en neer beweging indien de toepassing in een eindpunt stond

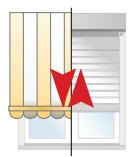

Druk kort op de PROG toets tot...

...korte beweging → OK