Gigaset

C570

De meest actuele gebruiksaanwijzing vindt u onder

www.gigaset.com/manuals

Gebruiksaanwijzing online op uw smartphone of tablet: Gigaset Help app downloaden van

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Inhoudsopgave

Overzicht **5**
Handset 5
Basisstation 5
Weergave in de gebruiksaanwijzing 6
Veiligheidsinstructies **7**
Toestel in gebruik nemen **8**
Basisstation 8
Handset 9
Displaytaal wijzigen 10
Toestel bedienen **12**
Toestel leren kennen 12
Telefoneren 15
Providerspecifieke functies (netdiensten) 21
Contacten 25
Berichtenlijsten 28
Oproepenlijsten 29
Voicemail 31
Overige functies **32**
Kalender 32
Wekker 34
Babyfoon 35
ECO DECT 36
Beveiliging tegen ongewenste oproepen 37
Telefoon uitbreiden **40**
Meerdere handsets 40
Repeater 42
Gebruik achter een router 43
Gebruik achter een telefooncentrale 43
Telefoontoestel instellen **45**
Handset 45
Systeem 51

Bijlage **53**
Vragen en antwoorden 53
BijlageKlantenservice 55
Informatie van de fabrikant 57
Technische gegevens 59
Symbolen op het display 61
Menu-overzicht 63
Index **65**

Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

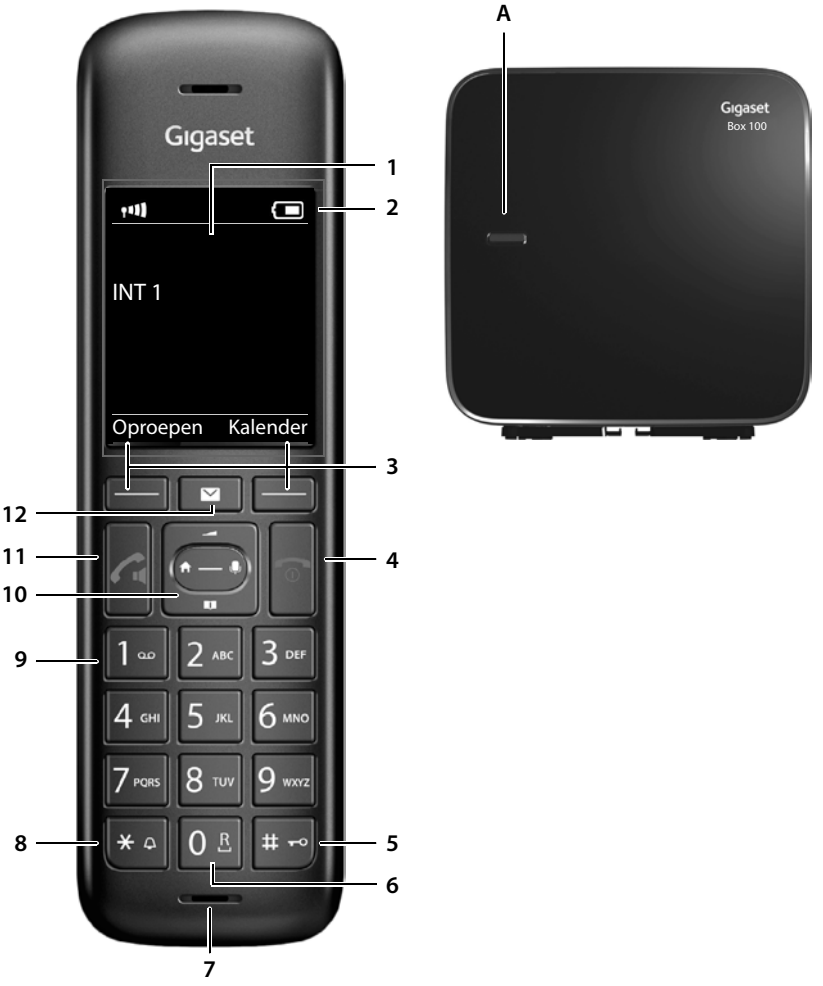
A
Gigaset
Box 100
Gigaset
INT 1
Oproepen
Kalender
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Overzicht

Handset

1 Display

2 Statusbalk (➡ pagina 61)
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer

3 Displaytoetsen (➡ pagina 13)
(verschillende functies, afhankelijk van de situatie)

4 Verbreektoets, aan/uit-toets:
Gesprek beëindigen; functie annuleren;

Eén menuniveau terug	▶ **kort** indrukken
Terug naar de ruststand	▶ **lang** indrukken
Handset in-/uitschakelen (in de ruststand)	▶ **lang** indrukken

5 Hekjetoets / blokkeertoets

Toetsblokkering in-/uitschakelen (in de ruststand)	▶ **lang** indrukken
Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers (bij tekstinvoer)	▶ **kort** indrukken
Kiespauze invoeren	▶ **lang** indrukken

6 R-toets

Ruggespraak (flash)	▶ **lang** indrukken

7 Microfoon

8 Stertoets

Oproepsignalen (ringtones) in-/uitschakelen (in de ruststand)	▶ **lang** indrukken
Tabel met speciale tekens openen (bij tekstinvoer)	▶ **kort** indrukken
Omschakelen van impulskiezen op toonkiezen (voor de bestaande verbinding)	▶ **kort** indrukken

9 Toets 1

voicemail selecteren	▶ **lang** indrukken

10 Navigatietoets / menutoets (➡ pagina 12)
Menu openen; in menu's en invoervelden bladeren; functies oproepen (afhankelijk van de situatie)

11 Verbindingstoets / handsfreetoets
Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; omschakelen tussen handset en handsfree-functie

Nummerherhalingslijst openen	▶ **kort** indrukken
Beginnen met kiezen	▶ **lang** indrukken

12 Berichtentoets (➡ pagina 28)
Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten, **Knippert**: nieuw bericht of nieuwe oproep

Basisstation

A Aanmeld-/paging-toets

Handsets zoeken (paging)	▶ **kort** indrukken
Handset aanmelden	▶ **lang** indrukken

Weergave in de gebruiksaanwijzing

	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken.
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

Toetsen

[ ] of [ ]	Verbindingstoets	[ ] of [ ]	Handsfreetoets
[ ]	Verbreektoets	[0 ␣] tot [9]	Cijfer-/lettertoetsen
[ ] / [ ]	Navigatietoets rand / midden	[ ]	Berichtentoets
[R]	R-toets	[*]	Stertoets
[# ↵]	Hekjetoets		
OK, **Terug**, **Selectie**, **Wijzigen**, **Opslaan,** ...		Displaytoetsen	

Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

▸ [ ] ▸ ... met [ ] **Instellingen** selecteren ▸ **OK** ▸ [ ] **Telefonie** ▸ **OK** ▸ **Autom. aanname** ▸ **Wijzigen** ([ ] = aan)

Stap	U doet het volgende
▸ [ ]	In de ruststand op het **midden** van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▸ [ ] [ ] ▸ **OK**	Met de navigatietoets [ ] naar het symbool [ ] bladeren. Met **OK** bevestigen. Het submenu **Instellingen** wordt geopend.
▸ [ ] **Telefonie** ▸ **OK**	Met de navigatietoets [ ] de optie **Telefonie** selecteren. Met **OK** bevestigen. Het submenu **Telefonie** wordt geopend.
▸ **Autom. aanname**	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
▸ **Wijzigen**	Met **Wijzigen** inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld [ ] / uitgeschakeld [ ].

Veiligheidsinstructies

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.

Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.

Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → www.gigaset.com/service). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.

De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.

Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.

De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.

Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.

Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.

Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.

Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.

De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.
Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie “Technische gegevens”).

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een **basisstation**,
- een netadapter voor het basisstation,
- een telefoonsnoer
- een **handset**,
- een batterijklepje,
- twee oplaadbare batterijen,
- een lader met netadapter,
- een gebruiksaanwijzing

Uitvoering met meerdere handsets, per handset:

- een handset,
- een lader met netadapter,
- twee oplaadbare batterijen en een batterijklepje

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Basisstation

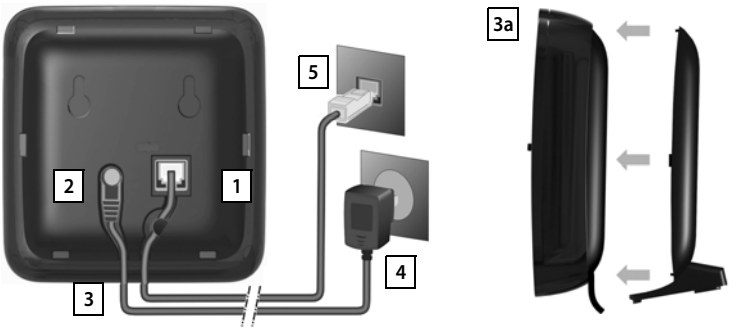

- Het telefoonsnoer in de rechter aansluiting 1 aan de achterzijde van het basisstation steken tot het vastklikt.
- De voedingskabel van de netadapter aansluiten op de linker aansluiting 2.

- Plaats beide kabels in de daartoe bestemde geleidingen 3 .
- Afdekking vastklikken in de uitsparingen aan de achterzijde van het basisstation 3a (niet bij wandmontage).
- Netadapter 4 aansluiten
- Telefoonstekker 5 aansluiten

De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel zonder stroom niet werkt.

Handset

Lader aansluiten

- Sluit de platte stekker van de netadapter aan 1.
- Steek de netadapter in het stopcontact 2.

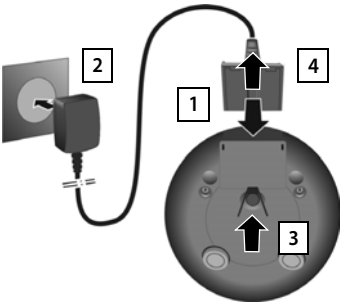

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- Netadapter uit het stopcontact trekken.
- Ontgrendeling 3 indrukken.
- Stekker verwijderen 4

Handset in gebruik nemen

Het display is bij levering beschermd met een folie. ▶ **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen

Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.

- Batterijen plaatsen (positie +/- zie afbeelding).

- Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.

Klepje weer openen:

- Haak een vingernagel achter de gleuf in het klepje en schuif het klepje omlaag.

Batterijen laden

- De batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen in de lader.

De batterijen zijn volledig geladen als het symbool niet meer op het display wordt weergegeven.

De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een handset nog niet aangemeld zijn (melding „**Handset aanmelden**“), handset handmatig aanmelden (➡ pagina 40).

Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een taal ingesteld is die u niet begrijpt.

- Op het midden van de navigatietoets drukken.
- De toetsen 6 en 5 **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. **English**) is gemarkeerd (= geselecteerd).

- Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld **Francais** ▶ Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreektoets **lang** indrukken

Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- Displaytoets **Tijd** indrukken

Of, als de datum en tijd al zijn ingesteld:

- ▶ … met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Datum en tijd** ▶ **OK**

De cursor knippert op de invoerpositie ▶ … met invoerpositie wijzigen ▶ … met tussen de invoervelden springen

Datum invoeren:

- … met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Tijd invoeren:

- … met uren en minuten invoeren (4 tekens).

Instelling opslaan:

- Displaytoets **Opslaan** indrukken … op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven en er klinkt een bevestigingssignaal

Terug naar de ruststand:

- Verbreektoets **lang** indrukken

Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Toestel bedienen

Toestel leren kennen

Handset in-/uitschakelen

Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreektoets **lang** indrukken

Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreektoets **lang** indrukken

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶ **lang** indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool

Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Navigatietoets

Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of voor "midden op de navigatietoets drukken".

In de ruststand

Contacten openen	**kort** indrukken
Hoofdmenu openen	of
Lijst met handsets openen	

In submenu's, selectie- en invoervelden

Functie bevestigen	

Tijdens een gesprek

Contacten openen
Microfoon uitschakelen
Interne ruggespraak inschakelen
Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen

Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

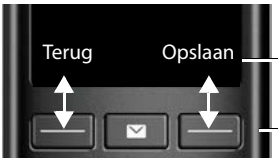

Symbolen van de displaytoetsen ➡ pagina 61.

Bij levering is onder de displaytoetsen in de ruststand een functie geprogrammeerd. Programmering wijzigen: ➡ pagina 50

Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus. Menu-overzicht ➡ pagina 63

Functies selecteren / bevestigen

Selectie bevestigen met	**OK** of op het midden van de navigatietoets	drukken
Eén menuniveau terug met	**Terug**	
Overschakelen naar de ruststand met	**lang** indrukken	
Functie in-/uitschakelen met	**Wijzigen**	ingeschakeld / uitgeschakeld
Optie inschakelen/uitschakelen met	**Selectie**	geselecteerd / niet geselecteerd

Hoofdmenu

In de ruststand: ▶ Midden van de navigatietoets indrukken ▶ . . . met navigatietoets submenu selecteren ▶ **OK**

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Voorbeeld

Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten: ▶ ... met de navigatietoets functie selecteren ▶ **OK**

Terug naar het vorige menuniveau:

▶ Displaytoets **Terug** indrukken

of

▶ Verbreektoets **kort** indrukken

Voorbeeld

Terugkeren naar de ruststand

▶ Verbreektoets **lang** indrukken

Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.

Tekst invoeren

Invoerpositie

▶ Met invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.

▶ Met de cursor verplaatsen.

Voorbeeld

Onjuiste invoer corrigeren

- **Teken** voor de cursor wissen: ▶ < C **kort** indrukken
- **Woorden** voor de cursor wissen: ▶ < C **lang** indrukken

Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen 2 en 9 en toets 0 zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets indrukken
  Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets * indrukken ▶ ... met naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**

De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de tekenset van de handset

Telefoneren

Bellen

▶ ... met nummer invoeren ▶ Verbindingstoets **kort** indrukken

of

▶ Verbindingstoets **lang** indrukken ▶ ... met nummer invoeren

Kiezen afbreken: ▶ Verbreektoets indrukken

Informatie over het meesturen van het telefoonnummer: → pagina 21

De uitgeschakelde displayverlichting kunt u inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. **Invoer via de cijfertoetsen** wordt daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

Kiezen uit Contacten

▶ ... met Contacten openen ▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ verbindingstoets indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:

▶ ... met nummer selecteren ▶ Verbindingstoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.

▶ Verbindingstoets **kort** indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets indrukken

Als een naam weergegeven wordt:

▶ **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ ... evt. met door de nummers bladeren ▶ ... bij gewenst nummer op de verbindingstoets drukken

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

▶ Verbindingstoets **kort** indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met vermelding selecteren ▶ **Opties** ... opties:

Vermelding in Contacten overnemen: ▶ **Naar Contacten** ▶ **OK**

Nummer op het display overnemen:

▶ **Nummer weergeven** ▶ **OK** ▶ ... met C evt. wijzigen of aanvullen ... met als nieuwe vermelding in Contacten opslaan

Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶ **Wis contactp.** ▶ **OK**
Alle contactpersonen wissen: ▶ **Lijst wissen** ▶ **OK**

Kiezen uit een oproepenlijst

De oproepenlijsten (→ pagina 29) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.

▶ ▶ ... met **Oproeplijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met lijst selecteren ▶ **OK** ▶ ... met vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets indrukken

Voorbeeld

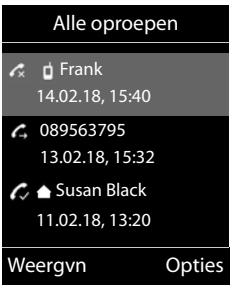

U kunt de oproepenlijsten rechtstreeks met de displaytoets **Oproepen** openen als u de functie onder de displaytoets opslaat.

De lijst **Gemiste oproepen** kan ook via de berichtentoets worden geopend.

Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

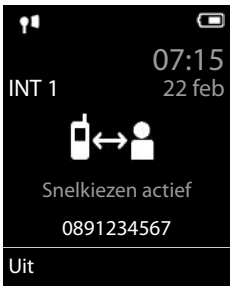

Snelkiezen inschakelen:

▶ ▶ ... med **Extra functies** selecteren ▶ **OK** ▶ **Snelkiezen** ▶ **OK** ▶ ... met **Inschakelen** inschakelen ▶ **Oproep naar** ▶ ... met nummer invoeren ▶ **Opslaan** ... in het rustdisplay wordt de ingeschakelde snelkiesoproep weergegeven

Snelkiezen uitvoeren: ▶ Willekeurige toets indrukken. ... het opgeslagen nummer wordt gekozen.

Kiezen annuleren: ▶ Verbreektoets indrukken.

Snelkiezen beëindigen: ▶ Toets **lang** indrukken

Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knipperen van de verbindingstoets gesignaleerd.

Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets indrukken of ▶ **Opnemen**
- Als **Autom. aanname** is ingeschakeld: ▶ Handset uit de lader nemen

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

Informatie over de beller

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Het nummer van de beller wordt meegestuurd (→ pagina 21).

Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Een inkomende oproep wordt tijdens een extern gesprek gesignaleerd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

- Oproep weigeren: ▶ **Opties** ▶ **Wissel. weigeren** ▶ **OK**
- Oproep beantwoorden: ▶ **Opnemen** ▶ . . . met de nieuwe beller spreken. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
- Gesprek beëindigen, gesprek in de wachtstand voortzetten: ▶ Verbreektoets indrukken.

Intern telefoneren

▶ **kort** indrukken . . . de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ . . . met handset of **Allen** (groepsoproep) selecteren ▶ Verbindingstoets indrukken

Op het basisstation zijn meerdere handsets aangemeld (→ pagina 40).

Snelkiezen voor groepsoproep:

▶ **kort** indrukken ▶ *

of ▶ **lang** indrukken

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

U hoort de bezettoon als:

- er al een bestaande interne verbinding bestaat
- de opgebelde handset niet beschikbaar is (uitgeschakeld, buiten bereik)
- het interne gesprek niet binnen 3 minuten worden beantwoord

Interne ruggespraak / intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

▶ [ ] ▶ . . . de lijst met handsets wordt geopend ▶ . . . met [ ] handset of **Allen** selecteren ▶ **OK** . . . de interne deelnemer(s) worden opgebeld . . . opties:

Ruggespraak houden:

▶ Met de interne deelnemer spreken

Terugkeren naar extern gesprek:

▶ **Opties** ▶ [ ] **Einde gesprek** ▶ **OK**

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

▶ Extern gesprek aankondigen: ▶ Verbreektoets [ ] indrukken

Extern gesprek doorverbinden, voordat de interne deelnemer opneemt:

▶ Verbreektoets [ ] indrukken . . . het externe gesprek wordt direct doorgeschakeld. Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.

Interne oproep beëindigen als de interne deelnemer zich **niet** meldt of het toestel bezet is:

▶ **Einde** . . . U keert terug naar het externe gesprek

Wisselgesprek / conferentie tot stand brengen

Gesprek voeren, een ander gesprek staat in de wachtstand. Beide gesprekspartners worden in het display weergegeven.

- Wisselgesprek: ▶ met [ ] tussen beide deelnemers wisselen.
- Conferentie tot stand brengen: ▶ **Confer.**
- Conferentie beëindigen: ▶ **EindConf.** . . . U bent weer met de externe deelnemer verbonden . . . ▶ met [ ] tussen beide deelnemers wisselen

  De andere gesprekspartners beëindigen hun deelname aan de conferentie met de verbreektoets [ ].

Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Tijdens een interne gesprek wordt een externe oproep gesignaleerd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller op het display weergegeven.

- Oproep weigeren: ▶ **Afwijzen**

  Het geluidssignaal wordt uitgeschakeld. De oproep wordt bij de andere aangemelde handsets nog steeds gesignaleerd.
- Oproep beantwoorden: ▶ **Opnemen** . . . U spreekt met de nieuwe beller, het vorige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Intern wisselgesprek tijdens een extern gesprek

Als een interne deelnemer u tijdens een extern of intern gesprek probeert op te bellen, wordt deze oproep in het display weergegeven (**Wisselgesprek**).

- Weergave beëindigen: ▶ Op een willekeurige toets drukken
- Interne oproep beantwoorden: ▶ Actueel gesprek beëindigen
  De interne oproep wordt zoals gewoonlijk gesignaleerd. U kunt deze oproep beantwoorden.

Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).

De functie **Inbreken** is ingeschakeld.

Intern bijschakelen in-/uitschakelen

▶ ▶ . . . met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Inbreken** ▶ **Wijzigen** (= aan)

Intern bijschakelen

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U kunt zichzelf bijschakelen in het externe gesprek.

▶ **lang** indrukken . . . alle deelnemers horen een geluidssignaal

Bijschakelen uitschakelen

▶ indrukken . . . alle deelnemers horen een geluidssignaal

Tijdens een gesprek

Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek en bij het tot stand brengen van de verbinding de functie Handsfree in-/uitschakelen:

▶ Handsfree-toets indrukken

Gespreksvolume

Geldt voor de actuele mode, handsfree of handset (of headset als de handset over een headsetaansluiting beschikt)

indrukken ▶ . . . met volume instellen ▶ **Opslaan**

De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u niet op **Opslaan** drukt.

Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ▶ indrukken.

Providerspecifieke functies (netdiensten)

Netdiensten zijn afhankelijk van het net (analoog vast netwerk of IP-telefonie) en van de netwerkaanbieder (serviceprovider) en moeten evt. worden aangevraagd.

Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen van uw netwerkprovider.

Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.

Door het aanvragen van netdiensten kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

- Netdiensten die in de ruststand voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld "Anoniem bellen"). Deze worden via het menu **Netdiensten** ingeschakeld/uitgeschakeld.
- Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek". Deze worden tijdens een extern gesprek als optie of via een displaytoets aangeboden (bijv. **Rug.spr.**).

Voor het inschakelen/uitschakelen van functies wordt een code naar het telefoonnet verstuurd.

▶ Na een bevestigingstoon uit het telefoonnet op [↩] drukken.

Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

Omschakelen op andere netwerkaanbieder (België)

▶ [■] ▶ [*] [#] [0 ␣] [5] [#] [2] [7] . . . vervolgens

Belgacom (netwerkaanbieder 1) selecteren: ▶ [0 ␣]

Telenet (netwerkaanbieder 2) selecteren: ▶ [*]

Meesturen van het telefoonnummer

Bij een oproep wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebelde deelnemer op het display worden weergegeven werden (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer onderdrukt is, wordt het bij de opgebelde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).

NummerWeergave bij inkomende oproepen

Bij meesturen van het nummer

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Geen meesturen van het nummer

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Extern**: er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem**: de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend**: de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

Meesturen van het nummer bij uitgaande oproepen

Meesturen van het nummer voor alle oproepen in-/uitschakelen

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

▶ ▶ ... met **Netdiensten** selecteren ▶ **OK** ▶ **Alle opr. anoniem** ▶ **Wijzigen** (= ingeschakeld)

Meesturen van het nummer voor de volgende oproep uitschakelen

▶ ▶ ... met **Netdiensten** selecteren ▶ **OK** ▶ **Volg. opr. anoniem** ▶ **OK** ▶ ... met Nummer invoeren ▶ **Kiezen** ... de verbinding wordt zonder meesturen van het telefoonnummer tot stand gebracht

Wisselgesprek bij een externe oproep

Tijdens een **externe** oproep wordt een andere externe beller aangekondigd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

Tweede gesprek weigeren:

▶ **Opties** ▶ **Wissel. weigeren** ▶ **OK** ... de bellende deelnemer hoort de bezettoon

Tweede gesprek beantwoorden:

▶ **Opnemen**

Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen ("**Wisselgesprek**" → pagina 24) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken.

Wisselgesprek in-/uitschakelen

▶ ▶ ... met **Netdiensten** selecteren ▶ **OK** ▶ **Wisselgesprek** ▶ **OK** ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Status:** ... met **Aan** of **Uit** selecteren
Inschakelen: ▶ **Verstuur**

De functie Wisselgesprek wordt voor alle aangemelde handsets in- of uitgeschakeld.

Oproepdoorschakeling

Met de functie Oproepdoorschakeling worden oproepen doorgeschakeld naar een andere aansluiting.

▶ ▶ ... met **Netdiensten** selecteren ▶ **OK** ▶ **Omleiding** ▶ **OK** ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Status:** ... met **Aan** of **Uit** selecteren

Nummer voor de doorschakeling invoeren:

▶ **Naar telefoonnr.** ▶ ... met nummer invoeren

Tijdstip voor doorschakeling invoeren:

▶ **Bij** ▶ ... met tijdstip voor doorschakeling selecteren

Alle: oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld

Tijdsoverschrijd.: oproepen worden doorgeschakeld als na meerdere oproepsignalen niet wordt opgenomen.

Bezet: oproepen worden doorgeschakeld als het toestel bezet is.

Inschakelen: ▶ **Verstuur**

er wordt een verbinding met het telefoonnet tot stand gebracht ... er volgt een bevestiging uit het telefoonnet ▶ Verbreektoets indrukken

Bij het doorschakelen kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Gesprek met drie deelnemers

Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.

▶ **Rug.spr.** ▶ ... met nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst, de tweede deelnemer wordt gebeld

De gewenste deelnemer meldt zich niet: ▶ **Einde**

Ruggespraak beëindigen

▶ **Opties** ▶ **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

▶ Verbreektoets indrukken ... er wordt een terugbelopproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht

Wisselgesprek

Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.

- Tijdens een extern gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden … op het display staan de nummers resp. namen van beide gesprekspartners, de actuele gesprekspartner is gemarkeerd met .
- Met de navigatietoets tussen de deelnemers heen en weer schakelen

Het huidige gesprek beëindigen

- **Opties** ▶ **Einde gesprek** ▶ **OK** … de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

- Verbreektoets indrukken … er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht

Contacten

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd.

Contacten openen

▸ in de ruststand **kort** indrukken

Contactpersonen

Aantal contactpersonen:	Maximaal 200
Informatie:	Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool
Lengte van contactpersonen:	Nummers: max. 32 cijfers Voor-/achternaam: max. 16 tekens

Contactpersoon aanmaken

▸ ▸ **<Nieuwe invoer>** ▸ **OK**

Voorbeeld

Naam:

▸ ... met tussen de invoervelden **Voornaam**/**Achternaam** heen en weer schakelen ▸ Met voornaam en/of achternaam invoeren

Nummers:

▸ **Tel.1 - Type** ▸ ... met nummertype selecteren (**Thuis**, **Werk** of **Mobiel**) ▸ ▸ ... met nummer invoeren

Meer nummers invoeren: ▸ Met tussen de invoervelden **Tel.1 - Type**/**Tel.2 - Type**/**Tel.3 - Type** heen en weer schakelen

Verjaardag:

▸ ... met **Verjaardag** in-/uitschakelen ▸ ... met datum en tijd invoeren ▸ ... met soort signalering selecteren (**Alleen optisch** of een ringtone)

Ringtone (VIP):

▸ ... met ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden gesignaleerd ... als een **Ringtone (VIP)** is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool VIP.

Invoer opslaan: ▸ **Opslaan**

De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.

Contactpersoon zoeken/selecteren

▸ ▸ … met naar de gewenste naam bladeren

of

▸ ▸ … met beginletter invoeren (max. 8 letters) … de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ▸ … met eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ▸ ▸ **lang** indrukken

Contactpersoon weergeven/wijzigen

▸ ▸ … met contactpersoon selecteren ▸ **Weergvn** ▸ … met veld selecteren dat u wilt wijzigen ▸ **Wijzigen**

of

▸ ▸ … met contactpersoon selecteren ▸ **Opties** ▸ **Contactp. bewerken** ▸ **OK**

Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen: ▸ ▸ … met contactpersoon selecteren ▸ **Opties** ▸ **Wis contactp.** ▸ **OK**

Alle contactpersonen wissen: ▸ ▸ **Opties** ▸ **Alles wissen** ▸ **OK** ▸ **Ja**

Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

▸ ▸ **Opties** ▸ **Op achternaam** / **Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

▸ ▸ **Opties** ▸ **Geheugenruimte** ▸ **OK**

Nummer overnemen in Contacten

Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijstbij het kiezen van een nummer

Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

▸ Displaytoets indrukken of **Opties** ▸ **Naar Contacten** ▸ **OK** … opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

▸ **<Nieuwe invoer>** ▸ **OK** ▸ … met nummertype selecteren ▸ **OK** ▸ vermelding voltooien ▸ **Opslaan**

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... met nummertype selecteren ▶ **OK** ... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ▶ ... eventueel vraag met **Ja**/**Nee** beantwoorden ▶ **Opslaan**

Contactpersoon/Contacten versturen

De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.

Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.

Sounds worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

Beide handsets ondersteunen vCards:

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.

De ontvangende handset ondersteunt geen vCards:

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

De versturende handset ondersteunt geen vCards:

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

Afzonderlijke contactpersonen versturen

▶ ▶ ... met het gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. versturen** ▶ **OK** ▶ **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met Ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ▶ **Ja** of **Nee** indrukken

Alle contactpersonen versturen

▶ ▶ **Opties** ▶ **Alles kopiëren** ▶ **OK** ▶ **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd

Berichtenlijsten

Informatie over gemiste oproepen, berichten op het voicemail en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten.

Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets [✉] (indien ingeschakeld → pagina 29).

Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Voorbeeld

Notificatie voor het volgende berichtentype aanwezig:

- op het voicemail
- in de lijst met gemiste oproepen
- in de lijst met gemiste afspraken

Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Berichten weergeven:

- Berichtentoets [✉] indrukken … berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemails:** wordt altijd weergegeven

  Het aantal berichten staat tussen haakjes.
- … met [▲▼] lijst selecteren ▶ **OK** … de oproepen resp. berichten worden weergegeven

  Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen.

Voorbeeld

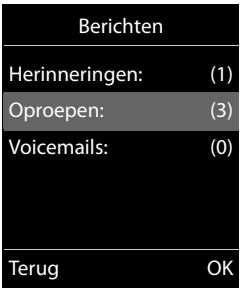

Knipperen van de berichtentoets in-/uitschakelen

Nieuwe berichten worden gesignaleerd door het knipperen van de berichtentoets op de handset. Deze manier van signaleren kan voor elk type berichten worden in- en uitgeschakeld.

In de ruststand:

- ▶ Toetsen * # 0 5 # indrukken ... in het display verschijnt het cijfer 9 ▶ ... met het type bericht selecteren

  Berichten op de voicemail ▶ 7 4
  Gemiste oproepen ▶ 7 5

  ... het cijfer 9 gevolgd door de invoer (bijv. 975) wordt weergegeven, in het invoerveld knippert de actuele instelling voor het geselecteerde berichtentype (bijv. 0) ▶ ... met het gedrag bij nieuwe berichten instellen:

  Berichtentoets knippert ▶ 0
  Berichtentoets knippert niet ▶ 1

- ... gekozen instelling met **OK** bevestigen

of

- zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay: ▶ **Terug**

Oproepenlijsten

Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.

Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

De lijstsoort (in de kopregel)

- Symbool voor het type vermelding:
  Gemiste oproepen,
  Beantwoorde opr.,
  Uitgaande oproepen
- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon (**Thuis**, **Werk**, **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld

Oproepenlijst openen

Via displaytoets: ▶ **Oproepen** ▶ ... met lijst selecteren ▶ **OK**

Via menu: ▶ ▶ ... met **Oproeplijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met lijst selecteren ▶ **OK**

Via berichtentoets (gemiste oproepen):

▶ Berichtentoets indrukken ▶ **Oproepen:** ▶ **OK**

Beller terugbellen uit de oproepenlijst

▶ ▶ ... met **Oproeplijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met lijst selecteren ▶ **OK** ▶ ... met vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets indrukken

Overige opties

▶ ▶ ... met **Oproeplijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met lijst selecteren ▶ **OK** ... opties:

Vermelding weergeven:

▶ ... met vermelding selecteren ▶ **Weergvn**

Nummer overnemen in Contacten:

▶ ... met vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Naar Contacten**

Vermelding wissen: ▶ ... met vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ **OK**

Lijst wissen: ▶ **Opties** ▶ **Lijst wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Voicemail

U heeft de voicemail bij de netwerkprovider **aangevraagd**.

Nummer invoeren

▶ ... met **Voicemail** selecteren ▶ **OK** ▶ **Voicemail** ▶ **OK** ... met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen. ▶ **Opslaan**

Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Berichten beluisteren

▶ Toets 1 **lang** indrukken

of

▶ Berichtentoets indrukken ▶ **Voicemail** ▶ **OK**

of

▶ ... met **Voicemail** selecteren ▶ **OK** ▶ **Berichten afspelen** ▶ **OK**

Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker: ▶ Handsfree-toets indrukken

Overige functies

Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Afspraak in kalender opslaan

Datum en tijd zijn ingesteld.

▸ ■ ▸ ... met ◉ ★ **Extra functies** selecteren ▸ **OK** ▸ ◉ **Kalender** ▸ **OK** ▸ ... met ◉ gewenste dag selecteren ▸ **OK** ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:
▸ **Inschakelen:** ... met ◉ **Aan** of **Uit** selecteren

Datum invoeren: ▸ ◉ **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ▸ ... met ⌨ nieuwe datum invoeren

Tijd invoeren: ▸ ◉ **Tijd** ▸ ... met ⌨ uur en minuten van de afspraak invoeren

Beschrijving invoeren:
▸ ◉ **Tekst** ▸ ... met ⌨ een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)

Signalering instellen: ▸ ◉ **Ringtone** ▸ ... met ◉ ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen

Afspraak opslaan: ▸ **Opslaan**

Als er al een afspraak is ingevoerd: ▸ ◉ **<Nieuwe invoer>** ▸ **OK** ▸ ... vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

- Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ▶ Displaytoets **Uit** indrukken

Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.

Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarmen** opgeslagen:

- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Lijst openen

▶ Berichtentoets indrukken ▶ **Herinneringen:** ▶ **OK** ▶ ... met evt. door de lijst bladeren

of

▶ ▶ ... met **Extra functies** selecteren ▶ **OK** ▶ **Gemiste alarmen** ▶ **OK**

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

- Afspraak/verjaardag wissen: ▶ **Wissen**

Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

▶ ▶ ... met **Extra functies** selecteren ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... met dag selecteren ▶ **OK** ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ▶ ... met afspraak selecteren ... opties:

Details van de afspraak weergeven:
▶ **Weergvn** ... De instellingen van de afspraak worden weergegeven

Afspraak wijzigen: ▶ **Weergvn** ▶ **Wijzigen**
of ▶ **Opties** ▶ **Contactp. bewerken** ▶ **OK**

Afspraak inschakelen/uitschakelen:
▶ **Opties** ▶ **Inschakelen/Uitschakelen** ▶ **OK**

Afspraak wissen: ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ **OK**

Alle afspraken van de dag wissen:
▶ **Opties** ▶ **Alle afspraken wis.** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Wekker

Datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen en instellen

▸ ▸ ... met **Extra functies** selecteren ▸ **OK** ▸ **Wekker** ▸ **OK** ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:
- ▸ **Inschakelen**: ... met **Aan** of **Uit** selecteren

Wektijd instellen: ▸ **Tijd** ▸ ... met uur en minuten invoeren

Dag instellen: ▸ **Frequentie** ▸ ... met tussen **Werkdagen** en **Dagelijks** kiezen

Volume instellen: ▸ **Weksignaal volume** ▸ ... met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen

Wekoproep instellen: ▸ **Melodie** ▸ ... met ringtone voor de wekoproep selecteren

Instelling opslaan: ▸ **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool en de wektijd weergegeven.

Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ▸ **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ▸ **Snooze** of willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Babyfoon

Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen en het midden van de navigatietoets zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.

De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- Gevoeligheid controleren.
- Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

Babyfoon inschakelen en instellen

▸ ▸ … met **Extra functies** selecteren ▸ **OK** ▸ **Ruimtebewaking** ▸ **OK** … vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

▸ **Inschakelen:** … met **Aan** of **Uit** selecteren

Bestemming invoeren:

▸ **Oproep naar** ▸ … met **Extern** of **Intern** selecteren

Extern: ▸ **Telefoonnummer** ▸ … met nummer invoeren

of nummer uit Contacten selecteren: ▸

Intern: ▸ **Handset** ▸ **Wijzigen** ▸ … met handset selecteren ▸ **OK**

Ruimtebewaking

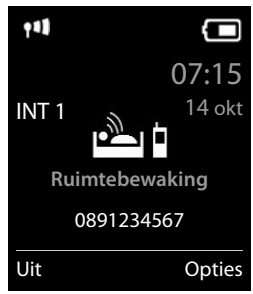

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:

▶ **Intercom** ▶ ... met **Aan** of **Uit** selecteren

Gevoeligheid van de microfoon instellen:

▶ **Gevoeligheid** ▶ ... met **Hoog** of **Laag** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde babyfoon wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.

Babyfoon uitschakelen / alarm annuleren

Babyfoon uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken

Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreektoets indrukken

Babyfoon van extern uitschakelen

Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.
Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen 9 # indrukken

De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.

Babyfoon met hezelfde nummer opnieuw inschakelen: ▶ ... **Inschakelen** opnieuw inschakelen (→ pagina 35) ▶ **Opslaan**

ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

Om het DECT-signaal verder te verlagen:

DECT-signaal met wel 80% verminderen

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Maximum bereik** ▶ **Wijzigen** (= uit)

Met deze instelling wordt ook het bereik kleiner.
Een repeater voor een groter bereik kan niet worden gebruikt.

DECT-signaal in de ruststand uitschakelen

▶ ■ ▶ ... met ◯ ⚙ **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ ◯ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ ◯ **DECT uit** ▶ **Wijzigen** (☑ = aan)

Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aangemelde handsets deze functie ondersteunen.

Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangemeld die deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch weer ingeschakeld.

De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.

Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.

Bij geschakelde functie **DECT uit** is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

▶ Verbindingstoets ◯ **lang** indrukken ... u hoort de kiestoon.

Meer informatie op internet onder www.gigaset.com.

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Tijdschakeling voor externe oproepen

Datum en tijd zijn ingesteld.

Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

▶ ■ ▶ ... met ◯ ⚙ **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ ◯ **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ ◯ **Ringtones Handset** ▶ **OK** ▶ ◯ **Tijdschakeling** ▶ **OK** ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:
▶ met ◯ **Aan** of **Uit** selecteren

Tijd invoeren:
▶ met ◯ tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ▶ ... met ▦ begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan:
▶ **Opslaan**

Voorbeeld

De tijdsturing geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instellingen heeft ingevoerd.

Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.

Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd. Deze instelling kan alleen voor één of voor alle aangemelde handsets worden ingevoerd.

Voor één enkele handset

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Ringtones Handset** ▶ **OK** ▶ **Anonieme opr uit** ▶ **Wijzigen** (= aan) ... de oproep wordt alleen in het display gesignaleerd

Voor alle handsets

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Anonieme oprn.** ▶ **Wijzigen** (= aan) ▶ ... met **Beveiligingsmode** selecteren:

Geen	Anonieme oproepen worden op dezelfde wijze gesignaleerd als oproepen met NummerWeergave
Ringtone uit	Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
Blokkering	Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.

Blokkeerlijst

Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

Blokkeerlijst weergeven/bewerken

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** ▶ **Geblokkeerde nrs.** ▶ **OK** ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ... opties:

Vermelding aanmaken:
▶ **Nieuw** ▶ ... met nummer invoeren ▶ **Opslaan**

Vermelding wissen: ▶ ... met vermelding selecteren ▶ **Wissen** ... de vermelding wordt gewist

Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

▶ ▶ ... met **Oproeplijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met **Beantwoorde opr./ Gemiste oproepen** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Nr. in blokkeerlijst** ▶ **OK**

Beveiligingstype instellen

▶ ▶ ... met ▶ **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** (= aan) ▶ ▶ **Beveiligingsmode** ▶ **OK** ▶ ... met ▶ gewenste soort beveiliging selecteren:

Geen	Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden.
Ringtone uit	Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
Blokkering	Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

Telefoon uitbreiden

Meerdere handsets

U kunt in totaal zes handsets op het basisstation aanmelden.

Aan elk aangemeld toestel wordt een intern nummer (1 – 6) en een interne naam (**INT 1** – **INT 6**) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Als alle interne nummers van het basisstation al zijn toegewezen: ▶ handset die u niet meer gebruikt afmelden

Handset aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.

De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

Op het basisstation

▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation lang indrukken (ca. 3 sec.).

Op de handset

▶ ▶ . . . met ▶ **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Aanmelden** ▶ **OK** ▶ **Handset aanmelden** ▶ **OK** ▶ . . . met basisstation selecteren (als de handset al bij vier basisstations is aangemeld) ▶ **OK** . . . er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ▶ . . . systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**) ▶ **OK**

Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

Maximaal aantal handsets bij het basisstation aangemeld (alle interne nummers bezet): de handset met het hoogste interne nummer wordt vervangen door de nieuwe handset. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld met deze handset wordt gebeld, dan wordt de melding **Geen vrij intern nummer** weergegeven. ▶ Een handset die u niet meer gebruikt afmelden en de aanmeldprocedure herhalen

Handset bij meerdere basisstations aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Het actieve basisstation is het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Aanmelden** ▶ **OK** ▶ **Basis kiezen** ▶ **OK** ... opties:

Actieve basisstation wijzigen:

▶ ... met basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selectie** (◉ = geselecteerd)

Beste basis: de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Naam van een basisstation wijzigen:

▶ ... met basisstation selecteren ▶ **Selectie** (◉ = geselecteerd) ▶ **Naam** ▶ Naam wijzigen ▶ **Opslaan**

Handset afmelden

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Aanmelden** ▶ **OK** ▶ **Afmelden** ▶ **OK** ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ ... met eventueel een andere handset selecteren ▶ **OK** ... eventueel systeem-PIN invoeren ▶ **OK** ▶ ... afmelden met **Ja** bevestigen

Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).

Handset zoeken (“paging”)

▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken.

Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld. **Uitzondering:** handsets waarop de functie Babyfoon ingeschakeld is.

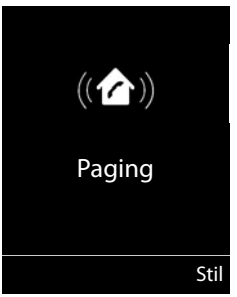

Zoeken beëindigen

▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken

of ▶ verbindingstoets op de handset indrukken

of ▶ displaytoets **Stil** op de handset indrukken.

of ▶ Geen actie. Na ca. 30 sec. wordt de paging-oproep automatisch beëindigd.

Handset-naam en intern nummer wijzigen

Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen **INT** 1**, INT** 2 etc. toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije interne nummer. Het interne nummer wordt op het display als naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 2**. U kunt de namen en nummers van de handsets wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens.

▶ [ ] ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ ... met [ ] handset selecteren ... opties:

Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶ [ ] **Naam wijzigen** ▶ **OK** ▶ ... met [C] actuele naam wissen ▶ ... met [ ] nieuwe naam invoeren ▶ **OK**

Nummer wijzigen: ▶ **Opties** ▶ [ ] **Nummer toewijzen** ▶ **OK** ▶ ... met [ ] nummer selecteren ▶ **Opslaan**

Repeater

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.

De aanmeldprocedure van een repeater is afhankelijk van de gebruikte repeater-versie.

- Repeater zonder encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater lager dan versie 2.0
- Repeater met encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater vanaf versie 2.0

Meer informatie over Gigaset-repeaters vindt u in de gebruiksaanwijzing van de repeater en op internet onder → www.gigaset.com.

Repeater zonder encryptie

Maximaal bereik inschakelen / functie Geen DECT-signaal uitschakelen

▶ [ ] ▶ ... met [ ] **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ [ ] **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Maximum bereik** ▶ **Wijzigen** ([ ] = aan) ▶ [ ] **DECT uit** ▶ **Wijzigen** ([ ] = uit)

Encryptie uitschakelen

▶ [ ] ▶ ... met [ ] **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ [ ] **Systeem** ▶ **OK** ▶ [ ] **Encryptie** ▶ **Wijzigen** ([ ] = uitgeschakeld)

Repeater aanmelden

▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt meerdere Gigaset-repeaters aanmelden.

Repeater met encryptie

De encryptie is ingeschakeld (instelling bij levering).

Repeater aanmelden

▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken … de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt maximaal 2 repeaters aanmelden.

De ECO DECT-functie **Maximum bereik** wordt in- en **DECT uit** uitgeschakeld. De instellingen kunnen niet gewijzigd worden zolang de repeater is aangemeld.

Zodra een repeater is aangemeld, wordt hij in de lijst met repeaters weergegeven onder

Instellingen ▶ Systeem ▶ Repeater

Repeater afmelden

▶ ▶ … met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Systeem** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** ▶ … met repeater selecteren ▶ **Afmelden** ▶ **Ja**

Gebruik achter een router

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende **echo's** door het inschakelen van de **XES-mode 1** worden gereduceerd (XES = e**X**tended **E**cho **S**uppression).

Als de echo's niet voldoende door de **XES-mode 1** worden onderdrukt: **XES-mode 2** inschakelen.

▶ ▶ * # 0 5 # 7 0 ▶ … één van de volgende toetsen indrukken

0 ▶ **OK** normale mode

1 ▶ **OK** XES-mode 1

2 ▶ **OK** XES-mode 2

Als u geen problemen met echo's heeft, dient u de normale mode (instelling bij levering) in te schakelen.

Gebruik achter een telefooncentrale

Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Kiesmethode toonkiezen (TDK (toon)) of impulskiezen (IDK (impuls)) instellen

▶ ▶ … met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Kiesmethode** ▶ **OK** ▶ … met toonkiezen (**TDK (toon)**) of impulskiezen (**IDK (impuls)**) selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Flashtijden instellen

▶ [■] ▶ ... met [▲▼] [⚙] **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ [▲▼] **Telefonie** ▶ **OK** ▶ [▲▼] **Flashtijd** ▶ **OK** ... mogelijke flashtijden worden weergegeven ▶ ... met [▲▼] flashtijd selecteren ▶ **Selectie** ([◯] = geselecteerd)

Netlijncode opslaan

Netlijncode (bijv. "0") voor kiezen via het vaste telefoonnet definiëren.

▶ [■] ▶ ... met [▲▼] [⚙] **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ [▲▼] **Telefonie** ▶ **OK** ▶ [▲▼] **Netlijncode** ▶ **OK** ▶ ... vervolgens

Vast telefoonnet:

▶ **Buitenlijn kiezen met:** ... met [▦] netlijncode invoeren (max. 3 cijfers) of wijzigen

Regel: ▶ [▲▼] **Voor** ▶ ... met [◀▶] selecteren wanneer de netlijncode moet worden gekozen

Oproeplijsten: de netlijncode wordt alleen vóór nummers uit een lijst geplaatst (lijst met beantwoorde oproepen, lijst met gemiste oproepen).

Alle oproepen: de netlijncode wordt voor alle nummers geplaatst die worden gekozen.

Uit: de netlijncode wordt uitgeschakeld en voor geen enkel telefoonnummer geplaatst.

Opslaan: ▶ **Opslaan**

Pauze instellen

▶ [■] ▶ [*] [#] [0 ␣] [5] [#] ▶ ... vervolgens

Pauze na lijnbelegging:	1 sec	▶ [1 ∞] [6] ▶ [1 ∞] ▶ **OK**
	3 sec	▶ [1 ∞] [6] ▶ [2] ▶ **OK**
	7 sec	▶ [1 ∞] [6] ▶ [3] ▶ **OK**
Pauze na R-toets:	800 ms	▶ [1 ∞] [2] ▶ [1 ∞] ▶ **OK**
	1600 ms	▶ [1 ∞] [2] ▶ [2] ▶ **OK**
	3200 ms	▶ [1 ∞] [2] ▶ [3] ▶ **OK**
Kiespauze (pauze na netlijncode:	1 sec	▶ [1 ∞] [1 ∞] ▶ [1 ∞] ▶ **OK**
	2 sec	▶ [1 ∞] [1 ∞] ▶ [2] ▶ **OK**
	3 sec	▶ [1 ∞] [1 ∞] ▶ [3] ▶ **OK**
	6 sec	▶ [1 ∞] [1 ∞] ▶ [4] ▶ **OK**

Bij het kiezen een kiespauze invoegen:

▶ Hekjetoets [#] **lang** indrukken ... in het display verschijnt een **P**.

Telefoontoestel instellen

Handset

Taal wijzigen

- ▶ . . . met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Taal** ▶ **OK** ▶ . . . met taal selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ Toetsen 6 5 **langzaam** achterelkaar indrukken ▶ . . . met de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

Display

Screensaver

Voor weergave in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok.

- ▶ . . . met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Screensaver** ▶ **Wijzigen** (= aan) . . . vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:	▶ **Inschakelen:** . . . met **Aan** of **Uit** selecteren
Screensaver selecteren:	▶ **Keuze** ▶ . . . met screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok**)
Screensaver weergeven:	▶ **Weergvn**
Selectie opslaan:	▶ **Opslaan**

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.

Screensaver beëindigen

- Verbreektoets **kort** indrukken . . . het display keert terug in de ruststand

Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproeplijsten en in het telefoonboek groter laten weergeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden evt. afgekort. Tijdens het kiezen wordt het telefoonnummer met grote cijfers weergegeven.

- ▶ . . . met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Grote letters** ▶ **Wijzigen** (= aan)

Kleurenschema

Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Kleurschema's** ▶ **OK** ▶ ... met gewenste kleurenschema selecteren ▶ **Selectie** (◉ = geselecteerd)

Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfertoetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Verlichting** ▶ **OK** ... vervolgens

Verlichting in lader: ▶ **In lader:** ... met **Aan** of **Uit** selecteren

Verlichting buiten de lader:
▶ **Uit lader** ▶ ... met **Aan** of **Uit** selecteren

Verlichting tijdens een gesprek:
▶ **Gespreksstatus** ▶ ... met **Aan** of **Uit** selecteren

Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** (☑ = aan)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aanname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst.

Handset-/handsfree-volume wijzigen

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.

Tijdens een gesprek

▶ **Gespreksvolume** ▶ ... met volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen

De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.

In de ruststand

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Gespreksvolume** ▶ **OK** ... vervolgens

Voor de handset: ▶ **Handset**: ... met volume instellen
Voor de luidspreker: ▶ **Handsfree** ▶ ... met volume instellen
Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Handset- en handsfree-profiel

Profiel voor **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Akoest. profielen** ▶ **Handset-profielen / Handsfree-profielen** ▶ **OK** ▶ ... met profiel selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Handset-profielen: **Hoog** of **Laag** (instelling bij levering)

Handsfree-profielen: **Profiel 1** (instelling bij levering) of **Profiel 2**

Oproepsignalen (ringtones)

Volume van het oproepsignaal

Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Ringtones Handset** ▶ **OK** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ ... met **Voor int. oproepen en herinneringen** of **Externe oproepen** selecteren ▶ ... met volume instellen ▶ **Opslaan**

Voorbeeld

Ringtone

Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen.

▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Ringtones Handset** ▶ **OK** ▶ **Ringtones** ▶ **OK** ▶ ... met lijn selecteren ▶ ... met telkens oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ **Opslaan**

Oproepsignaal in-/uitschakelen

Oproepsignaal permanent uitschakelen:

- Toets [*] **lang** indrukken ... op de statusregel verschijnt

Oproepsignaal permanent inschakelen:

- Toets [*] **lang** indrukken

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen:

- **Stil** of verbreektoets indrukken

Attentietoon (piep) in-/uitschakelen

In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

- Stertoets [*] **lang** indrukken ▶ **Piep** binnen 3 seconden indrukken ... op de statusbalk verschijnt

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ Stertoets [*] **lang** indrukken

Attentiesignalen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Attentietonen** ▶ **OK** ... vervolgens

  Toon bij indrukken van een toets:

  ▶ **Toetssignaal:** ... met **Aan** of **Uit** selecteren

  Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:

  ▶ **Bevestiging** ▶ ... met **Aan** of **Uit** selecteren

  Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):

  ▶ **Batterijsignaal** ▶ ... met **Aan** of **Uit** selecteren

  Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:

  ▶ **Buiten bereik:** ... met **Aan** of **Uit** selecteren

  Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

Snelle toegang tot nummers en functies

Cijfertoetsen: de toetsen 2 tot 9 kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.

Displaytoetsen: Onder de linker en rechter displaytoets is bij levering al een **functie** geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen.

U kunt deze nummers resp. de functies met één druk op de toets oproepen.

Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)

De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

- Cijfertoets **lang** indrukken

of

- Cijfertoets **kort** indrukken ▶ Displaytoets **Snelkiezn** indrukken

Contacten wordt geopend.

- . . . met contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ . . . evt. met nummer selecteren ▶ **OK**
  . . . de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen

Als de vermelding in het telefoonboek op een later tijdstip wordt gewist, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

Nummer kiezen

- Cijfertoets **lang** indrukken . . . het nummer wordt direct gekozen.

of

- Cijfertoets **kort** indrukken . . . op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ▶ . . . displaytoets indrukken . . . het nummer wordt gekozen

Programmering van een cijfertoets wijzigen

- Cijfertoets **kort** indrukken ▶ **Wijzigen** . . . Contacten wordt geopend. . . . Opties:

  Programmering wijzigen:

  ▶ . . . Contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ . . . evt. nummer selecteren ▶ **OK**

  Programmering wissen:

  ▶ **Wissen**

Displaytoets programmeren; programmering wijzigen

▶ In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken … de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ▶ … met functie selecteren ▶ **OK** … opties:

INT	Lijst met handsets openen die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.
Snelkiezen	Nummer uit Contacten onder displaytoets programmeren
Ruimtebewaking	Babyfoon instellen en in- of uitschakelen
Wekker	Wekker instellen en in-/uitschakelen
Kalender	Kalender oproepen
Snelkiezen	Snelkiezen instellen
Nummerherhaling	Nummerherhalingslijst weergeven
Contacten handset	Lokaal telefoonboek (Contacten) van de handset openen
Meer functies...	▶ **OK** ▶ … met overige functies selecteren
Oproeplijsten	Oproepenlijst weergeven
Nr. onderdrukken	NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken
Omleiding	Oproepdoorschakeling inschakelen/uitschakelen

Functie starten

Instellen in de rusttoestand van het toestel: ▶Displaytoets **kort** indrukken … de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

▶ ▶ … met **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Systeem** ▶ **OK** ▶ **Herstel handset** ▶ **OK** ▶ **Ja** … de instellingen van de handset worden teruggezet

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies

- de aanmelding van de handset bij het basisstation
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten

Systeem

Datum en tijd

Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.

Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets **Tijd** weergegeven.

- Displaytoets **Tijd** indrukken

of

- ▶ ... met ▶ **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Datum en tijd** ▶ **OK** ... vervolgens

Datum instellen:	▶ **Datum**: ... met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens)
Tijd instellen:	▶ **Tijd** ▶ ... met uren en minuten invoeren (4 tekens)
Instelling opslaan:	▶ **Opslaan**

Eigen voorkiesnummer

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijv. in vCards) moet het voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel zijn opgeslagen.

Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

- ▶ ... met ▶ **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Regionummers** ▶ **OK** ▶ ingesteld voorkiesnummer controleren

Voorbeeld

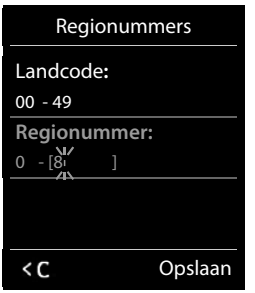

Nummer wijzigen:

- ... met invoerveld selecteren/wijzigen ▶ ... met invoerpositie wijzigen ▶ <C ... eventueel cijfer wissen ▶ ... met cijfer invoeren ▶ **Opslaan**

Wachtmuziek in-/uitschakelen

- ▶ ... met ▶ **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶ **Wachtmuziek** ▶ **Wijzigen** = aan)

Systeem-PIN wijzigen

Systeeminstellingen van het toestel beveiligen met een systeem-PIN. De systeem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van de handset, bij het wijzigen van de instellingen van het lokale netwerk, voor een firmware-update en bij het herstellen van de standaardinstellingen.

Systeem-PIN (4 tekens) van het toestel wijzigen (instelling bij levering: **0000**):

▶ ▶ . . . met ▶ **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Systeem** ▶ **OK** ▶ **Syst.-PIN** ▶ **OK** ▶ . . . evt. met de actuele systeem-PIN invoeren (indien anders dan 0000) ▶ **OK** ▶ . . . met nieuwe systeem-PIN invoeren ▶ **Opslaan**

Systeem-PIN resetten

Oorspronkelijke PIN-code van het basisstation **0000** herstellen:

▶ Netsnoer van het basisstation loskoppelen ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden ▶ Tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets ten minste 5 sec. ingedrukt houden . . . het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN wordt ingesteld op **0000**

Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen.

Standaardinstellingen van het toestel herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- blijven datum en tijd behouden,
- blijven handsets aangemeld,
- blijft de systeem-PIN behouden,
- wordt **Maximum bereik** in- en **DECT uit** uitgeschakeld.

▶ ▶ . . . met ▶ **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Systeem** ▶ **OK** ▶ **Herstel basis** ▶ **OK** ▶ . . . met systeem-PIN invoeren ▶ **OK** ▶ **Ja** . . . het basisstation wordt opnieuw gestart. Het opnieuw starten van het basisstation duurt circa 10 seconden.

Bijlage

Vragen en antwoorden

Mogelijke oplossingen op internet onder ➔ www.gigaset.com/service

Storingen oplossen

In het display wordt niets weergegeven.

- De handset is niet ingeschakeld. ▶ **lang** indrukken
- De batterij is leeg. ▶ Batterijen opladen of vervangen

In het display knippert de melding "Geen basis".

- De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Basisstation is niet ingeschakeld. ▶ Netadapter van het basisstation controleren
- Bereik van het basisstation is kleiner geworden omdat **Maximum bereik** uitgeschakeld is.
  - ▶ **Maximum bereik** inschakelen of de afstand tussen handset en basisstation verminderen.

In het display knippert de melding "Handset aanmelden".

- Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen. ▶ Handset opnieuw aanmelden

De handset gaat niet over.

- Oproepsignaal is uitgeschakeld. ▶ Oproepsignaal inschakelen
- Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. ▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen
- Toestel gaat niet over als de beller het telefoonnummer onderdrukt.
  - ▶ Oproepsignaal voor anonieme oproep inschakelen
- Toestel gaat binnen een bepaalde periode resp. bij bepaalde nummers niet over.
  - ▶ Controleer de tijdsturing voor externe oproepen

Geen oproepsignaal/kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.

- Verkeerd telefoonsnoer. ▶ Meegeleverd telefoonsnoer gebruiken resp. bij aanschaf van nieuw telefoonsnoer controleren of de kabel de juiste aderindeling heeft.

De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.

- Een repeater (lager dan versie 2.0) is in- of uitgeschakeld. ▶ Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen.

Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.

- Systeem-PIN is ongeldig. ▶ Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000

Systeem-PIN vergeten.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000

Uw gesprekspartner kan u niet horen.

- De microfoon van de handset is uitgeschakeld. ▶ Microfoon weer inschakelen

Een aantal netwerkdiensten werkt niet zoals beschreven.

- Functies zijn niet vrijgeschakeld. ▶ Contact opnemen met netwerkaanbieder.

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.

- **Meesturen van het telefoonnummer** (CLI) is niet vrijgegeven bij de beller. ▶ **Beller** moet het meesturen van het telefoonnummer (CLI) laten vrijschakelen bij zijn provider.
- **NummerWeergave** (CLIP) wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder of is niet vrijgeschakeld. ▶ NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de netwerkaanbieder.
- Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale/router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
  - ▶ Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. Stekker weer aansluiten en wachten tot het toestel opnieuw is opgestart.
  - ▶ Instellingen in de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).

- De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd. ▶ Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

U kunt de voicemail niet beluisteren.

- De telefooncentrale is ingesteld op pulskiezen. ▶ Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ▶ Datum/tijd instellen.

BijlageKlantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service.

Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen& antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests

Neem contact op met onze servicemedewerkerss

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?
Wij helpen u graag verder ...

... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.

- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1

Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset C570 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem

Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**

2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**

3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.

4 Alle delen droog deppen.

5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).

6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie: 2 x AAA NiMH
Spanning: 1,2 V
Capaciteit: 750 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	320 / 190 *
Gesprekstijd (uren)	17
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	160 / 115 *
Laadduur In lader (uren)	8

* DECT uit uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen: ca. 1,5 W
Handhaven van het laadniveau: ca. 0,5 W

Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens stand-by: ca. 0,5 W
Tijdens het gesprek: ca. 0,6 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	Wordt ondersteund
GAP-standaard	Wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen

Bereik	Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)/IDK (impulskiezen)

Indeling van de telefoonstekker

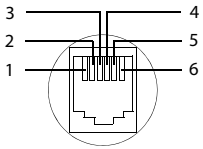

1 vrij
2 vrij
3 a
4 b
5 vrij
6 vrij

Tabellen met tekensets

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 JKL	j	k	l	5						
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß				
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 ␣	␣ [1]	.	,	?	!	↵ [2]	0			

1) Spatie
2) Enter

Symbolen op het display

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.

Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (**DECT uit** uit) 1 % -100 % Wit, als **Maximum bereik** aan; Groen, als **Maximum bereik** uit
	Rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: Wit, als **Maximum bereik** aan; Groen, als **Maximum bereik** uit
	Profielzacht ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld
	Oproepsignaal “Beep” ingeschakeld
	Toetsblokkering ingeschakeld

Symbool	Betekenis
	Laadniveau van de batterijen: Wit: meer dan 11 % - 100 % geladen
	Rood: minder dan 11% geladen
	Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau): 0 % - 100 %

Symbolen van de displaytoetsen

Symbool	Betekenis
	Nummerherhaling
	Tekst wissen

Symbool	Betekenis
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten

Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbool	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken

Symbool	Betekenis
	Herinneringsoproep afspraak
	Herinneringsoproep verjaardag
	Wekoproep

Overige symbolen op het display

Symbool	Betekenis
	Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)

Symbool	Betekenis
	Informatie
	(Veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b ...

Menu-overzicht

Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ▶ In de ruststand van de handset [■] indrukken

Wekker → pagina 34

Oproeplijsten → pagina 29

- Alle oproepen
- Uitgaande oproepen
- Beantwoorde opr.
- Gemiste oproepen

Voicemail

Berichten afspelen	→ pagina 31
Voicemail	→ pagina 31

Netdiensten

Volg. opr. anoniem	→ pagina 22
Omleiding	→ pagina 23
Wisselgesprek	→ pagina 22
Alle opr. anoniem	→ pagina 22

Extra functies

Kalender	→ pagina 32
Ruimtebewaking	→ pagina 35
Snelkiezen	→ pagina 16
Gemiste alarmen	→ pagina 33

Instellingen

Datum en tijd			→ pagina 51
Geluidsinstellingen	Gespreksvolume		→ pagina 47
	Akoest. profielen	Handset-profielen	→ pagina 47
		Handsfree-profielen	→ pagina 47
	Attentietonen		→ pagina 48
	Ringtones Handset	Volume	→ pagina 47
		Ringtones	→ pagina 47
		Tijdschakeling	→ pagina 37
		Anonieme opr uit	→ pagina 38
Wachtmuziek			→ pagina 51

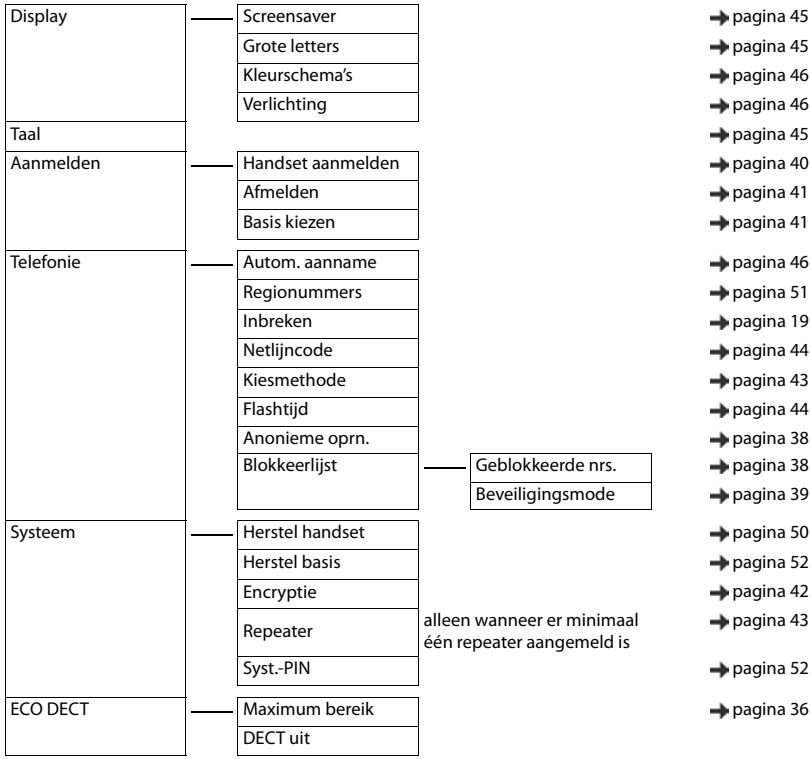
Display
Screensaver
pagina 45
Grote letters
pagina 45
Kleurschema's
pagina 46
Verlichting
pagina 46
Taal
pagina 45
Aanmelden
Handset aanmelden
pagina 40
Afmelden
pagina 41
Basis kiezen
pagina 41
Telefonie
Autom. aanname
pagina 46
Regionummers
pagina 51
Inbreken
pagina 19
Netlijncode
pagina 44
Kiesmethode
pagina 43
Flashtijd
pagina 44
Anonieme oprn.
pagina 38
Blokkeerlijst
Geblokkeerde nrs.
pagina 38
Beveiligingsmode
pagina 39
Systeem
Herstel handset
pagina 50
Herstel basis
pagina 52
Encryptie
pagina 42
Repeater
alleen wanneer er minimaal één repeater aangemeld is
pagina 43
Syst.-PIN
pagina 52
ECO DECT
Maximum bereik
pagina 36
DECT uit

Index

A

Aan/uit-toets 5
Aanmeld-/paging-toets 5
Aanmelden (handset) 40
Afmelden (handset) 41
Afspraak
  gemiste 33
  gemiste weergeven 33
  instellen 32
  signaleren 33
Alarm (babyfoon) uitschakelen 36
Alarm annuleren 36
Anoniem bellen 21
Antwoordapparaat
  berichten beluisteren 31
Attentiesignalen 48, 49
Attentietoon (piep) 48
Automatisch
  beantwoorden 46

B

Babyfoon 35
  inschakelen 35
Babyfoon uitschakelen 36
Basisstation
  aansluiten op stroomvoorziening/
    telefoonnet 8
  instellen 51
  naam wijzigen 41
  op router aansluiten 43
  standaardinstellingen herstellen 52
  systeem-PIN 52
  wisselen 41
Batterij
  laden 10
  plaatsen 9
Batterijen
  laadniveau 61
Bellen
  extern 15
Berichten-LED
  in-/uitschakelen 29
Berichtenlijsten 28
Berichtentoets 5
Beste basisstation 41
Bezig met verbinden met basisstation 41
Bijschakelen in extern gesprek 19
Blokkeerlijst 38

C

Cijfer invoeren 14
Cijfertoets programmeren 49
CLI, Calling Line Identification 21
CLIP, CLI Presentation 21
CLIR, CLI Restriction 21
Conferentie 18
  beëindigen 18
Conferentie met drie personen zie Conferentie
Contact met vloeistoffen 58
Contacten 25
  contactpersoon 25
  contactpersoon aanmaken 25
  contactpersoon selecteren 26
  contactpersoon/lijst naar handset sturen . . . 27
  nummer kiezen 15
  nummer overnemen 26
  openen 25
  versturen naar handset 27
  volgorde van contactpersonen 26
  vrije ruimte 26
  zoeken 26
Corrigeren van onjuiste invoer 14
Customer Care 55

D

Datum instellen 51
DECT-signaal
  reduceren 36
Disclaimer 57
Display
  displaytaal wijzigen 45
  gebroken 7
  instellen 45
  kleurenschema 46
  screensaver 45
  verlichting 46
Displaytoetsen 5, 13
  programmeren 49
  symbolen 61
Doorverbinden, externe gesprek intern 18
Draadloze module uitschakelen 37

E

Echo's, bij gebruik op een router 43
ECO DECT 36

F

Flashtijd 44
Fouten verhelpen
  algemeen 53

G

Garantiecertificaat 55
Gebroken display 7
Gebruiksduur van de handset 59
Geen DECT-signaal 37
Geen signalering van oproepen
  anonieme 38
  blokkeerlijst 38
Gehoorapparaten 7

Gemiste verjaardagen/afspraken 33
Gesprek
extern 15
gesprekspartner bijschakelen 19
intern 17
intern doorverbinden 18
Goedkeuring 57
Groot lettertype 45

H

Handset
aanmelden 40
aanmelden bij andere basisstations 41
afmelden 41
als babyfoon gebruiken 35
attentiesignalen 49
displaytaal 45
displayverlichting 46
groot lettertype 45
handsetvolume 19, 46
handsfree-volume 19, 46
in gebruik nemen 9
in-/uitschakelen 12
instellingen wijzigen 45
kleurenschema 46
lader aansluiten 9
meerdere gebruiken 40
microfoon uitschakelen 20
naam wijzigen 42
nummer wijzigen 42
overzicht 5
paging 41
ruststand 14
standaardinstellingen herstellen 49
voor ruimtebewaking (babyfoon) gebruiken 35
wisselen naar ander basisstation 41
wisselen voor beste ontvangst 41
zoeken 41
Handsetprofielen 47
Handsetvolume 19
Handsfree-profielen 47
Handsfree-telefoneren 19
Handsfree-toets 19
Handsfree-volume 19
Hekjetoets 5
Help 53
Hoofdletters/kleine letters 14

I

IDK (impulskiezen) 43
Impulskiezen 43
In gebruik nemen, handset 9
Indeling telefoonstekker 60
Inhoud van de verpakking 8
Intern
bijschakelen 19
ruggespraak 18
telefoneren 17
Inzameling van afval en oude apparaten 58

K

Kalender 32
Kiesmethode 43
Kiespauze 44
Kiezen
met de snelkiestoetsen 49
uit Contacten 15
uit de oproepenlijst 16
uit nummerherhalingslijst 15
Klantenservice 55
Kleine letters/hoofdletters 14
Kleurenschema 46

L

Laadduur van de handset 59
Laadniveau van de batterijen 61
Lader (handset)
plaatsen 9
Landcode 51
Luidspreker 19

M

Maximum bereik 36
Mediamap 49
Medische apparatuur 7
Meesturen van het nummer
in-/uitschakelen 22
Meesturen van het telefoonnummer 21
geen 22
tijdelijk uitschakelen 22
Menutoets 12
Microfoon
in-/uitschakelen 20
Microfoon van handset uitschakelen 20
Milieu 57

N

Naam van de handset wijzigen 42
Navigatietoets 5, 12
Netadapter 7
Netdiensten, providerspecifiek 21
Netlijncode (telefooncentrale) 44
Netlijncode, (telefooncentrale) 44
Netwerkaanbieder 21
Niet storen 38
tijdsturing 37
Nieuwe berichten weergeven 28
Noodoproep
niet mogelijk 7
Nummer
niet meesturen 22
onderdrukken 22
opslaan in Contacten 25
overnemen in Contacten 26
van voicemail invoeren 31
Nummerherhalingslijst 15

Nummeronderdrukking 21
NummerWeergave 21

O

Omschakelen (netwerkaanbieder) 21
Omschakelen op andere netwerkaanbieder 21
Onderhoud van het toestel 58
Onjuiste invoer corrigeren 14
Ontvangststerkte 61
Ontvangstversterker, zie Repeater
Oproep
  anoniem 22
  beantwoorden 16
  intern doorverbinden 18
Oproep beantwoorden 46
Oproep, anoniem 21, 22
  geen signalering 38
Oproepblokkering 39
Oproepdoorschakeling 23
Oproepenlijst
  beller terugbellen 30
  kiezen vanuit 16
  nummer overnemen in Contacten 30
  openen 30
  vermelding 29
  vermelding wissen 30
  wissen 30
Oproepenlijsten 29
Oproepsignaal
  tijdsturing 37
  volume 47
  wijzigen 47
Oproepsignaal in-/uitschakelen 48
Oproepsignalen 47
Overzicht
  handset 5

P

Paging 41
Pauze
  na lijnbelegging 44
  na netlijncode 44
  na R-toets 44
Piep (attentietoon) 48
PIN-code wijzigen 52

R

Regionummer 51
Repeater 42
Ringtone
  ringtone voor interne/externe oproepen 47
Router, basisstation aansluiten 43
R-toets 5, 44
Ruggespraak
  beëindigen 23
  extern 23
  intern 18
Ruimtebewaking (babyfoon) 35
Ruststand, terugkeren naar de 14

S

Screensaver 45
Serviceprovider zie Netwerkaanbieder
Signaaltoon, zie Attentiesignalen
Signalering, symbolen 62
Sluimerstand (wekker) 34
Snelkiezen 15, 16, 49
Speciale letters invoeren 14
Speciale tekens invoeren 14
Standaardinstellingen van de handset
  herstellen 50
Statusbalk 5
  symbolen 61
Stertoets 5
Stroomverbruik 59
Symbolen
  op displaytoetsen 61
  signalering 62
  statusbalk 61
  weergave van nieuwe berichten 28
  wekker 34
Symbolen op het display 61
Systeem instellen
  instellen 51
Systeeminstellingen beveiligen 52
Systeem-PIN
  reset 52
  wijzigen 52
Systeem-PIN wijzigen 52

T

Taal, display 10, 45
Tabellen met tekensets 60
TDK (toonkiezen) 43
Technische gegevens 59
Tekst invoeren 14
Telefoneren
  extern 15
  intern 17
  oproep beantwoorden 16
Telefooncentrale
  basisstation aansluiten 43
  flashtijden instellen 44
  kiesmethode instellen 43
  netlijncode 44
  pauzetijden 44
Telefooncentrale aansluiten 43
Telefoonstekker, indeling 60
Tijd instellen 51
Tijdschakeling voor externe oproepen 37
Toestel
  bedienen 12
Toestel in gebruik nemen 8
Toets (basisstation), aanmelden/paging 5
Toets 1 5
Toets programmeren 49
Toetsblokkering in-/uitschakelen 12

Toetsen
aan/uit-toets 5
berichtentoets 5
displaytoetsen 5, 13
handsfree 19
hekjetoets 5
menu 12
navigatietoets 5, 12
R-toets 5
stertoets 5
verbindingstoets 5
verbreektoets 5, 15
Toonkiezen (TDK) 43
Trema's invoeren 14
Tweede gesprek, extern 22

V
Veiligheidsinstructies 7
Verbindingstoets 5
Verbreektoets 5, 15
Verjaardag zie Afspraak
Versturen
alle contactpersonen naar handset 27
VIP-groep, contactpersoon toewijzen 25
VIP-ringtone 25
Vloeistoffen 58
Voedingskabel aansluiten 8
Voicemail 31
nummer invoeren 31
Voicemail zie Voicemail
Voicemailmelding weergeven 28
Volume
handset 46
handsfree-/handsetvolume 19
handsfree-volume handset 46
luidspreker 46
Vragen en antwoorden 53
Vrije ruimte in Contacten 26

W
Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen
Wachtmuziek 51
Weergave
anoniem 22
extern 22
gemiste afspraak/verjaardag 33
melding van voicemail 28
nieuwe berichten in-/uitschakelen 29
onbekend 22
vrije ruimte in Contacten 26
Wekker 34
in-/uitschakelen 34
Wekoproep 34
Wijzigen
displaytaal 45
handsetvolume 46
handsfree-volume 46
systeem-PIN 52
Wisselgesprek 18
twee externe gesprekken 24
Wisselgesprek, extern
beantwoorden/weigeren 17, 18
Wisselgesprek, intern
beantwoorden 19

X
XES-mode 43

Z
Zoeken
handset 41
Zoeken in Contacten 26

Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.