Hydraulic configurations of boiler connection

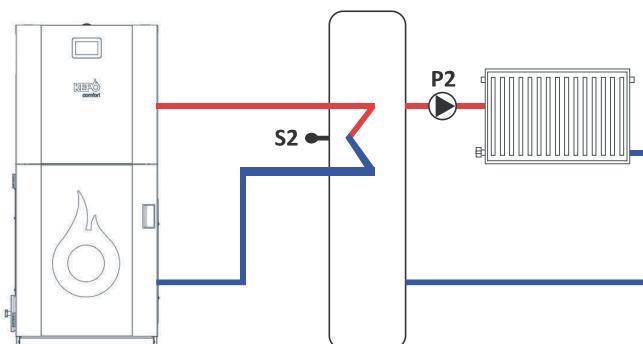**KEPO** pellet boilers

Configuration 0 (P26=0)

P2
FL
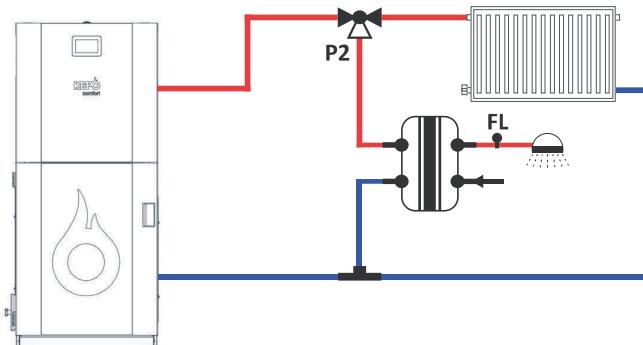
Configuration 2 (P26=2)

P2
S3
DHW
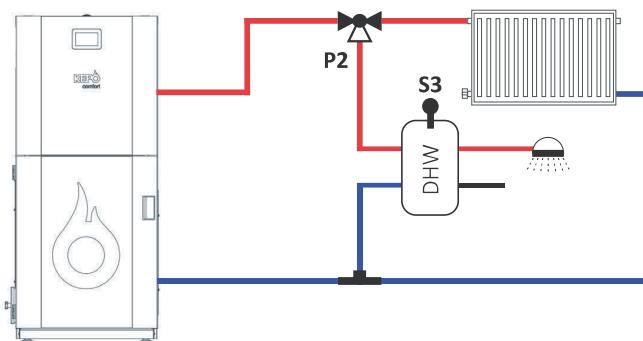
Configuration 4 (P26=4)

P2
S2

Configuration 7 (P26=7)

P2-3 mix
A
B
S5