

SENTO

STAINLESS

DE RVS KEUKEN- EN BADKAMERKRANEN

Installatie Instructie

Eénhendel Wastafelmengkraan SW108



Let op !

Waterleidingen eerst goed doorspoelen
voordat u uw kraan aansluit !


Gebruik voor reiniging geen chloor,
schuurmiddelen of andere agressieve
schoonmaakmiddelen !




Controleer voor installatie of onderstaande
onderdelen aanwezig zijn

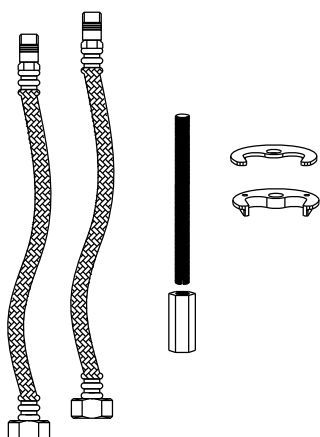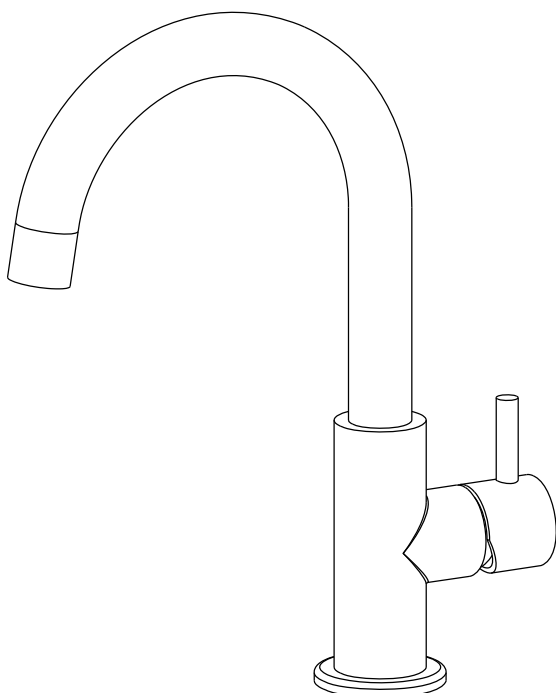

Benodigd gereedschap




spanbuisje
(meegeleverd)




schroevendraaier


Installatie procedure

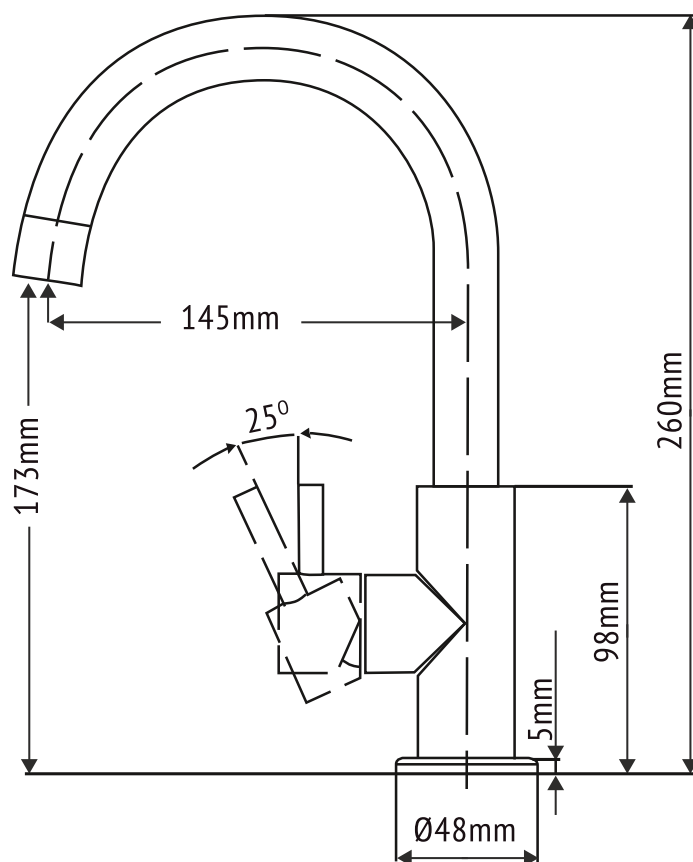


Stap 1

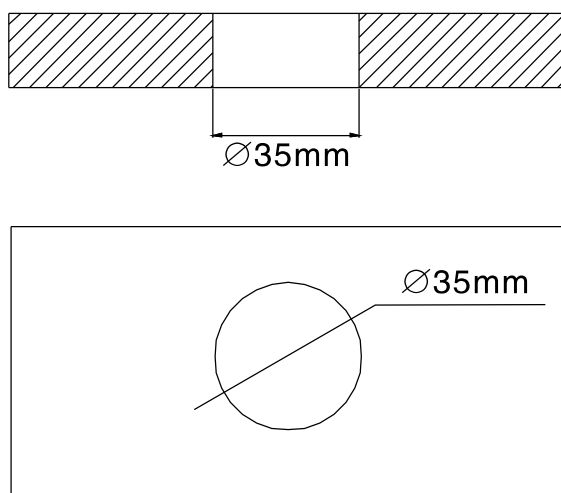


Stap 2

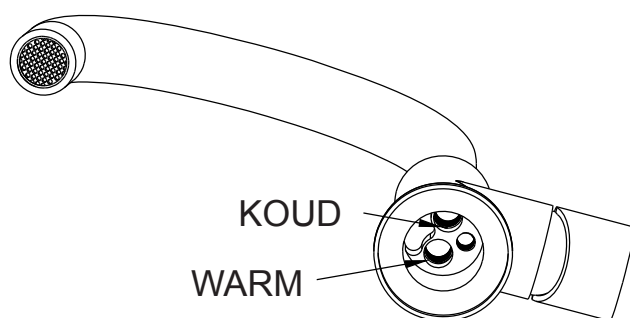


Stap 3

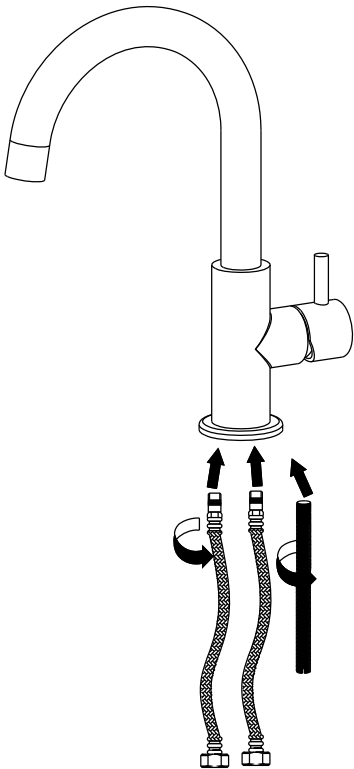


Stap 4

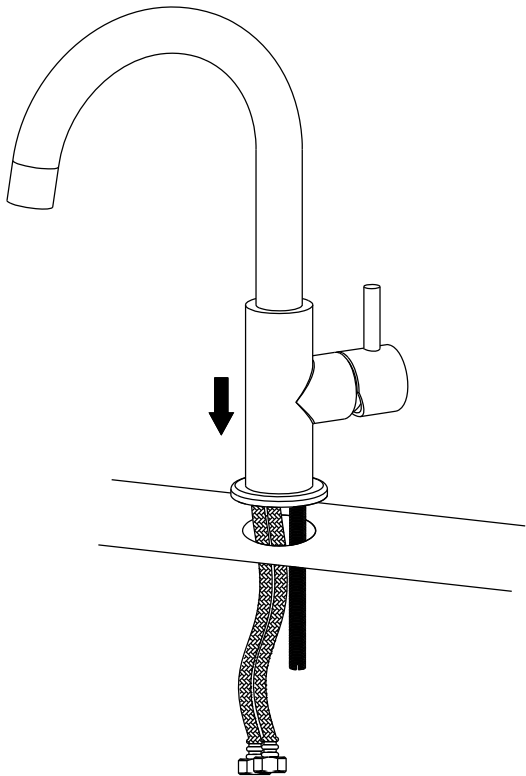


Stap 5

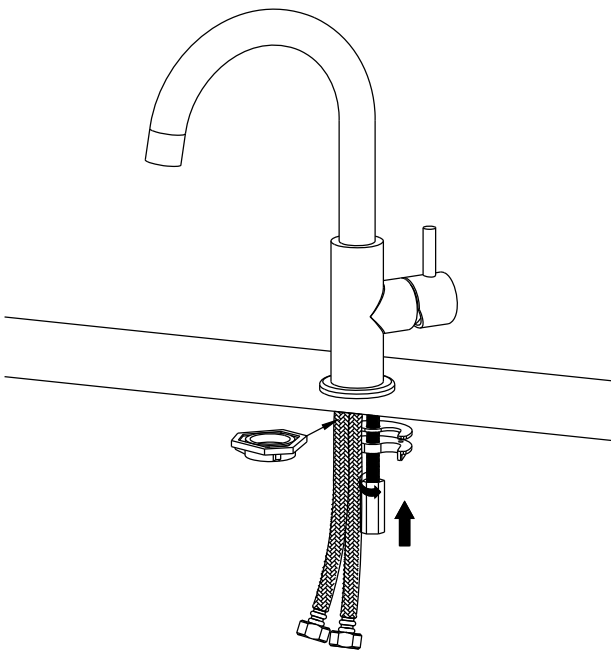


Stap 6

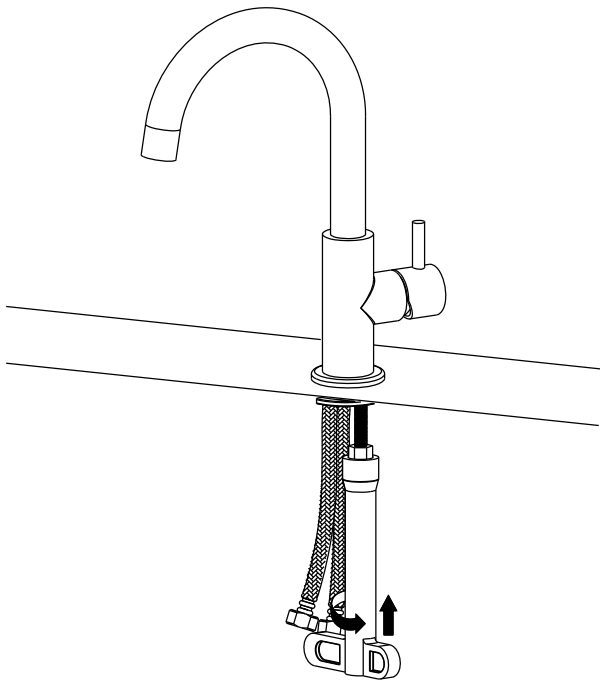

Stap 7

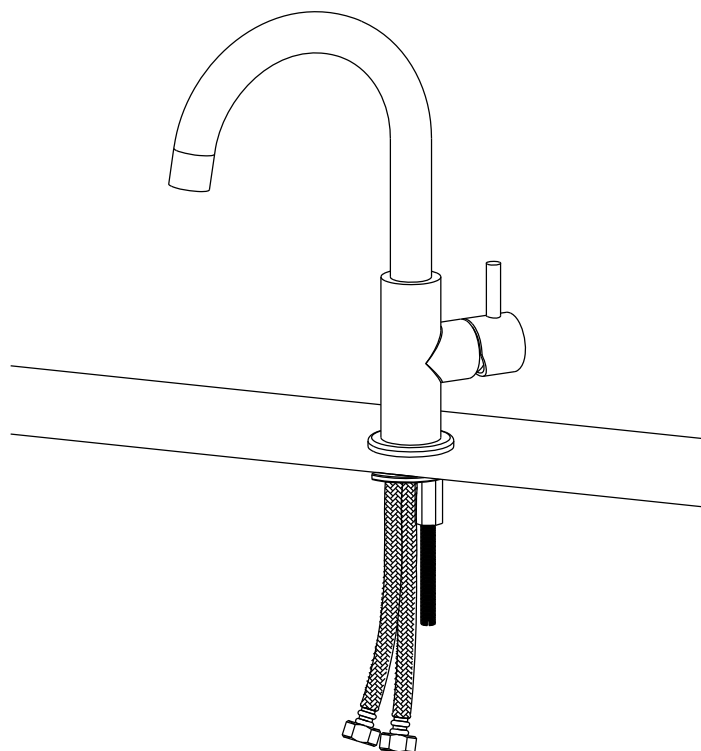

Stap 8

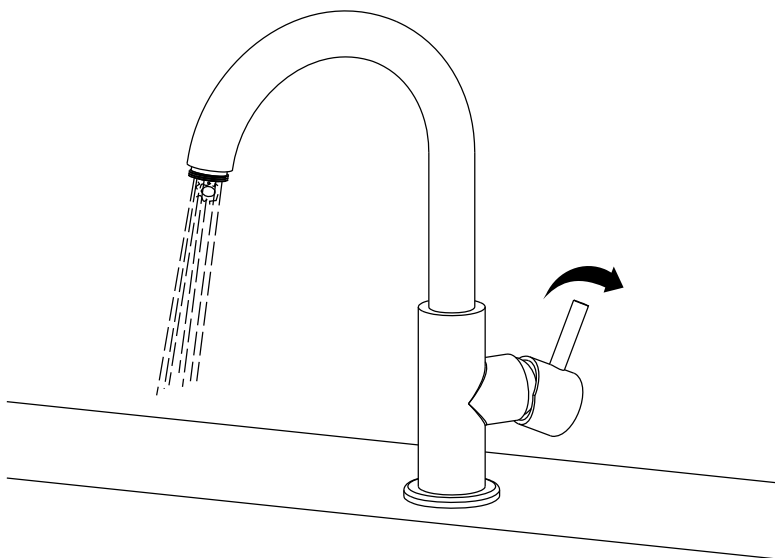

Let op !
Waterleidingen eerst goed doorspoelen
voordat u uw kraan aansluit