


# Installatie RVS Hoekstopkraan BLHK10, BLHK20


## Let op!

- Waterleidingen eerst goed doorspoelen voordat u uw kraan aansluit!
- Gebruik voor reiniging onderhoudsproducten speciaal voor RVS, geen chloor, schuurmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen.
- Wees voorzichtig tijdens installatie en voorkom krassen en beschadigingen.
- Zorg dat u de inbouwdiepte eerst goed inmeet, voordat u het inbouwdeel installeert.
- Na aansluiting van alle inbouwdelen, eerst het geheel onder waterleidingdruk zetten en controleren op eventuele lekkages en temperatuur. Hierna pas de muur verder afwerken en afmonteren.


## Controleer voor installatie of onderstaande onderdelen aanwezig zijn:

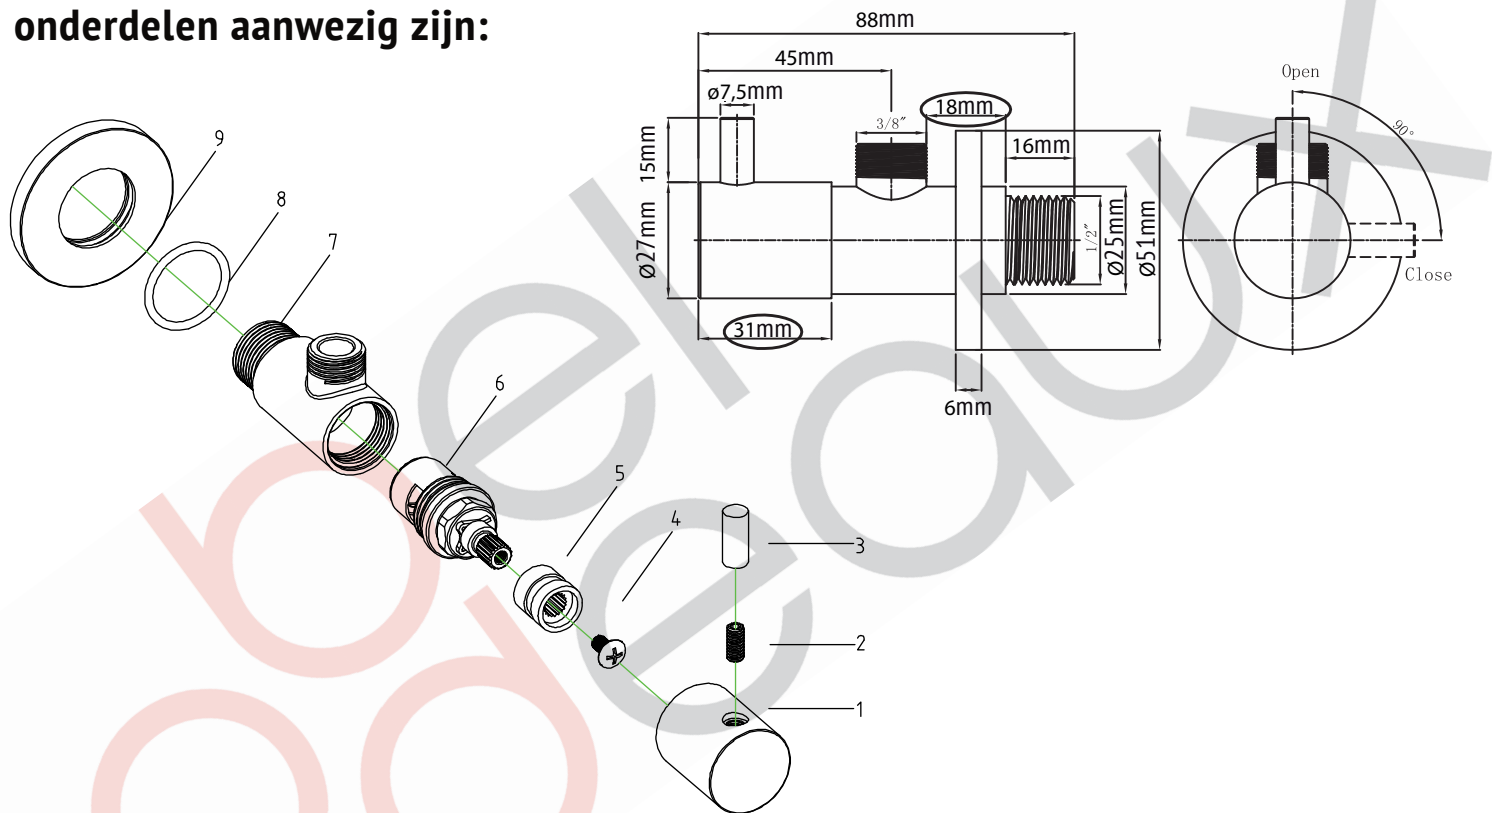

1

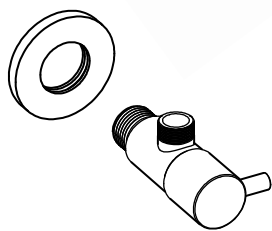

2

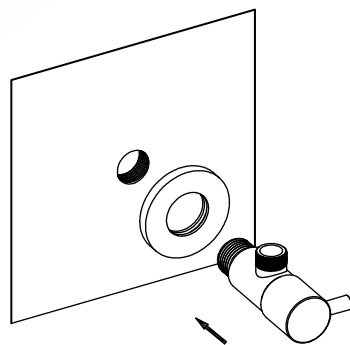

3

