


Installatie RVS Inbouw Thermostaat met Omstel BLT1001


Let op!

- Waterleidingen eerst goed doorspoelen voordat u uw kraan aansluit!
- Gebruik voor reiniging onderhoudsproducten speciaal voor RVS, geen chloor, schuurmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen.
- De leidingen installeren volgens deze handleiding. Verwisselen van koud en warm watertoevoer is niet mogelijk!
- Wees voorzichtig tijdens installatie en voorkom krassen en beschadigingen.
- Zorg dat u de inbouwdiepte eerst goed inmeet, voordat u het inbouwdeel installeert.
- Na aansluiting van alle inbouwdelen, eerst het geheel onder waterleidingdruk zetten en controleren op eventuele lekkages en temperatuur. Hierna pas de muur verder afwerken en afmonteren.


Controleer voor installatie of onderstaande onderdelen aanwezig zijn:

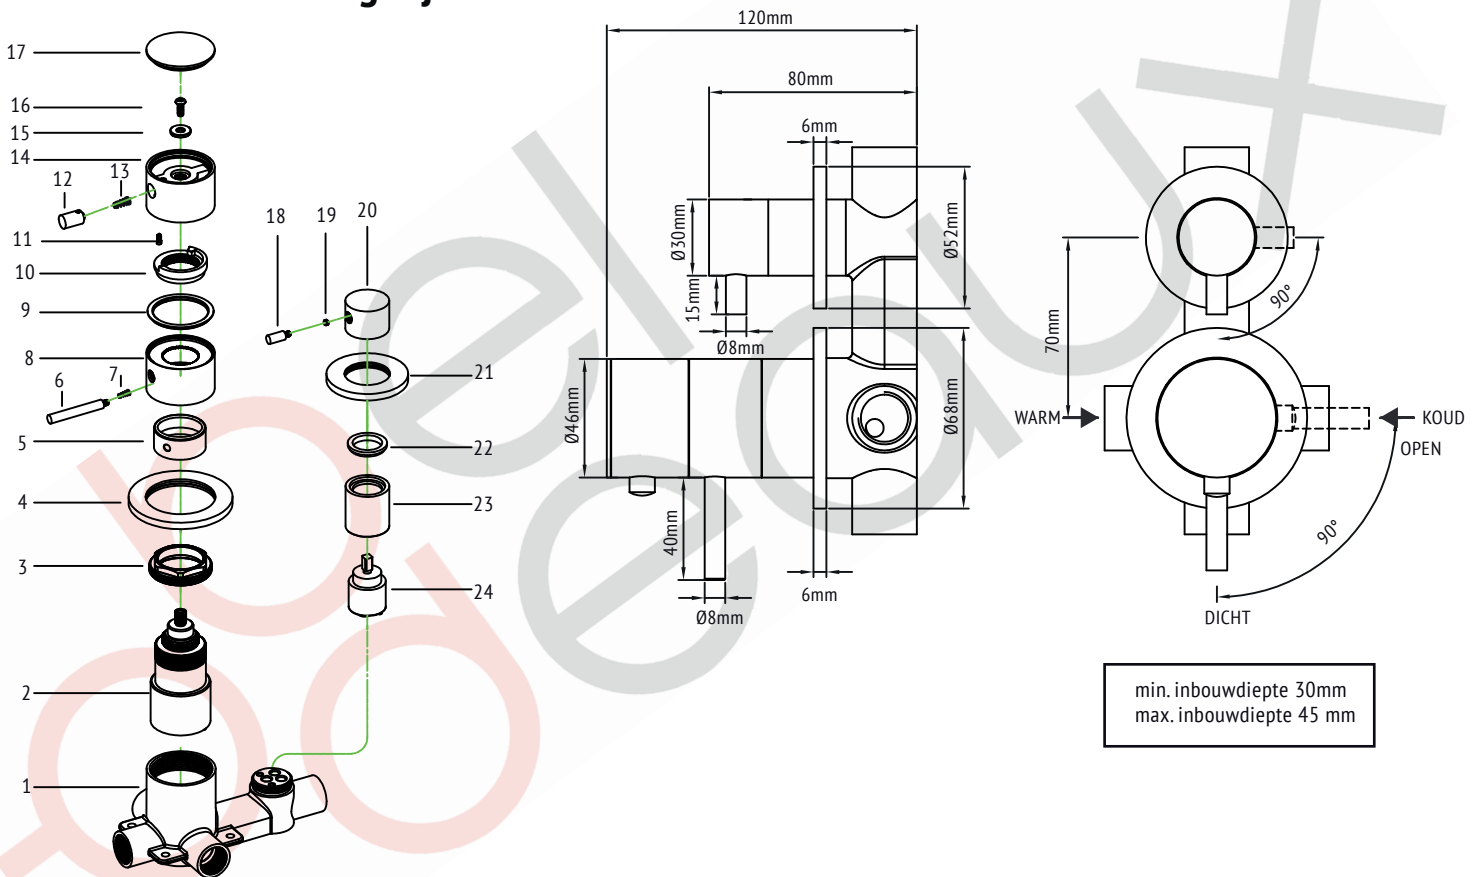


1. Draai de kleine hendel los

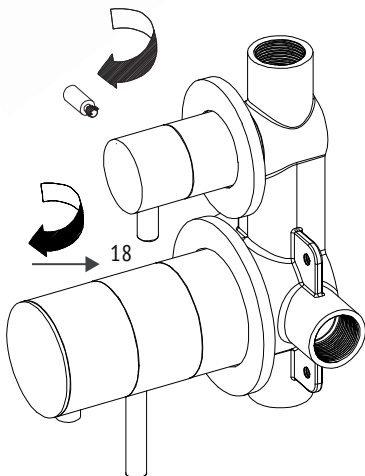


2. Draai de grote hendel los en verwijder de onderliggende inbusschroef nr. 7

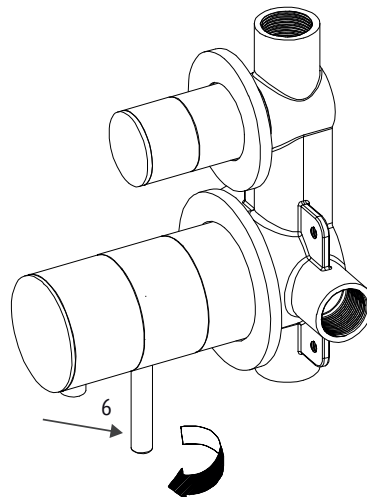

3. Verwijder voorzichtig de kleine rozet met een draaiende beweging.

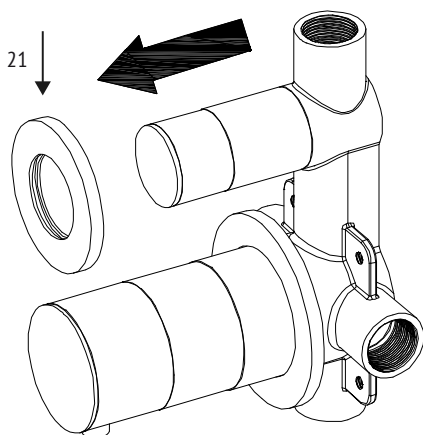


4. Verwijder voorzichtig nr. 17 met de nagels. Draai schroef nr. 16 los. U kunt nu deel 14 verwijderen.

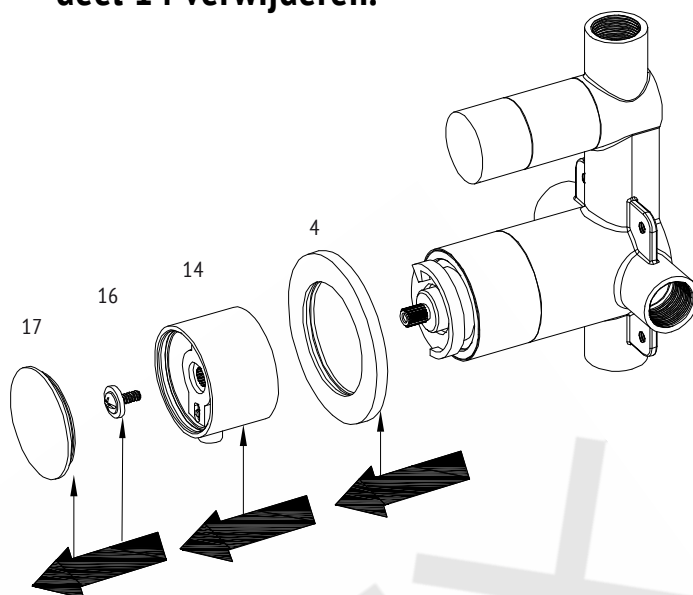


Verwijder vervolgens voorzichtig de grote rozet (nr. 4) met een draaiende beweging zodat er geen beschadigingen ontstaan.


5. Bepaal de positie in de muur en boor de bevestigingsgaten. Let op: inbouwdiepte min 30 mm en max. 45 mm.

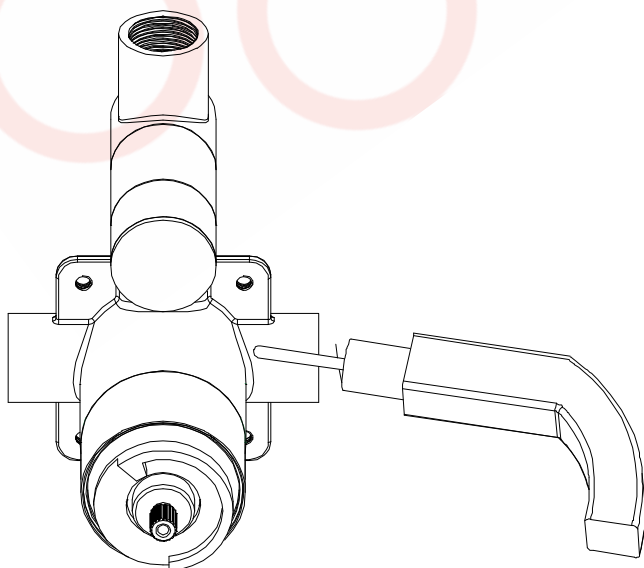


6.

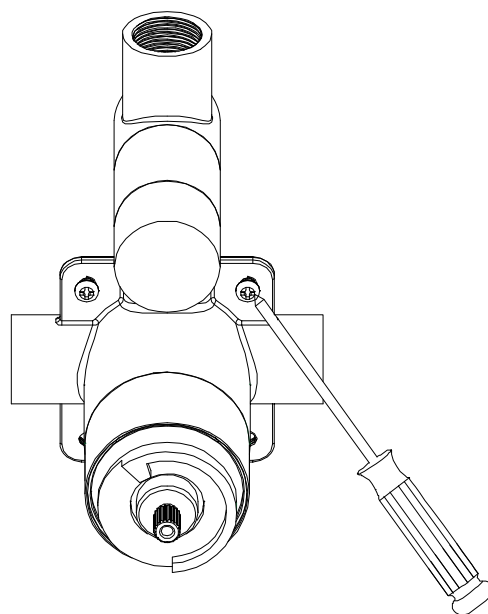


7. Let op: warm water moet links aangesloten worden anders functioneert de thermostaat niet!

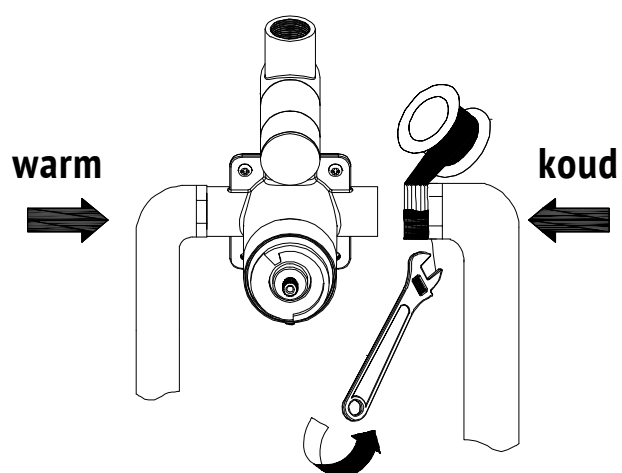

8. Sluit de onderste uitvoer van water aan.

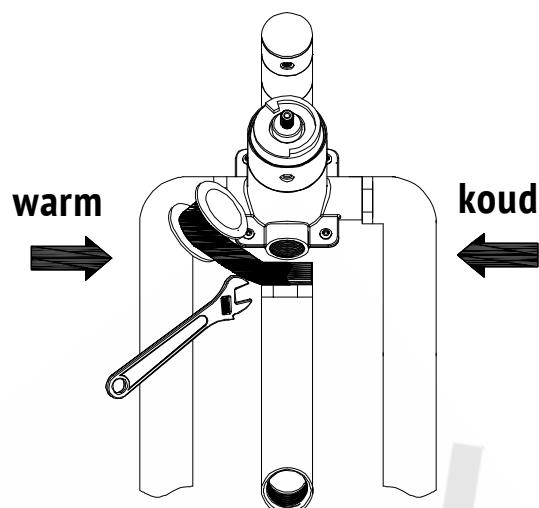


9. Sluit de bovenste uitvoer van water aan.

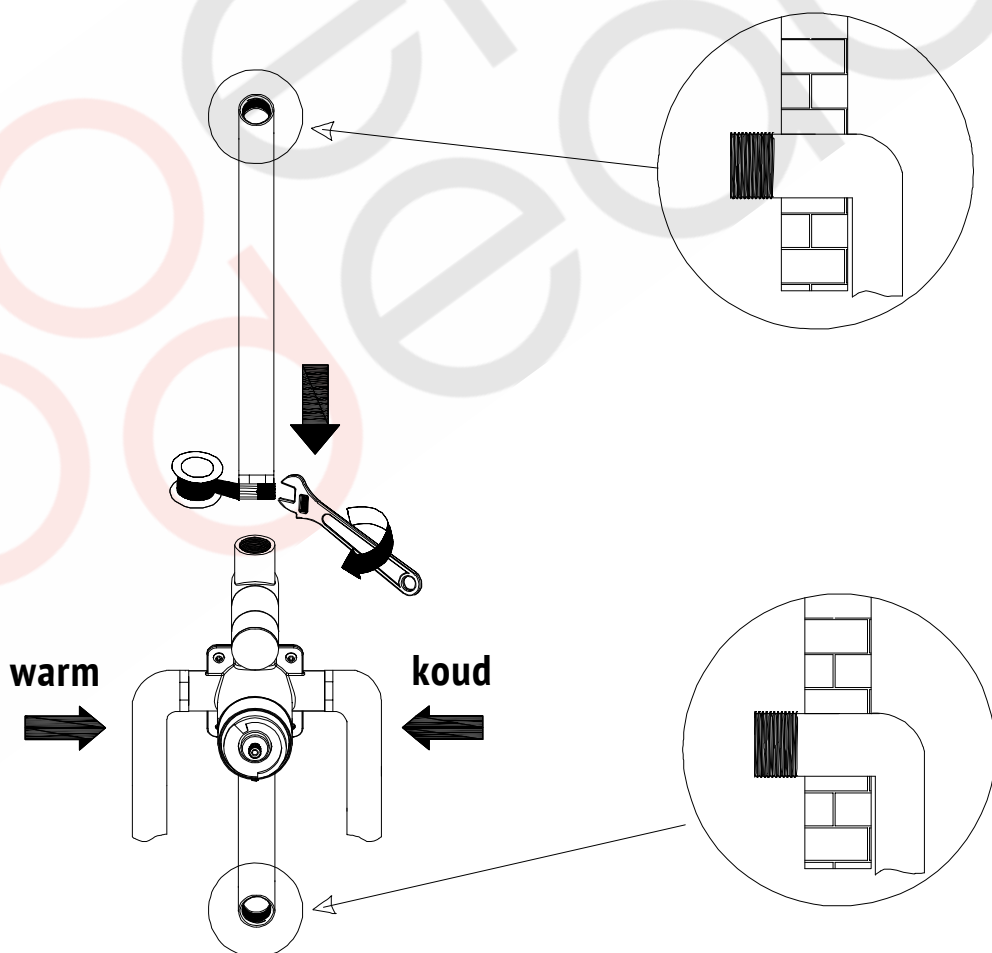


Na aansluiting van alle inbouwdelen, eerst het geheel onder waterleidingdruk zetten en controleren op eventuele lekkages en temperatuur. Hierna pas de muur verder afwerken en afmonteren.

10. Na afwerken van de muur, plaats de onderstaande onderdelen terug.

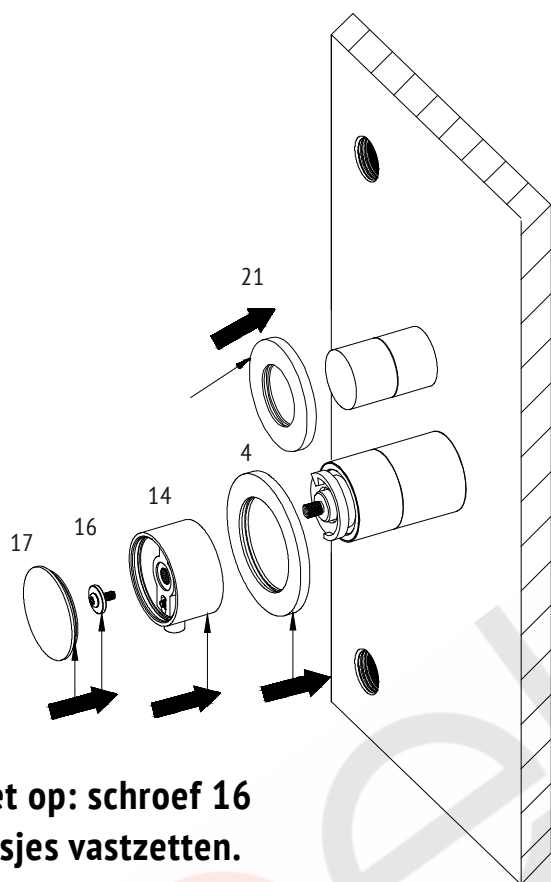


Let op: schroef 16 losjes vastzetten.

11. Plaats bij omstelknop eerst inbusschroef nr. 19, plaats daarna hendel nr. 18 met buitenschroefdraad

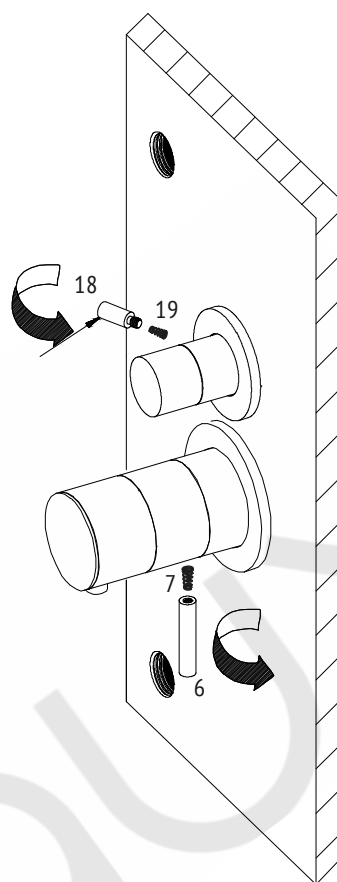

Plaats ring nr. 8 met opening naar beneden en zet deze vast met inbusschroef nr. 7. Vervolgens kan hendel nr. 6 geplaatst worden.

12.

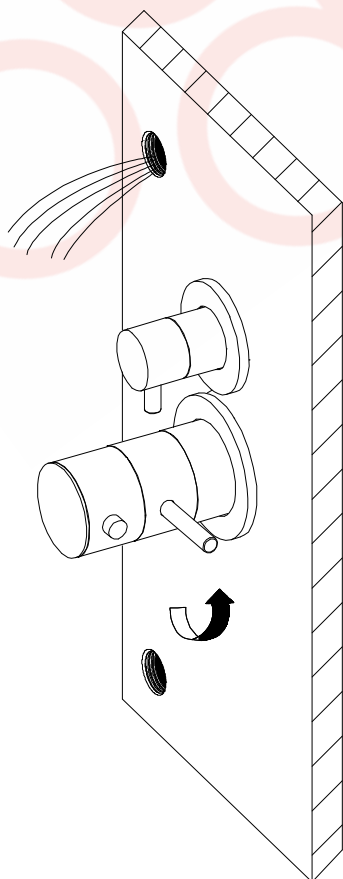

13.

