




Vor der Montage bitte folgende Anleitung beachten. ■ Die richtige Montage der Bezüge garantiert lange Nutzung. ■ Bei täglichem Gebrauch passen sich die Bezüge mit der Zeit an der Sitzform an.

Hier eine Standardmontageanleitung für Massbezüge. Beim Fahrzeug mit anderer Sitzkonfiguration, sollte man sich bei der Montage intuitiv nach der Anleitung richten.

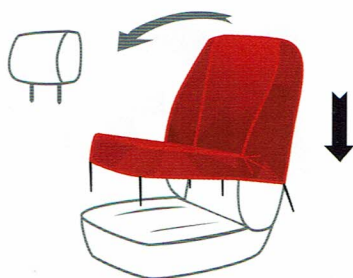

- 1** Nehmen Sie die Kopfstütze aus dem vorderen Sitz raus und **ziehen das obere Teil des Bezuges über**, bis zur Hälfte des Sitzes.



- 2** Schieben Sie die, im Bezug angenähte, **Lasche** durch den Schlitz zwischen Lehne und Sitzfläche des vorderen Sitzes.



- 3** Ziehen Sie bitte das untere Teil des Bezuges über die Sitzfläche des vorderen Sitzes. **Straffen Sie und glätten Sie** den Bezug auf dem Sitz.




- 4** Befestigen Sie an jeder schwarzen Gummischlaufe ein **Montagehäkchen**, ziehen Sie den Bezug entsprechend straff und **befestigen** die Haken an der unteren Seite des Sitzes. Sind Kordeln vorhanden, ziehen Sie diese zusammen und verknoten sie.




- 5** Bei zusätzlichen Sitzelementen (Lordosen) **schneiden Sie** an diesen Stellen zusätzliche Öffnungen.




- 6** Ziehen Sie den **Kopfstützenbezug** über die Kopfstütze und **montieren die Kopfstütze** in den Sitz. Wiederholen Sie **die Schritte 1-6** beim zweiten Vordersitz.

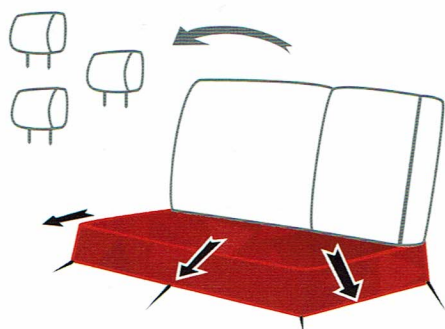

- 7** Nehmen Sie die Kopfstützen aus der Lehne und **ziehen den Bezug** über die Sitzfläche der hinteren Bank. Wir empfehlen (wenn möglich) die ganze Sitzfläche, für eine bessere Montage, aus dem Fahrzeug herauszunehmen.

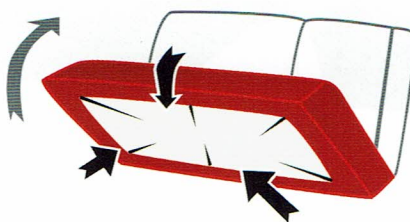


- 8** Heben Sie die **Sitzflächenteile** der hinteren Bank nach oben. **Befestigen Sie** an jeder schwarzen Gummischlaufe ein **Montagehäkchen**, **ziehen Sie den Bezug** entsprechend straff und **befestigen** die Haken.

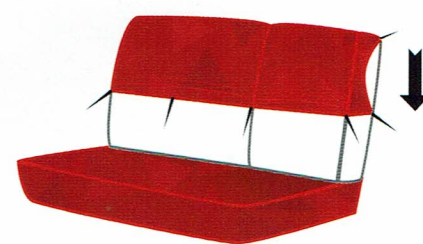

- 9** Ziehen Sie den **Bezug** über die Lehnteile der hinteren Bank.



- 10** Neigen Sie die Lehne der hinteren Bank. **Befestigen Sie** an jeder schwarzen Gummischlaufe ein **Montagehäkchen**, **ziehen Sie** den Bezug entsprechend straff und **befestigen die Haken**. (Betrifft Modelle ohne Stoffverarbeitung an der Lehne).

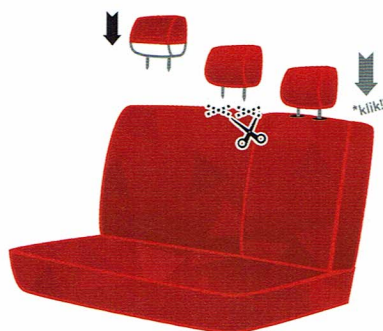

- 11** Ziehen Sie die **Kopfstützenbezüge** über die Kopfstütze. **Machen Sie** die notwendigen Anschnitte (siehe Pkt.5) an dem Lehnenbezug und stecken Sie die Kopfstützen in die Lehne.



Die Montageanleitung und Pflegeinformationen finden Sie unter:

www.pok-ter.pl/instrukcja
oder über QR-Cod (an der Seite/neben)



• ausser Produkte aus Kunstleder

Diese sollen mit feuchtem Tuch oder mit speziellen Ledermitteln gereinigt werden. Nicht waschen!

Das Produkt **verursacht keine Allergien**