



Montagehandleiding - WPC Tuinpoort

Om een correcte en eenvoudige montage van uw composiet poort te garanderen, volgt u onderstaande stappen. De poort is ontworpen voor een eenvoudige installatie en kan zonder speciaal gereedschap worden gemonteerd.

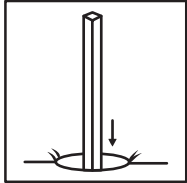


1. Palen plaatsen

2. Boor gaten voor de palen.
3. Plaats de palen in de gaten en zet ze vast met beton.
4. Wij raden aan om snelbeton te gebruiken voor een snelle en stabiele montage.
5. Zorg ervoor dat de palen recht/verticaal staan terwijl het beton uithardt.

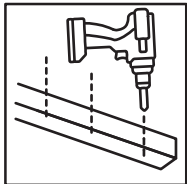


2. Rails voorbereiden

- De rails hebben markeringen waar gaten geboord moeten worden.
- Boor gaten bij alle markeringen in zowel de poortrail als de scharnierrail.

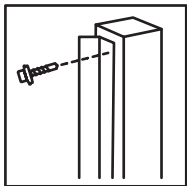


3. Scharnierrail monteren

- Plaats een waterpas bovenop het hek en markeer de hoogte op de paal.
- Gebruik een winkelhaak om de markering rondom de paal door te trekken.
- Houd de scharnierrail tegen de paal en markeer het bovenste gat.
- Monteer de scharnierrail met een zelftappende schroef in het bovenste gat.
- Stel de rail af, markeer de overige gaten en monteer deze volledig.

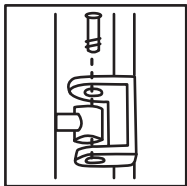


4. Poort monteren

- Draai de moeren van de scharnierbouten los.
- Til de poort op zijn plaats en monteer eerst de onderste scharnierbout.
- Monteer vervolgens de bovenste scharnierbout.

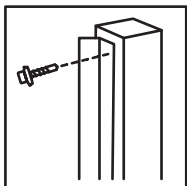


5. Aanslagrail monteren

- Bevestig de aanslagrail tijdelijk met één schroef.
- Sluit de poort en gebruik een waterpas om de juiste positie te bepalen.
- Markeer de definitieve positie op de paal.
- Monteer de aanslagrail op dezelfde manier als de scharnierrail.

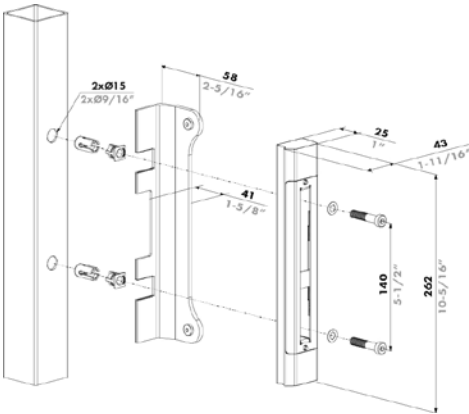


6. Aanslag monteren

- In plaats van de plug die meegeleverd is kunt u ook twee zelfborende schroeven hanteren in de gaten. De paal is een massieve koker, waar beide in geplaatst kan worden.

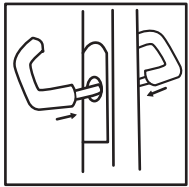


7. Handgreep monteren

- Plaats de meegeleverde afdichtringen in de gaten.
- Steek één handgreep door de poort.
- Monteer de andere handgreep aan de tegenovergestelde zijde.
- Draai alles na met een inbussleutel.

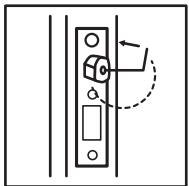

8. Dagschoot omdraaien (indien nodig)

- Demonteer de schroeven met een kruiskopschroevendraaier.
- Verwijder de afdekplaat.
- Gebruik een inbussleutel om de dagschoot om te draaien.
- Monteer alle onderdelen opnieuw en draai de schroeven vast.

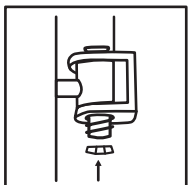

9. Afronding

- Monteer de moeren op de scharnierbouten.
- Draai alle bouten en schroeven goed na.
- Controleer of de poort correct opent en sluit.