



Montagehandleiding - U-Frame- poort

Om een correcte en stabiele montage van uw poort te garanderen, volgt u onderstaande stappen:

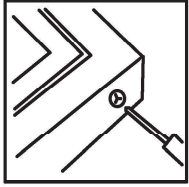


1. Frame voorbereiden

- Leg het frame van U-profielen op een stabiele ondergrond, bijvoorbeeld een tafel of schragen.
- Plaats de zijkanten en het bovenstuk zodat het frame klaar ligt voor montage.

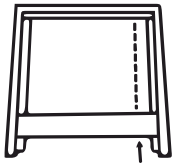


2. Planken monteren

- Plaats de planken één voor één van onder naar boven in de U-profielen.
- Zorg ervoor dat elke plank correct zit en gelijkmatig uitgelijnd is in het frame.

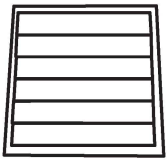

3. Onderrail monteren

- Wanneer alle planken zijn gemonteerd, plaatst u de onderrail zodat het frame volledig wordt afgesloten.

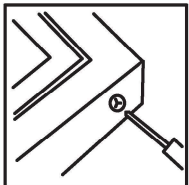

4. Frame monteren

- Plaats het frame over de constructie.
- Schroef de U-profielen vast aan het frame met de meegeleverde schroeven.
- Zorg ervoor dat alle verbindingen goed zijn aangedraaid voor een stabiele poort.