

# SolarGuard

## EXCLUSIVE TRUCK PARTS

Instructie montage Scania Next Generation complete frontplaat.

### Stap 1


Verwijder de originele frontplaat



### Stap 2


Ontvet(3) de steunen en primer(1) deze.

Primer de frontplaat aan de binnenkant op de aangewezen plekken , en laat dit minimaal 20 minuten drogen.

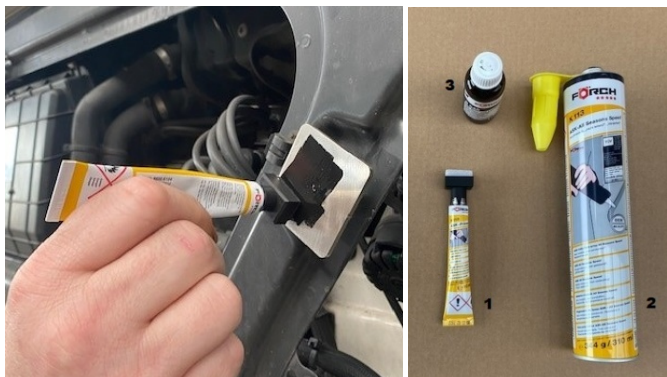

### Stap 3

Plaats de steunen met de juiste afstandbus op de aangewezen montage plekken op het frame van de vrachtwagen.

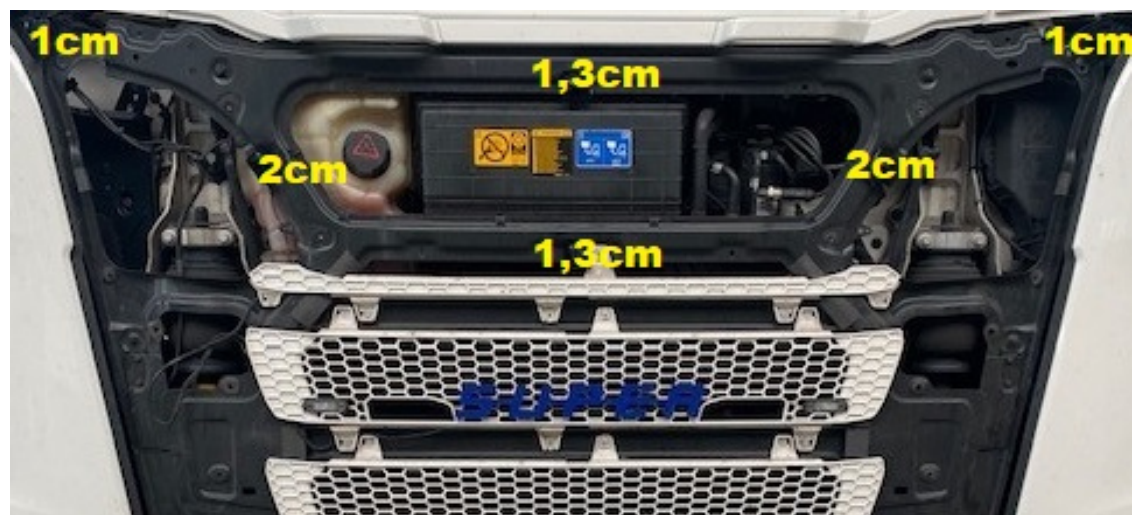

### Stap 4

Breng de meegeleverd kit(2) aan op de steunen , breng op de hoeksteunen wat meer aan.



## Stap 5

Breng de Solarguard frontplaat aan en stel hem af naar uw wensen .

Fixeer deze met de bijgeleverde bouten.



Laat dit zeker 4 uur drogen alvorens de frontplaat weer te demonteren en de vastzittende steunen te versterken en af te werken met de bijgeleverde kit(2).

Na dit is de frontplaat klaar om gespoten te worden.