


Handleiding voor vervanging van inserts azimuth en elevatie

Elevatie insert

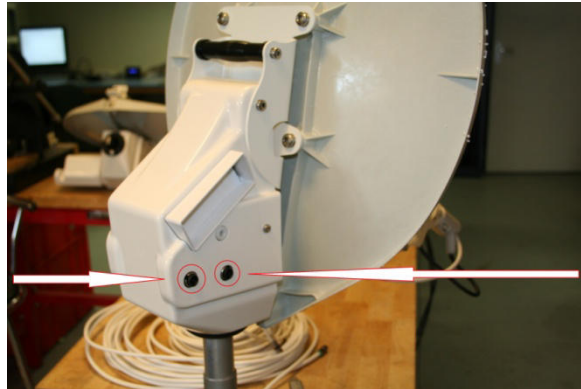

Azimuth insert

Benodigde Artikelen:

2 stuks Inserts

2 stuks Veer



Benodigd Gereedschap:

Verentang

Torx T30 schroevendraaier (liefst 2)

Torx T25 schroevendraaier

Plastic steek/platte schroevendraaier

Eventueel Inbus/torx sleutel T45



Stap 1:

Draai de Torx T25 schroeven aan weerszijden van de kap los




Stap 2:

Let op! Kras beschadigen mogelijk, voorkeur heeft plastic gereedschap.

Verwijder de kunststof kap geleider van het bedienpaneel



Duw in het midden aan beide kanten van de kunststof kap en trek de kap naar buiten.

Let op ! De afsluitklep kan naar buiten komen, borg tijdelijk met bijvoorbeeld een schroef uit stap 1

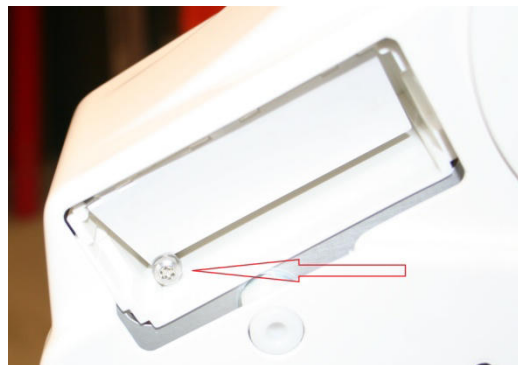


Stap 3:

Verwijder de Torx T30 schroeven uit as, voorkeur heeft 2 stuks T30 schroevendraaiers wegens soms meedraaien en borging van 2^e schroef.

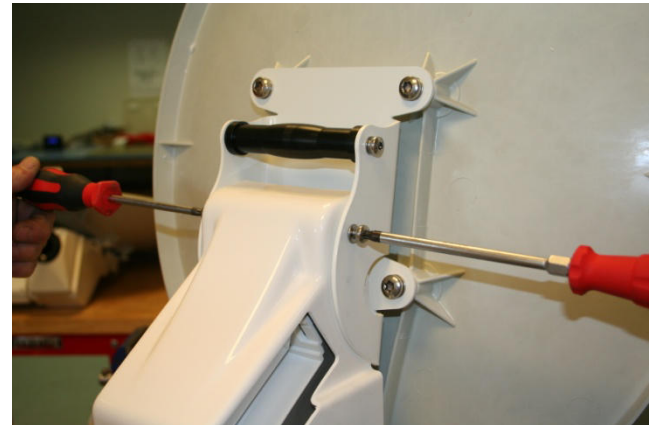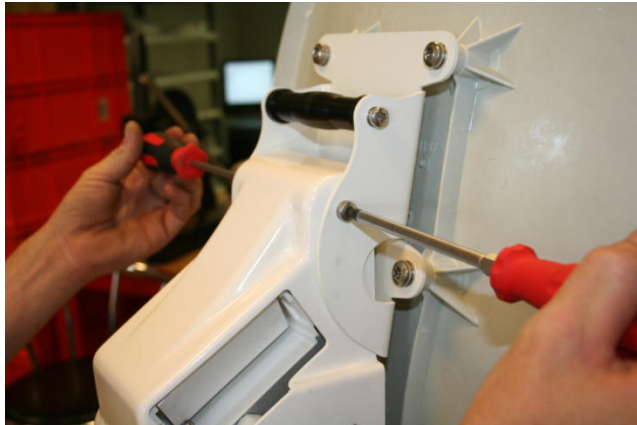

Zet de schotelhouder iets naar voren zodat de schroefgaten vrij komen van de as

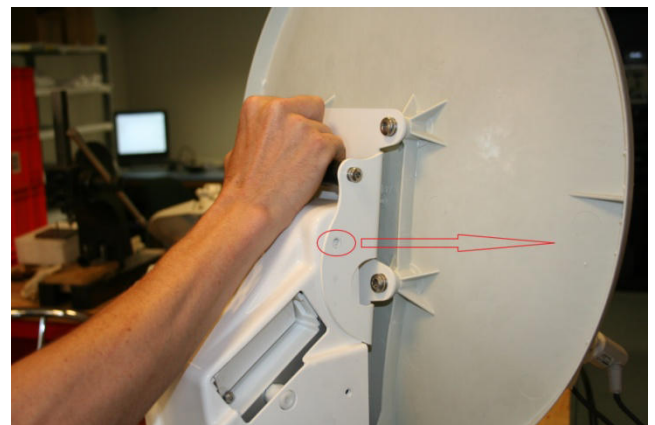


Mocht dit moeilijk gaan, gebruik een inbus sleutel

Om de elevatie stand te verdraaien




Stap 4:

Verwijder de as door licht met t30 schroevendraaier tegen as te drukken/tikken

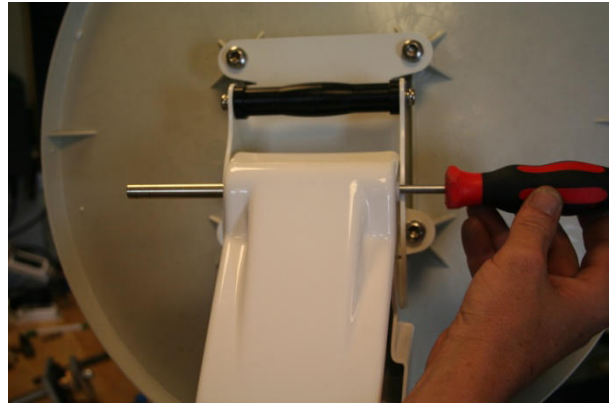

Stap 5:

Verwijder de 2 plastic clips aan de onderkant met een plastic steek of platte schroevendraaier

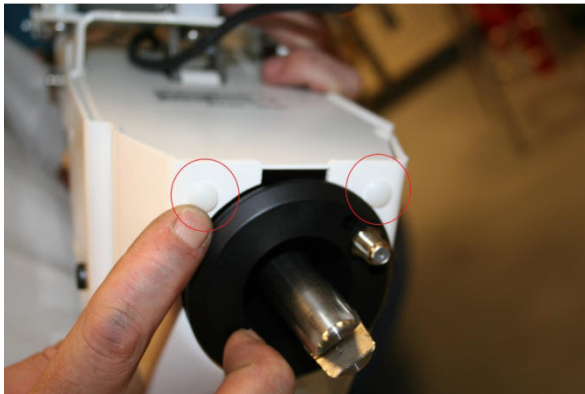


Stap 6:

Trek de kuststof kap naar buiten, zodat de gaten van de kap over de inserts komen



Stap 7:

Trek de bovenkant van de kuststof kap naar achteren, en verwijder de kap



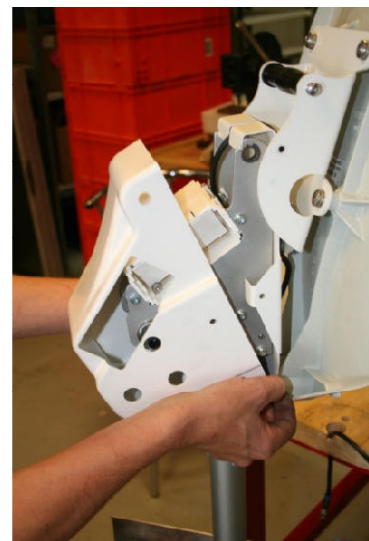


Stap 8:

Verwijder de borgring van de elevatie en azimuth insert, de insert en veer.


En plaats de nieuwe inserts en veren. let op! de bijgeleverde nieuwe veer heeft een andere afmeting als de bestaande veer, en dient echt uitgewisseld te worden.

Plaats de borgring weer terug.

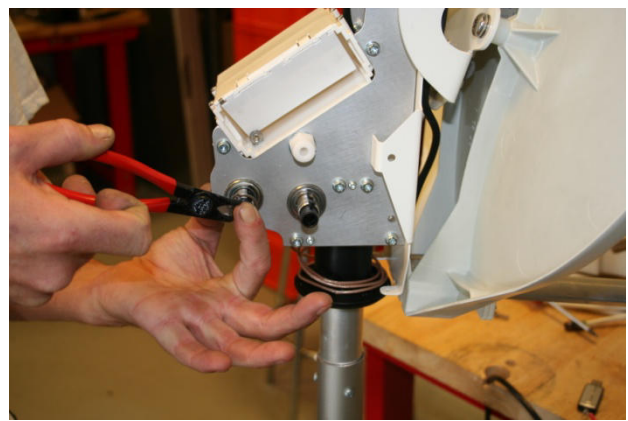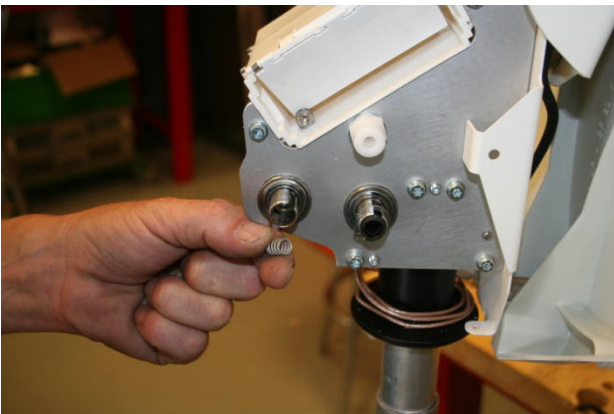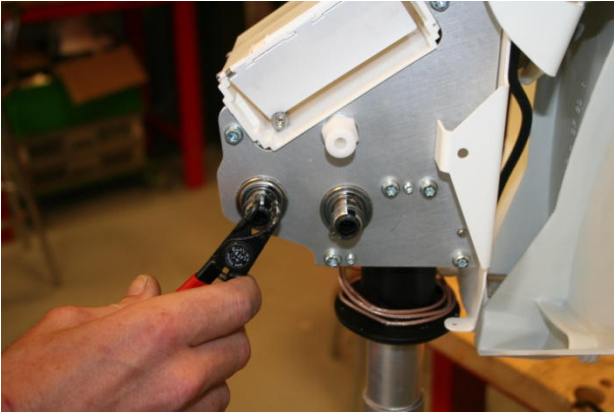


Stap 9:

Plaats de kunststof kap terug

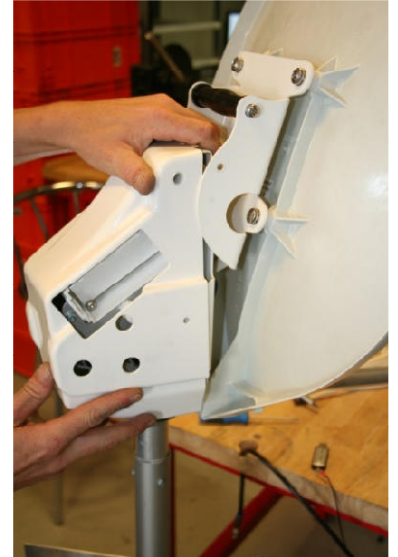

Stap 10:

Plaats de as en de kunststof kap geleider weer terug

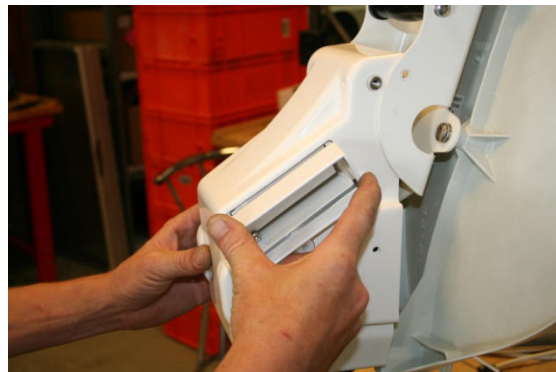

Stap 11:

Haal als u de schroef heeft gebruikt als boring voor de afsluitklep de schroef eruit.
En plaatst de T25 torx schroeven terug.



Stap 12:

Zet de schotelhouder weer terug op de as positie en plaats de T30 schroeven terug, en draai vast.
Plaats aan de onderkant de 2 stuks plastic clips terug.



De antenne is klaar voor gebruik.