
Stalen deuren:

Montage handleiding - taatsdeuren



Montage instructies

Belangrijk vóór het monteren.

Gefeliciteerd! U bent in het bezit gekomen van een Staal – Taatsdeur met Kenwa scharnier. Het scharnier hebben wij alvast voor u in de deur gebouwd. Het is aan u om de grondplaat en bovenspeun in de dag te monteren en de deur verder af te stellen. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u de instructies in deze handleiding nauwgezet te volgen.

Pas op voor beschadigingen.


Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een zachte ondergrond. Pas op wanneer u gaat boren. Controleer altijd of er geen leiding in de boorzona aanwezig is. Daarnaast kan vallend boorgruis beschadigingen veroorzaken.

Stap 1: Maak voldoende werkruimte vrij.

- U zult straks de deur in een keer in de dagopening moeten kantelen. Voldoende bewegingsruimte is hiervoor noodzakelijk.

Stap 2: Monteren van de vloerplaat


- Boor 4 gaten van 10mm $\varnothing$ (30mm diep) in de vloer volgens de onderstaande afmetingen.

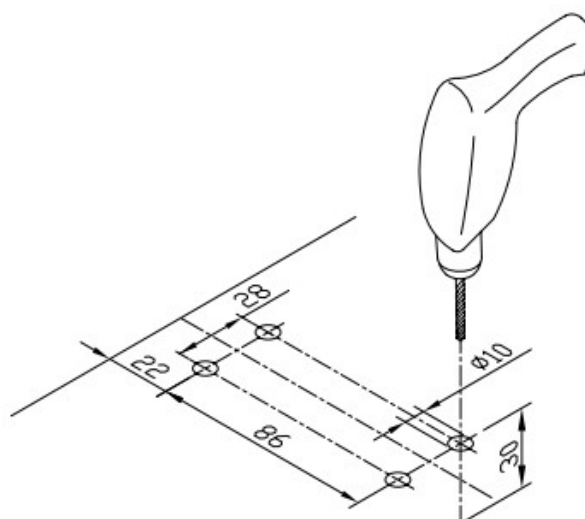

- Plaats de 4 messing pluggen in de geboorde gaten. Het is handig om hiervoor een hamer te gebruiken.

NB ;


sla niet te hard dit kan schade aan de plug veroorzaken.

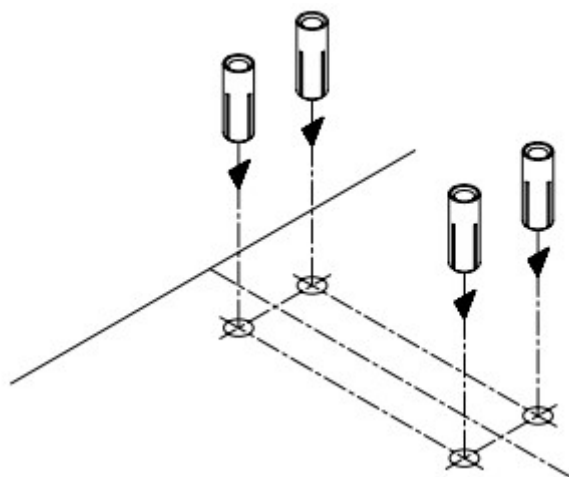

- Monteer de vloerplaat met de bijgeleverde inbusbouten op de vloer.


Tip;

Draai de vier bouten eerst een klein beetje erin voordat je de bouten compleet vast draai.

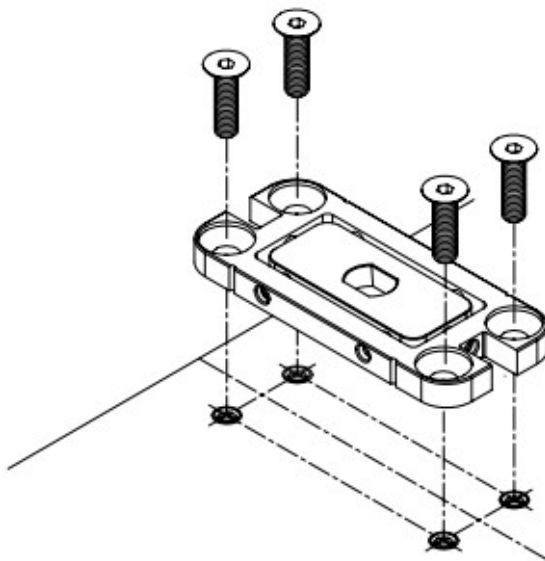


Stap 3: Monteren van de bovenspeun

- Draai met behulp van een schroevendraaier aan de bovenspeun houder, welke al in de bovenkant van de deur zit gemonteerd, zodat het hart van de houder op 58mm vanaf de zijkant van de deur zit.

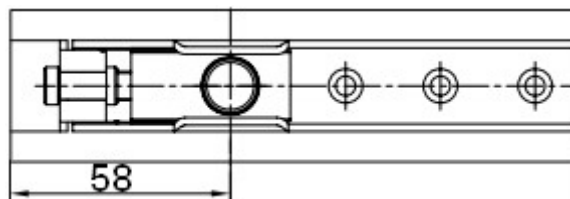


- Plaats de bovenspeun in de bovenspeunhouder.

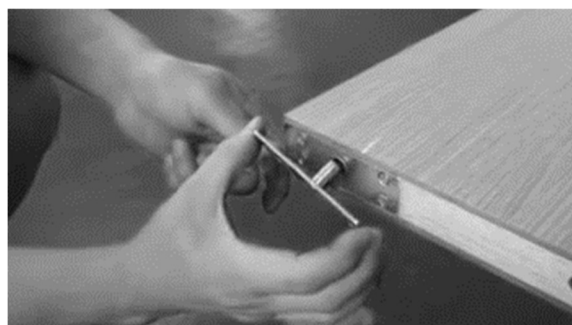

- Plaats de deur op de vloerplaat en zet deze 90 graden open.

NB ;


De deur staat nog niet vast. Doe dit daarom zorgvuldig en blijf in alle tijden de deur vasthouden.

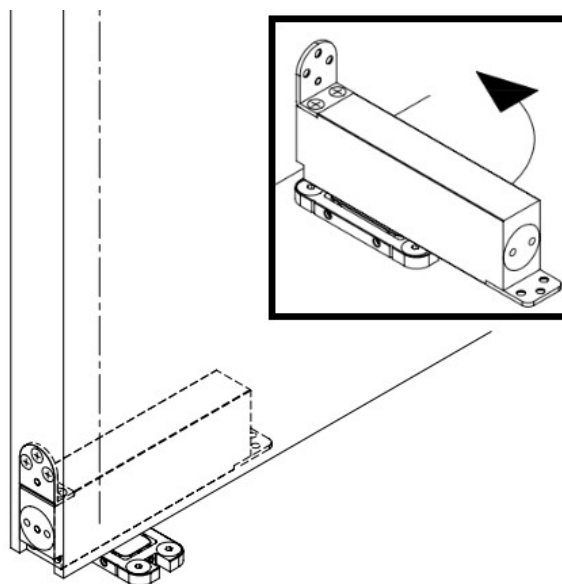

- Monteer de bovenspeun aan het plafond door middel van de 2 schroeven.




NB ;

Zorg dat de houder en bovenspeun bijna recht tegen over elkaar zitten. Er is maar 3mm speling om dit naderhand af te stellen.

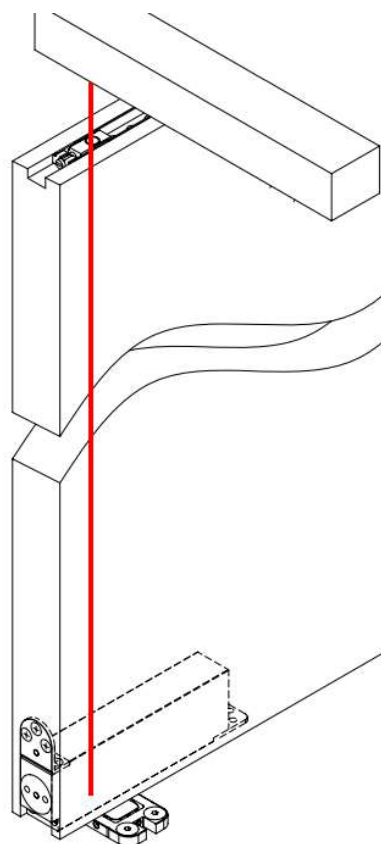

Stap 4: Afstellen van de deur

- Sluit de deur en stel de deur in dicht stand af. Gebruik hiervoor de 6 inbusboutjes in de vloerplaat.
- Stel vervolgens de sluitsnelheden af. Gebruik hiervoor de 2 afstelschroeven in de achterzijde van het taatsscharnier.
 - No. 1: Sluitingssnelheid
 - No. 2: Remsnelheid.

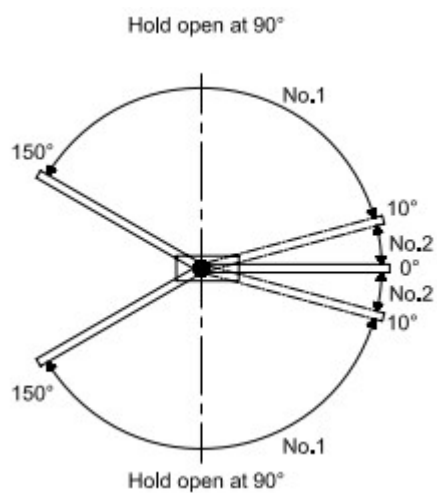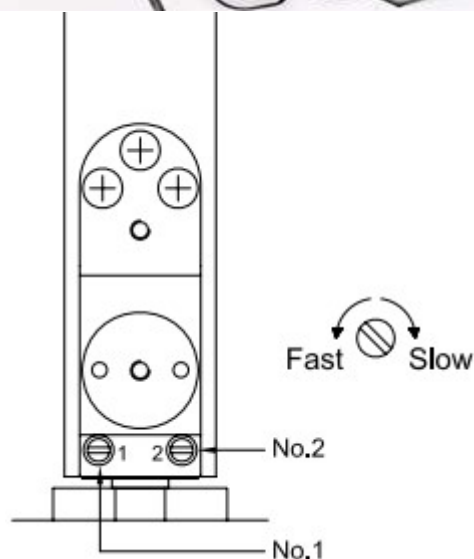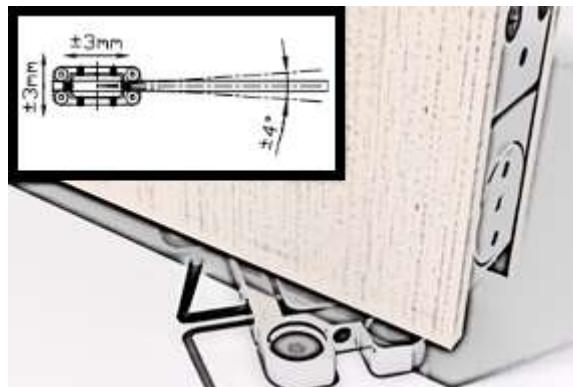

Stap 5: Plaatsen van de afdekplaatjes

- Plaats de afdekplaten op de vloerplaat.

NB; indien u de afdekplaten onder een hoek van 10° graden op de vloerplaten klikt, zal dit eenvoudiger gaan.

- Schroef het afdekplaatje met de bijgeleverde schroeven op de achter kant van uw deur.

