


Montagehandleiding

SYM ORBIT/X-PRO HOOG WINDSCHERM INCLUSIEF
BEVESTIGINGSSET 80252

Inhoud

- Aantal bevestigingsonderdelen: 40
- (1) 1x Beugel links
- (2) 1x Beugel rechts
- (3) 2x Bout M8x55
- (4) 2x Bout M8x45
- (5) 2x Afstandsbus M8x20
- (6) 4x Veerring M8
- (7) 4x Ring M8
- (8) 2x Moer M8
- (9) 4x Kunststof bus
- (10) 4x Rubberen platte ring
- (11) 4x Rubberen conische ring
- (12) 2x Kunststof houder
- (13) 2x Inbusbout M6x40
- (14) 2x Inbusbout M6x35
- (15) 4x Moer M6

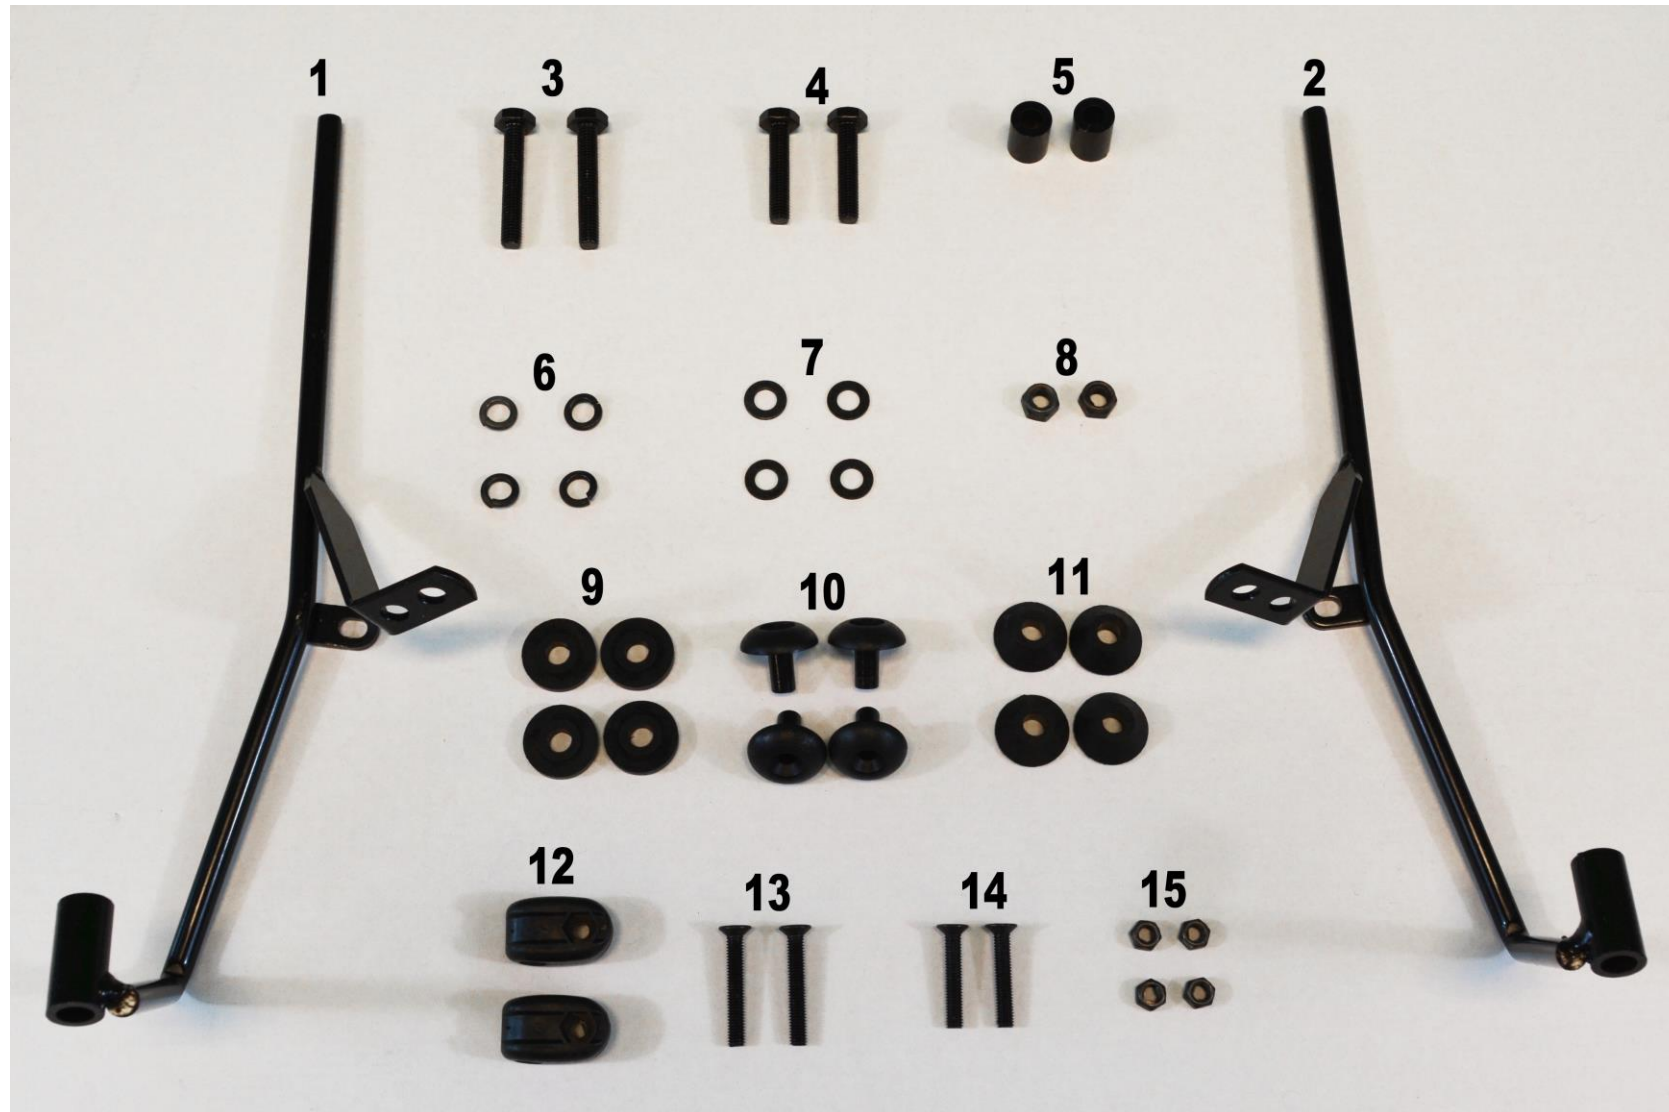

Benodigd gereedschap voor montage

Steek-Ringsleutel 10mm

Steek-Ringsleutel 13mm

Steek-Ringsleutel 14mm

Inbussleutel 4mm




Montage

- Demonteer de spiegels van de scooter
- Monteer de windschermbeugels (1+2) met behulp van de M8 bouten (3+4), ringen (6+7) en lange afstandsbusen(5).
Draai eerst de onderste M8 bouten (3) een klein stukje in het stuur en daarna pas de bovenste M8 bouten (4).


Draai de M8 bouten (3+4) handvast.

- Monteer de spiegels met de M8 moeren(8) en zet ze vast met steek-ringsleutel 13.

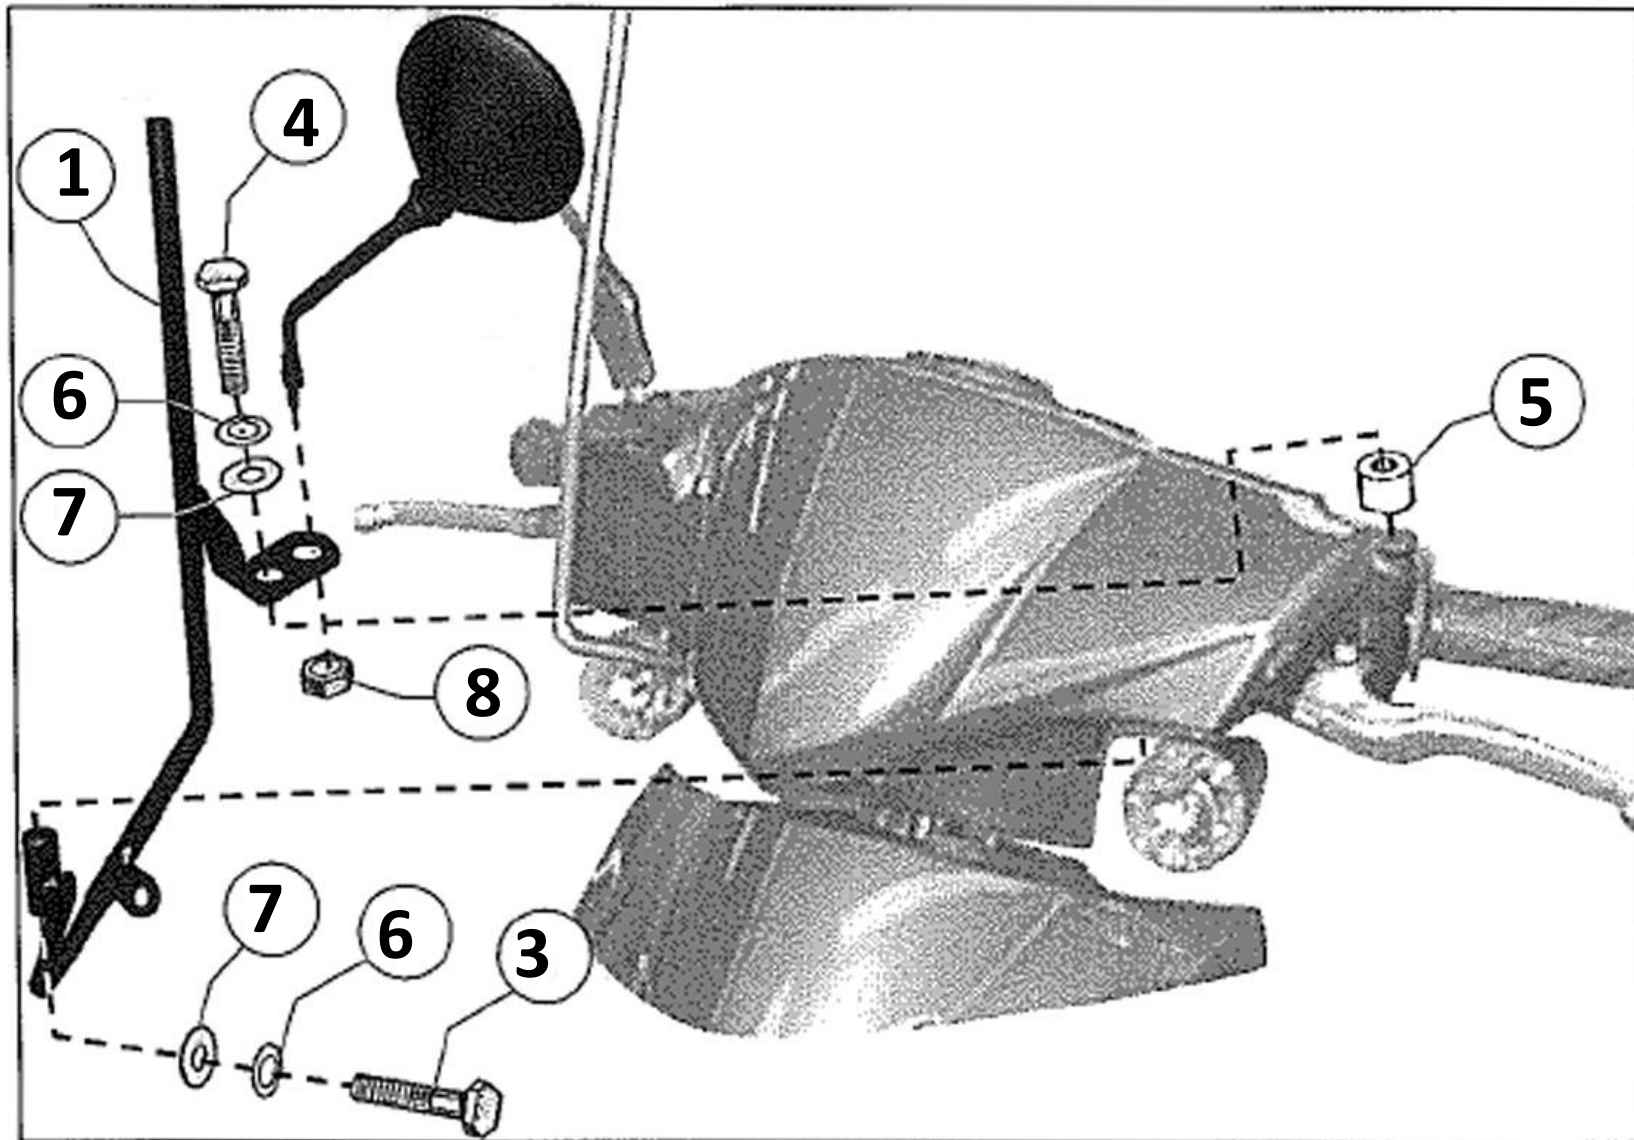


Montage

- Plaats de rubberen platte ringen (10) op de kunststof bussen (9) zodat de opstaande rand van de ringen in het windscherm valt.
- Plaats de kunststof bussen (9+10) vanaf de buitenkant op het windscherm en schuif de rubberen conische ringen (11) over de kunststof bussen(9+10) heen aan de binnenkant van het windscherm.
- Plaats de kunststof houders (12) over de windschermbeugels zodat deze naar buiten wijzen met de uitsparing voor de Moer (15) naar achteren gericht.

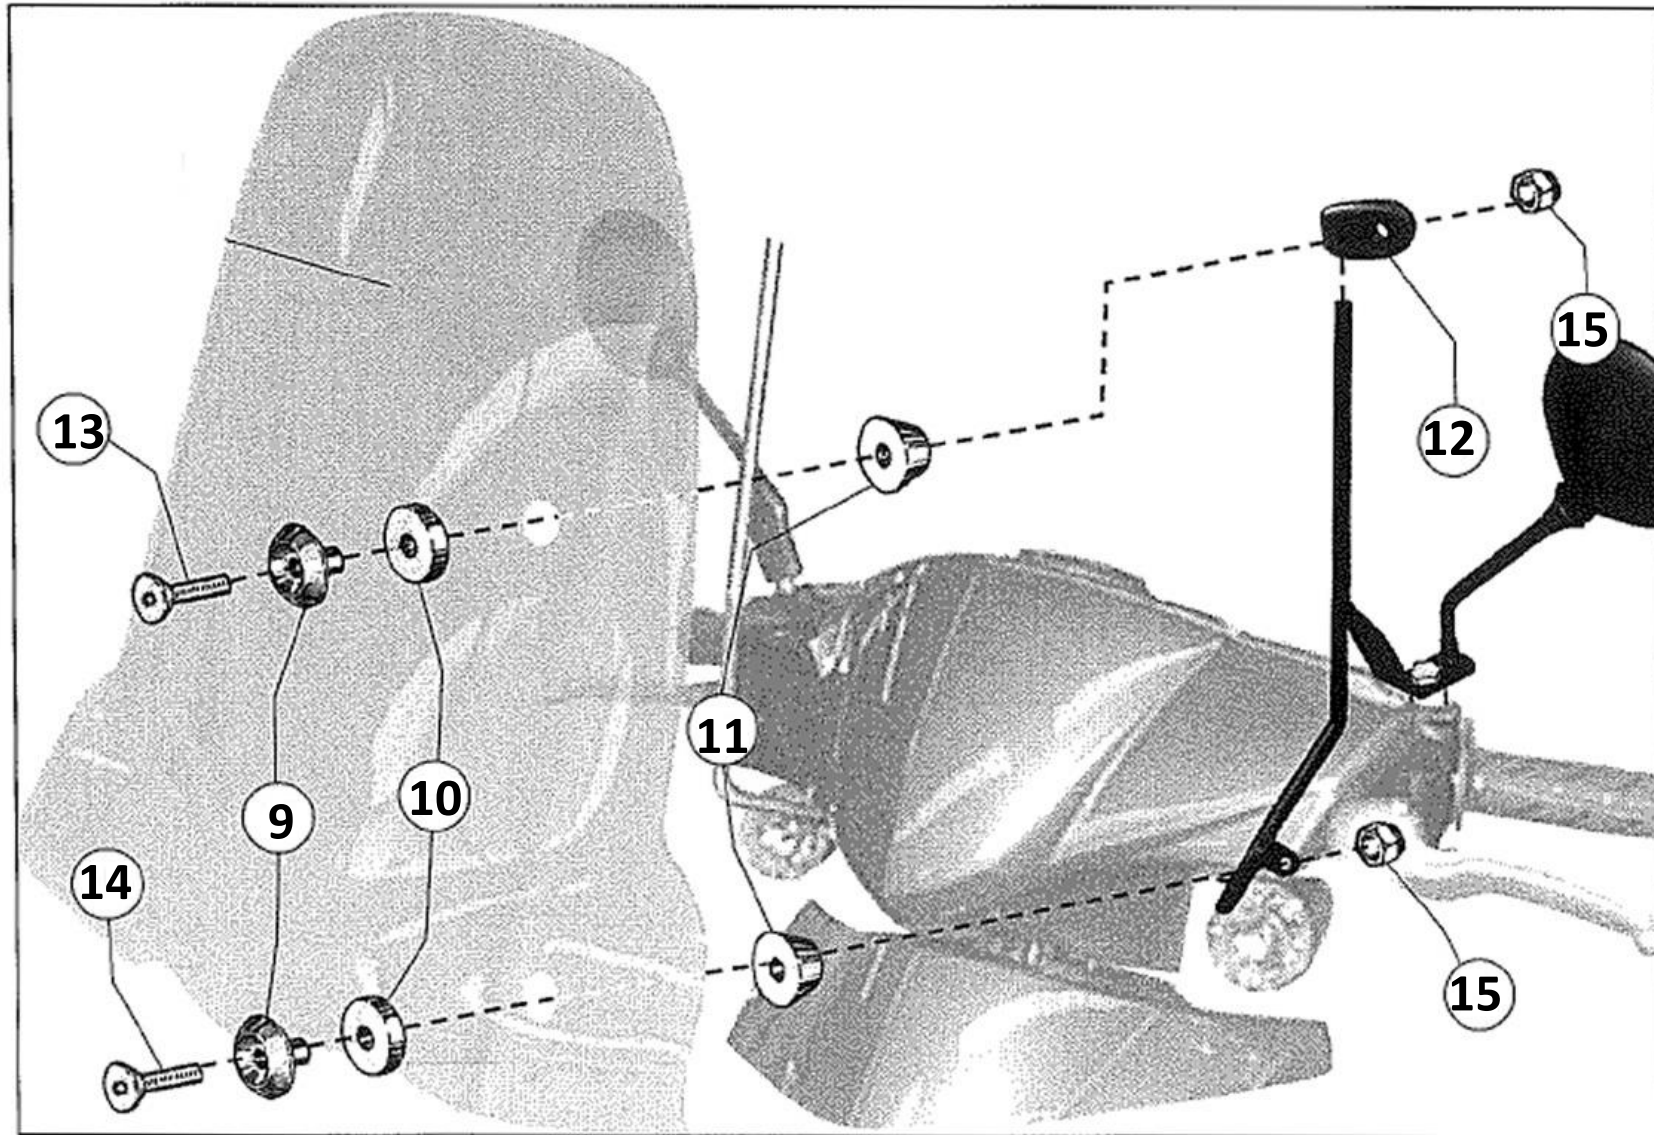

Montage

- Monteer nu het windscherm op de gemonteerde beugels door de Inbusbout M6x35(14) door de linker onderste kunststofbus te plaatsen en deze door het gat van het lipjes op de beugel te monteren. Zet de Inbusbout M6x35(14) handvast met de M6 moer(15)
- Plaats nu een M6 moer(15) in de linker Kunststof houder(12) en zet deze handvast met de Inbusbout M6x40(13)
- Herhaal de twee stappen hierboven, nu voor de rechterkant.
- Nu kunt u het windscherm stellen en de M8 bouten(3+4) van de beugels voorzichtig vastzetten met Steek-Ringsleutel 14.
- Zet als laatste stap de Inbusbouten (13+14) vast met de Inbussleutel 4mm en Steek-Ringsleutel 10mm.

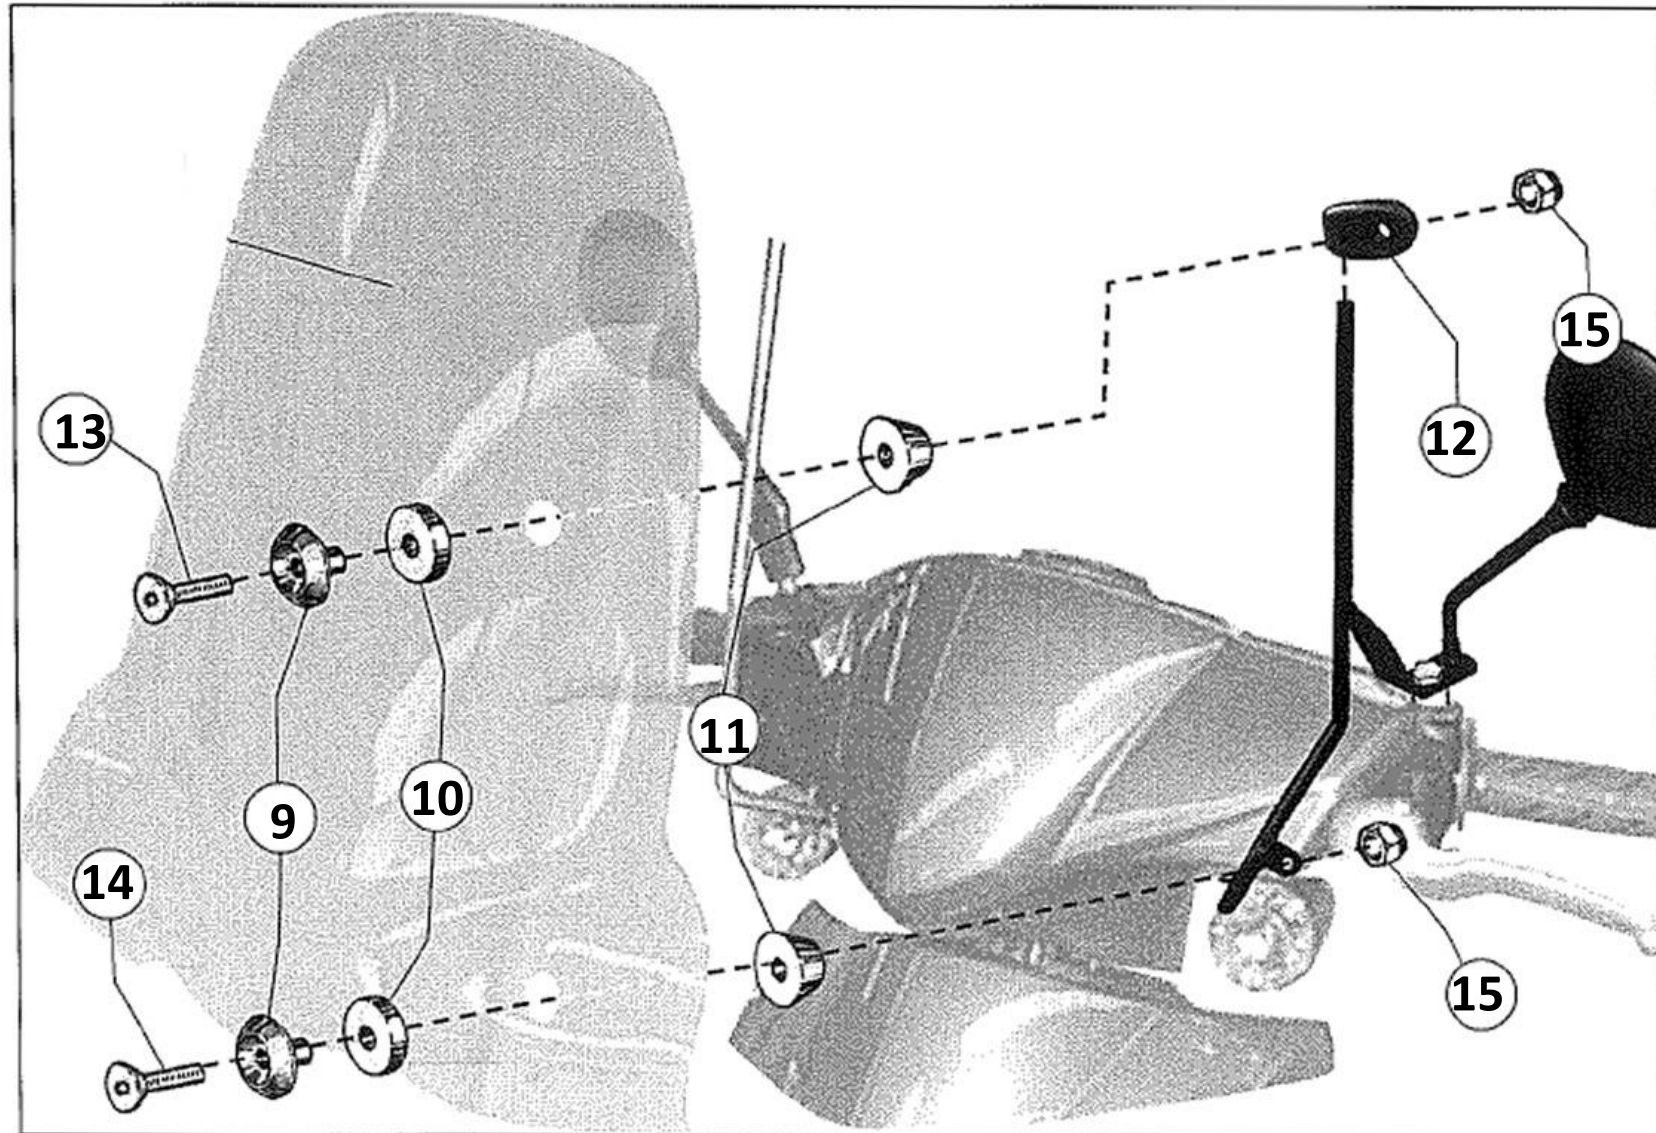

Wees trots op
het resultaat,
want dat mag er
zijn!

**Scooter
Centrum**

