



## GB UNI-Flexplug

Met de UNI-Flexplug realiseert u een strakke en veilige bevestiging van minerale wol en harde isolatie aan de gevel.

- Snel en eenvoudig te monteren
- 3 typen: geschikt voor alle gangbare isolatiediktes (65-120 mm)
- **STERK:** ook zonder slagspouwanker voldoende sterk om de isolatie op z'n plaats te houden.
- **VEILIG:** achteraf aanbrengen van UNI-Slagspouwankers tijdens het opmetselen van de buitengevel. Hierdoor wordt de kans op letsel beperkt.
- **ZEKER:** van hoogwaardige kunststof vervaardigd. "Flexibele" schotel altijd verticaal met het isolatiemateriaal; geen indrukking, behoud van isolatie waarde.



Kijk ook op [www.gb.nl](http://www.gb.nl)

# GB UNI-Flexplug


De UNI-Flexplug van GB is een innovatie waarbij de sterke eigenschappen van de UNI-plug en de Flex-plug in één product zijn verwerkt. Voortaan realiseert u een strakke en veilige bevestiging van zowel minerale wol als harde isolatie, dankzij de UNI-Flexplug. De "flexibele" schotel blijft altijd verticaal met het isolatiemateriaal: geen indrukking, behoud van isolatiewaarde.

Ook zonder UNI-Slagspouwankers realiseert u een sterke bevestiging. Hierdoor is het mogelijk om de spouwankers aan te brengen op elk gewenst moment. Dit verhoogd de veiligheid en beperkt de kans op letsel. Een belangrijk gegeven voor onze verwerkers op de bouwplaats.

Informeer naar de inslaghulpstukken voor een snel resultaat.

## Product-specificaties

Art. nr. GB	Verp. (bestel) eenheid	EAN-code verpakking 8714318	Voor isolatiediktes	Materiaal	M/ Opp.
<b>330065</b>	250	029142	65 - 80	120	NY
<b>330080</b>	250	029166	80 - 100	140	NY
<b>3300100</b>	250	029197	100 - 120	160	NY
Inslaghulpstukken voor UNI-Flexplug					
<b>390001</b>	1	032166	t.b.v. UNI-Flexplug 330065		EV
<b>390002</b>	1	032432	t.b.v. UNI-Flexplug 330080		EV
<b>390003</b>	1	032449	t.b.v. UNI-Flexplug 3300100		EV
Slagpijp voor Slagspouwanker					
<b>390098</b>	1	019129	65 - 80	220 x 4	GP
<b>390110</b>	1	019143	90 - 100	250 x 4	EV

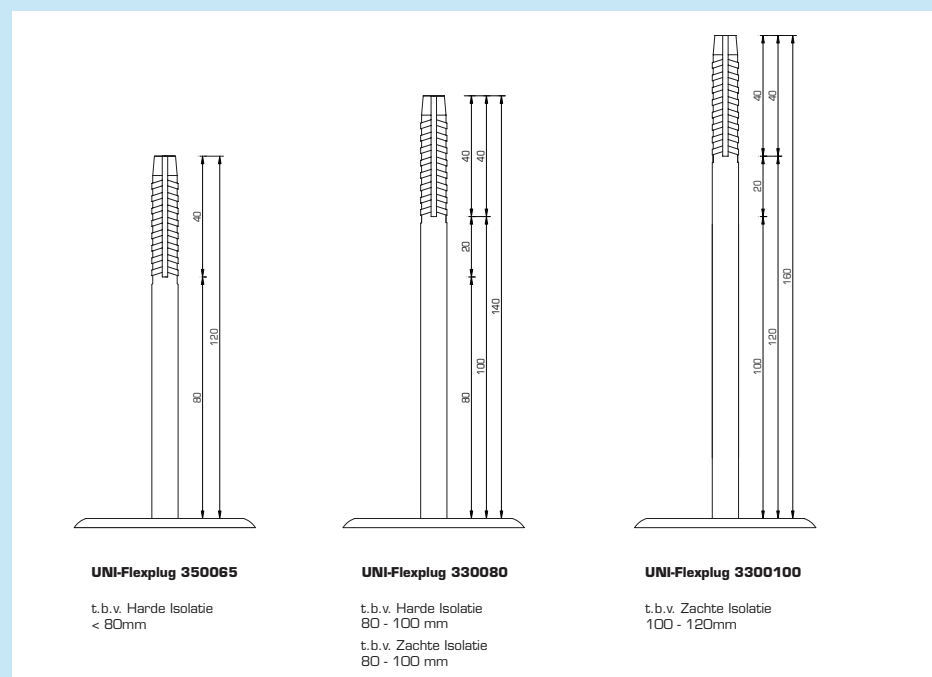

## Verkrijgbaar bij:



## Montage-richtlijnen




Isolatiemateriaal kiervrij plaatsen. Gat boren Ø 8 mm door isolatiemateriaal (diepte afhankelijk van isolatiedikte - min. 40 mm).



Boor 1-2 keer lossen of maak gebruik van een blaasbalg om boorgruis te verwijderen.



Plug monteren i.c.m. inslaghulpstuk.

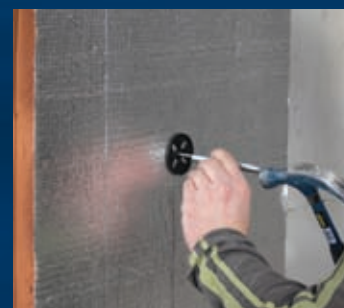

Spouwanker veilig monteren.