




SecuGuard Doorvalbeveiliging in de dag steen i.c.m. een Fischer M-S plug 8

Benodigd



Lees voor het monteren de complete handleiding een keer aandachtig door.

- Als u geen maatwerk heeft besteld, moet de juiste buislengte bepaald worden. Meet de ruimte in de dag, op de plaats waar de SecuBar Doorvalbeveiliging wordt gemonteerd. Haal van deze maat 8mm af, dit is de buislengte. Zaag de buis op maat.

- Bepaal de montageplaats van de doorvalbeveiliging. Teken af en boor aan beide kanten voor. Zorg dat dit recht tegenover elkaar gebeurt. Voorboren dient te gebeuren met een boor $\varnothing 10$ en diep 52mm.

- Steek de meegeleverde Fischer M-S plug 8 in het voorgeboorde gat.



- De plug moet gelijk- of max. 2 mm terugliggen t.o.v. de steen.

- Plaats eerst de tandveer ring over de bout M8x60 (beide meegeleverd) en vervolgens de ovale nok. Zet de nok vast op de steen met een inbussleutel geschikt voor M8.



SecuGuard Doorvalbeveiliging in de dag montage **op aluminium**

- Bekijk de eindringen. Aan de binnenkant hiervan zit een kleine sleuf rondom. Deze sleuf klikt uiteindelijk over de nokken heen waardoor een waterdichte constructie ontstaat. Schuif de eindringen aan beide kanten over de buis met de sleuf richting einde van de buis.
- Plaats de buis verticaal met het sleufgat naar boven. Neem een inbussleutel geschikt voor M8 en steek de korte kant in het sleufgat van de buis. Pak de M8 bout, doe de tandveer ring erover en plaats deze op de inbussleutel die door het sleufgat zit.
- Neem de ronde nok en doe die op de bout die op de inbussleutel zit.
- Zorg dat de inbusbout goed op de sleutel blijft zitten.
- Steek de buis over de ovale steun in kozijn.

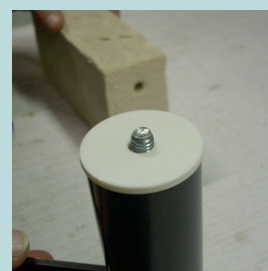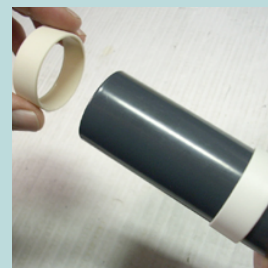

SecuGuard Doorvalbeveiliging in de dag montage **op aluminium**

- Plaats de buis horizontaal zodat de bout van de ronde nok recht tegenover de M-S plug komt te zitten.
- Duw met behulp van de inbussleutel de bout in de M-S plug. Als deze goed in de plug zit kunt u het geheel vastzetten door de buis met de inbussleutel naar rechts te draaien.
- Schuif de ringen terug over de uiteinde van de buis tot deze vastklikken op de nokken.
- Druk het afdekkapje in het sleufgat

De SecuGuard Doorvalbeveiliging is nu correct gemonteerd.

