



1. Leg het grote gedeelte (bovenste gedeelte) van de fitting ondersteboven.



2. Plaats de twee binnenste afdichtringen op de fitting over de twee pinnen. LET OP! deze stap dient zorgvuldig uitgevoerd te worden om de fitting spatwaterdicht te maken.

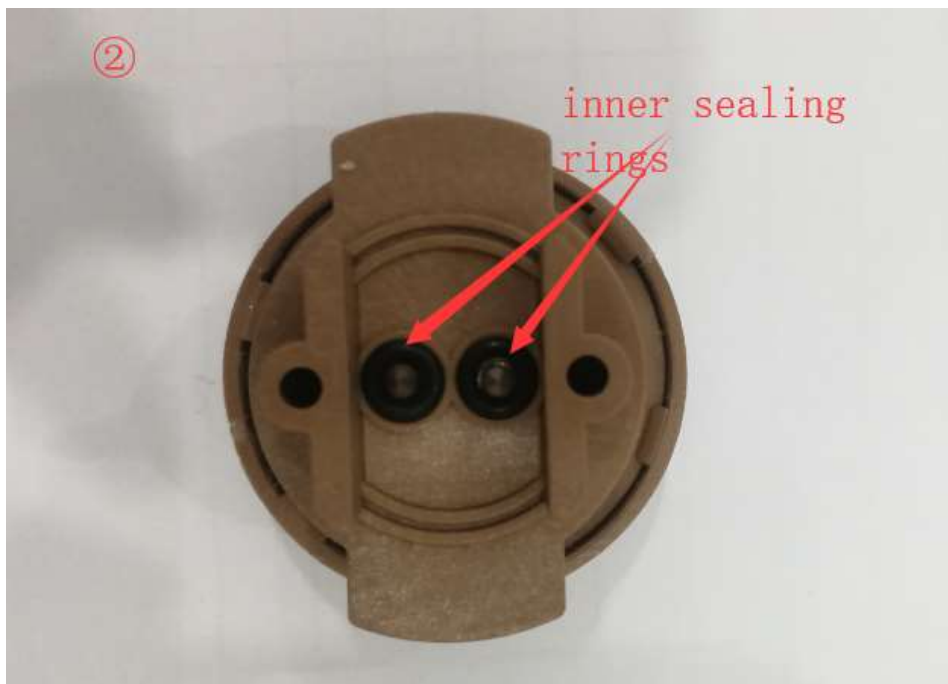

3. Leg de kabel in het gootje in de fitting.

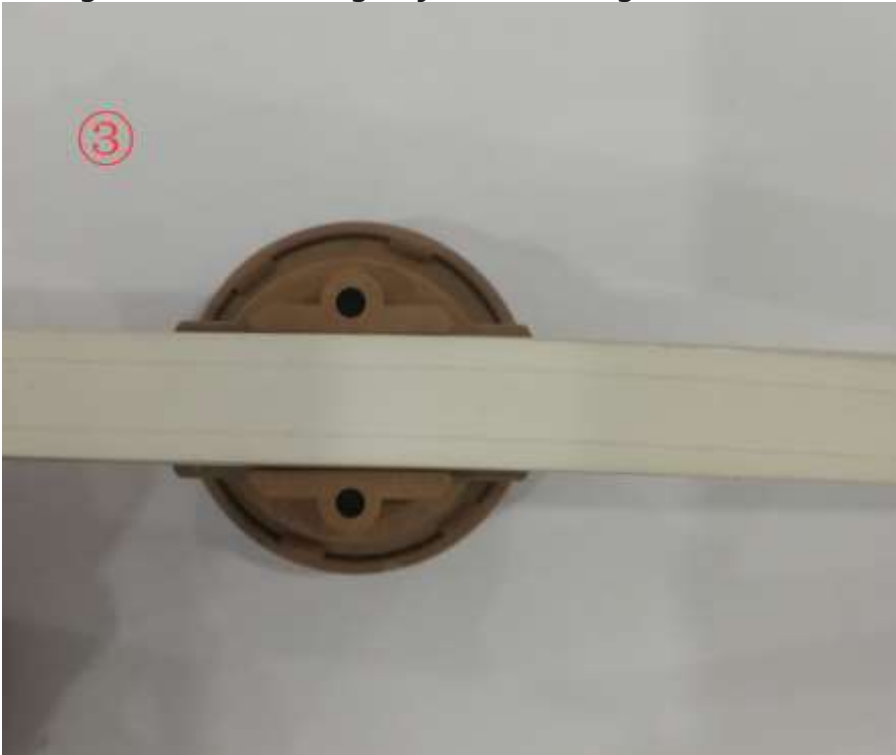

3. Plaats het kleinere deel (de bodem) van de fitting erbovenop.



5. Draai de twee schroeven erin.



6. Plaats de twee afdekkapjes op de schroeven (lijm is niet nodig).

