




Gebruiksaanwijzing

Stap 1: Plaats de reflectiefolie als eerste laag op de ondergrond. Laat de naden minimaal 10 centimeter overlappen om een vochtscherm te creëren. Bevestig desgewenst de naden aan elkaar met de zwarte duct-tape.



Stap 2: Plaats de XPS ondervloer platen in halfsteensverband en tape de naden af met de zwarte duct-tape. Zorg ervoor dat er (vrijwel) geen naden tussen de platen zitten, aangezien dit de drukvastheid van de ondervloer kan verminderen.

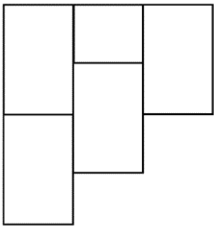

Stap 3: Installeer de infrarood vloerverwarming conform de handleiding van de vloerverwarming.

Stap 4: Plaats de beschermfolie (LDPE)

Stap 5: Plaats de nieuwe laminaat vloer. Zorg er hierbij voor dat deze haaks op de XPS platen worden geplaatst, zodat de lengte naden van het laminaat niet parallel aan die van de XPS platen lopen.

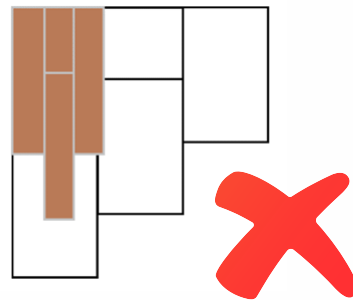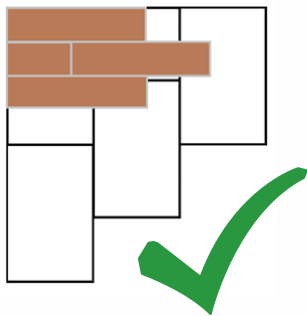

Let op:

Het VH XPS pakket heeft een drukvastheid van 45 kPa en is daarmee geschikt voor de meeste laminaat vloeren met een klikverbinding. Neem bij twijfel altijd contact op met de vloerleverancier om af te stemmen of de ondervloer voldoende is voor de gekozen vloer.

PVC vloeren hebben een veel hogere drukvastheid nodig en hierbij zal er een tussenlaag moeten worden geïnstalleerd zoals MGO Board of HeatPak Duo. Neem bij vragen contact op met de leverancier van dit XPS Ondervloerpakket voor advies.